



ATR 400 / ATT 400

Idegenvezetői rádiók




Használati útmutató

3. Áttekintés

Kérjük, szánjon egy kis időt a kézikönyv tanulmányozására, és olvassa el az összes funkciót.

3.1. Vezérlők

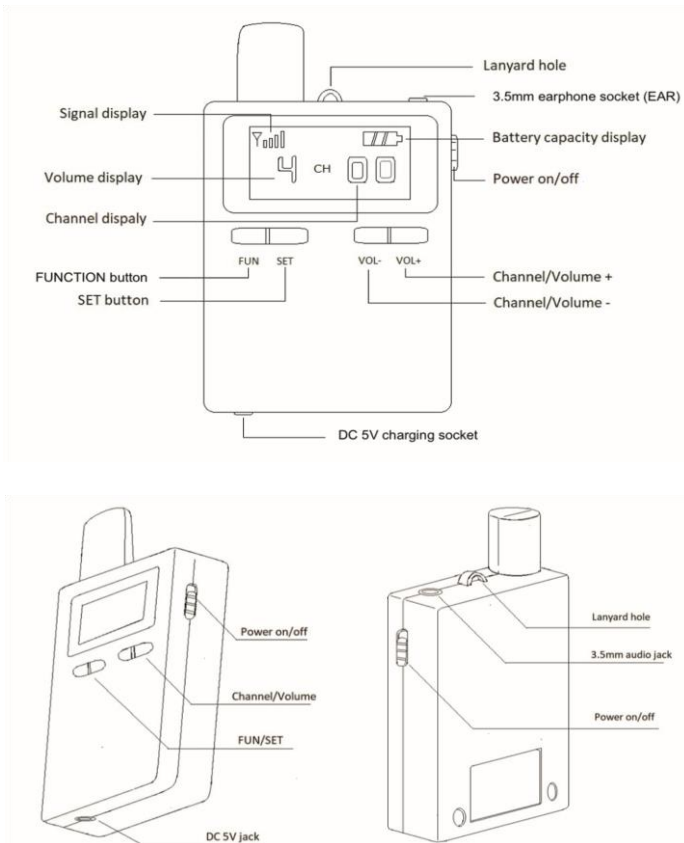

4. Működési utasítás

4.1. Töltés

Minden egységet teljesen fel kell tölteni az első használat előtt. A készülékeket töltés előtt ki kell kapcsolni, és a teljes feltöltés körülbelül 3-4 órát vesz igénybe. A piros LED villogni fog a töltés alatt, és a töltés befejeztével leáll.

4.2. A készülék be/ki kapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja le a készülék jobb oldalán lévő **"Power on/off"** gombot. A képernyőn megjelenik a jelerősség, az akkumulátor szintje, a hangerő és a csatorna állapota.

4.3. Mikrofon/fülhallgató behelyezése

Vendégfogadó: Helyezze a fülhallgatót a vevőegység tetején lévő **EAR** aljzatba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ATR400 vevőkészülékkel csak az eredeti fülhallgató használható.

Útmutató adó: Helyezze a mikrofont az adó tetején lévő **MIC** aljzatba.

4.4. Hangerő beállítása

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **"<Vol-**" gombot.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a **">Vol+**" gombot.

A vevőegység maximális hangereje a 9. szint.

Az adó-vevő hangerő beállítása nem rendelkezik semmilyen funkcióval.

4.5. Turistacsoportok létrehozása / Címzettek kezelése (csak az ATT400 idegenvezető adóhoz áll rendelkezésre)

Mielőtt elkezdené használni a Tourist vevőkészülékeket és adókat, létre kell hoznia egy egységcsoportot. Ezért kapcsolja be az összes olyan egységet, amelyet egy csoportba szeretne helyezni. Válasszon ki egy olyan csatornát az **ATT400 adó-vevőn**, amelyet jelenleg nem használ (például ha egy múzeumban több turistacsoport van).

Győződjön meg róla, hogy a csoport minden vevője 150 m-es hatótávolságon belül van. Ezután 5 másodpercig nyomja meg a **"FUN"** funkciógombot az adó-vevőn. Az összes vevőegység csatornája automatikusan az adó-vevőn kiválasztott csatornára változik. Az összes vevőkészülék mostantól a csoportjához van rendelve.

Ha egy vagy több Turista vendég véletlenül megváltoztatja a csatornát, és már nem hallja a Turistakalauzt, csak nyomja meg újra a **"FUN"** gombot 5 másodpercig, és az összes vevőegység újra szinkronizálódik a csatornára.

Értesítés:

- Az egyszer egy csoporthoz rendelt vevőkészülékeket csak az eredeti adó kezelheti. Más adók kezelési funkciója nem érinti ezeket az egységeket.
- NE használja ugyanazt a csatornát különböző csoportok számára ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben.

4.6. Kézi csatornaváltás

Általában a túravezetője kezeli az összes csatornát, és nem kell manuálisan módosítania.

Ha mégis szükség lenne rá, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1.) Nyomja meg a **SET** gombot, a képernyőn villogni fog a "SET".
- 2.) Válassza ki az 50 csatorna egyikét a "<Vol-" vagy a ">Vol+" gomb megnyomásával.
- 3.) Nyomja meg a "FUN" funkciógombot a kiválasztott csatorna megerősítéséhez.

5. Műszaki leírás

ATR 400 vevőegység	
Frekvenciatartomány	2,4 GHz: 2400 - 2480 MHz
Működési tartomány	200 m-ig
Csatornák	50
Fülhallgató érzékenység	75db
Fülhallgató impedancia	32 Ohm
Fülhallgató teljesítmény	0.5W
Akkumulátor típusa	Beépített lítium akkumulátor
Az akkumulátor működési ideje	18-20 óra teljes feltöltés után
Akkumulátor funkció	3.7V / 1000mAh / Munkaáram: 40 - 50mA
Érzékenység	-102dbm

Frekvenciaválasz	50 Hz - 12 KHz
Méretetek	86x50x19mm
Súly	50g
ATT 400 adóvevő	
Frekvenciatartomány	2,4 GHz: 2400 - 2480 MHz
Működési tartomány	200 m-ig
Csatornák	50
Mikrofon érzékenység	-38db
Mikrofon impedancia	32 Ohm
Mikrofon frekvenciaválasz	75 Hz - 8 KHz
Akkumulátor típusa	Beépített lítium akkumulátor
Az akkumulátor működési ideje	8-10 óra teljes feltöltés után
Akkumulátor funkció	3.7V / 1500mAh / Működési áram: 170-200mA
RF kimeneti teljesítmény	10mW
Frekvenciaválasz	50 Hz - 12 KHz
Méretetek	86x50x19mm
Súly	68g

Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050

