




ALBRECHT DR 463

Internetes rádió/DAB+/FM adapter Bluetooth-szal

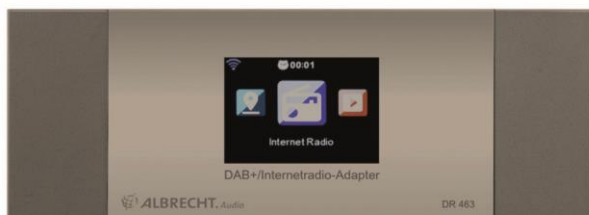

1. A termék tartalma

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomag a következő tartalmakat tartalmazza:

1. DR 463 rádióadapter
2. Hálózati adapter
3. Távirányító
4. Használati utasítás
5. RCA audiokábel
6. Kábelantenna
7. IEC antenna adapter




2. Vezérlők és csatlakozások

Kérjük, hogy miután kivette a DR 463 készüléket a dozból, szánjon egy kis időt arra, hogy megismerkedjen a készülék funkcióival.

2.1. Frontside

Az Ön DR 463 készülékén nincsenek gombok. Az egyszerű és felhasználóbarát menüvezérlésnek köszönhetően a rádió minden funkciója a mellékelt távirányítóval vezérelhető.

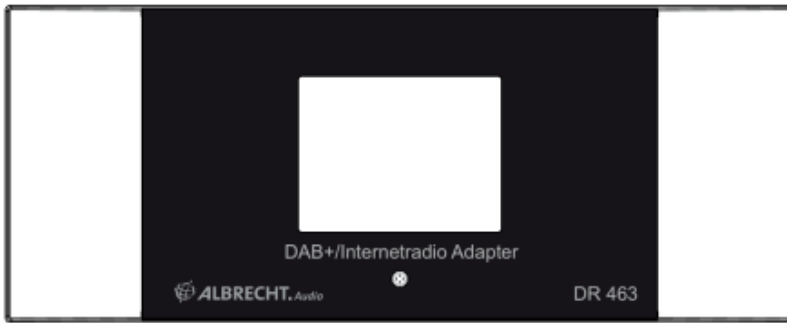


2.2. Háttoldal



Ennek a modellnek a kapcsolatai a következők:

- Line-Out: 2 x RCA (sztereó)
- DC bemenet: hálózati adapterhez
- Antennacsatlakozás: jack dugó; 3,5 mm-es jack dugó

2.3. Távirányító

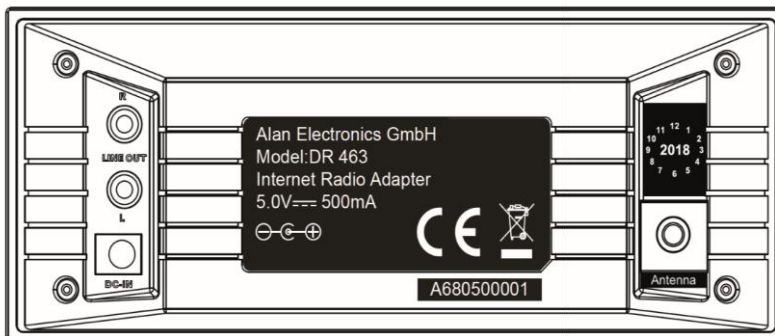	Be/Ki	A készülék be- és kikapcsolása (készletléti állapot)
	Kedvencek	Kedvencek listájának megjelenítése Hosszan nyomja meg: Kedvencek mentése
	Navigáció felfelé	Görgessen felfelé a menüben Szöveg beírása
	Navigáció balra	Visszatérés az előző menübe
OK	Írja be a címet.	Egy menüpont megfelelő kiválasztása
	Navigáció jobbra	Az opció és a nézet megfelelő kiválasztása almenü
	Navigáció lefelé	Görgessen lefelé a menüben Szöveg beírása
MODE	MODE	Váltás az üzemmódok között. A funkció a "Gomb" menüben változtatható
	HOME	A főmenü megtekintése
	Riasztás	A riasztás menü megtekintése
-	Kötet +	Csökkentse a hangerőt
	Mute	A hang elnémítása
+	Kötet +	Növelje a hangerőt
0-9	Állomás memória 0-9	Mentett állomások visszahívása



	Alvás időzítő	Automatikus kikapcsolási idő kiválasztása Hosszan nyomja meg: Alvó rádió menü
	Dimmer	A háttérvilágítás tompítása

A távirányító elemtartójának kinyitására nyomja fel az elemtartót a hüvelykujjával. Helyezze be az AAA elemeket, a polaritás az elemtartóban van feltüntetve. Kérjük, hogy a használt elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

3. Első lépések


3.1. Hálózati követelmények

A DR 463 használata előtt a következő követelményeknek kell megfelelni:

- Szélessávú kapcsolat vezeték nélküli hozzáférési ponttal, routerrel vagy hasonló hálózati eszközzel.
- A hálózati eszköznek támogatnia kell a WLAN (802.11b/g/n) vezeték nélküli kapcsolatot.
- Ha távolról szeretné vezérelni a DR 463 készüléket DLNA-n keresztül, akkor egy PC-re vagy okostelefonra van szüksége, amely ugyanarra a hálózatra van csatlakoztatva, mint a DR 463.

3.2. A hálózat előkészítése

- Hozzon létre WLAN-kapcsolatot az alábbiak szerint:
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy útválasztón a WLAN jelzőfény világít. További információkért olvassa el a

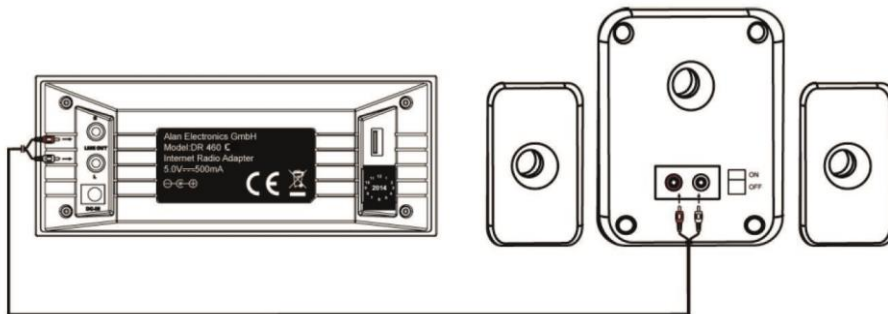

megfelelő felhasználói kézikönyvet.



Megjegyzés: A WLAN lehetővé teszi az adatátvitelt rövid, akár 20 m-es távolságokon is, kábel nélkül. Falak vagy mennyezetek csökkentik a WLAN-kapcsolat hatótávolságát. Ezért a DR 463 készüléket és/vagy a hozzáférési pontot lehetőleg ezen a távolságon belül helyezze el, és kerülje az eszközök közötti akadályokat.

3.3. Navigáció a menükben

 Gombbal bármikor elérheti a DR 463 főmenüjét.



Az egyes menükben a nyílombokkal ◀ ▶ ▲ ▼ mozoghat. A kiválasztást mindig az OK gombbal erősítse meg. A ▶ gombbal a következő menübe léphet, a ◀ gombbal pedig visszatérhet az előző menübe. A lehetséges gombok a kijelző jobb és bal alsó részén láthatók.

3.3.1. Szövegbevitel

Amikor egy online rádióállomás vagy a vezeték nélküli hálózati kulcs címét adja hozzá, szöveget kell beírnia. Ugyanez az eljárás az idő, a dátum vagy az ébresztő beállításához.

Nagy/kisbetűs betűk, szimbólumok vagy számok beírása:

1. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot a karakter kiválasztásához az alábbiak közül:

A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ " ' , : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/) 0 1...9  

2. Nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot ▶ a következő lépéshez. Ha végzett, nyomja meg az enter gombot.

MEGJEGYZÉS: A számok beviteléhez a távirányító számbillentyűi is használhatók.


3.4. Csatlakozás egy audiorendszerhez

Csatlakoztassa a DR 463 készüléket a meglévő audiorendszeréhez (pl. sztereó, külső hangszóró stb.) a mellékelt RCA audiókábelrel.

3.5. Kezdetben

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DR 463 hátuljához, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz. Csatlakoztassa a mellékelt antennát a hátoldalon található antenna bemenethez. Alternatív megoldásként csatlakoztassa az antennarendszerét/benti antennáját a mellékelt antennaadapterrel.

A készülék első használatakor válassza ki a **nyelvet** és a **vezeték nélküli hálózatot**.

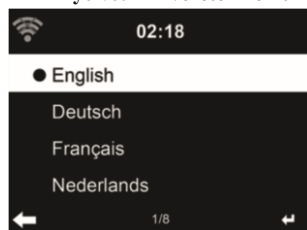




A részletes hálózati konfigurációkat lásd a **12.3 Hálózat című szakaszban**.

A hálózati kapcsolatot az első indításkor vagy később is beállíthatja.

- Nyomja meg a **⏻ (On/Off) gombot** a készenléti üzemmódba való belépéshez. A kijelzőn megjelenik az idő, a dátum és az aktív riasztások.

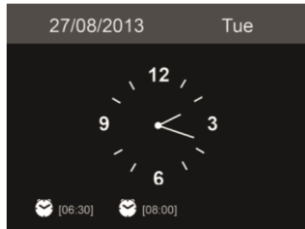

- Ha már beállította a hálózati kapcsolatot, és a DR 463-at ismét a hálózaton belül használja, a kapcsolat automatikusan létrejön. Ha meg szeretné változtatni a hálózatot, hívja fel a **Beállításokat** a megfelelő kapcsolat módosításához.
- Adja meg a hálózati jelszót a távirányító billentyűzetével vagy a **▲** és **▼** gombokkal. Ha a kívánt karakter megjelenik, nyomja meg a **▶** gombot a következő bejegyzéshez való navigáláshoz. A bevitel végén nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Másik lehetőségként nyomja meg a **◀** gombot az előző bejegyzéshez való navigáláshoz.


3.6. AirMusic Control alkalmazás

A DR 463 vezérelhető okostelefonjával WiFi-n keresztül. Ajánlott az AirMusic Control alkalmazás használata. Az alkalmazás a rádió vezérlésén kívül az okostelefon zenei fájljait is képes lejátszani a DR 463-on. Az alkalmazás gyakori frissítései miatt a kézikönyv csak online érhető el. Kérjük, látogasson el a www.alan-electronics.de weboldalra, és a keresőbe írja be a 27463 cikkszámot. A DR 463 termékoldalát fogja megtalálni. A *Letöltések* fülön megtalálja az *AirMusic Control kézikönyvet*. Maga az alkalmazás Android és iOS rendszerekre érhető el. Letölthető innen:

Apple iOS
Android



4. Főmenü

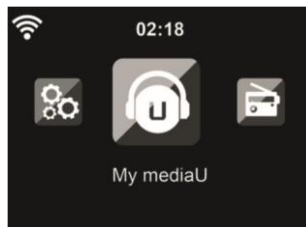

A főmenüben a következő üzemmódokat választhatja ki: Internet rádió, Médiaközpont, FM, DAB+, Információs központ, Konfiguráció és My mediaU (ha aktiválva van, lásd 6. fejezet My mediaU).

5. Internetrádió

A DAB-rádió üzemmód a DAB/DAB+ digitális rádiót fogadja, és információkat jelenít meg az állomásról.


Az Internetrádió üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a **🏠** gombot, válassza ki az **Internetrádiót**, és erősítse meg az **OK** gombot. Bármely állomás csatlakoztatása után a lejátszó képernyőn megjelenik az állomás bitrátája és formátuma.

5.1. Kedvencem

Létrehozhatja kedvenc előre beállított állomásainak listáját. Támogatja a 250 kedvenc bejegyzést, beleértve az állomásokat és a mappákat is.

Egy állomás tárolásához tartsa lenyomva a ★ gombot, majd a ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt memóriát, és erősítse meg az OK gombokkal. A korábban elmentett állomást egy új állomással helyettesítheti.

Az állomáslistán való görgetés közben is elmentheti az állomást a kedvencek közé. Ha az állomás ki van jelölve, a ► gomb megnyomásával léphet be ebbe a menübe, ahol az állomást a kedvencekhez adhatja hozzá.

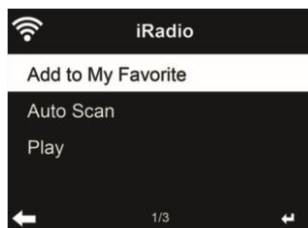

Ha a kiválasztott állomás már el lett mentve, nem mentheti el újra.

Az előre beállított állomások listájában lépjen az állomásra, majd nyomja meg az OK gombot a hallgatáshoz. A ► gomb megnyomásával beléphet az almenübe is, ahol a **Delete (Törlés)**, **Shift Up/Down** (állomás áthelyezése másik memóriahelyre), **Rename (Átnevezés)** vagy **Play (Lejátszás)** lehetőségek közül választhat.

5.2. Állomás/zene



Az állomások a **globális Top 20**, a **műfaj** és az **ország/helyszín szerint vannak** kategorizálva. Az alkategóriák folytatásához lépjen be, és válasszon egy állomást a meghallgatáshoz.

Minden állomásnál nyomja meg az OK gombot a közvetlen lejátszáshoz. A ► gomb megnyomásával beléphet az almenübe - a **kedvencekhez való hozzáadás**, az **automatikus keresés** vagy a **lejátszás** lehetősége.

Ha az automatikus keresést választja, a rádió 30 másodpercig tartó lejátszással mutatja be a listában szereplő összes állomást. Ez akkor áll le, amikor minden állomás lejátszásra került, vagy megnyomja az OK gombot.

5.3. Lokal állomás

Ebben a menüben a helyi körzet összes állomása megjelenik. A helyi rádió beállítását a 12.15. fejezetben leírtak szerint állíthatja be. Az alapértelmezett beállításban a rádió automatikusan felismeri az Ön tartózkodási helyét.

5.4. Alvó rádió

Válassza ezt a lehetőséget, ha elalváshoz pihentető háttérhangokat szeretne hallani. Választhat a következők közül:

- Madarak
- Zongora
- Spa (relaxáció)
- Univerzum
- Hullám (tengeri zaj)

Az **alvásidőzőítő gomb** megnyomásával és nyomva tartásával (csak internetes rádió üzemmódban lehetséges!) közvetlenül a menübe léphet. Ha a készülék automatikusan kikapcsol, az alvásidőzőítőt is aktiválni kell, lásd a 12.10. fejezet Energiagazdálkodás .

5.5. Történelem

Megjeleníti a legutóbb hallgatott állomások listáját. Legfeljebb 10 előzményállomást tud elmenteni.

5.6. Szolgáltatás




Rádióállomás keresése - Adja meg a kulcsszót a rádióállomás kereséséhez a listából. **Új rádióállomás hozzáadása** - A hozzáadott állomások a Kedvencek között lesznek tárolva.

Tipppek: Az adatok betöltése a szerverről több másodpercig is eltarthat, különösen akkor, ha a WLAN-kapcsolat gyenge, amíg a kijelzőn **üresen** jelenik meg.

6. My mediaU

Saját mediaU állomáslistájának megjelenítése és lejátszása a mediaU szerveren. Először állítsa be a fiókját.

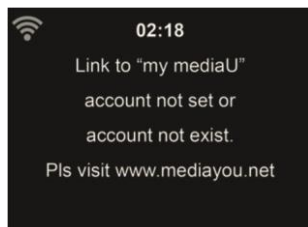

Saját állomáslistájának aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Hozzáférés <http://www.mediayou.net/>
2. Csatlakozz a mediaU tagsághoz
3. Bejelentkezés a weboldalra
4. Adja meg a DR 463 vezeték nélküli MAC-címeit a mediaU weboldalán. Ez az információ az **Információs központ > Rendszerinformáció > Vezeték nélküli információk** menüpontban érhető el.
5. A sikeres konfigurálás után elmentheti és megtekintheti saját mediaU állomás lejátszási listáját (lejátszási listáit). A felhasználónév és jelszó nem szükséges a DR 463-hoz való belépéshez.
6. Ha a DR 463-ban különböző fiókok vannak tárolva, akkor a **Konfiguráció** menüpontban kiválaszthatja az éppen használt fiókot.

A regisztráció után kérjük, kapcsolja ki a rádiót, és jelentkezzen be újra.

Minden alkalommal, amikor a weboldaltól frissítette a lejátszási listát, lépjen a **Configuration (Konfiguráció)**

Ha engedélyezve van, a főmenüben megjelenik a My mediaU.

Ha a DR 463-hoz több mediaU-fiók is tartozik, válassza ki azt az alapértelmezett fiókot, amellyel be szeretne jelentkezni. A mediaU-fiókok beállításával kapcsolatos további információért lásd a 12.2. fejezet A mediaU-fiókom kezelése című részt.

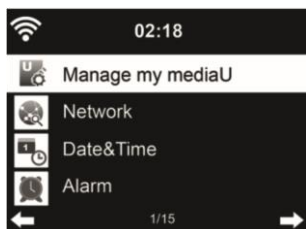


7. DAB/DAB+ rádió

A DAB-rádió üzemmód a DAB/DAB+ digitális rádiót fogadja, és információkat jelenít meg az állomásokról. A DAB üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a **🏠** gombot, válassza ki a DAB rádiót, majd erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával.

A legjobb lejátszási minőség érdekében az antennát úgy kell beállítani, hogy a kijelzőn a legnagyobb jelerősség és ezáltal a legjobb hangminőség jelenjen meg. A kijelző bal felső részén lévő ikon a fogadott átviteli jel erősségét mutatja.

7.1. Állomások keresése

Amikor először választja a DAB rádió üzemmódot, a DR 463 automatikusan teljes keresést végez, hogy megnevezze, milyen állomások állnak rendelkezésre.

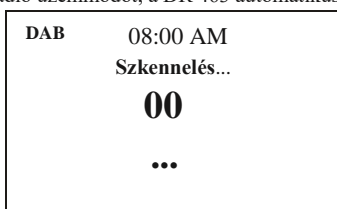

A keresés befejezése után a rádió megjeleníti az elérhető állomások listáját. Ha később újabb DAB-állomáskeresést szeretne végezni, nyomja meg kétszer a **◀** gombot. Ha felül kívánja ímni a régi állomáslistát, válassza az **Igen lehetőséget**. Válassza a **Nem lehetőséget**, ha új állomásokat kíván hozzáadni a régi állomáslistához, vagy az **ESC lehetőséget**, ha nem kíván keresést végezni.

7.2. Állomások keresése és kiválasztása

A következő/előző állomásra való váltáshoz nyomja meg a **▲/▼** gombot a távirányítón a zenelejátszás közben. Alternatív megoldásként a **◀** megnyomásával a teljes állomáslistára is léphet. Itt áttekintést kaphat az összes elérhető állomásról, és kiválaszthatja a kívánt állomást.

7.3. Állomás információk és diavetítés

A **▶** gombbal válthat az állomásinformációk és a diavetítés között.

- Állomás neve
- Rádiószöveg (DLS)
- Műfaj
- Mintavételi sebesség és bitsebesség
- Jelerősség
- Csatorna/frekvencia
- Multiplex név

7.4. Kedvencek mentése

Egy állomás tárolásához tartsa lenyomva a **★** gombot, majd a **▲/▼** gombokkal válassza ki a kívánt memóriát, és erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával.

7.5. Kedvencek megtekintése

Egy kedvenc megtekintéséhez nyomja meg a **★** gombot, válassza ki a kívánt állomást a **▲/▼** gombokkal, majd erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával. Vagy egyszerűen csak használja a numerikus billentyűzetet.


A kedvencek listájában a ► gomb megnyomásával léphet a menübe, ahol törölheti vagy áthelyezheti a mentett állomást. A mentett állomásokat nem lehet újra elmenteni.

8. Médiaközpont

A DR 463 készülékkel UPnP vagy DLNA segítségével játszhat le zeneszámokat. A két technológia közötti különbség a hozzáférés irányában rejlik.

Az UPnP-kiszolgálót a DR 463-ról lehet elérni, és a zene lejátszásra kerül. A vezérlést és a navigációt a DR 463 végzi.

A DLNA segítségével a lejátszás például egy PC-n is elindítható, és a DR 463 csak lejátszóeszközként van kiválasztva.

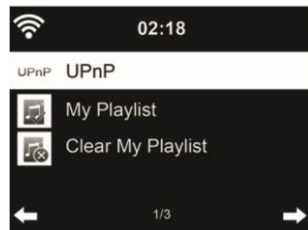


8.1. UPnP

Ahhoz, hogy élvezhesse a zenei streaminget a számítógépéről, a következő lépéseket kell elvégezni a számítógépen:

- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a DR 463 be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- Nyissa meg az UPnP platformot **Windows Media Player** (11 vagy újabb). Alternatívaként más platformok vagy kiszolgáló, például a **Windows Media Connection** is használható.



- Engedélyezi, hogy megossza a média **ALBRECHT DR 463** zu.

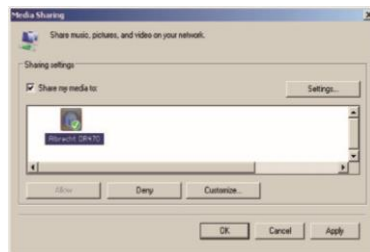

Adja hozzá a DR 463-mal megosztani kívánt hangfájlokat és mappákat a médiatárhoz.

A streaming zenét más zenei szerverről, például okostelefonról (Android platform) is élvezheti:

- Csatlakoztassa a mobiltelefont a hálózathoz
- Keressen és telepítsen médiamegosztó alkalmazásokat a Google Playről.
- Adja hozzá a megosztani kívánt hangfájlokat a mobiljáról.

A megosztott szerver beállításai után válassza ki a zenét, és vezérelje a lejátszást a DR 463-on.

Ha beállította a megosztott médiát, akkor látnia kell a megosztott médiát az UPnP-ről. Ha egynél több számítógépen oszt meg médiát, akkor az alternatívák listázva vannak. Válassza ki a lejátszani kívánt megosztott médiát.

A főmenüben válassza a Media Center és az UPnP lehetőséget. Néhány másodpercig eltarthat, amíg a rádió befejezi az elérhető UPnP-kiszolgálók keresését,

különösen akkor, ha a WiFi-kapcsolat rossz. Ha nem talál UPnP-kiszolgálót, a kijelzőn az Empty (Üres) felirat jelenik meg. A sikeres keresés után válassza ki az UPnP-kiszolgálót.

A rádió megjeleníti az UPnP-kiszolgálóról elérhető médiakategóriákat, pl. "Zene", "Lejátszási listák" stb.

Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat.

Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot a távirányítón és az **OK gombot** a lejátszáshoz vagy leállításához. leállításához vagy lejátszáshoz. Nyomja meg a ► gombot a lejátszott zeneszám kijelzőinformációinak megtekintéséhez.

Tipp: A rádió csak a 40 karakternél rövidebb fájlnevek sávját tudja beolvasni. A karaktereknek pedig európai nyelvűnek kell lenniük. Ha UPnP módban nem sikerül beolvasni a zeneszámot, akkor próbálja meg átnevezni a fájlt.

Ha azonban a zeneszám még mindig nem tud lejátszani, megpróbálhatja más formátumba konvertálni a fájlt.

8.1.1. Lejátszási listám

Az UPnP segítségével lejátszási listát hozhat létre kedvenc zenéiből. Amikor lejátsza a zenét, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, hogy elmentse a **Saját lejátszási listába**.

8.1.2. Lejátszási listám törlése

Törölheti az összes zeneszámot a lejátszási listából


8.2. DLNA

A DLNA alapértelmezett eszközneve "**ALBRECHT DR 463**". Alternatívaként a név egyedileg is testreszabható (lásd a 12.17. fejezet DLNA-beállítás).

A PC-ről vagy más médiakiszolgálókról történő médiastreaming beállításáról lásd a 8.1. fejezet UPnP című fejezetét. Nézze meg a szoftver vagy alkalmazás utasításait is.


A zenei fájloknak MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps formátumúnak kell lenniük a DR 463-on keresztül történő streameléshez.

9. Bluetooth

A Bluetooth üzemmódba való átváltáshoz nyomja meg a  gombot, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Ezután engedélyezze a Bluetooth funkciót a mobilkészülékén (pl. okostelefon, táblagép stb.), keressen aktív eszközöket, és csatlakoztassa a DR 463 készüléket. Ha a rádiót sikeresen csatlakoztatta, akkor a DR 463 készülékre már streamelhető a zene.



10. FM rádió

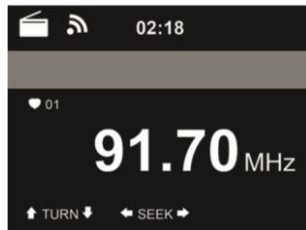

Az FM rádió üzemmódban az FM-sávban analóg rádiót fogad, és megjeleníti az állomás információit, ha azokat RDS-en keresztül küldi. A legjobb lejátszási minőség érdekében az antennát úgy kell beállítani, hogy a legnagyobb jelerősség és így a legjobb hangminőség jelenjen meg a kijelzőn. A kijelző bal felső sarkában lévő ikon mutatja a készülék által fogadott átviteli jel erősségét.

10.1. Az állomás beállítása




Az FM üzemmódba való átkapcsoláshoz nyomja meg a  gombot, és válassza az **FM** lehetőséget.

Nyomja meg a  /  gombot az FM-állomások kereséséhez. A keresés megszakad, amint egy állomást fogad.

Nyomja meg a  /  gombot az állomás manuális beállításához. Minden keresési lépés 0,05 MHz.


A rádió teljes állomáskeresést is végezhet, és a megtalált állomásokat a kedvencek közé mentheti. A teljes állomáskeresés elindításához FM üzemmódban egyszerűen nyomja meg az **OK** gombot.

10.2. Kedvencek

Az állomás elmentéséhez tartsa lenyomva a  gombot, amíg a memória üzemmódba nem lép. A  /  billentyűkkel navigáljon arra a memóriahelyre, ahová az állomást el kívánja menteni, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Alternatívaként a távvezérlő numerikus billentyűzetén is megnyomhat és lenyomva tarthat egy számot az állomás közvetlen mentéséhez.


Legfeljebb 20 állomás menthető. A kedvencek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, válassza ki a kívánt állomást a listából a  /  gombokkal, majd erősítse meg az **OK** gombokkal. Alternatívaként egy elmentett állomás közvetlenül is előhívható a numerikus billentyűzetén keresztül.

11. Információs központ

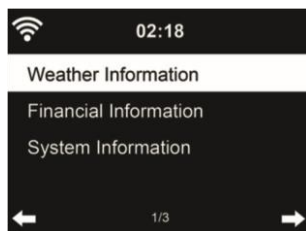

11.1. Időjárési információk


Több mint 5000 városra vonatkozóan található időjárési információk és előrejelzések. Válassza ki az országot, majd a várost az időjárési adatokhoz.

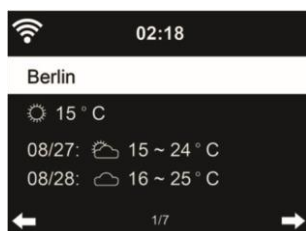

Nyomja meg a  /  gombot az időjárás-előrejelzések megtekintéséhez.

Készenléti üzemmódban képes megjeleníteni az időjárési információkat. Az időjárési információk oldalon nyomja meg az **OK** gombot a város készenléti üzemmódban történő megjelenítésének beállításához. Ezután kapcsolja be az időjárás kijelzőt a 12.13. pontban említett módon.

11.2. Pénzügyi információk

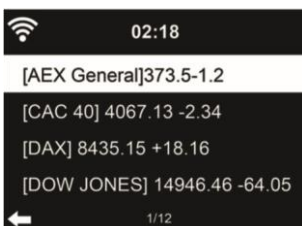

Tekintse meg a részvényindexet a világ minden tájáról.

11.3. Rendszerinformációk

Ellenőrizze a rendszer verzióját és a csatlakoztatott hálózat adatait. Az információk között szerepel a MAC-cím, amelyet a my mediaU tagság regisztrációjakor kell megadnia.

11.3.1. SW verzió

Itt jelenik meg a készülék szoftververziója.

11.3.2. Rádióhálózati információk


A következő információkat jeleníti meg:

- Állapot (WLAN)
- MAC-cím
- SSID (útválasztó)
- IP-cím
- Alhálózat
- Átjáró
- DNS1
- DNS2

12. Beállítások

12.1. Idő kijelző


Válassza ki az óra stílusát készenléti üzemmódban: Analóg vagy Digitális.

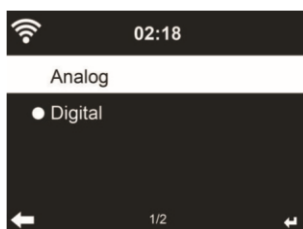


12.2. MédiaU kezeléseU

Ha engedélyezve van, a **My mediaU** megjelenik a főmenüben.

Ha a DR 463-ban különböző mediaU-fiókok léteznek, válassza ki itt az alapértelmezett bejelentkezési fiókot. A mediaU-fiókok beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a 11. fejezetet.

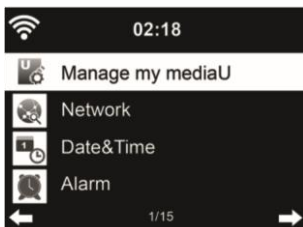


12.3. Hálózat

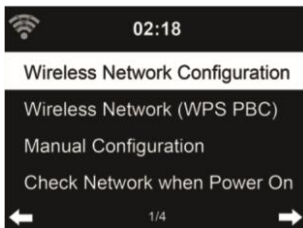


12.3.1. Vezeték nélküli hálózat konfigurálása

WiFi hálózat engedélyezése / letiltása. Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

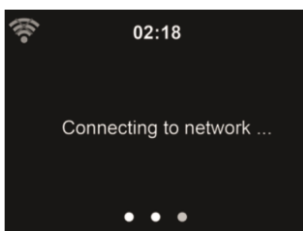


Válassza ki a kívánt AP-t.

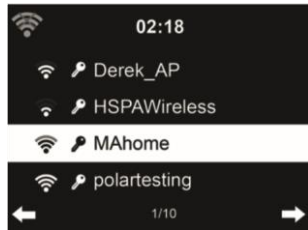


Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi csatlakozáshoz.

Ha módosítani/javítani szeretne egy bejegyzést, nyomja meg a ◀ a javításhoz.

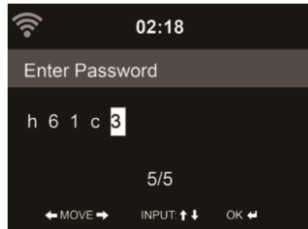

12.3.2. Vezeték nélküli hálózat (WPS)

Ha WPS/QSS gombbal rendelkező routert használ, a hálózati kapcsolatot egyszerűen beállíthatja a WPS funkcióval. Adja meg, és 120 másodpercen belül nyomja meg a WPS/QSS gombot a routerén. A kapcsolat a router és a DR 463 között ekkor automatikusan létrejön.

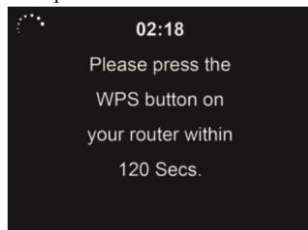

12.3.3. Kézi konfiguráció

Választhatja a DHCP-t (amely IP-címet automatikusan hozzárendeli) vagy kézzel adhatja meg az IP-címet a vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz.

Ha a vezetékes csatlakozáshoz a manuális beállítást választja, a következőket kell megadni:

1. SSID (a hozzáférési pont neve);
2. IP-cím;
3. Alhálózati maszk;
4. Alapértelmezett átjáró; 5. Kedvelt DNS-kiszolgáló;
6. Alternatív DNS-kiszolgáló.

Ha egy területen belül egynél több hálózati kapcsolatot állított be, akkor választhatja az adott hálózatot (**Kezelés**).


12.3.4. Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor "WiFi hálózat engedélyezése / letiltása":

Amikor engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló AP-ket. Válassza ki a kívánt AP-t.

Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi csatlakozáshoz.

Ha a vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem létezik vagy meghibásodott, a bal felső sarokban lévő ikonon egy kereszt jelenik meg.

12.4. Dátum és idő

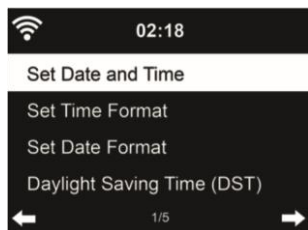





- Nyomja meg a **Dátum és idő beállítása** gombot a **Kézi beállítás** és az **Automatikus felismerés** között. Ha az Auto Detect (Automatikus érzékelés) lehetőséget választja, az idő automatikusan meghatározásra kerül, ezért törölje a 4. pontot (DST) - A dátum és az idő beállítása.
- Az idő formátumának beállítása **12 órás** vagy **24 órás** kijelzésre (alapértelmezett). Csak kézi beállításhoz szükséges.
- Állítsa be a dátum formátumát **YY** (év), **MM** (hónap) és **DD** (nap) pozícióban - YY/MM/DD (alapértelmezett) vagy MM/DD/YY.
- **A nyári időszámítás (DST)** be/ki kapcsolása (alapértelmezett). Csak kézi beállítás esetén elérhető.

Vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatva a **GMT** (+00:00) idő az időbeállítás időreferenciája. Adja hozzá vagy vonja le az órát az időzónának megfelelően, amikor beállítja az időt.

12.5. Riasztás



Ebben a menüben választhat a 2 hagyományos riasztás (**Alarm 1** és **Alarm 2**) vagy a **NAP riasztás** között. Nyomja meg a  gombot a távirányítón a menü közvetlen megnyitásához.


Az 1. vagy **2. riasztás** beállításához nyomja meg a  gombot, és kapcsolja **be**. Most válassza ki a gyakoriságot (naponta, egyszer vagy a hét meghatározott napjain, pl. hétfőtől péntekig). Ezután válassza ki a kívánt riasztási forrást: Sípszó, Dallam_Internet rádió, FM rádió vagy DAB/DAB+ rádió. Ezt követően a  vagy  gomb megnyomásával hagyhatja el a beállításokat.

Riasztáskor a rádió csatlakozik az internetre, ha a beállított hálózat elérhető. Ezért előfordulhat némi késedelem, mielőtt a rádió elkezd lejátszani az Ön állomását. Ha egy percen belül nem jön létre hálózati kapcsolat, a riasztás automatikusan Melody-ra vált.


Ha a **NAP riasztás** aktívra van, akkor 5/10/20/30/60/90/120 perc után egyszer riaszt, attól függően, hogy melyiket állította be.


A **riasztások** hangerejének beállításához választhatja a **Riasztás hangereje lehetőséget**. A riasztás alatt a hangerő automatikusan a beállított értékig emelkedik (Crescendo funkció).

Amikor az ébresztő(k) be van(nak) állítva, a kijelző tetején egy óra ikon jelenik meg. Az óra ikon az ébresztési idővel együtt a készenléti képernyőn is megjelenik.


Riasztás közben bármelyik billentyű megnyomásával léphet szundi üzemmódba. A készülék 5 perc múlva újra ébreszteni fog. A riasztás leállításához nyomja meg a  gombot.

12.6. Időzítő

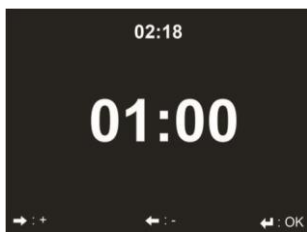


Nyomja meg a  gombot az időzítő beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot az indításhoz. Az időzítő visszaszámol, és a 00:00 elérésekor hangjelzés hallatszik. Az időzítő törléséhez lépjen be az időzítő képernyőre, és nyomja meg ismét az **OK** gombot. Az időzítő futása közben módosíthatja az üzemmódot, ekkor a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a hátralévő idő.

12.7. Nyelv

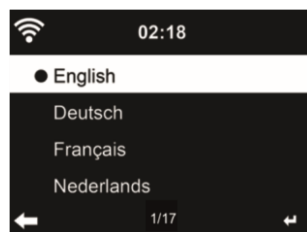

Válassza ki az OSD nyelvet: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

12.8. Fényerőszabályozó

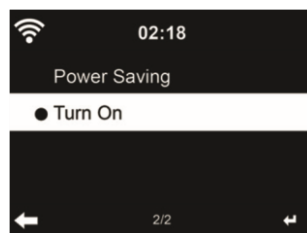

A kijelző háttérvilágítás fényerejének beállítása.

Ha az Energiatakarékosság lehetőséget választja, beállíthatja, hogy a kijelző milyen szintre sötétedjen le, amikor a rádió készenléti üzemmódba lép, vagy amikor a rádió 15 másodpercig nem kap billentyűbevitelt.


A **Bekapcsolva** beállítások a kijelző megvilágítását mindig bekapcsolva tartja. Ha ezt választja, kiválaszthatja, hogy a kijelző mennyire legyen világos.

Lásd az alábbi táblázatot, hogy a Dimmer beállítások hogyan befolyásolják a képernyő megvilágítását:

Választás	Fényerősség	A játékról	Készenléti állapotban
Energiatakarékosság	Ahogy beállítod	15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre.	15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre.
Bekapcsolás	Ahogy beállítod	A képernyő mindig a beállított fényerőn marad	15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre.

12.9. Megjelenítés


Válassza ki a megjelenítés stílusát: Színes vagy monokróm

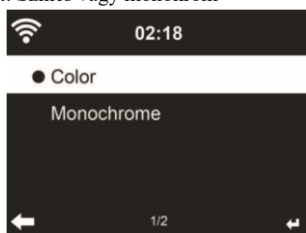

12.10. Energiagazdálkodás


Válassza ki az Energiagazdálkodási időzítőt (5/15/30 perc), hogy beállítsa, mennyi ideig kapcsoljon a rádió automatikusan készenléti üzemmódba, ha nincs hálózati kapcsolat. Válassza a "Kikapcsolás" lehetőséget az energiagazdálkodási funkció figyelmen kívül hagyásához.

12.11. Alvó időzítő

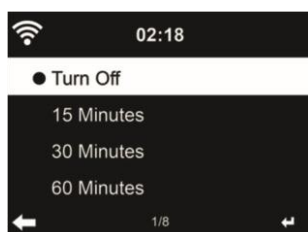


Kapcsolja ki vagy állítsa be az alvási időt 15/30/60/90/120/150/180 percre. Az idő beállítása után a jobb felső sarokban megjelenik egy ágy ikon a hátralévő percekkel. A DR 463 kikapcsol, amint az idő lejár. Nyomja meg a távvezérlőn az Alvás gombot ennek a funkciónak a rövidítéséhez. A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával hívja elő az alvó rádiót, lásd 5.4. fejezet Alvó rádió

12.12. Puffer memória

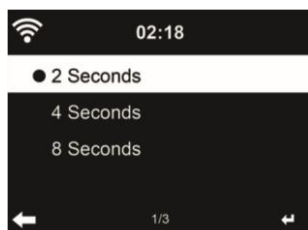

Állítsa be a zenelejátszás pufferidejét, 2/4/8 másodperc.

12.13. Időjárás

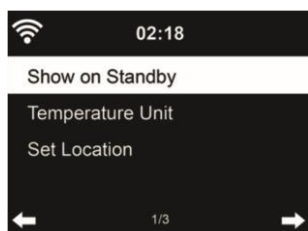


A DR 463 készenléti üzemmódban képes megjeleníteni az aktuális időjárási információkat. Kapcsolja be a **Készenléti üzemmódban megjelenítés** funkciót, és állítsa be a hőmérséklet egységét (°C vagy °F), hogy készenléti üzemmódban megjelenjen az időjárás.

Bekapcsoláskor a kijelző készenléti üzemmódban vált az idő és az időjárás között.

12.14. FM beállítás


Válassza ki a Mono/Stereo és a küszöbérték engedélyezése/letiltása lehetőséget.

12.15. Helyi rádió beállítása

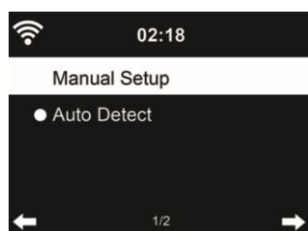

Az Internetes rádió alatt található egy parancsikon **Local Radio** (lásd a 8.2. fejezet DLNA), így könnyen elérheti a tartózkodási helye szerinti állomáslistát. **Kézi beállítással beállíthatja** a helyét, vagy hagyhatja, hogy a rendszer **automatikusan felismerje** az aktuális helyzetét. A rendszer a helyszínt a csatlakoztatott hálózat IP-címe alapján érzékeli.

12.16. Lejátszás beállítása

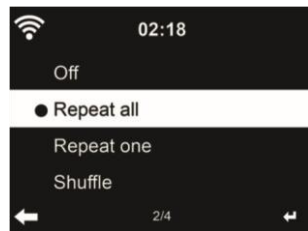

Válassza ki a médiaközpont lejátszási módját: Ki (nincs ismétlés vagy keverés), Összes ismétlés, Egy ismétlés vagy Keverés.

12.17. DLNA-beállítás

A DLNA alapértelmezett eszközneve ALBRECHT DR 463. A számítógépen vagy mobilon történő DLNA beállításhoz átnevezheti.

12.18. Gomb

A **Mode** gomb funkciója programozható. A következő funkciók közül választhat:

- Riasztás
- Dimmer
- Egyenlítő
- Helyi állomás
- Mód (alapértelmezett)
- Kedvencek
- Alvás időzítő
- SMS
- Időzítő
-

12.19. SMS beállítása

Ebben a menüben legfeljebb 3 számot lehet elmenteni automatikus SMS-küldéshez.


SMS küldéséhez a Mode gombot az SMS funkcióhoz kell rendelni (lásd 12.18), és lenyomva kell tartani, amíg a küldést a bal felső sarokban lévő ikon nem jelzi.

Ha egy "X" jelenik meg, akkor vagy nincs internetkapcsolat, vagy a telefonszámot nem megfelelően mentették el. Az országcód, pl. 0049, kötelező, a körzetszám első 0-ja helyett a német szám esetében.

12.19.1. SMS szöveg

Az automatikus SMS alapértelmezett szövege az AirMusic Control App segítségével módosítható, lásd 3.6. fejezet AirMusic Control App .

12.20. Equalizer

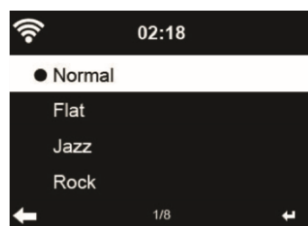

Az alapértelmezett equalizer a Rock, megváltoztathatja a Normal, Jazz, Flat, Soundtracks, Classical, Pop vagy News beállításokat.

12.21. Folytatás bekapcsoláskor


A rendszer alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy folytassa az internetes rádió lejátszását, ha a készülék kikapcsolása előtt internetes rádiót vagy médiaközpontot hallgatott. Ha kikapcsolja ezt a beállítást, a rendszer a készülék bekapcsolásakor a főmenüből indul.

12.22. Szoftverfrissítés

Szoftver frissítése. Ha van frissített szoftververzió a kiszolgálón, a rendszer értesíti Önt, amikor visszatér a főmenübe.

12.23. Gyári visszaállítás

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása.

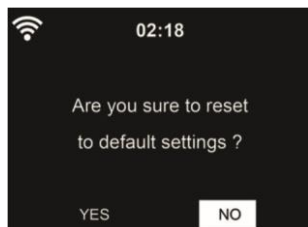

A DR 463 visszaállítása után a rendszer a nyelvbeállítási menübe lép. Az OSD nyelv kiválasztása után automatikusan a Hálózati beállítások menübe lép.

13. Hibaelhárítás

Hiba	Jogorvoslat
A készülék nem kapcsol be.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva. 2. A készülék meghibásodhat, ha erős rádiózavarral terhelt területeken használják. A készülék ismét megfelelően fog működni, amint megszűnik az interferencia.
Nincs hang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja be a hangot, mivel lehet, hogy elnémult. 2. Növelje a hangerőt.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a WIFI funkciót. 2. Próbálja meg IP-címet beállítani a készüléken. 3. Aktiválja a DHCP funkciót az útválasztón, és ismét létesítsen kapcsolatot a készüléken. 4. A hálózaton tűzfal van aktiválva - állítsa be a megfelelő programot úgy, hogy a hozzáférés lehetséges legyen. 5. Próbálja meg újraindítani a készüléket.
A WIFI-kapcsolat legyen nem jön létre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a WIFInetwork elérhetőségét a hozzáférési ponton. 2. Helyezze a készüléket közelebb a routerhez. 3. Győződjön meg róla, hogy a WEP/WPA jelszó helyes.
Nem találtak állomást.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a hálózatot, valamint a hozzáférési pontot és a tűzfalat. 2. Lehet, hogy az állomás jelenleg nem elérhető, próbálja meg később újra, vagy válasszon másik állomást. 3. Az állomás kapcsolata megváltozott, vagy az állomás már nem sugároz - érdeklődjön a szolgáltatónál. 4. A kézzel hozzáadott állomás linkje nem helyes, ellenőrizze, hogy helyes-e, és adja meg újra.
Sziszegés DAB/FM üzemmódban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze/mozgassa el a DAB/FM antennát. 2. Helyezze át a rádiót egy másik helyre. 3. Ellenőrizze, hogy a rádió nincs-e más elektromos források közelében, és ezért nincs-e zavaró hatás alatt.
A riasztó nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja be a riasztást. 2. A hangerő beállítása miatt, lásd a "Nincs hang" megoldásokat. 3. A riasztás forrása állomásként volt beállítva, de nincs hálózati kapcsolat. Módosítsa a riasztás forrását, vagy konfigurálja újra a kapcsolatot.
Hiba	Jogorvoslat
Nem tud DLNA streaminget végezni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. A DR 463-nak és az Ön készülékének ugyanabban a hálózatban kell lennie; és tesztelje, hogy a hálózat jó állapotban van-e. 2. Győződjön meg róla, hogy a készülék beállításai megfelelőek.
A rendszer hirtelen lefagy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A rádió túlterhelt, indítsa újra a készüléket.

2. A termék normál működését erős elektromágneses interferencia zavarhatja. Ebben az esetben egyszerűen állítsa vissza a terméket, hogy a használati útmutatót követve ismét normál működésbe lépjen. Ha a funkció nem tud újraindulni, kérjük, használja a terméket más helyen.

14. Műszaki adatok

Modellszám	DR 463
Leírás	Rádióadapter Internetrádióval/DAB+/Bluetooth-szal
Megjelenítés	2,4"/320 x 240 TFT színes kijelző
Támogatott hálózat	IEEE802.11b/g/n (WIFI)
WIFI kulcs	WEP, WPA, WPA2 (PSK) és WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Támogatott lejátszási formátumok	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps => 320kbps
Tápegység adapter	5V/500mA
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	< 1 W
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 35 °C
Csatlakozók	DC IN tápegység aljzat LINE OUT (RCA) Antennacsatlakozó (3,5 mm)
Méretek	190 mm (szélesség) x 75 mm (magasság) x 40 mm (hosszúság)
Súly	260 g



Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.
www.dnd.hu
Tel.: +36-1-459-8050