

## ALBRECHT Digitális rádió DR 895 CD



### Használati útmutató

Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók!

## **1. Első lépések**

### **1.1. Nyelv**

Ha nyelvet szeretne váltani, nyomja meg és tartsa lenyomva a "**MENU**" gombot a rádión, majd a "**Systemeinstellungen > Sprache**" menüpontra lépve váltson az Ön által preferált nyelvre.

### **1.2. A csomag tartalma**

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomag a következő tartalmakat tartalmazza:

1. DR 895 CD rádió
2. Tápegység
3. 3,5 mm-es audiókábel
4. Teleszkópos antenna
5. F-típusú IEC antenna adapter
6. Távirányító elemekkel
7. Felhasználói kézikönyv

### **1.3. Kezdetek**


Csatlakoztassa a mellékelt teleszkópos antennát vagy egy külső DAB/FM antennát, valamint a hálózati adaptert a DR 895 CD hátuljához, és csatlakoztassa egy hálózati aljzathoz.

Készítse fel a hálózati környezetet a vezeték nélküli WiFi használatára: Győződjön meg róla, hogy beállította a vezeték nélküli hálózatot, és rendelkezik a WEP, WPA vagy WPA2 biztonsági jelszóval a kapcsolat aktiválásához. Ön

használhatja a WPS (WiFi Protected Setup) funkciót is a hálózati eszköz és a DR 895 CD közötti egyszerű párosításhoz. Ellenőrizze, hogy a hálózati eszköz fényjelzői megfelelő állapotban vannak-e.


Az első működéskor a rendszer megkérdezi, hogy el kívánja-e indítani a Beállítás varázslót. A beállítás folytatásához válassza az IGEN lehetőséget. Lehetővé válik a dátum, az idő és a hálózati beállítások konfigurálása.

A hálózat beállításának részletei a "14.2. Hálózat". Ha a NEM lehetőséget választja, a következő képernyőn megkérdezi, hogy a DR 895 CD következő indításakor szeretné-e újra futtatni a varázslót.


Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való belépéshez. A képernyőn megjelenik az idő, a dátum és az aktív riasztási időpontok. Az első indítás után a DR 895 CD automatikusan csatlakozik a hálózathoz és az utoljára lejátszott állomáshoz.

## 2. A DR 895 CD áttekintése / Kulcsleírások



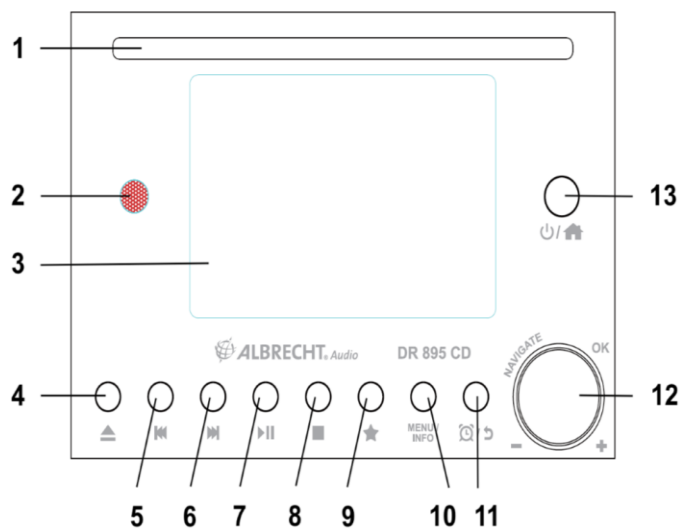



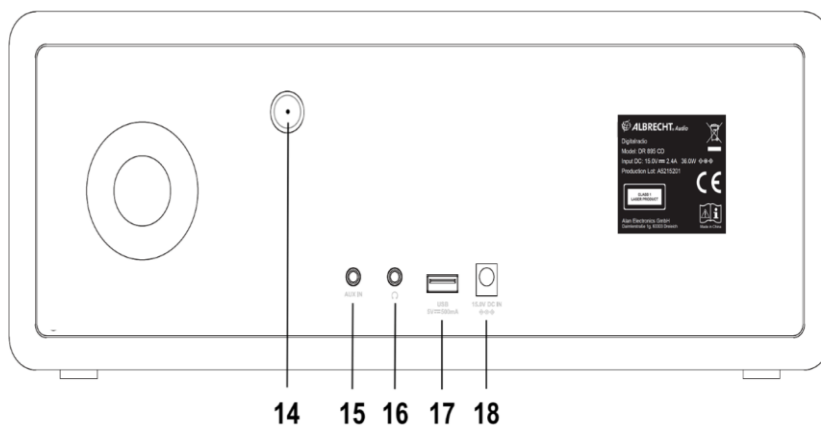


### 2.1. Előlap




### 2.2. Vissza



### 2.3. Kulcsleírások

Nem.		Leírás	Funkciók
1	CD	CD-nyílás	CD lejátszása
2		IR vevő	Infravörös jel fogadása a távvezérlőről
3		Megjelenítés	4.0" TFT színes képernyő
4		Eject	A CD-tálca nyitása/zárása
5		Visszajelzés	Nyomja meg az előző szám lejátszásához Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez
6		Következő pálya	Nyomja meg a következő zeneszám lejátszásához Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előretekeréshez
7		Lejátszás - Szünet	Nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez
8		Stop	Nyomja meg a leállításhoz és a lejátszási listához való visszatéréshez
9		Kedvenc	Nyomja meg a kedvencek listájának megnyitásához Nyomja meg és tartsa lenyomva egy kedvenc tárolásához
10	Menü INFO	Mód menü Info gomb	Nyomja meg hosszan a gombot az üzemmód menü megnyitásához Nyomja meg a gombot az információk átnézéséhez
11		Riasztás / Vissza	Nyissa meg a riasztás menüt Visszalépés a menükben az előző almenübe
12	VOLUME  OK	Hangerő és Navigáció Gomb	Forgassa a hangerő beállításához Forgassa el a menüt Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez (következő állomás keresése)
13	 	On/készenlétben Otthon	Nyomja meg hosszan a rádió bekapcsolásához vagy készenléti állapotba kapcsolásához. Nyomja meg a rövid gombot a főmenübe való visszatéréshez
14	Antenna	F-csatlakozó	DAB / FM teleszkópos antennához vagy külső antennához

15	Aux-In	Aux-In csatlakozó	Külső hangforrások csatlakoztatása 3,5 mm
16		Fejhallgató-csatlakozó	Fejhallgató csatlakoztatása, a fejhallgató csatlakoztatása kikapcsolja a hangszórókat, kivéve riasztás közben.
17	USB	USB-port	Csatlakozó külső USB hangforráshoz
18	DC-IN	DC-IN aljzat	Csatlakoztassa az áramforráshoz

## 2.4. Távirányító

	Be/készenlétben	Nyomja meg a bekapcsolt és a készenléti állapot közötti váltáshoz
	Eject	A CD-tálca megnyitása/zárása
	Mód gomb	Nyomja meg a gombot a főmenübe való visszatéréshez
MENÜ	Mód menü	Nyomja meg az üzemmód menü megnyitásához
	Riasztás	Nyissa meg a riasztás menüt
	Alvás időzítő	Állítsa be az alvásidőzítőt
	Háttérvilágítás	A kijelző háttérvilágítás beállítása
	Lejátszás / szünet	Nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez
	Stop	Leállítás és visszatérés a lejátszási listához
EQ	Equalizer	Az Equalizer rövidítése
	Mute	A hang elnémítása/feloldása
	Kötet +	Növelje a hangkimenetet
	Fel gomb Tune	Felfelé görgetés / DAB: állomáslista FM: 0,05 MHz-es hangolás
	Bal oldali gomb	Balra mozog a menüben



OK	Válassza ki a címet. SCAN	A kiválasztás megerősítése FM keresés a következő állomáshoz
▶	Jobb gomb	Jobbra mozog a menüben
▼	Lefelé hangolás Lefelé gomb	Lefelé görgetés / DAB: Állomáslista FM: 0,05 MHz lefelé hangolás
INFO	Info gomb	Nyomja meg a ciklikus információhoz
◀	Kötet -	Csökkentse a hangkimenetet
1-10	Előre beállított előhívás	Hosszan nyomja meg az előbeállítás mentése Előbeállítások rövid megnyomásával történő előhívása
★	Kedvencek	Nyomja meg a kedvencek listájának megnyitásához Nyomja meg hosszan a gombot egy kedvenc tárolásához
SHUFFLE REPEAT	Shuffle lejátszás Dal ismétlése	Nyomja meg a shuffle és repeat lejátszási módok váltásához


Az AAA elemeknek az elemtartóba történő behelyezéséhez nyissa ki a távirányító hátoldalán lévő fedelet. A helyes polaritás az elemtartó rekeszben látható. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## 2.5. Módok

A **Főmenüben** a következő módokat választhatja ki: Internet

Rádió, Spotify, DAB+, FM, CD, Bluetooth, USB, Podcast és Aux-

In.

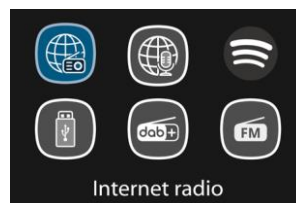

Alternatívaként a **🏠** gomb megnyomásával léphet be a **Home Menu**

(Főmenü) menübe, majd a  **navigációs gomb** forgatásával léphet az üzemmódra, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a távirányítón.

## 3. Internetes rádió

A DR 895 CD szélessávú internetkapcsolaton keresztül több ezer rádióállomás és podcast lejátszására képes a világ minden tájáról. Az internetes rádiózás kiválasztásakor a DR 895 CD közvetlenül kapcsolatba lép az internetes rádiós portállal, hogy megkapja az állomások listáját. A portál több kedvenc állomáslistát is lehetővé tesz, amelyeket személyre szabhat. Az **internetes rádió üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a **🏠** gombot, válassza az **Internet Radio** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha már hallgat egy internetes rádióállomást, akkor a távirányítón a **BACK** vagy a ◀ gomb megnyomásával gyorsan visszatérhet a menüfa utoljára meglátogatott ágához, ahelyett, hogy a **MENU** gombot lenyomva tartva lépne az internetes rádió üzemmód első menüjébe. Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra az állomás lejátszásához.




### 3.1. Utoljára hallgatott

Az internetes rádió üzemmód újraindításakor az utoljára hallgatott állomás kerül kiválasztásra. Egy másik, nemrég használt állomás kiválasztásához adja meg itt az utoljára hallgatott állomások egyikét. A legutóbbi állomások a lista tetején jelennek meg.

### 3.2. Állomások listája

Az internetes rádióállomások különböző kategóriákba vannak rendezve: Helyszín, Műfaj, Népszerű és Új. Az állomást kulcsszóval történő kereséssel is megtalálhatja.

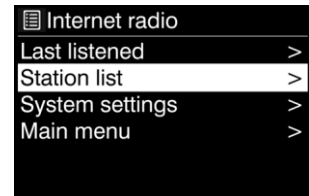

### 3.3. Kedvencek

A DR 895 CD-n akár 40 kedvenc állomása is elmenthető kedvencekként.

#### 3.3.1. Állomás előbeállítása

Egy IR állomás hallgatása közben nyomja meg hosszan a ★ gombot, amíg a **Save to**

Megnyílik az **Előbeállítások** menü. Válassza ki a 40 előbeállítás közül az **OK** gomb megnyomásával az aktuálisan lejátszott állomás mentését. A távirányító **1-10** gombjának lenyomásával és lenyomva tartásával is könnyen tárolhat egy állomást egy adott előhívott számra.

#### 3.3.2. Állomások visszahívása

Nyomja meg röviden a ★ gombot, hogy a **Recall from Preset (Visszahívás az előre beállított állomásról)** menübe lépjen, válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Egy előbeállítás a távirányító megfelelő **1-10** gombjának rövid megnyomásával is előhívható. Amikor egy előre beállított állomás lejátszása folyamatban van, a képernyő alján a ★ (1, 2, 3, stb.) látható.

### 3.4. Most lejátszott információk

A stream lejátszása közben a képernyőn megjelenik a stream neve és leírása. További információk megtekintéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.

Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, egy másik információsorozat jelenik meg, a név/leírás, a műfaj/helyszín, a megbízhatóság, a codec/mintavételezési sebesség, a lejátszási puffér és a mai dátum segítségével.

## 4. Podcastok

A DR 895 CD szélessávú internetkapcsolaton keresztül több ezer podcastot tud lejátszani a világ minden tájáról. A podcastok kiválasztásakor a DR 895 CD közvetlenül kapcsolatba lép a podcast könyvtárral, hogy megkapja a műsorok listáját.

A **Podcast mód**ba való belépéshez nyomja meg a 🏠 gombot, válassza a **Podcastok lehetőséget**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha már hallgat egy podcastot, akkor a távirányítón a **BACK** vagy a ◀ gomb megnyomásával gyorsan visszatérhet a menüfa utoljára meglátogatott ágához, ahelyett, hogy a **MENU** gombot lenyomva tartva a podcast üzemmód első menüjébe lépne. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a ▶ gombot. A Podcast lejátszásához nyomja meg újra.

A menü segítségével választhat a különböző országok podcastjai, az aktuális témák, az ajánlások vagy egy adott cím keresése között.

## 5. Spotify



Használja telefonját, táblagépét vagy számítógépét a Spotify távirányítójaként. A hogyanról a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) oldalon tájékozódhat.

A Spotify szoftver harmadik féltől származó licencek hatálya alá tartozik, amelyek itt találhatók: <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

A Spotify segítségével több millió dal áll a rendelkezésedre: kedvenc előadók, előre összeállított lejátszási listák minden hangulathoz, a legújabb slágerek és személyre szabott zenei ajánlások.

A Spotify Connect funkcióval vezeték nélkül játszatsz le és vezérelhetsz zenét a rádiódon. Válassza ki az okostelefonján, táblagépén vagy számítógépén az Önnek tetsző zenét, és játssza le a rádión keresztül.

## 6. DAB/DAB+ üzemmód

A DAB rádió üzemmód a DAB/DAB+ digitális rádiót fogadja, és információkat jelenít meg az állomásról.




A **DAB üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a **🏠** gombot a **DAB** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy az antenna megfelelően van beállítva a maximális jelerősség és a lehető legjobb hangminőség elérése érdekében (FM esetében is). A kijelző jobb alsó sarkában lévő ikon a készülék által érzékelt DAB/DAB+ jel erősségét mutatja.

### 6.1. DAB-állomások keresése

Amikor először választja a DAB rádió üzemmódot, vagy ha az állomáslista üres, a DR 895 CD automatikusan teljes keresést végez az elérhető állomások keresésére.

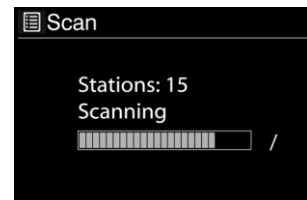

A keresés befejezése után a rádió megjeleníti az elérhető állomások listáját.

Ha később ismét DAB beolvasást szeretne végezni, nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, hogy belépjen a menübe, ahol kiválaszhatja a **Scan (Beolvasás)** lehetőséget, és az **OK** gomb megnyomásával megerősítheti. Az állomáslista ennek megfelelően frissül.

### 6.2. Állomások listája

Az állomás megváltoztatásához nyomja meg a **▲/▼** gombot a távirányítón, válasszon ki egy állomást, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztás után az állomás lejátszása elindul, és a képernyőn megjelennek az állomással, a zeneszámmal vagy a műsorral kapcsolatos információk. Vagy tartsa lenyomva a **MENU** gombot a menübe való belépéshez, majd válassza az **Állomáslista lehetőséget** a már beolvasott állomások listájának megtekintéséhez. A **navigációs gombot** elforgatva vagy a távirányítón a **▲/▼** gomb megnyomásával válassza ki a hallgatni kívánt állomást, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

### 6.3. Állomásrend

Az állomások 3 különböző módon rendezhetők: Alfánumerikus, Ensemble vagy Valid. Tartsa lenyomva a **MENU** gombot a menübe való belépéshez, válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

### 6.4. Állomások előre beállítása

Egy DAB+ állomás hallgatása közben nyomja meg hosszan a **★** gombot, amíg meg nem nyílik a **Save to Preset (Mentés előre beállított állomásra)** menü. Válassza ki a 40 előbeállítás közül az **OK** gomb megnyomásával az éppen lejátszott állomás mentéséhez az egyiket. A távvezérlőn lévő **1-10** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával is könnyen tárolhat egy állomást egy adott előhívott számra.

### 6.5. Állomások visszahívása

Nyomja meg röviden a **★** gombot, hogy a **Recall from Preset (Visszahívás az előre beállított állomásról)** menübe lépjen, válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Egy előbeállítás a távirányító megfelelő **1-10** gombjának rövid megnyomásával is előhívható. Amikor egy előre beállított állomás lejátszása folyamatban van, a képernyő alján a **★** (1, 2, 3, stb.) látható.

### 6.6. Kézi hangolás

A szokásos pásztázás és az állomások listából történő kiválasztása mellett manuálisan is ráhangolódhat egy adott csatornára/frekvenciára. A kézi hangoláshoz tartsa lenyomva a **MENU** gombot a menü megnyitásához, válassza a **Manual Tune (Kézi hangolás)** lehetőséget, majd válasszon ki egy adott csatornát/frekvenciát, és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.



## 6.7. DAB kijelző információk

A DAB-rádió lejátszása közben a kijelzőn az aktuális dalra vonatkozó információk jelennek meg. További információk megtekintéséhez nyomja meg az **INFO** gombot. Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, újabb információ jelenik meg, a DLS szöveg, a jelerősség, a műsor típusa, az együttes neve, a csatornaszám/frekvencia, a jelhibaarány, a bitsebesség/kódolás, az idő és a dátum között váltakozva.

### 6.7.1. DAB+ diavetítés

A DAB+ emellett képes a rádióállomások által sugárzott diavetítéses képek megjelenítésére is.

A teljes képernyőre váltáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A minimalizáláshoz nyomja meg ismét az **OK** gombot

## 6.8. Érvénytelen metszés

Enter a felsorolt, de nem elérhető állomások eltávolításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Menu gombot** válassza az **Érvénytelenek selejtezése lehetőséget**, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.

## 6.9. Dinamikatartomány-szabályozás (DRC)

Ha nagy dinamikatartományú zenét hallgat zajos környezetben, érdemes lehet tömöríteni a hang dinamikatartományát. Ezáltal a halk hangok hangosabbá, a hangos hangok pedig halkabbá válnak.

A tömörítésnek 3 szintje van:

- DRC ki - nincs tömörítés. Ez az alapértelmezett beállítás.
- DRC alacsony - közepes tömörítés.
- DRC magas - maximális tömörítés.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU gombot** a menü megnyitásához, válassza ki a **DRC-t**, válassza ki a **magas, alacsony** vagy **kikapcsolt értéket**, majd erősítse meg az **OK** gombot. **Megjegyzés:** a kiválasztott rádióállomásnak támogatnia kell a DRC funkciót.

## 7. FM üzemmód

Az FM-rádió üzemmód az FM-sávból fogadja az analóg rádiót, és megjeleníti az RDS (Radio Data System) információkat.

Az **FM üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a **🏠** gombot, válassza ki az **FM rádiót**, majd nyomja meg az **OK** gombot.



### 7.1. FM-állomások keresése

Az FM-állomás kereséséhez nyomja meg az **OK** gombot. A frekvenciakijelző elkezd fel-le futni, ahogy a DR 895 CD az FM-sávot pásztázza. Megáll, amikor egy állomást fog. A távirányítón megnyomhatja a **▲/▼** gombot az állomás kézi hangolásához. Minden lépés 0,05 MHz-et mozog

### 7.2. Állomás előbeállítása

Miközben egy FM-állomást hallgat, nyomja meg hosszan a **★** gombot, amíg meg nem nyílik a **Save to Preset (Mentés előre beállított állomásra)** menü. Válassza ki a 40 előbeállítás közül az **OK** gomb megnyomásával az éppen lejátszott állomás mentését. A távvezérlőn lévő **1-10** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával is könnyen tárolhat egy állomást egy adott előhívott számra.

### 7.3. Állomás visszahívása

Nyomja meg röviden a **★** gombot, hogy a **Recall from Preset (Visszahívás az előre beállított állomásról)** menübe lépjen, válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Egy előbeállítás a távirányító megfelelő **1-10** gombjának rövid megnyomásával is előhívható. Amikor egy előre beállított állomás lejátszása folyamatban van, a képernyő alján a **★** (1, 2, 3, stb.) látható.

## 7.4. Most lejátszott információk


A sugárzás lejátszása közben a képernyőn megjelenik a frekvencia, vagy ha az RDS-információ elérhető, az állomás neve és minden további RDS-információ, például a műsor neve, a zeneszám, a cím és az elérhetőségek. Ha nem áll rendelkezésre semmilyen információ, csak a frekvencia jelenik meg. Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, újabb információ jelenik meg, az RDS-szöveg, további RDS-szöveg (állomás/program típusa), frekvencia és a mai dátum között váltakozva.

A sztereó és RDS adásokat a képernyő alján lévő ikon jelzi.

## 7.5. Beállítások

### 7.5.1. Beolvasási beállítások


Alapértelmezés szerint az FM pásztázás bármely elérhető állomásnál megáll. Módosítsa a keresési beállításokat úgy, hogy csak a jó jelerősségű állomásokon álljon meg, válassza az **IGEN lehetőséget** a "Csak erős állomás?" kiválasztása után.

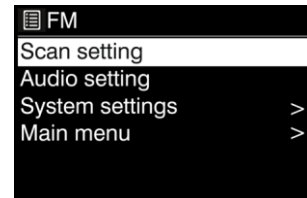

### 7.5.2. Hangbeállítások

Minden sztereó állomás sztereóban szólal meg. Gyenge állomások esetén ez rossz jel-zaj arányt eredményezhet. A gyenge állomások monóban történő lejátszásához válassza az FM>Audio beállítások lehetőséget: "Csak monóban hallgatni".

## 8. Bluetooth mód


A DR 895 CD képes más Bluetooth-forrásokhoz csatlakozni és lejátszani azok hangfolyamát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a maximális Bluetooth hatótávolság körülbelül 10 méter, és a rádió nem képes más Bluetooth-fejhallgatókhoz csatlakozni, hanem csak forrásokhoz, például okostelefonokhoz. A **Bluetooth üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a  gombot a **Bluetooth** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A Bluetooth üzemmód kiválasztásakor a készülék párosítási üzemmódba lép. Kapcsolja be az okos telefont/tabletet/egyéb Bluetooth

készülékét a rádió kereséséhez. A rádióadapter Bluetooth párosítási neve "DR 895 CD". Ha a párosítás sikeres, a képernyőn megjelenik a "Connected" felirat, és a DR 895 CD elkezd lejátszani a zenét az eszközéről.

Amikor a DR 895 CD párosításra vár, alul egy villogó Bluetooth ikon jelenik meg. Ha a párosítás sikeres, egy "sípoló" hangjelzés hallatszik, és a Bluetooth ikon állandóvá válik.

A zenelejátszás vezérlése a Bluetooth-eszköztől. A DR 895 CD-ről történő párosítás feloldásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, majd válassza a **BT disconnect (BT kapcsolat feloldása) lehetőséget**, vagy tartsa lenyomva a  gombot a Bluetooth párosítás feloldásához.

## 9. CD üzemmód




A DR 895 CD képes lejátszani a CD-DA formátumú audio CD-R/CD-RW lemezeket, amelyeket a felvétel befejezésekor **véglegesítettek\***. Előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem tud lejátszani a rossz rögzítés és a CD-R/CD-RW lemezek minőségének nagyfokú eltérése miatt.

*\*A véglegesítés lehetővé teszi a CD-R/CD-RW lemez lejátszását audio lejátszókon. A nem véglegesített lemezre számítógép segítségével információkat lehet felvinni, de ez nem mindig játszható le.*


A **CD üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a  gombot, válassza a **CD-t**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott oldallal felfelé. A lemez automatikusan betöltődik. A készülék ellenőrzi a CD típusát és betölti a tracklistát. A kijelzőn a CD beolvasása közben a 'Loading' felirat jelenik meg, majd ezt követően megkezdődik a lejátszás.

### 9.1. Lejátszás

Az előző vagy a következő zeneszám lejátszásához használja a  (vagy ) gombot, a visszatekeréshez vagy a gyors előretekeréshez tartsa lenyomva a  vagy gombot.

Nyomja meg a zeneszám szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a folytatáshoz. Nyomja meg a zeneszám megállításához.



A CD kivételéhez nyomja meg a  gombot. A számbillentyűvel a kiválasztott zeneszámmra léphet.

## 9.2. Ismétlés/keverés

Nyomja meg a **REPEAT/SHUFFLE** gombot a távirányítón a normál lejátszás, az egyes ismétlés, az összes ismétlés és a keverés közötti váltáshoz.

## 9.3. MP3 CD

A DR 895 CD képes MP3 fájlokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezek lejátszására. Ebben a szakaszban azt feltételezzük, hogy egy fájl egy CD-sávnak felel meg.

A lejátszásvezérlők ugyanazok, mint a "9.1. Lejátszás", "9.2. Ismétlés/Keverés". Ezen kívül a DR 895 CD lehetővé teszi a mappák átugrását a távirányító  vagy  **gombjának** megnyomásával. A következő vagy az előző mappa első fájlja kerül lejátszásra, és az **INFO** gomb megnyomásával további információkat is megjeleníthet.


Egy MP3 CD legfeljebb 5000 fájlt és legfeljebb 8 egymásba ágyazott almappát tartalmazhat. Az MP3 fájlokat 44,1 kHz-es mintavételi frekvenciával kell létrehozni (ez a szokásos a CD hanganyagából létrehozott fájlok esetében).

Az MP3 adatátviteli sebesség akár 320 KBit/másodpercig támogatott. A készülék nem játszik le olyan fájlokat, amelyek digitális jogkezelési (DRM) védelmet tartalmaznak.



A hangfájlokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezek írása során különböző problémák merülhetnek fel, amelyek a lejátszással kapcsolatos problémákhoz vezethetnek. Az ilyen problémákat általában a rossz CD-író vagy hangkódoló szoftver, a számítógép CD-írójának hardveres beállításai vagy a használt CD okozza. Ha ilyen problémák merülnek fel, forduljon a CD-író vagy a szoftver gyártójának ügyfélszolgálatához, vagy keresse meg a termék dokumentációjában a vonatkozó információkat. Audio CD-k készítésekor ügyeljen a jogi irányelvek betartására, és arra, hogy harmadik felek szerzői jogait ne sértse.




## 10. USB MP3 lejátszó

Az USB üzemmód MP3 formátumú hangfájlokat játszik le USB-stickről.

Az **USB mód**ba való belépéshez nyomja meg a  gombot az **USB** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha már lejátszik egy zenefájlt, a **MENU** lenyomása és lenyomva tartása helyett a távirányítón a **BACK** vagy a  gombot is megnyomhatja, hogy gyorsan visszatérjen a menüfa utoljára meglátogatott ágához.

Az  vagy a következő zeneszám lejátszásához használhatja a  gombot, a visszatekeréshez vagy a gyors előretekeréshez pedig nyomva tarthatja a gombot. Nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez. Nyomja meg a  gombot a lejátszás leállításához és a dallistához való visszatéréshez.

### 10.1. USB lejátszás

Az USB-tartalom lejátszása analóg az MP3 CD-k lejátszásával, a "9.3. MP3 CD" CÍMŰ FEJEZETBEN LEÍRTAK SZERINT.

**Megjegyzés:** Az USB-port csak zenelejátszásra szolgál, töltési funkciót nem támogat.

### 10.2. Ismétlés/keverés

Beállíthatja ezeket a beállításokat a zeneszámok ismétlésére vagy véletlenszerű sorrendben történő lejátszására. Az **ismétlés** vagy a **keverés** aktiválásához nyomja meg a megfelelő gombot a távirányítón.

### 10.3. Most lejátszott információk

Egy zeneszám lejátszása közben a képernyőn megjelenik a zeneszám és az előadó. Egy előrehaladási sáv is megjelenik, amely az eltelt és a teljes zeneszámot mutatja. További információk megtekintéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.


Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, egy újabb információ jelenik meg, az információk ciklikusan váltakoznak:

előadó, album, codec/mintavételezési sebesség, lejátszási puffer és a mai dátum.

A zeneszerverről származó zeneszámok albumborítója támogatott, míg az USB-ről származó albumborító nem támogatott.

## 11. Aux-In üzemmód

Az Aux-In üzemmód külső forrásból, például MP3-lejátszóról származó hangot játszik le. Az Aux-In mód használatához:

- Kapcsolja le a hangerőt mind a DR 895 CD-n, mind - ha állítható - a hangforrás eszközön.
- Csatlakoztassa a külső hangforrást a hátoldalon található Aux-In 3,5 mm-es sztereó aljzathoz.
- Nyomja meg a  gombot, majd lépjen az **Aux-In** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Állítsa be a DR 895 CD (és szükség esetén a hangforrás eszköz) hangerejét szükség szerint.

## 12. Alvás (időzítő)


Az alvó időzítő a DR 895 CD-t készenléti üzemmódba kapcsolja, miután a kiválasztott 15/ 30/ 45/ 60 perc letelt. Az alvásidőzítő beállításához tartsa lenyomva a **MENU gombot**, lépjen a **főmenübe**, válassza az **alvás** menüpontot, és állítsa be az időt. Az idő beállítása után a kijelző bal alsó részén egy hold ikon jelenik meg a hátralévő idővel.

## 13. Riasztás




Két független ébresztési funkcióval ellátott ébresztőóra van. Mindegyik ébresztés beállítható úgy, hogy egy adott üzemmódban induljon. A riasztás beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU gombot** lépjen a **Főmenübe** válassza a **Riasztások** menüpontot.


Válassza ki a riasztás számát (1 vagy 2), majd konfigurálja a következő paramétereket:

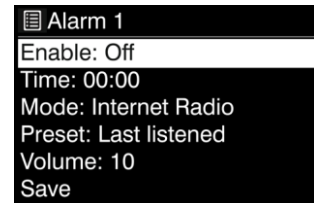- Engedélyezés: Ki, Naponta, Egyszer, Hétfégen vagy Hétköznapokon
- Idő
- Dátum: csak akkor, ha az "Egyszer" van kiválasztva
- Mód: CD, DAB, FM vagy CD
- Előre beállított: Utoljára hallgatott vagy a kiválasztott üzemmód előbeállításai (nem, ha a Buzzer van kiválasztva).
- Hangerő: 0-32



Az új beállítások aktiválásához görgessen lefelé, és válassza a Mentés lehetőséget. A képernyőn a bal alsó sarokban egy ikonnal jelennek meg az aktív riasztások.

A beállított időben a riasztás aktiválódik. A riasztás hangereje nagyon alacsony szinten kezdődik, és kb. 30 másodperc alatt a kiválasztott hangerőre emelkedik. A **Snooze** aktiválásához nyomja meg a készülék vagy a távirányító bármelyik billentyűjét, kivéve a  .  . A szundi időszakot 5/10/15/30 bármelyik billentyű megnyomásával módosíthatja, kivéve a rádió a beállított időtartamra visszatér készenléti állapotba, a riasztás ikon villogásával és a hátralévő idővel. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a  gombot a készüléken vagy a távirányítón.

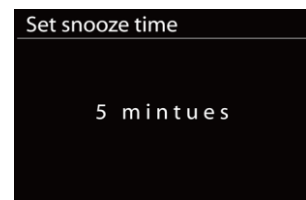

**Megjegyzés:** Ha a kiválasztott üzemmód nem áll rendelkezésre, a DR 895 CD visszavált csengőhangra. A fejhallgató csatlakoztatása kikapcsolja a hangszórókat.

## 14. Rendszerbeállítások


A Rendszerbeállítások kiválasztásához tartsa lenyomva a **MENU gombot**, lépjen a **Rendszerbeállítások** menüpontra, és erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával.

## 14.1. Egyenlítő

Több előre beállított EQ mód áll rendelkezésre: Normál, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop és News.

Egy felhasználó által meghatározott beállítás is rendelkezésre áll; hozzon létre saját EQ-t egyéni basszus- és magassági beállításokkal.

Nyomja meg az **EQ** gombot a távirányítón az Equalizer megnyitásához, az EQ minden következő megnyomása a következő EQ módra lép, és azonnal hallható. Az EQ mód megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Az alapértelmezett beállítás a Normál.

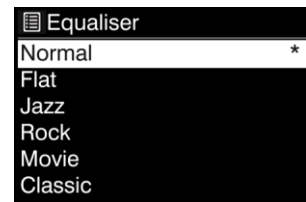

## 14.2. Hálózat

### 14.2.1. Hálózati varázsló

Írja be a kereséshez az AP SSID-t, majd adja meg a WEP / WPA kulcsot, vagy válassza a Push Button/Pin/Skip WPS lehetőséget a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.

#### 1. Hálózatok keresése

A DR 895 CD kompatibilis az összes elterjedt hálózati protokollal és titkosítási módszerrel. Megkeresi az elérhető hálózatokat, és felsorolja őket, így kiválaszhatja a kívánt hálózatot.

Ezek a hálózatok támogatják a WPS funkciót, amely megkönnyíti a hálózathoz való csatlakozást. További információért lásd a következő oldalon.

Ha az Ön hálózata nem támogatja a WPS funkciót, a következő lépésben megkérdezzük a hálózat titkosítási kulcsát. Ha a hálózat támogatja a WPS-t, megkérjük, hogy válasszon a "Push button" vagy a "PIN" WPS-módszerek közül. Vagy kihagyhatja a WPS-t a titkosítási kulcs megadásához.

#### 2. Szabványos titkosított hálózat

A hálózati kulcs megadásához a távvezérlő navigációs gombjával vagy iránygombjaival mozgassa a kurzort a karakterek között, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot vagy a távvezérlőn az OK (SCAN) gombot. Az egyes karakterek kiválasztásakor a kulcs a kijelző teteje közelében épül fel.

A "Backspace" (BKSP), az "OK" vagy a "Cancel" kiválasztásához a navigációs gombbal fordítsa a kiválasztást a "0"-ra, majd fordítsa tovább a gombot visszafelé.



#### 3. WPS titkosított hálózat

A WPS titkosított hálózatokat a [WPS] jelöli a hálózat nevének elején. Használja a következő csatlakozási módok egyikét:

- Nyomógomb

A DR 895 CD arra kéri, hogy nyomja meg a csatlakoztatás gombot az útvalasztón. Ezután beolvassa a kész Push Button hálózatot, és csatlakozik.



- Pin

A DR 895 CD egy 8 számjegyű kódszámot generál, amelyet a vezeték nélküli útvalasztóba, hozzáférési pontba vagy egy külső regisztrátorba kell beírni.

- WPS kihagyása

Adja meg a kulcsot, mint egy szabványos titkosított hálózat esetében. Lásd a 2. pontot

A WPS titkosított hálózat beállításával kapcsolatos további információért lásd a WPS-router utasításait.

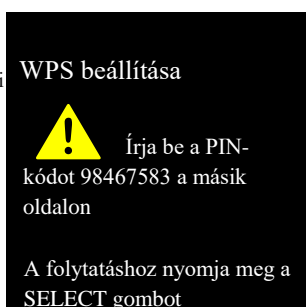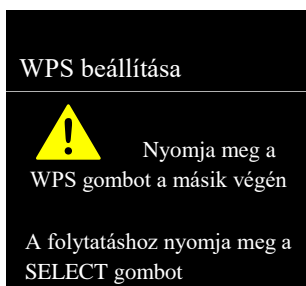

#### 4. Befejezés

A DR 895 CD megpróbál csatlakozni a kiválasztott hálózathoz. Sikeres beállítás esetén a kijelzőn a csatlakoztatva állapot jelenik meg. Ha a csatlakozás sikertelen, a DR 895 CD visszatér egy korábbi képernyőre, hogy újra megpróbálja.

Nyomja meg a navigációs gombot vagy a távvezérlőn az OK gombot a beállítási varázsló elhagyásához.

##### 14.2.2. PBC WLAN beállítása

Nyomógombos konfiguráció, a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciót támogató AP csatlakoztatására szolgál.

##### 14.2.3. Nézet beállítások

Az aktuálisan csatlakoztatott hálózat információinak megtekintése: Az aktív kapcsolat, MAC-cím, WLAN-régió, DHCP, SSID, IP-cím, alhálózati maszk, átjárócím, elsődleges és másodlagos DNS.

##### 14.2.4. Kézi beállítások

Hálózati kapcsolat kiválasztása és a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) engedélyezése vagy letiltása.

##### 14.2.5. Net Remote PIN beállítása

Lehetővé teszi egy PIN szám meghatározását, amelyet be kell írni, mielőtt a DR 895 CD-hez távolról, hálózaton keresztül csatlakozhatna.).

##### 14.2.6. Hálózati profil

A DR 895 CD megjegyzi az utolsó négy vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozott, és automatikusan megpróbál csatlakozni, amelyekhez csak talál. Innen megtekintheti a regisztrált hálózatok listáját. A nem kívánt hálózatokat törölheti, ha elforgatja és megnyomja a tárcsát vagy a távirányítón az **OK gombot**, majd a törlés megerősítéséhez válassza az IGEN lehetőséget.

##### 14.2.7. Hálózati beállítások törlése

Az összes hálózati beállítás törléséhez válassza az **IGEN lehetőséget**, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.

##### 14.2.8. Hálózati kapcsolat fenntartása

Ha a keep network connected (Hálózat kapcsolatban marad) lehetőséget választja, a WiFi még készenléti üzemmódban sem szakad meg. Így a UNDOK alkalmazással felébresztheti a rádiót.

#### 14.3. Időpont/dátum

Állítsa be az időt manuálisan vagy automatikusan frissítse az időformátumot, az időzónát és a napfényt.

#### 14.4. Nyelv

Az alapértelmezett nyelv a német. Változtassa meg a kívánt nyelvre.


A következő nyelvek állnak rendelkezésre: Angol, dán, holland, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török, holland.

#### 14.5. Gyári visszaállítás

A gyári visszaállítás minden felhasználói beállítást alapértelmezett értékre állít vissza, így az idő és a dátum, a hálózati konfiguráció és az előbeállítások elvesznek. A DR 895 CD aktuális szoftververziója azonban megmarad.

#### 14.6. Szoftverfrissítés

Időről időre szoftverfrissítések készülhetnek hibajavításokkal és/vagy további funkciókkal. Ezt manuálisan is ellenőrizheti, vagy beállíthatja, hogy a DR 895 CD időszakonként automatikusan ellenőrizze (ez az alapértelmezett beállítás). Ha újabb elérhető szoftvert észlel, a rendszer

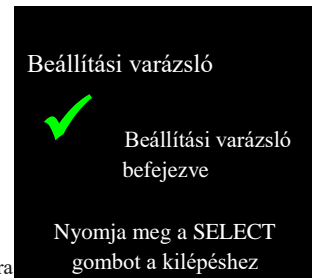

megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni a frissítést. Ha beleegyezik, az új szoftver letöltésre és telepítésre kerül. A szoftverfrissítés után az összes felhasználói beállítás megmarad.

**MEGJEGYZÉS:** A szoftverfrissítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a DR 895 CD stabil fő áramellátási csatlakozáshoz van csatlakoztatva. A frissítés közbeni áramellátás megszakítása tartósan károsíthatja a készüléket.

## 14.7. Beállítási varázsló

### 14.7.1. Időpont/dátum

Megjelenítési formátum

Válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.

### 14.7.2. Automatikus frissítés

Az idő és a dátum manuálisan vagy automatikusan frissíthető a

DAB, FM vagy az Ön hálózatán. Az automatikus frissítés DAB, FM vagy interneten keresztül küldött adatokkal működik. Az óra csak a megfelelő üzemmódban frissül, ezért a legjobb, ha olyan üzemmódot választ, amelyet rendszeresen használ.

A DAB és az FM a rádióadással együtt sugárzott időjeleket használja. A hálózat az internetes rádiós portálról küldött időjelet használja, amikor bármilyen hálózatra kapcsolt üzemmódban van.

### 14.7.3. Időzóna, nyári időszámítás

Állítsa be az időzónát. Ha az Ön országában a nyári időszámítás van érvényben, kapcsolja be a nyári időszámítás opciót.

### 14.7.4. Kézi frissítés

Ha a "Nincs frissítés" beállítást választja, a varázsló arra kéri, hogy az időt és a dátumot kézzel állítsa be. A dátum és az idő dd-mm-yyyy (nap-hónap-év) és hh:mm (óra:perc) formában jelenik meg.

Az aktív érték villog. Állítsa be az egyes értékeket a  **Navigációs gombbal**  vagy a távirányító ▲/▼ gombjával. Az érték beállítása után nyomja meg az **OK** vagy a ◀▶ gombot a következő érték beállításának folytatásához.

## 14.8. Info

A firmware verziójának és a rádió azonosítójának megtekintése.

## 14.9. Adatvédelmi politika

Itt találja az adatvédelmi szabályzat aktuális verziójának linkjét. A nyilatkozat eléréséhez használjon számítógépet vagy mobil eszközt.

## 14.10. Háttérvilágítás

A háttérvilágítás bekapcsolási szintjét magas, közepes vagy alacsony, a tompítási szintet pedig közepes vagy alacsony szintre állíthatja. Beállíthatja a Timeout időtartamot is, amely után a rádiót a használaton kívüli használat után Dim szintre kapcsolja.


## 15. UNDOK APP


Az alkalmazás elérhető Android és iPhone operációs rendszerre.

Az UNDOK a következő lehetőségeket nyitja meg:

- A rádió kényelmes távvezérlése ugyanazon a WiFi-n belül az okostelefon érintőképernyőjén keresztül.

Az UNDOK alkalmazás funkcióival kapcsolatos részletesebb információkért tekintse meg az alkalmazás kézikönyvét.

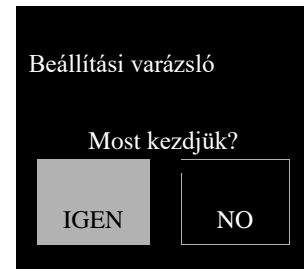



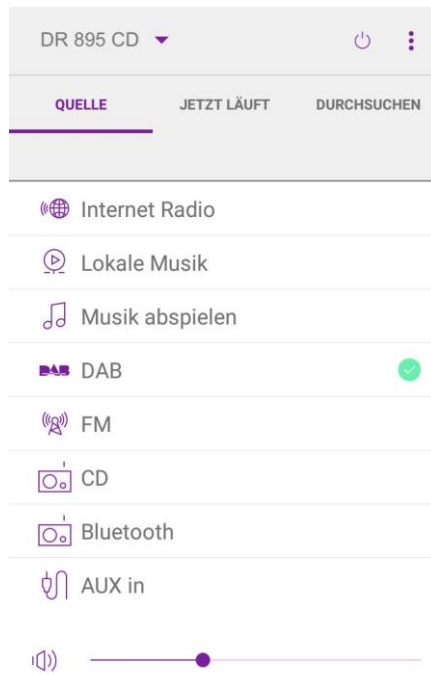

## 16. Műszaki specifikációk

Modellszám	DR 895 CD
Leírás	Internetes rádió DAB+ / FM / BT / CD lejátszóval
Megjelenítés	4.0" TFT színes kijelző
Támogatott hálózat	IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli (WiFi 2,4 GHz) Bluetooth (BT 4.2, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)
Átviteli frekvenciák és teljesítmény	WiFi: 2,3995 - 2,4845 GHz; 100 mW Bluetooth: 2,402-2,480 GHz; 1 mW
Titkosított kulcs	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Támogatott lejátszási formátumok	MP3 (legfeljebb 320 kbit/s)
CD lejátszó	Támogatja a CD-ROM, CD-R, CD-RW
Támogatott lejátszási formátumok (CD)	CD-DA, MP3 (legfeljebb 48 kHz, 320 kbit/s)
DAB / DAB+	III. sáv (174,928-239,200 MHz)
FM	87,5 - 108,0 MHz, RDS támogatott
Tápegység	Tápegység, DC 15,0 V 2,4 A 36,0 W
Távírányító tápegység	2x 1,5 V AAA elem



Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	<1.0 W
Hálózati készenléti üzemmód energiafogyasztása	<3.0 W
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 35 °C
Hangszóró kimeneti teljesítménye	2 x 15 W RMS
Kapcsolatok	3,5 mm-es fejhallgató aljzat USB-port (csak lejátszáshoz, <b>töltési funkció nélkül</b> ) 3,5 mm-es Aux-In aljzat, sztereó DC IN tápegység aljzat
Méretetek	350 mm (hosszúság) x 105 mm (magasság) x 250 mm (mélység)
Súly	3,5 kg
<b>Tápegység adapter</b>	<i>(kérjük, csak az eredeti hálózati adaptert használja)</i>
Gyártó	Dongguan Green Power One Co., Ltd.
Cím:	No.26, Hongyun Street, Chonghe Village, Qingxi Town, Dongguan City, P.R, Kína
Típus	GA361-1502400E
Bemenet	100 - 240 V ~ AC, 50/60 Hz, 1,5 A
Kimenet	EGYENÁRAM 15,0 V  2,4 A 36,0 W 
Átlagos aktív hatékonyság	89.73 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	88.95 %
Terheletlen energiafogyasztás	0.07 W
Biztonsági osztály	II

## 17. Hibaelhárítás

Hiba	Jogorvoslat
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
A rendszer lefagy	<ol style="list-style-type: none"><li>Húzza ki a hálózati csatlakozót 1 percre, majd indítsa újra a készüléket.</li><li>Ha a hiba ezt követően sem szűnik meg, állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra (lásd a "14.5. Gyári visszaállítás" fejezetet).</li></ol>
Nincs hang.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kapcsolja be a hangot, mivel lehet, hogy el van némítva.</li><li>Növelje a hangerőt.</li><li>Húzza ki a csatlakoztatott fejhallgatót vagy hangszórót a csatlakozóaljzatból.</li></ol>
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni.	<ol style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze a WLAN funkciót.</li><li>Próbáljon meg IP-címet beállítani a készüléken.</li><li>Aktiválja a DHCP funkciót az útválasztón, és hozza létre újra a kapcsolatot a készüléken.</li><li>A tűzfal aktiválva van a hálózaton - állítsa be az adott programot úgy, hogy a hozzáférés lehetséges legyen.</li><li>A router újraindítása</li></ol>
A WiFi kapcsolat nem jön létre.	<ol style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze a WLAN hálózat elérhetőségét a routeren.</li><li>Helyezze a készüléket közelebb a routerhez.</li><li>Győződjön meg róla, hogy a jelszó helyes.</li></ol>

Hiba	Jogorvoslat
Az internetes állomás nem játszik.	<ol style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze a hálózatot, valamint a hozzáférési pontot és a tűzfalat.</li><li>Lehet, hogy az állomás jelenleg nem elérhető, próbálja meg később újra, vagy válasszon másik állomást.</li><li>Az állomás kapcsolata megváltozott, vagy az állomás már nem sugároz - kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.</li></ol>

	<p>4. A kézzel hozzáadott állomás linkje nem helyes, ellenőrizze, hogy helyes-e, és adja meg újra.</p>
Sziszegés FM üzemmódban	<p>1. Ellenőrizze/mozgassa el az FM-antennát.</p> <p>2. Mozgassa a rádiót.</p>
DAB üzemmódban nem állnak rendelkezésre állomások / bömbölés / szaggatottan.	<p>1. Mozgassa a rádiót.</p> <p>2. Csak a helyi állomásokat vizsgálja újra (nagy erősségű).</p> <p>3. Ellenőrizze a helyi DAB-lefedettséget.</p>
A riasztó nem működik.	<p>1. Kapcsolja be a riasztást.</p> <p>2. A hangerő beállítása miatt, lásd a "Nincs hang" megoldásai.</p> <p>3. A riasztás forrása állomásként volt beállítva, de nincs hálózati kapcsolat. Módosítsa a riasztás forrását, vagy konfigurálja újra a kapcsolatot.</p>
Az USB-illesztőprogram vagy az MP3-lejátszó nem érzékelhető.	<p>1. Ellenőrizze, hogy az USB-illesztőprogram vagy az MP3-lejátszó megfelelően be van-e dugva.</p> <p>2. Néhány USB merevlemez külső tápegységet igényel, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva van a tápellátáshoz.</p> <p>3. Nem minden MP3-lejátszó olvasható közvetlenül a készüléken - használjon helyette USB-meghajtót.</p>
Minden egyéb meghatározatlan eset.	<p>A DR 895 CD nagy mennyiségű adatot dolgozhat fel egy bizonyos működési idő után, függetlenül attól, hogy melyik üzemmódban, ez a rendszer lefagyását vagy meghibásodását okozza. Szükség esetén indítsa újra a DR 895 CD-t.</p> <p>A termék normális működését erős elektromágneses elektromosság zavarhatja.</p> <p>Interferencia. Ha igen, egyszerűen állítsa vissza a terméket a normál működés folytatásához a használati útmutatót követve. Ha a funkció nem tudott újraindulni, kérjük, használja a terméket más helyen.</p> <p>A készülék meghibásodhat, ha erős rádiózavarral terhelt területeken használják. A készülék ismét megfelelően fog működni, amint megszűnik az interferencia.</p>

## 18. Biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a termékből, és biztosítják a biztonságos és helyes telepítést és működést.

### Általános biztonsági információk

- Tartsa a terméket és minden alkatrészét kisgyermekek elől elzárva.
- Ne próbálja meg kinyitni a terméket. Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A készülék illetéktelen kezelése károsíthatja a készüléket, és érvényteleníti a garanciát.
- Ne használja a rádiót sürgősségi/intenzív orvosi berendezések közelében; ha pacemakerrel rendelkezik, vagy elektromos viharban.
- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa ezt a rádiót hosszú ideig nagy hangerőn. A hangerőt mindig tartsa ésszerű határokon belül.

### Energiaforrás

- Csak a termékhez mellékelt tápegységet használja. Nem engedélyezett tápegység használata érvényteleníti a garanciát, és helyrehozhatatlanul károsíthatja a terméket.
- Zivatar idején válassza le a rádiót a hálózati áramforrásról.
- Mindig ellenőrizze, hogy teljesen kikapcsolta-e a rádiót, mielőtt megváltoztatja vagy leválasztja a tápellátást.
- Ha a hálózati csatlakozót vagy a készülékcsatlakozót használják megszakítószerkezetként, a megszakítószerkezetnek könnyen működtethetőnek kell maradnia.
- Ha a rádiót hosszabb ideig nem használja, a hálózati csatlakozó kihúzásával válassza le a tápegységről. Ezzel elkerülhető a tűzveszély.

### Nedvesség és víz

- Tartsa szárazon. Kerülje a csapadéknak, nedvességnek és folyadékoknak való kitettséget, amelyek mind befolyásolhatják a termék áramköreit.
- Ne hagyja alacsony hőmérsékleten, mivel a termék belsejében nedvesség képződhet, ami károsíthatja az áramkört.
- Ne használja poros környezetben, mivel a por károsíthatja a belső elektronikus alkatrészeket, és a készülék meghibásodásához vezethet.

### Szellőzés

- Ha a rádiót hideg környezetből melegebb környezetbe helyezi át, hagyja, hogy alkalmazkodjon az új hőmérséklethez, mielőtt a készüléket működtetné. Ellenkező esetben ez kondenzációhoz vezethet, és meghibásodást okozhat a készülékben.
- A terméken található nyílásokat, lyukakat vagy nyílásokat ne takarja el vagy takarja el puha bútorokkal, például szőnyegekkel, szőnyegekkel vagy ágyakkal, mivel ezek a funkcionalitás és/vagy a szellőzés miatt vannak a termék biztonságos működésének biztosítása érdekében.

### Hőforrások és lángok

- Ne hagyja magas hőmérsékleten, mivel az elektronikus eszközök és a műanyag alkatrészek hő hatására elvetemedhetnek.
- Tartsa távol az erős napfénytől vagy hőforrásoktól, például radiátortól.

Importőr: DND Telecom Center Kft.  
1089 Budapest, Elnök utca 1.  
www.dnd.hu Tel.: +36-1-459-8050

