


Albrecht DV 100 WP Rövidített Kezelési Útmutató

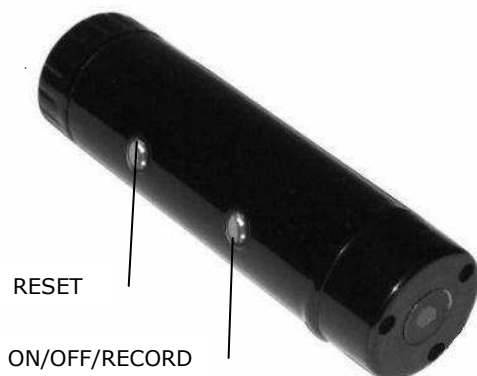


A DV 100 WP egy olyan kis méretű kamera, amely kifejezetten alkalmas szabadban történő használatra. Társunk lehet szárazon, vízen és levegőben.

Jellemzői

1. Beépített 4GB-os memóriakártya. Ez Kb 2 órás felvételt biztosít.
2. Nagyon kis méret. Átmérője 19mm x Hossza 68mm.
3. Egyszerű kapcsolat a számítógéppel.
4. Unisex kivitel.
5. Egyszerű kezelés.

6. Két záró fedél választási lehetőség.


1. ábra

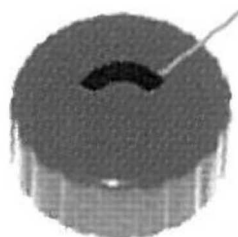

Nyitott fedél mikrofon nyílással

- ezt a fedelet akkor használja ha hangot is akar felvenni.
Maximális vízmélység 1méter lehet!

2. ábra

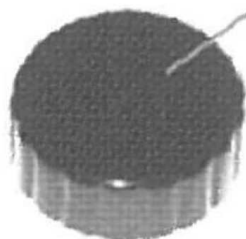

Zárt fedél nyílás nélkül

- ezzel a fedéllel hangot nem tud felvenni.
Maximális vízmélység 10 méter lehet!
Vízvédelem IP68.

Figyelem!

Mindkét záró fedél alatt gumi gyűrű található. Ez biztosítja a vízmentességet. Fokozottan ügyeljünk az épségére! Ha hosszabb ideig nem használja a kamerát, lazítson a záró fedélen.

Akkumulátor

A/ Ha az eszköz üzemképtelen, töltsse fel az akkumulátort.

Az első három alkalommal legalább 12 órán át töltsük, de 24 óránál tovább nem szabad.

Ezzel az akkumulátorából a maximumot tudja kihozni.

B/ A kamerát a hozzáadott USB kábellel a számítógépről, vagy külső fali adapterrel / USB 5Volt / tudja tölteni.

A töltéshez Kb. 1.5-2 óra kell.

C/ Töltés közben a piros indikátor fény világít. Töltés végén a zöld indikátor fény világít.

D/ Ha az eszközt sokáig nem használta, először tölteni kell.

Számítógép csatlakozás

A/ Rendszerkövetelmény

1. CPU 1GHz vagy a fölött
2. Operációs rendszer: Windows 98/ME/XP/Vista/7
3. USB 2.0 csatlakozás
4. Minimum 512MB memória

B/ Csatlakoztatás

1. Csavarja le a kamerán a fedelet. Csatlakoztassa az USB kábelt a kamerához és a számítógéphez.
2. A számítógép egy új meghajtóként fogja felismerni az eszközt.
3. Indítsa el a könyvtárban található videó fájlt.
4. A jobb minőségű lejátszás érdekében célszerű a videó fájlt a merevlemezre menteni, és onnan lejátszani.
5. A kamera eltávolítása előtt kattintson a „hardver eltávolítása” ikonra. Ez után húzza ki a csatlakozót.



Működés

A/ Az idő és a dátum beállítása

1. Csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez. Ekkor egy új meghajtó fog megjelenni.
2. Az új meghajtó gyökérműkönytárában hozzon létre egy TXT dokumentumot.
3. Nevezze át setdate.txt-nek.
4. Nyissa meg az új TXT fájlt. Írja be az aktuális időt, dátumot a következő módon.
Pl: 13:59:01, 17, november, 2009,. Ezt a következő formátumban kell beírni: 20091117135901
5. Mentse el az elkészült szöveges fájlt. Majd húzza ki az USB kábelt./ használja a biztonságos hardver eltávolítás ikont / Az idő és dátum beállítás a kamera következő bekapcsolása után lesz érvényes. Ha mégsem mutatja a helyes időt és dátumot akkor ismétlje meg a 3, 4 lépést.

B/ Bekapcsolás és felvétel

Körülbelül 1 másodpercig tartsa benyomva a bekapcsoló gombot / ON/OFF/RECORD/.
A kék indikátor fény folyamatosan világít. Ekkor egy inicializálási folyamat indul.
A felvétel elindul ha a zöld indikátor fény folyamatosan, a kék villogva világít.

C/ Leállítás, mentés, kikapcsolás

Felvétel alatt nyomja meg az ON/OFF/RECORD gombot 2-3 másodpercig.
Ekkor a zöld és kék indikátor fények kikapcsolnak.
A készülék automatikusan menti a felvételt.
Ha a kártya megtelik, a készülék automatikusan kikapcsol. Ekkor új felvétel nem lehet indítani.

Reset

Amikor a kamera rendellenesen működik, a reset gombbal alaphelyzetbe állíthatja vissza.

A kamerát illegális célokra használni TILOS!

A felvételekkel személyiségi jogokat sérteni TILOS!

A forgalmazó a fentiek be nem tartásáért felelősséget nem vállal!

Figyelem:

**A készüléket ne tegye ki hosszantartó napsugárzásnak. /hőhatásnak/
A készüléket ne használja poros környezetben, óvja az optikát a szennyeződéstől.
A tisztításhoz ne használjon oldószert és maró anyagot.**