



## *Tectalk Pro XL*



## **PMR446 Funkgerät Bedienerhandbuch**

## **Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes.**

Unser PMR 446 Funkgerät **Tectalk Pro XL** wird mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt und bietet technologisch hochwertige Features in Kombination mit einzigartigem Design und exzellenter Qualität.

Um evtl. Beschädigungen durch Bedienfehler zu vermeiden, lesen Sie dieses Bedienerhandbuch bitte sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

## **INHALT**

Sicherheitshinweise im Umgang mit dem <i>Tectalk Pro XL</i> .....	3
Funkgerätebeschreibung.....	4
Lieferumfang und Zubehör .....	5
Einsetzen des Akkus .....	5
Entnahme des Akkus.....	5
Aufladen des Akkus.....	6
Bedienelemente .....	7
Das Display des <i>Tectalk Pro XL</i> .....	8
Grundfunktionen (Basic Radio Operation).....	8
Änderung der Radio ID (Identitätskennung) .....	9
Funktionsmodus – User Mode (Grundeinstellungen) .....	9
Funktionsmodus – Advanced Mode (erweiterte Funktionen).....	10
Funkgeräteeinstellungen .....	11
Lautstärke .....	11
Kanalwahl.....	11
Sendeleistung .....	12
Privat-Codes / Unterkodierungen (CTCSS und DCS Codes) .....	12
Einstellung eines analogen Untercodes (CTCSS).....	12
Einstellung eines Digitalen Untercodes (DCS) .....	12
Scan Pause Timer (nur im Advanced Model) .....	13
Freisprechfunktion (VOX/Sprachsteuerung).....	13
Busy Lock Out (BL) Modus (Sender sperren bei belegtem Kanal) .....	13
Priority Channel Mode (Vorzugskanal) .....	14
Priority Channel Scan Timer (Vorzugskanal Suchlauf Timer) .....	14
Dual Watch Modus (Zweikanalüberwachung) .....	15
Roger Beep (Durchsage-Ende).....	15
Tastentöne.....	15
Time Out Timer (TOT) Sendezeitbegrenzung .....	16
Rufton (Call) .....	16
Clonefunktion zum Kopieren einer kompletten Geräteeinstellung .....	16
Einstellung des Squelch Levels (Rauschunterdrückung) .....	17
Monitor .....	18
Display- & Tastaturbeleuchtung.....	18
Kanalsuche .....	18
CTCSS/DCS-Untercode Suchlauf .....	18

Batterieanzeige .....	19
Energiesparmodus .....	19
Tastensperre .....	19
Programmierbarkeit durch Fachhändler .....	19
Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum .....	21
Rechtliche Hinweise und CE Declaration .....	21
Entsorgungs- und Recycling-Hinweise .....	23
Technische Spezifikationen: .....	23


## Sicherheitshinweise im Umgang mit dem *Tectalk Pro XL*

Um evtl. Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Bedienerhandbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen und bewahren Sie die Anleitung bitte auf!

- Verwenden Sie mit diesem Funkgerät niemals eine andere Stromquelle als den mitgelieferten Akku und das vorgesehene Ladegerät (primär 230 V / 50 Hz – sekundär 9 V DC / 300 mA), da andere Akkus und Netzteile Schäden an dem Gerät zur Folge haben kann.
- Senden Sie nie bei Antennenabständen von weniger als 5 cm vom Körper entfernt. halten Sie die Antennenspitze von Kopf und Augen fern!
- Benutzen Sie Ihr Gerät nie in einer als explosionsgefährdet gekennzeichneten Umgebung.
- Laden und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe explosiver Gase, wie z.B. beim Kraftstofftankan.
- Legen Sie Ihr Gerät in Fahrzeugen nicht in der Nähe der Airbags ab
- Benutzen Sie Funkgeräte nicht an Bord von Flugzeugen oder in Bereichen, in denen auch Mobiltelefone verboten sind
- Senden Sie nicht bei evtl. beschädigter Antenne
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Funkgerät vor
- Lassen Sie die Gummiabdeckungen auf den Anschlussbuchsen, solange Sie kein Zubehör einstecken
- Setzen Sie das Funkgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Feuchtigkeit- das Gerät ist zwar gegen Spritzwasser (IP54) geschützt, aber nicht vollständig wasserdicht.
- Lagern und Betreiben des Geräts bei Temperaturen unter –20 ° C und über + 60°C sollte vermieden werden

## Funkgerätebeschreibung

- 1) Öse für Trageschlaufe
- 2) TX/RX (Sprech-/Empfang-)Anzeige
- 3) Antenne
- 4) PTT-(Sende-)Taste
- 5) Squelch & Monitor Taste
- 6) Scan & Tone Taste
- 7) eingebautes Mikrofon
- 8) Mode & VOX An/Aus Taste
- 9) Tastensperre & Priority Channel (Vorzugskanal) Taste
- 10) An/Aus & Lautstärkeregler
- 11) Befestigung für Buchsenabdeckung
- 12) Zubehörbuchsen für externe Mikrofone/Headsets nach ALAN Standard mit 2.5 mm / 3.5 mm Stecker
- 13) Lautsprecher
- 14) LCD (Display)
- 15) Aufwärts (Up)-Taste
- 16) Abwärts (Down)-Taste

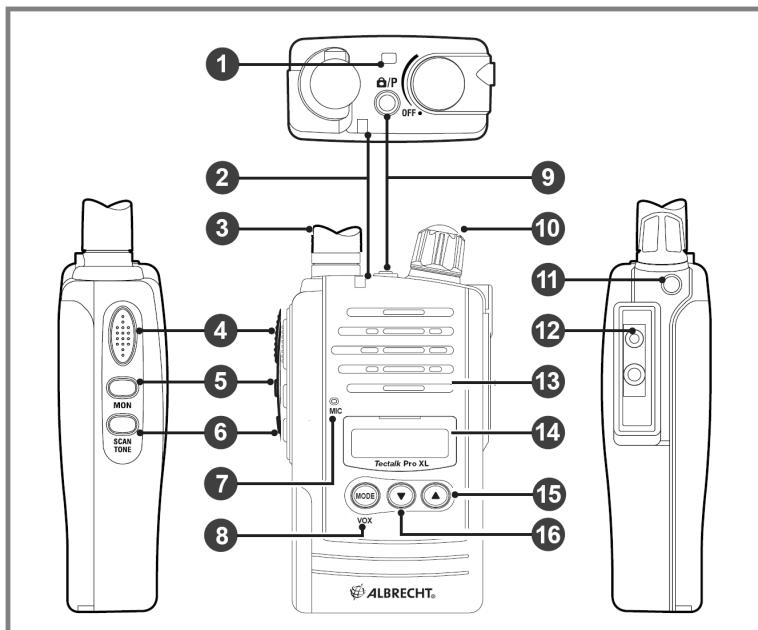

## Lieferumfang und Zubehör

Das Gerät wird geliefert mit:

- **Tectalk Pro XL** Funkgerät (mit fest montierter Antenne)
- Hochleistungs- Li-Ion Akku (1000mAh, 7.2 V)
- Ladestation
- Steckernetzteil 230 V für Ladestation
- Bedienerhandbuch



**Zubehörteile**, wie externe Mikrofone, Hörer und Headsets mit 2.5 / 3.5 mm Klinkensteckern , wie z.B. AE 30, AE 38 u.a. sind optional lieferbar. Auch Helmsprechsets und Bluetooth Adapter finden Sie im Albrecht Katalog.

## Einsetzen des Akkus

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Legen Sie den Akku an der Rückseite des Geräte so an, dass die Halterungen in die vorgesehenen Aussparungen an der Rückseite des Gerätes passen.
3. Drücken Sie auf die obere Kante des Akkus, so dass dieser mit einem hörbaren KLICK einrastet.

## Entnahme des Akkus


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie auf den Verriegelungshebel und heben Sie den Akku ab.

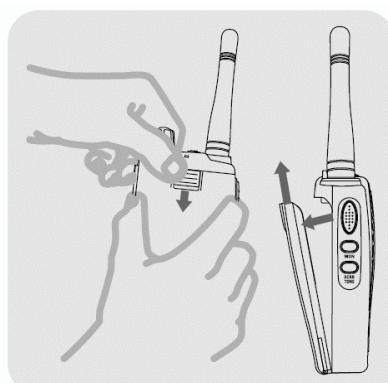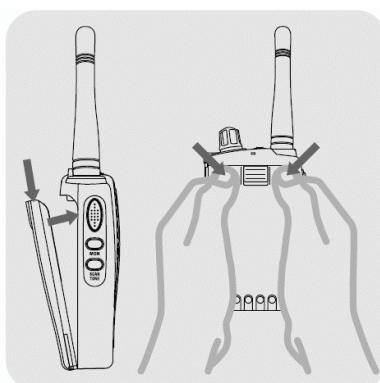

## Aufladen des Akkus

Zum Aufladen des Akkus beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:


- Schließen Sie die Ladestation anhand des mitgelieferten Kabels an das Stromnetz an.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und dass kein Zubehör angeschlossen ist.
- Setzen Sie das Gerät in die Ladestation bis zum hörbaren Einrasten. Wenn der Aufladezyklus beginnt, leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn die Ladeanzeige grün-rot blinkt oder überhaupt nicht leuchtet, nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation und setzen es erneut ein.
- Das Aufladen dauert ca. 12-15 Std. Bei beendetem Ladezyklus und vollständig aufgeladenem Akku blinkt die Ladeanzeige grün.

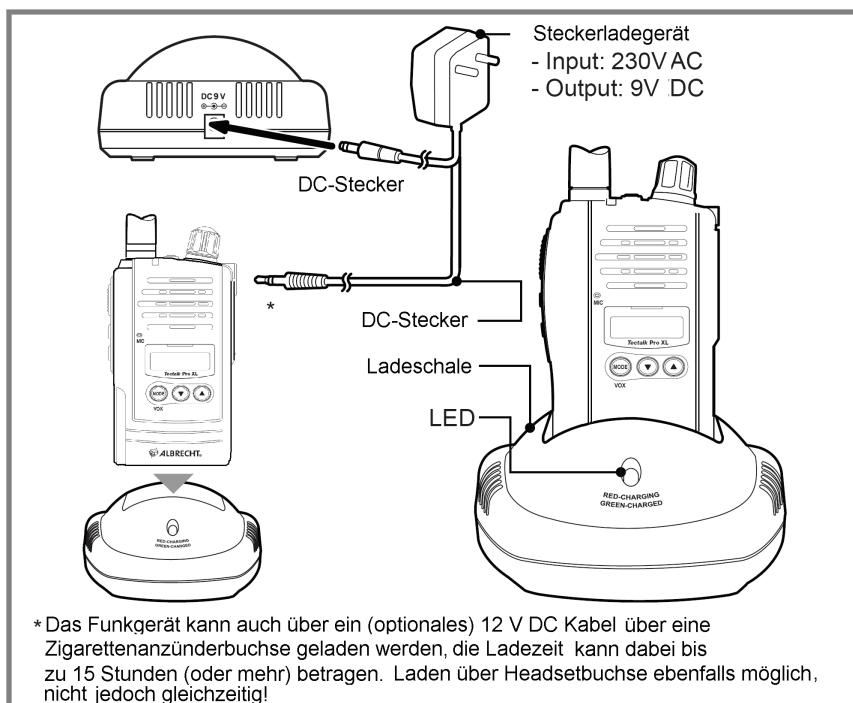

\* Das Funkgerät kann auch über ein (optionales) 12 V DC Kabel über eine Zigarettenanzünderbuchse geladen werden, die Ladezeit kann dabei bis zu 15 Stunden (oder mehr) betragen. Laden über Headsetbuchse ebenfalls möglich, nicht jedoch gleichzeitig!


## **Bedienelemente**

### **1) Ein-/Ausschalten (On/Off)/Lautstärkeregelung**



Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um einzuschalten um die Lautstärke zu erhöhen. Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verringern Sie die Lautstärke, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Beim Einschalten ertönt ein Quittungston.

### **2) PTT-Taste (Push-To-Talk / Sprechtaste)**



Halten Sie diese Taste gedrückt, solange Sie sprechen und lassen Sie sie los, um empfangsbereit zu sein. Um mit anderen PMR446-Gerätensprechen zu können, müssen bei allen am Gespräch beteiligten Geräten der gleiche Kanal und die gleiche Unterkodierung (CTCSS / DCS) eingestellt sein.




### **3) UP-Taste**

Mit dieser Taste wechseln Sie zu den nächst höheren Kanälen. Im Funktionsmenü regelt diese Taste die entsprechende Einstellung.



### **4) DOWN-Taste**

Anhand dieser Taste wechseln Sie zu den nächst höheren Kanälen. Im Funktionsmenü regelt diese Taste die entsprechende Einstellung.



### **5) MODE/VOX Taste**

Mit dieser Taste gelangen Sie in das Funktionsmenü. Durch wiederholtes Drücken durchlaufen Sie die einzelnen Funktionen. Halten Sie die Taste länger gedrückt, wird der VOX-Modus (Sprachsteuerung) aktiviert, bzw. deaktiviert.



### **6) SQUELCH/MONITOR Taste**

Durch kurzes Drücken dieser Taste schalten Sie die automatische Rauschunterdrückung vorübergehend ab. Halten Sie die Taste gedrückt, wird der Monitor-Modus für längere Zeit aktiviert (=Rauschsperre auf) bzw. deaktiviert.



### **7) SCAN/TONE Taste**

Durch kurzes Drücken dieser Taste aktivieren, bzw. deaktivieren Sie den Suchlauf(Scan)-Modus. Durch längeres Drücken dieser Taste wird der zuletzt eingestellte CTCSS bzw.


DCS-Untercode aktiviert



### 8) Tastensperre / Vorzugskanal-Taste

Durch kurzes Drücken wird der Vorzugskanal (Priority Channel) aktiviert, bzw. deaktiviert. Halten Sie die Taste gedrückt, wird die Tastensperre aktiviert, bzw. deaktiviert.

## Das Display des Tectalk Pro XL

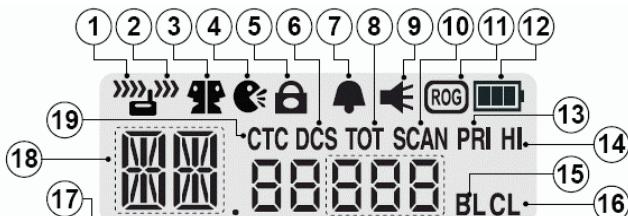

1	Empfänger besetzt	10	Scan-Symbol
2	Gerät sendet	11	Roger Beep
3	Dual Watch	12	Batterieanzeige
4	VOX	13	Vorzugskanal
5	Tastensperre	14	Hi = volle Sendeleistung
6	DCS Symbol	15	BL (Busy Lock) Symbol
7	Tastentöne	16	Clone Symbol
8	Zeitbegrenzung (Time Out Timer)	17	Information Display
9	Monitorsymbol	18	Kanalanzeige
		19	CTCSS Symbol

## Grundfunktionen (Basic Radio Operation)

Der PMR446 Funkstandard nutzt gebühren- und anmeldefreie Kanäle, d.h. es kann vorkommen, dass bestimmte Kanäle und Untercodierungen in Ihrer Umgebung auch von anderen benutzt werden.

In diesem Fall würden Sie Nachrichten von anderen Funkgeräten in der Umgebung hören, wenn diese den gleichen Kanal und Unterkodierungen wie Sie nutzen. Das entsprechende Symbol erscheint auf dem Display, wenn Sie eine Mitteilung empfangen oder senden.

Um mit anderen PMR446-Funkgeräten zu kommunizieren, müssen alle Geräte Ihres Funknetzes auf den gleichen Kanal (es stehen in Europa 8

Kanäle zur Auswahl) geschaltet sein, sowie auf die gleiche Unterkodierung (50 CTCSS- und 104 DCS-Codes zur Auswahl). Wenn die von Ihnen gewählte Kombination bereits genutzt wird, wählen Sie bitte alternativ eine andere Kombination.

Wenn in Ihrem Funknetz verschiedene Funkgeräte-Fabrikate benutzt werden, so beachten Sie bitte, dass nur die CTCSS Subcodes 01 – 38 genormt sind. Das heißt, fremde Geräte haben u.U. nicht die gleiche Zahl von möglichen Untercodierungen wie Ihr Tectalk Pro. In solchen Fällen wählen Sie entweder keinen Subcode oder einen CTCSS Ton aus dem Nummernbereich von 01 bis 38 aus.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
2. Prüfen Sie die Einstellung des Kanals und der Unterkodierungen (siehe Funktionsmodus)
3. Beim Sprechen halten Sie das Funkgerät ca. 10 cm Entfernung von Ihrem Mund entfernt und halten die PTT-Taste gedrückt. Sprechen Sie langsam und deutlich und mit normaler Lautstärke in das Funkgerät. Lassen Sie die PTT-Taste los, wenn Sie zu Ende gesprochen haben.

## Änderung der Radio ID (Identitätskennung)

Sie können in dem Gerät einen max. 3- stelligen Erkennungscode speichern. Wenn Sie das Gerät einschalten, erscheint auf dem Display zuerst diese Identitätskennung, die Sie auch jederzeit ändern können.

Zum Programmieren oder Ändern halten Sie **SCAN** und **MODE** gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.

1. Drücken Sie die MODE Taste, um die erste Position auszuwählen.
2. Mit **UP** bzw. **DOWN** wechseln Sie die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge.
3. Drücken Sie **MODE**, um zum nächsten Buchstaben zu gelangen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis die ID vollständig ist.
5. Um die Einstellung zu beenden, schalten Sie das Funkgerät aus.

Die Radio ID hat keinerlei Sendefunktion- sie soll ihnen nur helfen, Ihre Geräte den verschiedenen Benutzern oder Besitzern zuzuordnen.

## Funktionsmodus – User Mode (Grundeinstellungen)

Im User Mode können Sie die Grundeinstellungen des Funkgerätes anpassen (siehe Funkgeräteeinstellungen).

Um in den User Mode zu gelangen, drücken Sie die **MODE** Taste kurz. Durch jedes erneute Drücken der **MODE**-Taste wird die jeweils nächste Funktion angezeigt. Im Display wird die aktuell eingestellte Funktion angezeigt und das entsprechende Symbol blinkt.

Mit den **UP** (Aufwärts) - und **DOWN**- (Abwärts) Tasten ändern Sie die Einstellung. Speichern Sie diese durch Drücken der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten Sie 5 Sek. ohne eine Taste zu betätigen. Wenn während 5 Sek. keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus zurück.

Display	Funktion	Einstellung
	CTCSS-Untercode einstellen	1 bis 50, Aus
	DCS-Untercode einstellen	1 bis 104, Aus
	Freisprechmodus (VOX)	1 bis 5, Aus
	Dual Watch Modus	1 bis 8, Aus
	Roger Beep aktivieren	An, Aus
	Tastentöne aktivieren	An, Aus
	Rufton (Call) ändern-	1 bis 5, Aus
	Squelch Level	1 to 15, Auto, Aus

## Funktionsmodus – Advanced Mode (erweiterte Funktionen)

Im Advanced Modus können Sie zusätzliche Vorzugseinstellungen speichern oder Features aktivieren (siehe Funkgeräteeinstellungen). In den Advanced Modus gelangen Sie, wenn Sie während des Einschaltens die **MON**- und **SCAN**-Tasten gedrückt halten. Mit der **MODE**-Taste blättern Sie dann durch die einzelnen Funktionen. Im Display wird die aktuell eingestellte Funktion angezeigt und das betreffende Symbol blinkt.

Mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten ändern Sie die Einstellung. Zum Speichern drücken Sie die **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu betätigen. Wenn während 5 Sek. keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus zurück. Beim einfachen Einschalten ohne Drücken irgendwelcher Tasten geht das Gerät automatisch in den USER MODE.

Display	Funktion	Einstellung
	CTCSS-Untercode einstellen	1 bis 50, Aus
	DCS-Untercode einstellen	1 bis 104, Aus
	Scan Pause Timer einstellen	1,2,3,5,10,15,20,30, 45,60,Aus
	Freisprechmodus (VOX)	1 bis 5, Aus
	BCLO – Sperren eines belegten Kanals	Carrier, CT, DT, Aus
	Priority Channel einstellen	1 bis 8
	Priority Scan Time einstellen	1 bis 5, Aus
	Dual Watch einstellen	1 bis 8, Aus
	Roger Beep aktivieren	An, Aus
	Tastentöne aktivieren	An, Aus
	Time-Out-Timer einstellen	15,30,45,60,90,120, 180,240, Aus
	Ruftonmelodie (Call) ändern	1 bis 5, Aus
	Clone Parameter einstellen	Send, Receive, Aus
	Squelch Level	1 to 15, Auto, Aus

## Funkgeräteeinstellungen

### Lautstärke

Einstellung der Lautstärke erfolgt über den **ON/Off-Drehregler**. Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn. Zum Vermindern der Lautstärke drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn.

### Kanalwahl

Dieses Funkgerät sendet und empfängt wahlweise auf einem der 8 lizenzenfreien PMR446 Kanäle. Um mit anderen PMR446-Funkgeräten zu kommunizieren, müssen alle Geräte auf den gleichen Kanal und CTCSS-Code eingestellt werden. Zum Kanalwechsel drücken Sie die **UP-** oder **DOWN-Taste**,

während sich das Funkgerät im Stand-by Modus befindet.

## **Sendeleistung**

Ihr Gerät sendet normalerweise mit voller Leistung (500 mW abgestrahlter Leistung) und zeigt dies im Display mit **Hi** an. Im Nahbereich können Sie viel Strom sparen, wenn Sie Ihr Gerät auf niedrige Leistung schalten.

Drücken Sie die PTT Taste, halten Sie diese gedrückt und tippen die UP oder DOWN Taste an. Das ICON Hi verschwindet, das Gerät sendet jetzt mit geringerer Leistung und kürzerer Reichweite, aber mit erheblich weniger Stromverbrauch. Das Zurückschalten auf **Hi** geht genauso.

## **Privat-Codes / Unterkodierungen (CTCSS und DCS Codes)**

Dieses Funkgerät verfügt über 50 analoge Untercodes (auch CTCSS-Codes oder Unterkodierungen genannt), sowie 104 Digitale Privat-Codes (auch DCS-Codes genannt)

Es kann nur eine Art von Unterkodierung pro Kanal eingestellt werden. Bei Auswahl eines Digitalen Untercodes (DCS) wird der Analoge Untercode (CTCSS) überschrieben. Sollte das PMR446-Funkgerät des Gesprächspartners über keine oder weniger Unterkodierungsmöglichkeiten verfügen, müssen Sie Ihre CTCSS- und DCS-Codes auf OFF bzw. eine Codierung zwischen 01 bis 38 schalten.

Bitte beachten Sie, dass Unterkodierungen nicht verhindern, dass andere Ihre Gespräche **mithören können**. z.B. im Monitor Mode kann man jedes Funkgespräch mithören. Mit der Codierung erreichen Sie lediglich, dass Sie und Ihre Partner nicht jedes fremde Gespräch mithören **müssen**.

## **Einstellung eines analogen Untercodes (CTCSS)**

Drücken Sie die **MODE**-Taste (1 x aus der Ausgangsstellung), bis das CTCSS-Symbol und Codenummer blinken. Mit den **UP**- oder **DOWN**-Tasten wählen Sie den gewünschten Code. Zum Speichern drücken Sie die **PTT**- oder **MODE**-Taste oder warten 5 Sek. ohne eine Taste zu betätigen. Das CTCSS-Symbol erscheint auf dem Display, solange ein analoger Untercode aktiviert ist.

## **Einstellung eines Digitalen Untercodes (DCS)**

Drücken Sie die **MODE**-Taste so oft (aus der Grundstellung 2 x), bis das DCS-Symbol und Codenummer blinken. Mit **UP**- oder **DOWN** wählen Sie den gewünschten Code. Zum Speichern drücken Sie die **PTT**- oder **MODE**-Taste oder warten Sie 5 Sekunden, ohne eine Taste zu betätigen. Das DCS-Symbol erscheint auf dem Display, solange ein digitaler Untercode aktiviert ist.

## **Scan Pause Timer (nur im Advanced Mode!)**

Mit dem Scan Pause Timer können Sie während des Scans (Suchlauf) die Verweildauer auf einem aktiven Kanal variieren, von 1 Sek. bis 60 Sek. bzw. Aus (Off). Bei abgeschaltetem Timer (Off) bleibt der Empfang auf dem gefundenen Kanal, bis kein Signal mehr empfangen wird.

Um die „Scan Pause Time“, die Verweildauer beim Suchlauf einzustellen, drücken Sie die **MODE**-Taste mehrmals (3 x aus Ausgangsstellung), bis **SC** im Display erscheint. Mit **UP-** und **DOWN** wählen Sie die gewünschte Einstellung. Zum Speichern der Auswahl drücken Sie die **PTT-** oder **MODE**-Taste oder warten Sie 5 Sek. ohne eine Taste zu bestätigen.

## **Freisprechfunktion (VOX/Sprachsteuerung)**

Bei aktiviertem VOX-Modus sendet das Funkgerät automatisch, sobald das Mikrofon Ihre Stimme (oder ein anderes Geräusch) empfängt. VOX kann entweder mit dem internen Mikrofon, oder einem optional erhältlichen externen Mikrofon/Headset genutzt werden. Um unerwünschtes Senden durch evtl. Hintergrundgeräusche zu vermeiden, können Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons in fünf Schritten einstellen.

Drücken Sie dazu die **MODE**-Taste so oft (aus dem Normalmodus 3 x), bis das VOX-Symbol erscheint und die aktuelle Einstellung blinkt. Mit **UP** und **DOWN** stellen Sie den Empfindlichkeitslevel ein (5 ist die empfindlichste Einstellung). Zum Speichern der Auswahl drücken Sie die **PTT-** oder **MODE**-Taste oder warten Sie 5 Sekunden, ohne eine Taste zu betätigen.

Um den VOX-Modus zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren, halten Sie die **MODE**-Taste **etwas länger gedrückt**, bis das VOX-Symbol auf dem Display erscheint. bzw. erlischt.

**Hinweis:** Der VOX-Modus kann nur aktiviert werden, wenn vorher die Empfindlichkeitslevel auf einen der Werte 1 bis 5 eingestellt wurde.

## **Busy Lock Out (BL) Modus (Sender sperren bei belegtem Kanal)**

Diese Funktion ist nur im Advanced Mode verfügbar. Der eingeschaltete BL-Modus verhindert, dass Sie senden können, solange ein Signal empfangen wird. Außer **oFF** gibt es drei Einstellmöglichkeiten:

### **a. Carrier only (CA)** (Untercode wird nicht berücksichtigt)

Das Senden ist gesperrt, solange Sie ein Signal auf dem gleichen Kanal empfangen, egal welcher Untercode benutzt wird.

### **b. Correct Tone (CT)** (Gleicher Untercode)

Das Senden ist gesperrt, solange Sie ein Signal auf dem gleichen Kanal empfangen, das den gleichen Untercode benutzt, den Sie auf Ihrem Funkgerät eingestellt haben.

### c. Different Tone (DT) (anderer Untercode)

Das Senden ist gesperrt, solange Sie ein Signal auf dem gleichen Kanal empfangen, das jedoch einen anderen als den von Ihnen eingestellten Untercode benutzt.

Um den **BL** Modus zu aktivieren und einzustellen, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft, bis das **BL**-Symbol auf dem Display erscheint und die aktuelle Einstellung blinkt. Mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten wählen Sie die gewünschte Einstellung und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken. Durch Wählen der Einstellung „**OFF**“ deaktivieren Sie den Modus. Bei aktiviertem **BL**-Modus erscheint das **BL** Symbol auf dem Display.

### Priority Channel Mode (Vorzugskanal)

(Nur im Advanced Modus!) Ein schneller Zugriff auf einen vorab eingestellten Priority Channel (Vorzugskanal) ist durch kurzes Drücken der Tastensperre-Taste (Keypad Lock) möglich. Dieser kann als Zweitkanal genutzt werden.

Um einen Priority Channel einzuspeichern, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft (6 x vom Ausgangspunkt im Advanced Mode aus), bis das **Priority Channel-Symbol** auf dem Display erscheint und die aktuelle Einstellung blinkt. Mit **UP** und **DOWN** wählen Sie die gewünschte Einstellung und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken. Das Priority Channel-Symbol auf dem Display zeigt an, dass ein Priority Channel gespeichert wurde.

### Priority Channel Scan Timer (Vorzugskanal Suchlauf Timer)

Nachdem ein Priority Channel gespeichert wurde, drücken Sie die **SCAN**-Taste um den Suchlauf zu starten. Der Priority Channel Suchlauf ist ähnlich dem Kanalsuchlauf, nur dass hier ein Vorzugskanal zusätzlich zu den anderen Kanälen abgesucht wird. Sie können je nach Bedarf einstellen, wie oft der Vorzugskanal durchsucht wird.

Um die Priority Channel Scan Time einzustellen, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft, bis das Priority Channel Scan Time-Symbol auf dem Display erscheint und die aktuelle Einstellung blinkt. Mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten wählen Sie die von Ihnen gewünschte Priority Channel Scan Time von „1“ (sehr häufig) bis „5“ (selten) und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken.

Jede Zahl verlängert die Scan Time um eine halbe Sekunde, so dass z.B. die Einstellung „4“ bedeutet, dass der Vorzugskanal (Priority Channel) alle 2 Sekunden auf empfangene Signale durchsucht wird. Die Einstellung „1“ bedeutet, dass das Funkgerät den Vorzugskanal abwechselnd zu den

anderen Kanälen durchsucht (Kanal 1 -- Vorzugskanal -- Kanal 2 -- Vorzugskanal -- Kanal 3 – Vorzugskanal usw.)

### **Dual Watch Modus (Zweikanalüberwachung)**

Der Dual Watch Modus ermöglicht es Ihnen, zwei Kanäle gleichzeitig zu überwachen, einen Hauptkanal, sowie den **Dual Watch** Kanal. Wenn ein Signal auf einem dieser beiden Kanäle empfangen wird, hält das Gerät für 5 Sekunden an, bevor es dann wieder auf den anderen Kanal umschaltet..

Um Dual Watch zu aktivieren, müssen Sie einen Kanal (siehe unter Funkgeräteeinstellung – Kanalwahl) einstellen. Um den Dual Watch Kanal auszuwählen, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft (im Normalmode 4 x), bis das Dual Watch Symbol auf dem Display erscheint und die aktuelle Einstellung blinkt. Mit **UP** und **DOWN** wählen Sie den von Ihnen gewünschten Dual Watch Kanal und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken. Der **Dual Watch** Kanal ist nun aktiviert und auf dem Display erscheint das **Dual Watch** Symbol. Zum Deaktivieren drücken Sie die SCAN- Taste.

Wenn Sie die PTT-Taste drücken, während Sie ein Signal im **Dual Watch** Modus empfangen, sendet das Funkgerät auf dem gerade aktiven Kanal, der auf dem Display angezeigt wird. Wenn Sie die PTT-Taste drücken, ohne dass ein Signal empfangen wird, sendet das Gerät im Hauptkanal.

### **Roger Beep (Durchsage-Ende)**

Der **Roger Beep** ist ein kurzer Signalton, der automatisch am Ende Ihrer Mitteilung beim Empfänger ertönt, um anzudeuten, dass Ihre Mitteilung beendet ist. Sie können den **Roger Beep** je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft (im Normalmode 5 x) bis das Roger Beep Symbol auf dem Display erscheint und die aktuelle Einstellung blinkt. Mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten wählen Sie den von Ihnen gewünschte Einstellung und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken. Bei aktiviertem Roger Beep erscheint das Roger Beep Symbol auf dem Display.

### **Tastentöne**

Bei aktivierten Tastentönen ertönt bei jedem Drücken einer Taste ein kurzer Quittungston. Diese Funktion kann nach Belieben ein- oder ausgeschaltet werden. Hierfür drücken Sie die **MODE**-Taste so oft (im Normalmode 6 x), bis das Tastenton-Symbol auf dem Display erscheint. Mit **UP** und **DOWN** wählen Sie die gewünschte Einstellung und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken. Bei aktivierten Tastentönen erscheint auf dem Display das Tastenton-Symbol.

## Time Out Timer (TOT) Sendezeitbegrenzung

Die TOT-Funktion (**nur im Advanced Modus!**) begrenzt die maximal erlaubte kontinuierliche Sendezeit des Funkgeräts. Wird die PTT Taste zu lange gedrückt, wird bei Erreichen der eingestellten Zeit die PTT-Taste automatisch wieder gelöst.

Um die **TOT**-Funktion zu aktivieren, bzw. die Dauer der erlaubten Sendezeit einzustellen, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft ( 11 x ), bis das **TOT**-Symbol auf dem Display erscheint. Mit **UP** und **DOWN** wählen Sie die gewünschte Einstellung und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sek. ohne eine Taste zu drücken. Bei aktiverter **TOT**-Funktion erscheint das **TOT-Symbol** auf dem Display.

## Rufton (Call)

Um Ihre Partner auf Ihre Mitteilung aufmerksam zu machen, können Sie einen Rufton senden, indem Sie die **PTT**-Taste in kurzem Abstand zweimal drücken.

Es können fünf verschiedene Rufton-Melodien eingestellt werden, bzw. ganz ausgeschaltet werden.

Um die Melodie zu ändern, drücken Sie die **MODE** -Taste so oft (im Normalmode 7 x), bis auf dem Display „CA“ erscheint. Mit **UP** und **DOWN** wählen Sie die gewünschte Einstellung und speichern mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.

## Clonefunktion zum Kopieren einer kompletten Geräteeinstellung

Die Einstellungsparameter Ihres Funkgerätes (außer der Identitätskennung) können von einem Tectalk Pro zum anderen übertragen werden. Hierfür benötigen Sie das **TCC-1000 Cloning-Kabel** (optional erhältlich). Diese Funktion erreichen Sie nur im Advanced Mode.


- Platzieren Sie die beiden Funkgeräte nebeneinander und stellen Sie die Verbindung anhand des Übertragungskabels her.
- Schalten Sie das Funkgerät, von dem aus die Einstellungsparameter übertragen werden sollen, ein (das Hauptgerät). Drücken Sie die **MODE**-Taste so oft ( vom Startpunkt des Advanced Mode aus 13 x), bis auf dem Display „CL“ erscheint. Mit der **UP**- oder **DOWN**-Taste wählen Sie „**OUT**“ und bestätigen mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sekunden, ohne eine Taste zu betätigen.

- Schalten Sie nun das Funkgerät ein, das die Einstellungsparameter des anderen erhalten soll (das Empfangsgerät). Drücken Sie die **MODE**-Taste so oft, bis auf dem Display „**CL**“ erscheint. Mit **UP** oder **DOWN** wählen Sie „**IN**“ und bestätigen mit der **PTT**- oder **MODE**-Taste, bzw. warten 5 Sekunden, ohne eine Taste zu betätigen. Die LED leuchtet nun grün, was bedeutet, dass das Gerät bereit ist, die Einstellungsdaten zu empfangen.
- Drücken Sie nun die **PTT**-Taste des Hauptgerätes, während die LED des Empfangsgerätes grün leuchtet. Diese erlischt nun und es ertönt ein kurzer Bestätigungston.

Sollte die Übertragung nicht erfolgreich verlaufen sein, ertönt vom Empfangsgerät ein Warnton und die LED bleibt grün. Wiederholen Sie den letzten Schritt, bis ein Bestätigungston ertönt.

Sollten mehrere Versuche der Übertragung fehlschlagen, starten Sie die Übertragung neu ab dem ersten Schritt.

- Wenn die Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, schalten Sie beide Funkgeräte aus und entfernen Sie das Übertragungskabel. Schalten Sie nun das „Empfangsgerät“ ein, so verfügt nun über die gleichen Einstellungsparameter wie das andere Funkgerät.

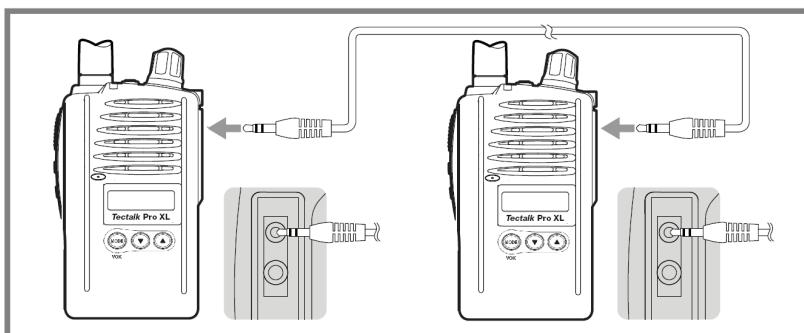

### Einstellung des Squelch Levels (Rauschunterdrückung)

Um den Squelch Level einzustellen, drücken sie die **MON** (Squelch)-Taste **kurz**. Die aktuelle Squelch-Einstellung blinkt. Mit den **UP**- und **Down**-Tasten wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen mit der **PTT**-Taste, bzw. warten 5 Sekunden, ohne eine Taste zu betätigen.

Es stehen 15 Squelch Level zur Auswahl, wobei „1“ am empfindlichsten ist

(fast offen) und „15“ am unempfindlichsten (geschlossen). „Auto“ ist die optimalste werksmäßige Einstellung und bei „oFF“ ist der Empfang vollständig offen, wobei ständiges Rauschen zu hören ist, solange niemand sendet.

## Monitor

Anhand der Monitor-Funktion können Sie schnell prüfen, ob auf dem aktuellen Kanal Funkbetrieb stattfindet, ohne Berücksichtigung von evtl. Untercodes. Die Funktion ist ähnlich der Einstellung „Squelch OFF“ und dient auch zum vorübergehenden Überbrücken der Rauschsperre, falls der Empfang so schwach ist, dass Unterbrechungen auftreten.

Um die Monitorfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken sie die **MON** (Squelch)-Taste **ca. 2 Sek.** lang. Auf dem Display erscheint das Monitor-Symbol, wenn die Monitorfunktion aktiv ist. Normalerweise ist jetzt ein ständiges Hintergrundrauschen zu hören.

## Display- & Tastaturbeleuchtung

Die Display- und Tastaturbeleuchtung schaltet sich bei beliebiger Tastenbetätigung (außer der PTT-Taste) jeweils für 5 Sekunden ein.

## Kanalsuche

Die Kanalsuche dient zur Suche von Kanälen mit laufendem Funkbetrieb. Um die Kanalsuche zu aktivieren, drücken sie die **SCAN**-Taste **kurz**. Das **Scan-Symbol** erscheint auf dem Display, wenn die Kanalsuche aktiv ist. Die Kanalsuche wird nur durch Deaktivieren der Scanfunktion beendet. Das Funkgerät durchsucht alle 8 Kanäle. Wenn ein aktiver Kanal (= Kanal mit laufendem Funkbetrieb) gefunden wird, verweilt das Gerät auf diesem Kanal, solange, wie der „Scan Pause Timer“, die Verweilzeit, eingestellt wurde. Wenn Sie die **PTT**-Taste drücken, während das Funkgerät auf einem aktiven Kanal verweilt, wird Ihre Nachricht auf diesem Kanal gesendet. Der Suchlauf wird nach ca. 15 Sek. fortgesetzt. Um den Suchlauf sofort fortzusetzen, drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste. Durch Drücken der **PTT**-Taste während des Suchlaufs kehren Sie automatisch zum ursprünglichen Kanal zurück.

## CTCSS/DCS-Untercode Suchlauf

Mit dem CTCSS/DCS-Untercode-Suchlauf können Sie feststellen, ob auf dem aktuellen Kanal mit Untercodes gesendet wird. Um diesen Suchlauf zu starten, drücken Sie die **MODE**-Taste so oft, bis die CTCSS bzw. DCS Nummer auf dem Display blinkt. Dann drücken Sie die **SCAN**-Taste kurz.

Das **Scan-Symbol** beginnt zu blinken. Das Funkgerät durchsucht nun auf diesem Kanal alle 50 CTCSS- und 104 DCS-Codes. Wenn ein aktives Signal entdeckt wurde, verweilt das Gerät 5 Sek. lang auf dieser Position. Durch Drücken der **PTT**-Taste während dieser Verweildauer sendet Ihr Funkgerät automatisch gleich mit diesem gefundenen Untercode, so dass Sie dem so gefundenen Gerät auch gleich antworten können.

## Batterieanzeige

Das Batteriesymbol zeigt an, wenn der Akku-Ladezustand sich dem Ende neigt und wieder aufgeladen werden sollte. Lesen Sie die Hinweise zum Aufladen des Akkus.

## Energiesparmodus

Um Strom zu sparen, wechselt das Funkgerät automatisch in den Energiesparmodus, wenn es längere Zeit nicht betätigt wurde oder nichts empfangen hat (nicht einstellbar).

## Tastensperre

Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die rote **KEYPAD LOCK**-Taste ein paar Sekunden gedrückt. Auf dem Display erscheint bei blockiertem Tastenfeld das Schlüssel-Symbol, was anzeigt, dass alle Tasten außer der Sendetaste gegen zufällige Bedienung blockiert sind. (Das spätere Wiederfreigeben der Tasten geht wieder genauso wie oben beschrieben)

## Programmierbarkeit durch Fachhändler

Einige Funktionen des Gerätes sind über ein spezielles PC Programmierset für autorisierte Servicestellen programmierbar. Dies dient in erster Linie dazu, bestimmte Funktionen für professionelle Anwender freizuschalten oder festzulegen. Damit brauchen sich professionelle Benutzer z.B. nicht mit Funktionen wie CTCSS, DSC usw. auseinanderzusetzen, wenn sie diese in Ihrer Anwendung unter Umständen gar nicht brauchen. Damit bleibt auch für ungeübte Personen die Anwendung einfach und überschaubar und das Risiko von Fehlbedienungen wird weitgehend ausgeschlossen – kurz: Die Funktionen jedes Funkgeräts können massgeschneidert für den jeweiligen Benutzer programmiert werden.

## **Fehlerbehebung**

Bei evtl. auftretenden Problemen mit dem **Tectalk Pro XL** prüfen Sie bitte zuerst den Ladezustand des Akkus, da ein schwacher Akku verantwortlich sein kann für Übertragungsprobleme, Reichweitenprobleme oder schlechte Übertragungsqualität. Danach prüfen Sie anhand der Bedienungsanleitung, bzw. auf dem Display, ob nicht versehentlich Funktionen aktiviert wurden, wie z.B. VOX , Tastensperre oder nicht zur Gegenstation passende Untercodes. Wenn dies das Problem nicht behebt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Schalten Sie das Funkgerät aus.
- 2) Halten Sie die MODE- und PTT-Taste gedrückt.
- 3) Schalten Sie das Funkgerät wieder ein.

**Dieses Verfahren setzt alle Einstellungen des Funkgerätes auf die werksmäßigen Einstellungen (Reset) zurück und löst nach unserer Erfahrung die meisten Probleme.**

Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Er kann Ihnen die Funktionen des Gerätes ausführlich erklären.

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder (bei Kauf des Gerätes in Deutschland) auch direkt an unseren Service- Dienstleister:

**PST professional support technologies GmbH  
Breitscheider Weg 117a  
40885 Ratingen**

Bitte fügen Sie bei Service-Rücksendungen eine Kopie der Kaufquittung und eine möglichst ausführliche Fehlerbeschreibung bei.

Die **Servicehotline** ist unter **01805-012204** (14 Cent p. Minute aus dem deutschen Festnetz) bzw. per e-mail unter [alan-service@ps-tech.de](mailto:alan-service@ps-tech.de) erreichbar.

Auch unsere Service-Homepage [www.hobbyradio.de](http://www.hobbyradio.de) hält Tipps und Informationen für Sie bereit. Besonders wichtig: Die jeweils neuesten Unterlagen über die Benutzung Ihres Geräts in anderen Ländern sowie etwa geänderte Gerätelpapiere, wie unsere Konformitätserklärung finden Sie ebenfalls dort.

## **Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum**

Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, verbrauchte Glühbirnen sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie z.B. Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.

Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.

Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

## **Rechtliche Hinweise und CE Declaration**

### **Rechtliche Hinweise auf zur Zeit der Drucklegung noch geltende Betriebseinschränkungen (ohne Gewähr):**

Das Funkgerät ist in **allen EU Staaten** (incl. der neuen Mitgliedsstaaten) und der **Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island** anmeldungs- und gebührenfrei zu benutzen.

**Ausnahme: Italien:** Hier wird für PMR 446 Funkgeräte **für in Italien gemeldete Personen** eine einmalige Anmeldegebühr erhoben, auf Reisen sind PMR446 Geräte jedoch für Besucher frei benutzbar.

**Osteuropa:** Bitte erkundigen Sie sich ggf. vor einer Reise, denn die R&TTE Direktive, nach der das Gerät in den EU Staaten sonst frei verwendbar ist, gilt z.B. nicht in der Ukraine, Russland und anderen osteuropäischen Staaten.

## **CE Konformitätserklärung**



### **CE Konformitätserklärung PMR 446 Sprechfunkgerät Albrecht Tectalk Pro XL**

**CE** Dieses Gerät ist ein Sprechfunkgerät nach dem europäischen PMR 446 Standard. Es ist auf Grund von europäischen Normen und Direktiven (R&TTE: 1995/5/EC, LVD: 73/23/EEC bzw. 2006/95/EG, EMC: 89/336/EEC bzw. 2004/108/EG) in allen Ländern der Europäischen Union und anderen nicht EU-Staaten, die jedoch ebenfalls die R&TTE Direktive anwenden, benutzbar.

Das PMR 446 Funksprechgerät **Albrecht Tectalk Pro** ist nach den Normen

**EN 300 296-2 V1.1.1,  
EN 301 489-01 V1.6.1 und EN 301 489-05 V1.3.1  
sowie EN 60 950-1**

hergestellt und kann in folgenden Ländern **benutzt** werden:

**A, B, BG, CH, CY, CZ, FL, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IS, IRL, L, LT, LV, M, N, NL, P, PL, RO, RSM, S, SLO, SK**

Lütjensee, 10.11.2008


A handwritten signature in black ink, which appears to read "W. Schnorrenberg".

**W. Schnorrenberg**  
Alan Electronics GmbH

**Hinweise:** Die jeweils aktuelle Fassung der Konformitätserklärung in deutscher und englischer Sprache ist auf unserem Server unter <http://www.alan-albrecht.info> hinterlegt. Der Vertrieb in den europäischen Ländern ist nur gestattet, wenn dem Gerät vom Händler eine Bedienungsanleitung in der landesüblichen Sprache beigelegt wird.

## **Entsorgungs- und Recycling-Hinweise**

Dieses Funkgerät wurde schadstoffarm nach der neuen Europäischen RoHS Direktive hergestellt. Für eine evtl. spätere Entsorgung beachten Sie bitte, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern nur noch über die kommunalen Sammelstellen. Die Abgabe gebrauchter Geräte ist dort für Sie als Benutzer kostenlos, da die Industrie die Entsorgungskosten übernimmt. Durch die Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Recycling wertvoller Rohstoffe.

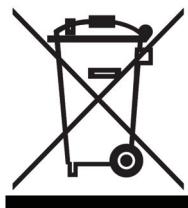

## **Technische Spezifikationen:**

### **Genutzte PMR 446 Frequenzen (MHz) :**

Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

**Kanalabstand:** 12.5kHz

**Sendeleistung :** max. 500 mW ERP

**FM- Modulation:** 2.5 kHz Hub, 8k50F3E

**Stromzufuhr:** Li-Ion Akku 7.4 V 1000 mAh

**Ladegerät:** 9 V 300 mA

### **CTCSS-Untercodes (in Hz):**

Code	Freq.								
1	67.0	11	97.4	21	136.5	31	192.8	41	165.5
2	71.9	12	100.0	22	141.3	32	203.5	42	171.3
3	74.4	13	103.5	23	146.2	33	210.7	43	177.3
4	77.0	14	107.2	24	151.4	34	218.1	44	183.5
5	79.7	15	110.9	25	156.7	35	225.7	45	189.9
6	82.5	16	114.8	26	162.2	36	233.6	46	196.6
7	85.4	17	118.8	27	167.9	37	241.8	47	199.5
8	88.5	18	123.0	28	173.8	38	250.3	48	206.5
9	91.5	19	127.3	29	179.9	39	69.4	49	229.1
10	94.8	20	131.8	30	186.2	40	159.8	50	254.1

**DCS-Untercodes:**

No	Code	No	Code	No	Code	No	Code	No	Code
22	023	22	13	43	251	64	371	85	532
23	025	23	13	44	252	65	411	86	546
24	026	24	1 4	45	255	66	412	87	565
25	031	25	1 3	46	261	67	413	88	606
26	032	26	14	47	263	68	423	89	612
27	036	27	152	48	265	69	431	90	624
28	043	28	155	49	266	70	432	91	627
29	047	29	156	50	271	71	445	92	631
30	051	30	162	51	274	72	446	93	632
10	053	31	165	52	306	73	452	94	654
11	054	32	172	53	3 1	74	454	95	662
12	065	33	174	54	315	75	455	96	664
13	071	34	205	55	3 5	76	462	97	703
14	072	35	212	56	331	77	464	98	712
15	073	36	223	57	3 2	78	465	99	723
16	074	37	225	58	343	79	466	100	731
17	114	38	226	59	3 6	80	503	101	732
18	115	39	243	60	351	81	506	102	734
19	116	40	244	61	3 6	82	516	103	743
20	122	41	245	62	364	83	523	104	754
21	125	42	246	63	3 5	84	526		

© 2008 Alan Electronics GmbH  
Daimlerstr. 1 k  
D- 63303 Dreieich  
[www.albrecht-online.de](http://www.albrecht-online.de)    [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de)

Made for Albrecht by TTI



*Tectalk Pro XL*



## PMR446 Radio User Manual

## **Thank you for purchasing this radio.**

All our products are built to offer excellent value by combining advanced features, great design and manufacturing quality. To ensure you are familiar with the operation and features of your radio, and in order to obtain the best performance, please read this manual carefully before operation.

## **Contents**

WARNING NOTES for <i>Tectalk Pro XL</i> .....	4
Radio Controls .....	5
Equipment and Accessories Supplied.....	6
Fitting the Battery pack.....	6
Removal .....	6
Battery Charging .....	7
Radio Controls .....	8
LCD Display of your <i>Tectalk Pro XL</i> .....	9
Basic Radio Operation .....	9
Radio ID Editing .....	10
Function Mode – User Mode .....	10
Function Mode – Advanced Mode.....	11
Radio Features Explained .....	12
Volume Level.....	12
Channels .....	12
Power High / Low .....	12
Privacy Codes (CTCSS and DCS Tone Codes) .....	12
Selecting a Tone Squelch Privacy Code (CTCSS) .....	12
Selecting a Digital Privacy Code (DCS) .....	13
Scan Pause Timer (available in Advanced Mode only!).	13
Hands Free (VOX)Mode.....	13
Busy Lock Out (BL) Mode (Advanced Mode only)	14
Priority Channel Mode (Advanced Mode only) .....	14
Priority Channel Scan Time .....	14
Dual Watch Mode .....	15
Roger Beep .....	15
Key Beep.....	16
Time Out Timer (TOT) Setting (advanced Mode only).....	16
Call Alert.....	16
Clone Function (Advanced Mode only) .....	16
Squelch Level Adjustment .....	17
Monitor .....	18
Display & Keypad Backlight .....	18
Channel Scan.....	18
Privacy Code (CTCSS/DCS) Scan and Decode .....	18
Battery Level .....	19
Power Save .....	19


Key Lock .....	19
Troubleshooting.....	19
Where to find our collection of service hints and documentation.....	20
Disposal of defective electronic items .....	20
European 2 years warranty .....	20
Technical Specifications .....	21
DCS-Subcodes: .....	22
CE Declaration of Conformity.....	23

## **WARNING NOTES for *Tectalk Pro XL***

IMPORTANT - READ ALL INSTRUCTIONS carefully and completely before operating your radio and retain this manual for future reference.

- **NEVER** connect the radio to a power source other than the supplied battery. This may damage your product.
- **NEVER** operate your radio with the antenna less than 5cm from exposed parts of the body!.
- **NEVER** use the radio in or near a mining facility or other area which uses remotely triggered explosives or an area labelled "Blasting Area".
- **NEVER** use the radio in or near a mining facility or other area which uses remotely triggered explosives or an area labelled "Blasting Area".
- **NEVER** use or charge your radio in a potentially explosive atmosphere.
- **DO NOT** place your radio in front of a vehicle airbag.
- **DO NOT** operate your radio on board an aircraft.
- **DO NOT** use your radio with a damaged antenna.
- **DO NOT** attempt to modify your radio in any way.
- **ALWAYS** charge your radio at normal room temperature.
- **ALWAYS** switch off your radio where notices restrict the use of two-way radio or mobile telephones.
- **ALWAYS** replace the accessory jack cover (if applicable) when the jack is not in use.
- **ONLY** use TTI approved rechargeable batteries with the supplied charger.
- **AVOID** exposing your radio to water. It can withstand spray water and some rain, but has no higher waterproof class.
- **AVOID** storing or charging your radio in direct sunlight.
- **AVOID** storing or using your radio where temperatures are below -20°C or above +60°C.

## Radio Controls

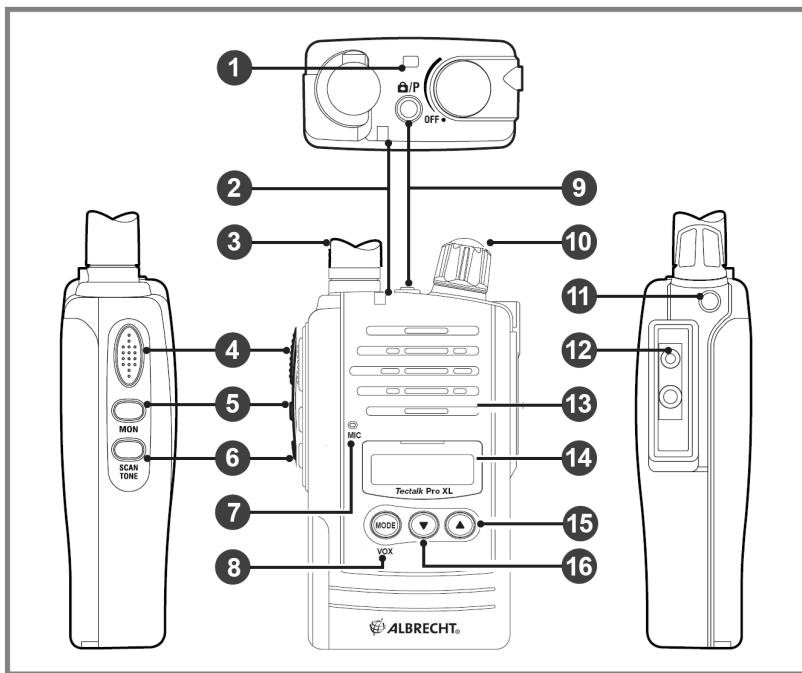

- 1) Strap Hole
- 2) TX/RX Indicator
- 3) Antenna
- 4) PTT Button
- 5) Squelch & Monitor Button
- 6) Scan & Tone Button
- 7) Mikrophon
- 8) Mode & VOX On/Off Button
- 9) Keypad Lock & Priority Channel Button
- 10) Power On/Off & Volume Control Knob
- 11) Jack Cover Lid Holder
- 12) Accessory/Hanger Jack
- 13) Speaker
- 14) LCD Display
- 15) Up Button
- 16) Down Button

## **Equipment and Accessories Supplied**



- **Tectalk Pro XL** radio (with fixed Antenna)
- Li-Ion Battery pack (1000mAh, 7.4 V)
- Desktop Stand Charger
- AC Adapter
- Usermanual

### **Fitting the Battery pack**

1. Ensure that your radio is switched off.
2. Align the bottom of the battery pack with the securing slots at the back of the radio.
3. Press the top of the battery into the back of the radio until it clicks home.

### **Removal**


1. Ensure that your is switched off.
2. Press down on the battery release catch and separate the battery pack from the radio.

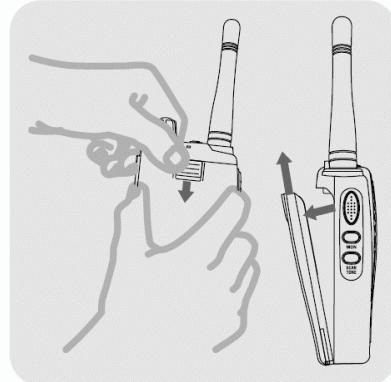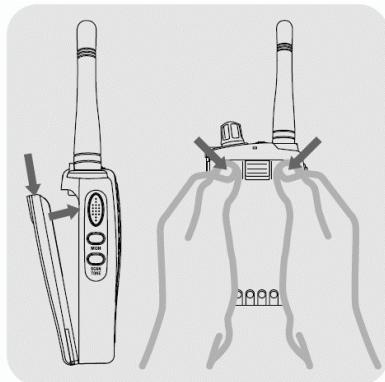

## Battery Charging

To charge your radio, carefully follow these instructions:

- Connect the power adapter to the mains power supply and connect the adapter DC jack to the desktop charging cradle.
- Disconnect any radio accessories and ensure, that the radio is switched off.
- Insert the radio into the desktop charger until contacts will connect. The charger LED will glow red and charging will start. If the charger LED blinks red and green or the charger LED does not light, re-insert the radio into the desktop charging stand.
- The battery charging time is typically 4 to 5 hours. When the battery is fully charged the charger LED will turn green.

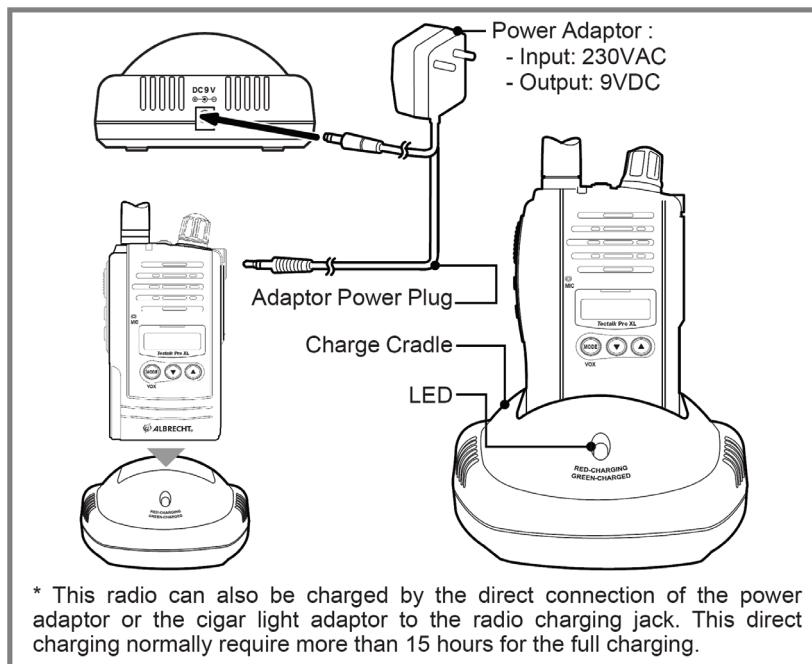


## Radio Controls



### 1) Power On/Off/Volume Control

Turn the knob clockwise to switch on and increase the volume and counter-clockwise to decrease the volume and switch off the radio. The radio will emit a confirmation tone when it switches on.



### 2) Push-To-Talk (PTT) Button

Press and hold this button to speak (transmit) and release the button to hear (receive) messages. You can only communicate with other PMR446 radios when the channel and privacy code settings are the same as yours.



### 3) UP Button

Pressing this button will increase the channel number. In some modes this button is used to adjust the function setting.



### 4) DOWN Button

Pressing this button will decrease the channel number. In some modes this button is used to adjust the function setting.



### 5) MODE/VOX Button

Press this button briefly to activate the function mode. Press the button again (repeatedly) to step through the function menu. Press and hold this button to activate or de-activate the VOX function.



### 6) SQUELCH/MONITOR Button

Press this button briefly to activate and de-activate the squelch level mode. Press and hold this button to activate or de-activate the MONITOR function.



### 7) SCAN/TONE Button


Press this button briefly to activate or de-activate the scan mode. Press and hold this button to activate or de-activate the current privacy code (CTCSS/DCS).



### 8) Keypad Lock/Priority Channel Button

Press this button briefly to activate or de-activate the priority channel mode. Press and hold this button to activate or de-activate the keypad lock.

## LCD Display of your *Tectalk Pro XL*

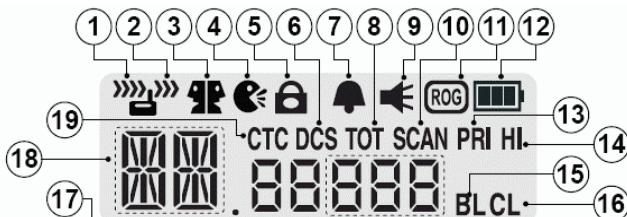

1	Receiver Busy Icon	10	Scan Icon
2	Transmit Icon	11	Roger Beep Icon
3	Dual Watch Icon	12	Battery Icon
4	VOX Icon	13	Priority Channel Icon
5	Key Lock Icon	14	Hi Power Icon
6	DCS Icon	15	BL (Busy Lock) Icon
7	Key Tone Icon	16	Clone Icon
8	Time Out Timer Icon	17	Information Display
9	Monitors Icon	18	Channel Display
		19	CTCSS Icon

## Basic Radio Operation

The PMR446 service which this radio uses shares channels on a 'take turns' basis. This means that other users and groups may be using any channel and privacy code combination.

To communicate with other PMR446 radios, all units must be switched to the same channel (8 choices) and privacy code (50 CTCSS and 104 DCS choices). If the combination you have chosen is already in use please make an alternative selection.

1. Switch on your radio
2. Check and if necessary change the channel and privacy code settings (see function mode)
3. To speak, hold the radio upright, about 10cm from your mouth and press the transmit key (PTT). Speak slowly and clearly towards the radio. Release the PTT when you finished speaking.

You will hear messages from other radios that are within range and have the same channel and privacy code settings.

The appropriate icon will appear in the radio when you receive or transmit a message.

## Radio ID Editing

An up to 3 digit Radio ID can be programmed when the radio is switched on. You can customise this Radio ID to identify your radio.

To enter the Radio ID edit mode, switch on the radio whilst pressing the **SCAN** button and the **MODE** button.

1. Press the **MODE** button to select the first position.
2. Use the **UP** or **DOWN** button to change the character.
3. Press the **MODE** button to select the next letter.
4. Repeat steps 2 and 3 until the ID is complete.
5. Turn off the radio to finish the editing.

## Function Mode – User Mode

The user mode allows you to set-up and edit the basic functions (see Radio Features Explained).

To access the consumer mode, press the **MODE** button briefly.

Each press of the **MODE** button steps the radio sequentially through the different functions. The radio display indicates the current function. The present setting and associated icon flash.

Use the **UP** or **DOWN** button to change the setting. Press the **PTT** or **MODE** button or wait for 5 seconds to store your choice. If you do not press any key for 5 seconds your radio will return to standby mode automatically.

NB. Squelch level adjustment works via the **SQUELCH** button.

Display	Function	Settings
	Change Privacy Tone Code	1 to 50, off
	Change Digital Privacy Tone Code (CTCSS)	1 to 104, off
	Select Hands Free Mode (VOX)	1 to 5, off
	Select Dual Watch Mode	1 to 8, off
	Activate Roger Beep	on, off
	Activate Key Beep	on, off
	Change Call Alert Tone	1 to 5, off
	Change Squelch Level	1 to 15, Auto, off

## Function Mode – Advanced Mode

The advanced mode allows you to program user preferences, activate features and use advanced functions (see Radio Features Explained).

To access the advanced mode, **turn on** the radio whilst pressing and holding the **SQUELCH** button and **SCAN** button.

Each press of the **MODE** button steps the radio sequentially through the different functions. The radio display indicates the current function. The present setting and associated icon flash.

Use the **UP** or **DOWN** button to change the setting. Press the **PTT** or **MODE** button or wait for 5 seconds to store your choice. If you do not press any key for 5 seconds your radio will return to standby mode automatically. If the radio is turned off and turn on again without pressing any buttons, the radio will return to the user mode.

Display	Function	Settings
	Change Privacy Tone Code (CTCSS)	1 to 50, Off
	Change Digital Privacy Tone Code (DCS)	1 to 104, Off
	Select Scan Stay Timer	1,2,3,5,10,15,20,30, 45,60, Off
	Select (VOX)	1 to 5, Off
	Select Busy Channel Lock out Mode (Main Channel)	Carrier, CT, DT, Off
	Select Priority Channel	1 to 8
	Select Priority Scan Time	1 to 5, Off
	Select Dual Watch Mode	1 to 8, Off
	Activate Roger Beep	On, Off
	Activate Key Beep	On, Off
	Time-Out-Timer Settings	15,30,45,60,90,120, 180,240, Off
	Change Call Alert Tone	1 to 5, Off
	Clone Parameters	Send, Receive, Off
	Change Squelch Level	1 to 15, Auto, Off

## **Radio Features Explained**

### **Volume Level**

To adjust the volume level, use the **POWER On / Off / VOLUME** control.

To increase the volume turn this control clockwise, to decrease the volume turn this control counter-clockwise.

### **Channels**

This radio operates on any one of the 8 PMR446 licence free channels.

To communicate with other PMR446 radios, all units must be switched to the same channel and privacy code. To change the radio channel, press the **UP** or **DOWN** button when the radio is in stand-by mode.

### **Power High / Low**

This feature permits selection of the transmit power level to High or Low. Your radio will have the high power when you switch it on. The LCD indicator will display " **HI** ". Using low power, the radio will have a lower transmit range but the battery life will be increased.

While pressing the **PTT** button, press the **UP** or **DOWN** button to select the low power. The LCD indicator, " **HI** " will disappear. To return to the high power, press again the **PTT** button and **UP** or **DOWN** button.

### **Privacy Codes (CTCSS and DCS Tone Codes)**

This radio is fitted with 50 Analogue Privacy codes (also known as CTCSS, sub-codes or sub-channels) and 104 Digital Privacy codes (also known as DCS codes).

Only one type of Privacy code can be used on each channel. Selecting a Digital Privacy code will override any Analogue Privacy code settings. If the other unit(s) do not have privacy codes ensure your units privacy codes (analogue and digital) are set to " Off ".

Please note that privacy codes do not prevent other radio users from hearing your conversation. They simply allow you to ignore messages that are using a different privacy code.

### **Selecting a Tone Squelch Privacy Code (CTCSS)**

To change the Analogue Privacy Code, press the **MODE** button until the **CTCSS** icon and privacy **code number** will flash. Use the **UP** or **DOWN** button to select the desired code. Press the **PTT** or **MODE** button or wait for

5 seconds to store your choice. The CTCSS icon will appear when an Analogue Privacy Code is selected.

### Selecting a Digital Privacy Code (DCS)

To change the Digital Privacy Code, press the **MODE** button until the **DCS** icon and **privacy code number** will flash. Use the **UP** or **DOWN** button to select the desired code. Press the **PTT** or **MODE** button or wait for 5 seconds to store your choice. The DCS icon will appear when a Digital Privacy Code is selected.

### Scan Pause Timer (available in Advanced Mode only!)

The Scan Pause Timer allows you to select the period of time that your radio will dwell on an active channel when the scan mode is activated.

Timer values from 1 second to 60 seconds and Off can be selected. If the timer value is 'Off', the radio will remain on the scanned channel until the signal disappears.

To change the Scan Pause Time, press the **FUNCTION** button until **SC** is shown in the display. Use the **UP** or **DOWN** button to select the desired setting. Press **PTT** or **MODE** or wait for 5 seconds to store your choice.

### Hands Free (VOX)Mode

When Hands Free (VOX) Mode is selected the radio will automatically transmit when the microphone detects your voice (or other noise). It can be used with the internal microphone or a suitable audio accessory (available separately). To avoid accidental operation and reduce the effect of background noise, there are 5 microphone sensitivity settings.

To select the VOX sensitivity level, press the **MODE** button until the **VOX** icon and current setting flashes. Use the **UP** or **DOWN** button to change the sensitivity level (5 is the most sensitive). Press **PTT** or **MODE** or wait for 5 seconds to store your choice.

To activate the VOX mode **press and hold** the **MODE** button until the **VOX** icon appears. To de-activate VOX mode, **press and hold** the **MODE** button until the **VOX** icon disappears. VOX mode can only be activated if a sensitivity level has been selected.

## **Busy Lock Out (BL) Mode (Advanced Mode only)**

Busy Channel Lock Out prevents you from transmitting when another signal is present. Three modes are available:

### **a. Carrier only (CA)**

This will prevent your radio from transmitting when a signal is present on the same channel, regardless of the privacy code.

### **b. Correct Tone (CT)**

This will prevent your radio from transmitting when a signal is present on the same channel, using the same privacy code as your current setting.

### **c. Different Tone (DT)**

This will prevent your radio from transmitting when a signal is present on the same channel, using a different privacy code setting.

To activate and select the BCLO mode, press the **MODE** button until the **BCLO** icon and current setting will **flash**. Use the **UP** or **DOWN** button to change the setting. Press **PTT** or **MODE** or wait for 5 seconds to store your choice. A setting of "Off" will de-activate this mode.

The **BCLO** icon will appear when BCLO mode is active.

## **Priority Channel Mode (Advanced Mode only)**

A 'Quick Access' Priority Channel is available by briefly pressing the **KEYPAD LOCK** button. This can be used as a reserve or secondary channel.

To program a Priority Channel, press the **MODE** button until the **Priority Channel** icon and current channel setting will **flash**. Use the **UP** or **DOWN** button to change the channel setting. Press **PTT** or **MODE** or wait for 5 seconds to store your choice.

The Priority Channel icon will appear when the Priority Channel is selected.

## **Priority Channel Scan Time**

When the Priority Channel is selected, pressing the **SCAN** button toggles the Priority Channel scan.

Priority Channel scan is similar to channel scanning, however the priority channel is scanned in addition to the other channels. You can select how often the priority channel is checked according to your needs.

To select the Priority Channel Scan Time, press the **MODE** button until the **Priority Channel Scan Time icon** and current setting flashes. Use the **UP** or **DOWN** button to change the priority channel scan time. Set the scan time to '**1**' for most frequent and '**5**' for least frequent. Press the **PTT** or **MODE** button or wait for 5 seconds to store your choice.

Each number represents a half second, so a setting of '**4**' will result in the priority channel being checked every 2 seconds. A setting of '**1**' will cause the radio to scan the priority channel alternately with the other channels, e.g. channel 1, priority channel, channel 2, priority channel etc.

## Dual Watch Mode

Dual Watch mode allows you to monitor two channels; a primary channel and the dual watch channel. When a signal is received on either channel the unit will pause for 5 seconds before resuming the dual watch.

To activate the dual watch mode, first **select a radio channel** (see Channels) as the primary channel. To select the dual watch channel press the **MODE** button until the **Dual Watch Icon** and current setting will **flash**. Use the **UP** or **DOWN** button to select the desired dual watch channel. Press the **PTT** or **MODE** button or wait for 5 seconds to store your choice and activate the dual watch.

The radio display will alternate between the primary and dual watch channels and the dual watch icon will appear.

To deactivate the dual watch press the **SCAN** button. If you press the **PTT** button whilst receiving a signal in Dual Watch Mode the radio will transmit on the currently displayed channel. If you press the **PTT** button when no signal is present the radio will transmit on the primary channel.

## Roger Beep

The Roger Beep is a short tone that is automatically added to the end of your transmissions to tell other users that you have finished speaking. You can activate or deactivate the Roger Beep as required.

To change the Roger Beep setting, press the **MODE** button until the **Roger Beep icon** and current setting will **flash**. Use **UP** or **DOWN** to change the setting. Press the **PTT** or **FUNCTION** button or wait for 5 seconds to store your choice.

The Roger Beep icon will appear when Roger Beep is active.

## **Key Beep**

If the Key Beep is activated, your radio will emit a confirmation tone whenever you use the keypad. You can activate or deactivate the Key Beep as required.

To change the Key Beep setting, press the **MODE** button until the **Key Beep icon** appears. Use the **UP** or **DOWN** button to change the setting. Press the **PTT** or **FUNCTION** button or wait for 5 seconds to store your choice.

The Key Beep icon will appear when Key Beep is active.

## **Time Out Timer (TOT) Setting (advanced Mode only)**

This timer is used to limit the transmit time of your radio. By selecting a timer setting, your radio will automatically release the PTT when the selected time limit is reached.

To change or select the TOT time, press the **MODE** button until the **TOT icon** appears. Use the **UP** or **DOWN** button to change the setting. Press the **PTT** or **FUNCTION** button or wait for 5 seconds to store your choice.

The TOT icon will appear when Key Beep is active.

## **Call Alert**

To alert other users to your message and gain their attention you can send a Call Alert melody by pressing the **PTT** button **twice** in quick succession.

There are five different call alert tones and a tone **off** position.

To change the Call Alert melody, press the **FUNCTION** button until 'CA' appears. Use the **UP** or **DOWN** button to change the setting. Press the **PTT** or **FUNCTION** button or wait for 5 seconds to store your choice.

## **Clone Function (Advanced Mode only)**


The settings of your radio (except the Radio ID) can be transferred to or from another **Tectalk Pro XL**. To perform this function you will need a **TCC-1000 Cloning cable** (available separately).

- Place the two radios side by side and connect the **Cloning Cable**.
- Switch on the unit whose settings are to be copied (the master unit). Press the **MODE button** until 'CL' appears. Use the **UP** or **DOWN button** and select 'OUT'. Press the

**PTT or MODE button** or wait for 5 seconds to store your choice.

- Switch on the unit whose settings are to be changed (the slave unit). Press the **MODE button** until 'CL' appears. Use the **UP** or **DOWN buttons** and select 'IN'. Press the **PTT** or **MODE button** or wait for 5 seconds to store your choice. The radios **LED** will turn **green** to indicate it is ready to receive data.
- Press the **PTT button** of the master radio while the slave radio **LED** is **green**. The **LED** of the slave radio will go **off**. The master radio and **slave** radio will emit a **confirmation beep**.
- If the cloning procedure should fail, the slave radio sends an error beep and the **LED** remains green. Repeat step 4 until a confirmation beep is heard. If repeated cloning attempts should fail, repeat the whole procedure from step 1.

If the cloning procedure was successful switch off both radios and disconnect the cloning cable. Switch on the slave radio to use the copied data.

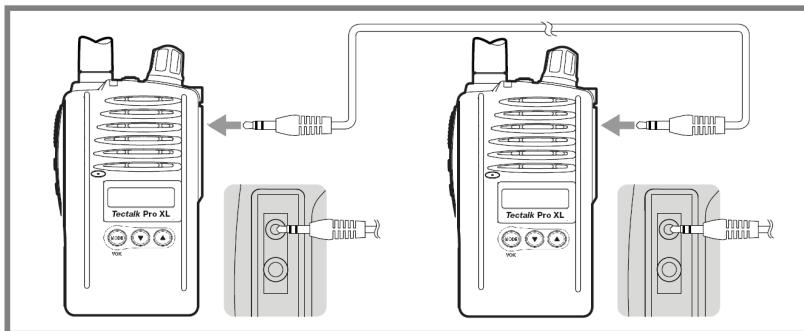

### Squelch Level Adjustment

This function allows you to adjust the squelch level of your radio. To change the squelch level, press the **Squelch/Mon button** briefly. The current squelch setting will flash. Use the **UP** or **DOWN button** to change the setting. Press **PTT** or wait for 5 seconds to store your choice.

There are 15 squelch levels. Level 1 is the most sensitive (open) and level 15 is the least sensitive (closed). Auto is the optimum factory setting and 'Off' is fully open, with constant static noise.

## **Monitor**

The Monitor function is used to briefly check for activity on the current channel, regardless of privacy code settings. It is the same as setting the squelch level to '**Off**'.

To activate or deactivate the **Monitor** press the **SQUELCH button** for about 2 seconds. The **Monitor icon** will appear when the **Monitor** is active. It is normal to hear background static noise.

## **Display & Keypad Backlight**

The display and keypad backlight will illuminate for 5 seconds whenever any buttons (except for PTT button) are pressed.

## **Channel Scan**

The Channel Scan can be used to find or detect users on other radio channels.

To activate/deactivate the channel scan, press the **SCAN** button briefly. The **Scan icon** will appear when the channel scan is active. Scanning will only stop when you deactivate the scan function.

The radio will scan through the 8 channels. If your radio detects a valid signal the scan will pause according to your Scan Pause Timer settings.

If you press the **PTT** button when your radio detects a signal, the radio will transmit on the same channel. Scanning will resume after approximately 15 seconds. Press the **UP** or **DOWN** button to resume scanning immediately.

If you press the **PTT** button during scanning, the radio will return to your original channel. Scanning will resume after approximately 15 seconds.

## **Privacy Code (CTCSS/DCS) Scan and Decode**

Privacy Code Scan is used to determine which Privacy Code is in use on the current channel.

To activate the privacy code scan press the **MODE** button until the privacy **code number flashes**, then press the **SCAN** button briefly.

The **Scan icon** will blink when the privacy code scan is active. The radio will scan through the 50 CTCSS and 104 DCS codes. If your radio detects a valid signal the scan will pause for 5 seconds.

- If you press the **PTT** button when your radio detects a signal, the radio will transmit on the same privacy code and the privacy code will be automatically selected.
- If you press the **PTT** button during scanning, the radio will return to your original privacy code.
- Scanning will resume when the **PTT** button is released.

- To stop scanning, press the **SCAN** button again or press the **MODE** button to step to the next menu setting.

To increase battery life use the scan modes only when really necessary.

## Battery Level

The Battery icon indicates when the battery level is low and the battery needs recharging. If necessary, refer to the instructions to recharge the battery.

## Power Save

To conserve battery power the radio will automatically enter Power Save mode after a short period of inactivity. There is no user setting for Power Save.

## Key Lock

To toggle the key lock, press and hold the KEYPAD LOCK button. The key lock icon appears when the lock is activated.

## Troubleshooting

If you experience problems with your **Tectalk Pro XL**, first check the battery power level as low batteries can cause problems such as poor transmission, weak reception and reduced sound quality.

Then check the manual and radio display to ensure that a function (such as VOX or Lock) has not been activated by accident.

If these steps do not solve the problem reset your unit as follows:

This will reset the radio to the factory settings and should resolve most problems.

- Switch the radio off.
- Keep MODE- and PTT-button pressed and
- Switch the radio on with above mentioned buttons pressed
- Release all buttons

If You should still have a problem, please have a look to the service hints or frequently asked questions (FAQ) before You send Your PMR radio back to the service centre.

## **Where to find our collection of service hints and documentation**

Our technical documentation is updated regularly. You can download the latest versions of user manuals, technical documents and also the dual language original Declaration of Conformity, as well as service hints or FAQ's any time from our server under

<http://www.alan-albrecht.info>

## **Service Address (for radios sold in Germany)**

**PST professional support technologies GmbH**  
**Breitscheider Weg 117a**  
**D - 40885 Ratingen**

The service hotline can be reached from the German fixed telephone network (14 Cent per minute) under 01805-012204

e-mail : [alan-service@ps-tech.de](mailto:alan-service@ps-tech.de)

## **Disposal of defective electronic items**



The European WEEE Directive does not allow to dispose any used electronic items via household trash bins. The local communities will provide containers for disposal of electronic waste. Please use these facilities, it will be Your contribution to proper recycling of electronic material, and it is free of charge for You!

## **European 2 years warranty**

The distributor, dealer or retail shop warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part of it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 2 years from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. a copy of your bill of sale), specification of defect(s), to the distributor, dealer or his authorized repair center.

The Company disclaims liability for communications range of this product. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal

or defacement of the factory serial number/bar code label(s). The warranty does not apply to accessory parts or problems caused through not authorized or not recommended accessories like of the units like batteries, external power supplies and over voltage caused through external power supplies, light bulbs, broken antennas, broken belt clips, broken or damaged acrylic glass windows and cabinet parts.

Please contact the dealer or person where You have purchased Your radio.

## Technical Specifications

### European PMR 446 Frequencies (MHz)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

<b>Channel Spacing:</b>	12.5kHz
<b>Max. Peak deviation:</b>	2.5 kHz 8k50F3E
<b>Max. radiated Power:</b>	0.5 Watt ERP
<b>Power Supply :</b>	Li- Ion rechargeable battery TBP-1107LB 7.4 V 1000 mAh
<b>Battery Charger:</b>	Wall charger 9 V 300 mAh / 12 V charging cable (option)

### CTCSS- Sub Codes (in Hz)

Code	Freq.								
1	67.0	11	97.4	21	136.5	31	192.8	41	165.5
2	71.9	12	100.0	22	141.3	32	203.5	42	171.3
3	74.4	13	103.5	23	146.2	33	210.7	43	177.3
4	77.0	14	107.2	24	151.4	34	218.1	44	183.5
5	79.7	15	110.9	25	156.7	35	225.7	45	189.9
6	82.5	16	114.8	26	162.2	36	233.6	46	196.6
7	85.4	17	118.8	27	167.9	37	241.8	47	199.5
8	88.5	18	123.0	28	173.8	38	250.3	48	206.5
9	91.5	19	127.3	29	179.9	39	69.4	49	229.1
10	94.8	20	131.8	30	186.2	40	159.8	50	254.1

**DCS-Subcodes:**

No	Code	No	Code	No	Code	No	Code	No	Code
22	023	22	13	43	251	64	371	85	532
23	025	23	13	44	252	65	411	86	546
24	026	24	1 4	45	255	66	412	87	565
25	031	25	1 3	46	261	67	413	88	606
26	032	26	14	47	263	68	423	89	612
27	036	27	152	48	265	69	431	90	624
28	043	28	155	49	266	70	432	91	627
29	047	29	156	50	271	71	445	92	631
30	051	30	162	51	274	72	446	93	632
10	053	31	165	52	306	73	452	94	654
11	054	32	172	53	3 1	74	454	95	662
12	065	33	174	54	315	75	455	96	664
13	071	34	205	55	3 5	76	462	97	703
14	072	35	212	56	331	77	464	98	712
15	073	36	223	57	3 2	78	465	99	723
16	074	37	225	58	343	79	466	100	731
17	114	38	226	59	3 6	80	503	101	732
18	115	39	243	60	351	81	506	102	734
19	116	40	244	61	3 6	82	516	103	743
20	122	41	245	62	364	83	523	104	754
21	125	42	246	63	3 5	84	526		

## **CE Declaration of Conformity**

**PMR 446 Two-Way-Radio  
Albrecht Tectalk PRO XL**



This radio complies to all relevant European Standards and Regulations for PMR 446 radio service. This radio may be used only in EU and other states applying the R&TTE directive of the European Community. However, there is still a restriction for residents in Italy: a one-time payment is requested before using the radio the first time, but this payment is not requested from tourists who use the radio only during holidays.

This unit complies to the European R&TTE and LVD Directive and harmonized standards

**EN 300 296-2 V1.1.1, EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-05 V.1.3.1  
and EN 60 950-1 .**

The product can be used as **Class 1** equipment in following countries:

**A, B, BG, CH, CY, D, DK, E, EST, F, FIN, FL, GB, GR, H, I, IS, IRL, L, LV, LT,  
M, N, NL, P, PL, RO, RSM, S, SK, SLO**

"Alan Electronics GmbH declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre"

Dreieich, 10.11.2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Schwerenbeck".

**© Alan Electronics GmbH**  
Daimlerstr. 1 k  
D- 63303 Dreieich  
[www.albrecht-online.de](http://www.albrecht-online.de)  
[www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de)

Made for Albrecht by TTI



## **Tectalk Pro-XL Kurzanleitung**

### **Aufladen des Akkus**

Ladestation mit Steckerlader an Stromnetz 230 V anschließen, Gerät in Ladestation stellen. Ladeanzeige: **rot**, wenn fertig geladen: **grün**.

### **Bedienelemente**

#### **Ein-/Ausschalten (On/Off)/Lautstärke- Einstellung**

Einschalten im Uhrzeigersinn, ausschalten umgekehrt

#### **PTT (Push-To-Talk / Sprechtaste)**

Taste zum *Sprechen* gedrückt halten, loslassen für Empfang. Alle Stationen müssen gleichen Kanal + Codierung eingestellt haben. Auch zur **Bestätigung** nach Menüauswahl.

#### **MODE/VOX für Menü und Voxbetrieb**

Kurz und wiederholt drücken: Einsteigen in **Menü** und Hochschalten innerhalb der Menüs.  
Lange drücken:     **Vox** an oder aus.

#### **UP- und Down**

zum Kanal wechseln oder Auswählen innerhalb des Menüs

#### **SQUELCH/ MONITOR**

Kurz drücken:       öffnet Squelch-Menü zur Einstellung (1-20, auto, off)  
Lange drücken:      ständiges An-/Abschalten der Rauschsperrre (Squelch)


#### **SCAN/TONE**

Kurz drücken:      Scan ein/aus  
Lange drücken:      zuletzt eingestellte CTCSS bzw. DCS-Codes ein/aus

#### **Tastensperre / Vorzugskanal-Taste :**

Kurz drücken:      Vorzugskanal aktivieren  
Lange drücken:      Tastensperre ein/aus

## Display des Tectalk Pro XL

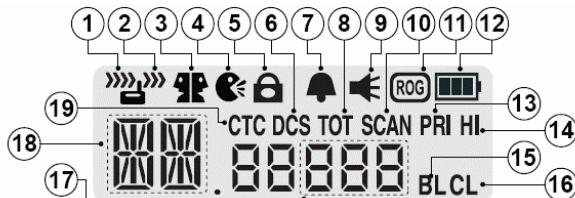

1	Empfänger besetzt	10	Scan-Symbol
2	Gerät sendet	11	Roger Beep
3	Dual Watch	12	Batterieanzeige
4	VOX	13	Vorzugskanal
5	Tastensperre	14	Hi = volle Sendeleistung
6	DCS Symbol	15	BL (Busy Lock) Symbol
7	Tastentöne	16	Clone Symbol
8	Zeitbegrenzung (Time Out Timer)	17	Information Display
9	Monitorsymbol	18	Kanalanzeige
		19	CTCSS Symbol

## Menüfunktionen (Grundfunktionen)

MODE kurz drücken. Durch jedes erneute Drücken der MODE-Taste weiterschalten zum nächsten Menüpunkt, entsprechendes Symbol blinkt. Mit UP / DOWN Einstellung wählen, speichern durch Antippen von PTT, MODE bzw. 5 Sek. warten

Display	Funktion	Einstellung
	CTCSS-Untercode einstellen	1 bis 50, Aus
	DCS-Untercode einstellen	1 bis 104, Aus
	Freisprechmodus (VOX) Ansprechempfindlichkeit, ein/aus	1 bis 5, Aus
	Dual Watch Modus , zweiter Kanal bei Zweikanalüberwachung	1 bis 8, Aus
	Roger Beep Übergabeton beim Loslassen der Sendetaste	An, Aus
	Tastentöne aktivieren	An, Aus
	Rufton (Call) beim Senden ( 2x PTT) ändern-	1 bis 5, Aus
	Squelch Level (Empfindlichkeit) (1 = sehr empfindlich) einstellen	1 to 15, Auto, Aus

## Advanced Mode (erweiterte Funktionen)

wie oben, jedoch mit zusätzlichen Vorzugseinstellungen: MON- +SCAN gedrückt halten beim Einschalten

Display	Funktion	Einstellung
	CTCSS-Untercode einstellen	1 bis 50, Aus
	DCS-Untercode einstellen	1 bis 104, Aus
	Scan Pause Timer einstellen	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, Aus
	Freisprechmodus (VOX)	1 bis 5, Aus
	BL – Sperren eines öfter belegten Kanals	Carrier, CT, DT, Aus
	Priority Channel (Vorzugskanal) einstellen	1 bis 8
	Priority Scan Time einstellen (Überwachungsintervall beim Vorzugskanal 1 häufig, 5 selten)	1 bis 5, Aus
	Dual Watch , zweiten Kanal bei Zweikanalüberwachung einstellen	1 bis 8, Aus
	Roger Beep aktivieren	An, Aus
	Tastentöne aktivieren	An, Aus
	Time-Out-Timer einstellen (max. mögliche Sendezzeit)	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, Aus
	Ruftonmelodie (Call) ändern	1 bis 5, Aus
	Clone Parameter einstellen	Send, Receive, Aus
	Squelch Level	1 to 15, Auto, Aus

## Sendeleistung umschalten

**PTT** + gleichzeitig **UP** oder **DOWN** antippen schaltet Leistung um (Hi Anzeige bei hoher Leistung)

## Busy Lock Out (BL) Modus (Sender sperren bei belegtem Kanal)

(nur im Advanced Mode) BL-Modus verhindert, dass Sie senden können, solange ein Signal empfangen wird. Außer **oFF** gibt es:

### a. Carrier only (CA) (Untercode wird nicht berücksichtigt)

Senden ist gesperrt, solange ein Signal auf dem gleichen Kanal empfangen wird, egal welcher Untercode benutzt wird.

### b. Correct Tone (CT) (Gleicher Untercode)

Senden ist gesperrt, solange Sie ein Signal auf dem gleichen Kanal empfangen, das den gleichen Untercode wie eingestellt benutzt.

### c. Different Tone (DT) (anderer Untercode)

Das Senden ist gesperrt, solange Sie ein Signal auf dem gleichen Kanal empfangen, das jedoch einen anderen als den von Ihnen eingestellten Untercode benutzt.

## Clonefunktion zum Kopieren einer kompletten Geräteeinstellung

Die Einstellungsparameter Ihres Funkgerätes (außer der Identitätskennung) können von einem Tectalk Pro zum anderen übertragen werden. Hierfür wird TCC-1000 Cloning-Kabel (optional erhältlich) benötigt. Funktion nur im Advanced Mode erreichbar.

- Beide Funkgeräte mit TCC-1000 Cloning Kabel (optional) verbinden.
- Funkgerät, von dem aus die Einstellungsparameter übertragen werden sollen (=Master) einschalten. **MODE**-Taste vom Startpunkt des Advanced Mode aus 13 x, bis auf dem Display „**CL**“ erscheint. Mit **UP**- oder **DOWN** wählen Sie „**OUT**“ und bestätigen mit **PTT**.
- Zweites Funkgerät einschalten, das die Einstellungsparameter des anderen erhalten soll (das Empfangsgerät, Slave). **MODE**-Taste so oft drücken, bis „**CL**“ erscheint. „**IN**“ auswählen und bestätigen mit **PTT**. LED leuchtet nun grün, Gerät ist bereit, die Einstellungsdaten zu empfangen.
- PTT-Taste des Hauptgerätes drücken, grüne LED erlischt nun und es ertönt ein kurzer Bestätigungsston.
- nach erfolgreicher Übertragung beide Funkgeräte ausschalten, Kabel entfernen. Slave hat jetzt die gleichen Einstellungen wie Master.

## Kanalsuche Scan

Starten mit **SCAN**. Kanalsuche wird nur durch Deaktivieren der Scanfunktion beendet. Das Funkgerät durchsucht alle 8 Kanäle. Bei Auffinden von aktivem Kanal verweilt Gerät auf diesem Kanal, solange, wie der **Scan Pause Timer** eingestellt wurde. Drücken der **PTT** zum Antworten bei Scanstop möglich. Der Suchlauf wird nach ca. 15 Sek. fortgesetzt. Um den Suchlauf sofort fortzusetzen, **UP**- oder **DOWN**-drücken. PTT-Taste während des Suchlaufs drücken = zum ursprünglichen Kanal zurückkehren.

## CTCSS/DCS-Untercode Suchlauf

Mit dem CTCSS/DCS-Untercode-Suchlauf können Sie Sendungen mit Untercodes auf dem aktuellen Kanal auffinden und mit diesem Code auch beantworten. **MODE** so oft drücken, bis CTCSS bzw. DCS Nummer auf dem Display blinkt. Dann kurz **SCAN** drücken. Das Funkgerät durchsucht nun auf diesem Kanal alle 50 CTCSS- und 104 DCS-Codes. Wenn ein aktives Signal entdeckt wurde, verweilt das Gerät 5 Sek. lang auf dieser Position. Durch Drücken der **PTT**-Taste während dieser Verweildauer sendet Ihr Funkgerät automatisch gleich mit diesem gefundenen Untercode, so dass Sie dem so gefundenen Gerät auch gleich antworten können.

## Programmierbarkeit durch Fachhändler

Einige Funktionen des Gerätes sind über ein spezielles PC Programmierset für autorisierte Servicestellen programmierbar. Dies dient in erster Linie dazu, bestimmte Funktionen für professionelle Anwender freizuschalten oder festzulegen wie z.B. individuelle CTCSS, DSC Einstellungen oder die Begrenzung des Geräts auf bestimmte Kanäle.

## © Alan Electronics GmbH

weitere Unterlagen finden Sie unter [www.alan-albrecht.info](http://www.alan-albrecht.info) und in der ausführlichen Bedienungsanleitung zu diesem Gerät



## **Tectalk Pro-XL Quick Guide**

### **Battery charging**

Connect the desktop charger with the 230V power supply. Insert the radio into the charger. LED is red during charging procedure, LED is green when charging procedure is terminated.

### **Radio controls:**

#### **Power On/Off / Volume**

Turn clockwise to switch on and counter-clockwise to switch off.

#### **PTT- button (Push-To-Talk)**

Press and hold this button to speak (transmit) and release in order to hear (receive) messages. Also "OK"-button in menu setting.

#### **MODE/VOX for menu and VOX**

Short and repeated press: **Menu** entry and step forward within the menu.

Longer press: turn **VOX** on/off.

#### **UP- and Down**

Change channel or step forward/backward within the menu.

#### **SQUELCH/ MONITOR**

Short press: enters squelch menu (1-20, auto, oFF)

Longer press: turns on/off the squelch

#### **SCAN/TONE**

Short press: Scan on/off


Longer press: turns on/off CTCSS-/ DCS-tones

#### **Key lock / Priority channel:**

Short press: activates priority channel

Longer press: key lock on/off

## Tectalk Pro XL Display

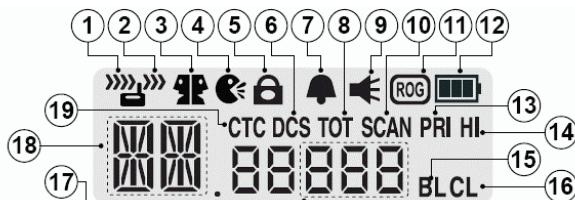

1	Channel busy	10	Scan icon
2	Transmit	11	Roger Beep
3	Dual Watch	12	Battery status
4	VOX	13	Priority channel
5	Key lock	14	Hi = high output power
6	DCS icon	15	BL (busy lock) icon
7	Key tones	16	Clone icon
8	Time Out Timer	17	Information Display
9	Monitor icon	18	Channel number
		19	CTCSS icon

## Menu (basic settings)

Press **MODE** shortly. Every additional press of the **MODE**-button steps forward to the next menu item, the relevant icon flashes.

Select setting with **UP / DOWN**, confirm with short press on **PTT**, or **MODE** or just wait for 5 sec.

Display	Functions	Setting
	Change CTCSS-tone	1 to 50, Off
	Change DCS-tone	1 to 104, Off
	Set voice control (VOX)	1 to 5, Off
	Set Dual Watch	1 to 8, Off
	Activate Roger Beep	On, Off
	Activate Key Beep	On, Off
	Change Call Alert tone	1 to 5, Off
	Change Squelch Level	1 to 15, Auto, Off

## Advanced Mode

As per above, but with additional functions: hold **MON-** + **SCAN** - buttons and simultaneously turn on the radio.

Display	Functions	Setting
	Change CTCSS-tone	1 to 50, Off
	Change DCS-tone	1 to 104, Off
	Set Scan Pause Timer	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, Off
	Set voice control (VOX)	1 to 5, Off
	Set Busy Channel Lockout	Carrier, CT, DT, Off
	Set Priority Channel	1 to 8
	Set Priority Scan Time	1 to 5, Off
	Set Dual Watch mode	1 to 8, Off
	Activate Roger Beep	On, Off
	Activate Key Beep	On, Off
	Set Time-Out-Timer	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, Off
	Change Call Alert tone	1 to 5, Off
	Set Clone parameters	Send, Receive, Off
	Change Squelch Level	1 to 15, Auto, Off

## Change output power

Shortly press **PTT** + simultaneously **UP** or **DOWN** to change output power to HI (high) or LO (low).

## Busy Lock Out (BL) mode (lock channel when busy)

(only in advance mode) BL-Modus avoids transmission when a signal is received. Besides **OFF** you can set:

### a. Carrier only (CA) (regardless of the subtone)

Transmission is blocked as long as a signal is received on the same channel, regardless of the subtone used.

### **b. Correct Tone (CT)** (same subtone)

Transmission is blocked, as long as a signal is received on the same channel, using the same subtone as yours.

### **c. Different Tone (DT)** (different subtone)

Transmission is blocked, as long as a signal is received on the same channel, using a different subtone as yours.

### **Clone (transmit complete settings to another radio)**

Settings of your radio (except identity code) can be transmitted from one Tectalk Pro to the other (only in advanced mode). For this purpose, the TCC-1000 cloning cable is necessary (optionally available).

- Connect both radios with the TCC-1000 cloning cable.
- Turn on the radio whose settings shall be transmitted (=master), press **MODE** 13 times out of the Advanced Menu, until “**CL**” appears on the display. With **UP**- or **DOWN** select „**OUT**“ and confirm with **PTT**.
- Turn on the second radio, that shall receive the settings of the first one (=slave). Press **MODE** several times until “**CL**” is displayed. **Select “IN”** and confirm with **PTT**. The green LED is on and the radio is prepared to receive settings.
- Press PTT of the master radio, green LED will turn off and you will hear a short confirmation beep.
- After successful transmission turn off both radios, disconnect the cable. The “slave” radio now is set with the same parameters as the “master” radio.

### **Channel scan**

Press **SCAN** button to start. Channel scan will only be stopped by deactivation of Scan function. The radio will scan through all 8 channels. On detection of an active channel, the scan will be stopped for the time set in **Scan Pause Timer**. Pressing **PTT** allows answering during scan stop. Scan will continue after approx. 15 sec. In order to continue scan immediately, press **UP**- or **DOWN**. Press PTT during scan to return to the primary channel.

### **CTCSS/DCS-subtone scan**

With CTCSS/DCS-subtone-scan it is possible to receive messages with subtones on the relevant channel and answer to them with the same subtone. Press **MODE** until the CTCSS resp. DCS number flashes on the display. Shortly press **SCAN**. The radio now scans all 50 CTCSS tones and 104 DCS-codes on this channel. If an active signal is detected, the radio pauses during 5 sec. on this position. By pressing **PTT** during this pause, you will automatically transmit with this subcode, so that you can answer directly to the radio station found during scanning the subtones/ DCS.

### **PC programmable functions (by your distributor)**

Some functions of the device are programmable by PC with special programmer software for authorised service places. PC programming may be useful if certain functions for professional users, for example individual CTCSS, DSC or channel number(s) shall be fixed.

### **© Alan Electronics GmbH**

Further documents are available on [www.alan-albrecht.info](http://www.alan-albrecht.info) as well as in the detailed manual.



## **Tectalk Pro-XL**

### **Mode d'emploi rapide**

#### **Chargement des batteries**

Connectez le chargeur au réseau électrique de 230V. Positionnez l'appareil dans le chargeur. Lumineux **rouge** : en cours de chargement / lumineux **vert** : chargement terminé.

#### **Allumer/éteindre (On/Off) / réglage du volume**

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, tournez dans le sens inverse pour éteindre.

#### **Touche PTT (Push-To-Talk / touche de transmission)**

Maintenez la touche PTT enfoncée, afin de **parler** et lâchez-la pour **recevoir**. Tous les appareils doivent être réglés sur le même canal et – si activé – sur le même code. Cette touche sert également de touche « **OK** » dans le menu.

#### **Touche MODE/VOX**

Appui bref :                   d'ouvrir le menu  
Appui répétitif :               d'avancer dans le menu niveau par niveau  
Appui long :                   activer/désactiver **VOX**

#### **Touches UP- et Down**

Changement de canal ou sélection d'une fonction dans le menu.

#### **Touche SQUELCH/ MONITOR**

Appui bref :                   ouvrir le menu squelch (**1-20, auto, off**)  
Appui long :                   éteindre/allumer le squelch complètement.


#### **Touche SCAN/TONE**

Appui bref:                   Scan on/off  
Appui long:                   activer/désactiver code CTCSS / DCS

#### **Verrouillage du clavier / Touche canal prioritaire :**

Appui bref:                   activer le canal prioritaire  
Appui long:                   activer/désactiver le verrouillage du clavier

## Affichage du Tectalk Pro XL

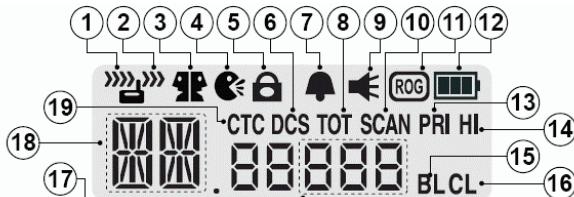

1	Canal occupé	10	Symbole Scan
2	Transmission	11	Roger Beep
3	Dual Watch	12	État de la batterie
4	VOX (fonction mains libres)	13	Canal prioritaire
5	Verrouillage du clavier	14	Hi = haute puissance de transmission
6	Symbole DCS	15	Symbole BL (Busy Lock)
7	Son des touches	16	Symbole Clone
8	Limite de temps (Time Out Timer)	17	Affichage d'information
9	Symbole Monitor	18	Affichage du canal
		19	Symbole CTCSS

### Fonctions Menu (fonctions de base)

Appuyez sur MODE. Chaque appui monte d'un niveau dans le menu et le symbole en question clignote. Sélectionnez le réglage désiré à l'aide des touches UP ou DOWN et confirmez soit en appuyant sur la touche PTT, soit sur MODE, soit vous attendez 5 secondes, sans activer aucune touche.

Display	Fonction	Réglage
	Réglage du CTCSS-code	1 à 50, Off
	Réglage du DCS-code	1 à 104, Off
	Fonction mains libres (VOX) Réglage de la sensibilité, on/off	1 à 5, Off
	Mode Dual Watch, 2ème canal lors de la surveillance de deux canaux	1 à 8, Off
	Activer/désactiver Roger Beep – émission d'un bip à la fin de la transmission	On, Off
	Activer/désactiver le son des touches	On, Off
	Réglage d'appel (Call) sur transmission (2xPTT)	1 à 5, Off
	Réglage du niveau squelch (suppression des bruits atmosphériques) (1=très sensible)	1 à 15, Auto, Off

## Mode avancé (fonctions plus élaborées)

Comme ci-dessus, plus quelques fonctions en supplément: Tenez les touches **MON + SCAN** enfoncées lors de l'allumage de l'appareil.

Display	Fonction	Réglage
	Réglage du CTCSS-code	1 à 50, Off
	Réglage du DCS-code	1 à 104, Off
	Réglage du Scan Pause Timer	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, Off
	Fonction mains libres (VOX)	1 à 5, Off
	BL (Busy Lock) – blocage d'un canal actif	Carrier, CT, DT, Off
	Réglage du canal prioritaire	1 à 8
	Réglage du Priority Scan Time (intervalle de surveillance du canal prioritaire, 1=souvent/5=rarement)	1 à 5, Off
	Mode Dual Watch, 2ème canal lors de la surveillance de deux canaux	1 à 8, Off
	Activer/désactiver Roger Beep	On, Off
	Activer/désactiver son des touches	On, Off
	Réglage du Time-Out-Timer (limite du temps de transmission)	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, Off
	Réglage d'appel (Call)	1 à 5, Off
	Réglage des paramètres Clone	Transmettre, Recevoir, Off
	Réglage du niveau Squelch	1 à 15, Auto, Off

## Changer la puissance de transmission

Appuyez simultanément sur les touches **PTT** et **UP** ou **DOWm** afin de changer la puissance de transmission (HI à l'affichage signifie « haute puissance », le niveau bas ne s'affiche pas)

## Mode „Busy Lock“ (BL) (blocage d'un canal actif)

(uniquement en mode avancé) Le mode BL vous empêche de transmettre, tant que vous recevez un signal. A part du réglage **oFF** vous pouvez régler les fonctions suivantes :

### a. Carrier only (CA) (ne tient pas compte du code)

La transmission est bloquée, tant qu'un signal est reçu, n'importe quel code est utilisé.

### b. Correct Tone (CT) (code identique)

La transmission est bloquée, tant qu'un signal est reçu à condition qu'il utilise le même code que vous.

c. **Different Tone (DT)** (code différent)

La transmission est bloquée, tant qu'un signal est reçu à condition qu'il utilise un code différent du vôtre.

### Fonction Clone (copier les réglages d'une radio à un autre)

Tous les réglages de votre radio (sauf le numéro d'identité) peuvent être copiés d'un Tectalk Pro à un autre. Pour ceci le TCC- 1000 câble de clonage est nécessaire (en option). Cette fonction est disponible seulement en mode avancé.

- Connectez les deux radios avec le câble TCC-1000.
- Allumez la radio, dont les réglages doivent être copiés (=Maître). A partir du mode avancé appuyez 13 fois sur la touche **MODE**, jusqu'à ce que « **CL** » apparaisse sur l'affichage. A l'aide des touches **UP** ou **DOWN** vous sélectionnez « **OUT** » et confirmez avec **PTT**.
- Allumez la deuxième radio (=Esclave), qui doit recevoir les réglages du « Maître ». Appuyez sur **MODE** autant de fois, jusqu'à ce que « **CL** » apparaisse sur l'affichage. Sélectionnez « **IN** » et confirmez avec **PTT**. Maintenant le lumineux est vert, l'appareil est prêt à recevoir les données.
- Appuyez sur la touche PTT du « Maître », le lumineux vert s'éteint et il émet un bip sonore de confirmation.
- Après transmission de toutes les données, éteignez les deux radios et ôtez le câble. Les paramètres de réglage de l'« esclave » et du « maître » sont maintenant identiques.

### Recherche de canal (Scan)

Lancez la recherche en appuyant sur la touche **SCAN**. Le Scan ne peut être arrêté qu'en le désactivant. La radio poursuit sa recherche à travers les 8 canaux. Lorsqu'il trouve un canal actif, il arrête le scan pendant un moment (cela dépend du temps pendant lequel il a été réglé sur « **Scan Pause Timer** »). Il est possible de transmettre un message pendant la pause, en appuyant sur **PTT**. Le scan continue après environ 15 secondes. Afin de relancer le scan tout de suite, appuyez sur **UP** ou **DOWN**. Si vous appuyez sur **PTT** pendant le scan, vous retournez au canal primaire.

### Recherche de CTCSS/DCS-code

A l'aide de la recherche CTCSS/DCS-code vous pouvez trouver des activités codées sur le canal actif et en même temps y répondre avec le même code. Appuyez sur **MODE** répétitivement, jusqu'à ce que le symbole CTCSS ou DCS clignote. La radio lance une recherche sur ce canal à travers les 50 codes CTCSS, ainsi que sur les 104 codes DCS. Si il détecte un signal, il s'arrête pour environ 5 secondes. En appuyant sur PTT vous pouvez pendant cette pause transmettre un message, utilisant ce même code.

Plus de documentations sont disponibles sur [www.alan-albrecht.info](http://www.alan-albrecht.info).

©2008 Alan Electronics GmbH

**Alan France** ZI d'Epluches, 5 rue de l'Industrie, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Téléphone: 01 34 21 46 90 Service Technique : 01 34 21 46 92

Email commercial: [infos@alanfrance.fr](mailto:infos@alanfrance.fr), <http://www.alanfrance.fr>

# **Tectalk Pro-XL**

## **Guía rápida**

### **Carga de la batería**

Conecte el cargador a la red de 220V. Coloque la radio en el cargador. El indicador luminoso será de color rojo durante la carga, mientras que cuando termine el proceso y la batería esté cargada, será de color verde.

### **Mandos de la radio:**

#### **Power On/Off / Volumen**

Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para encenderlo y en sentido contrario.

#### **Tecla PTT (Push-To-Talk)**

Pulse y mantenga pulsado este mando para hablar y suéltelo para recibir mensajes. También actúa como "OK" en el menú ajustes.

#### **MODE/VOX. Acceso a Menú y VOX**

Pulsaciones cortas y repetidas: entra en el **Menú** y se mueve a través de él.

Pulsación larga: active y desactiva la función **VOX**.

#### **UP/ Down**

Sirven para cambiar de canal o moverse a través del menú.

#### **SQUELCH/ MONITOR**

Pulsación corta: entra en el menú squelch (1-20, auto, off).

Pulsación larga: activa/desactiva el squelch.

#### **SCAN/TONE**

Pulsación corta: Activa/desactiva el scanner.


Pulsación larga: Activa/desactiva los subtonos CTCSS/- DCS.

#### **Key lock / Priority channel:**

Pulsación corta: activa el canal de prioridad.

Pulsación larga: activa/desactiva el bloqueo del teclado.

## Display Tectalk Pro XL

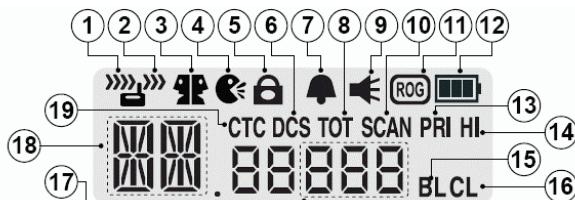

1	Recepción - Canal ocupado	10	Símbolo de Scanner
2	Transmisión	11	Roger Beep
3	Doble escucha	12	Estado de la batería
4	VOX	13	Canal de prioridad
5	Bloqueo del teclado	14	Potencia de salida alta
6	Símbolo DCS	15	Símbolo bloqueo canales ocupados
7	Tonos del teclado	16	Símbolo de clonación
8	Temporizador - Time Out Timer	17	Zona de información
9	Símbolo de Monitor	18	Número de canal
		19	Símbolo CTCSS

### Menú (ajustes básicos)

Pulse **MODE** una vez. Con cada pulsación adicional de esta tecla, pasamos al siguiente paso del menú; el símbolo de la función seleccionada parpadea.

Seleccionando con **UP / DOWN**, puede confirmarlo con una pulsación corta del **PTT**, o **MODE** o esperando 5 segundos.

Display	Funciones	Ajuste
	Cambio del subtono CTCSS	1 a 50, Off
	Cambio del subtono digital DCS	1 a 104, Off
	Ajusta el nivel de disparo del (VOX)	1 a 5, Off
	Ajuste de Doble Escucha	1 a 8, Off
	Activación Roger Beep	On, Off
	Activación tonos del teclado	On, Off
	Cambio tono de llamada "CALL"	1 a 5, Off
	Cambio del nivel de Squelch	1 a 15, Auto, Off

## Modo Avanzado

Igual al modo anterior, pero con funciones adicionales: encienda la radio manteniendo, al mismo tiempo, pulsadas las teclas de **MON +SCAN**.

Display	Funciones	Ajuste
	Cambio del subtono CTCSS	1 a 50, Off
	Cambio del subtono digital DCS	1 a 104, Off
	Ajuste de la pausa del scanner	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, Off
	Ajusta el nivel de disparo del (VOX)	1 a 5, Off
	Ajuste del bloqueo de canal ocupado	Carrier (Portadora), CT, DT, Off
	Ajuste del canal de prioridad	1 a 8
	Ajuste del tiempo de scanner del canal de prioridad	1 a 5, Off
	Ajuste de Doble Escucha	1 a 8, Off
	Activación del Roger Beep	On, Off
	Activación tonos del teclado	On, Off
	Ajuste de temporizador TOT	15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, Off
	Cambio tono de llamada "CALL"	1 a 5, Off
	Ajuste de parámetros de clonación	Send (Enviar), Receive (Recibir), Off
	Cambio del nivel de Squelch	1 a 15, Auto, Off

### Cambio potencia de salida

Haga una pulsación corta del **PTT** y simultáneamente pulse **UP** o **DOWN** para cambiar la potencia de salida a HI (alta) o LO (baja).

### Bloqueo de canales ocupados (BL)

(Solo en modo avanzado). Esta función evita transmisiones cuando se recibe una señal. Además de **OFF** puede ajustar como sigue:

#### a. Solo portadora (CA) (sin tener en cuenta subtonos)

La transmisión se bloquea tanto tiempo como se esté recibiendo señal en ese canal, independientemente del subtono usado.

#### b. Subtono Correcto (CT)

La transmisión se bloquea tanto tiempo como se esté recibiendo señal en ese canal, usando el mismo subtono que el suyo.

### c. Subtono Diferente (DT)

La transmisión se bloquea tanto tiempo como se esté recibiendo señal en ese canal, usando un subtono diferente al suyo.

### Clonación (transmitir todos los ajustes a otra radio)

Los ajustes de su radio (excepto el tono de identificación) se pueden transmitir de su Tectalk Pro a otros (solo en modo avanzado). Para esta función, es necesario el cable de clonación (opcional) TCC-1000.

- Conecte las dos radios con el cable de clonación TCC-1000.
- Encienda la radio de la cual se quieren clonar los ajustes, pulse **MODE** 13 veces en el menú avanzado, hasta que aparezca en el display “**CL**”. Con **UP-** o **DOWN** seleccione „**OUT**“ y confirme con **PTT**.
- Encienda la segunda radio, la que recibirá los ajustes. Pulse **MODE** varias veces hasta que en el display aparezca “**CL**”. Seleccione “**IN**” i confirme **PTT**. Se enciende el LED verde y la radio está preparada para recibir los ajustes.
- Pulse **PTT** en la radio master, el LED verde se apagará y escuchará un tono corto de confirmación.
- Una vez terminada la transmisión, apague las dos radios y desconecte el cable. La segunda radio estará ajustada con los mismos parámetros que la primera.

### Exploración de Canales

Pulse la tecla **SCAN** para activarlo. Esta función solamente se detendrá desactivándola. La radio explorará los 8 canales. Cuando detecte un canal activo, se mantendrá en dicho canal durante el tiempo ajustado en **Ajuste de la pausa del scanner**. Pulsando **PTT** puede contestar durante el tiempo de parada. La exploración continuará después de 15 segundos aprox. Para seguir con la exploración inmediatamente, pulse **UP** o **DOWN**. Pulse **PTT** durante la exploración para volver al canal inicial.

### Exploración de subtonos CTCSS/DCS

Con esta función es posible recibir transmisiones con subtonos en un canal determinado y responderle con el mismo subtono. Pulse **MODE** hasta que los números de subtono parpadeen en el display. Pulse **SCAN** brevemente. La radio explorará los 50 subtonos CTCSS y los 104 DCS en ese canal. Si se detecta alguna señal, la radio se parará durante 5 segundos en esa posición. Pulsando **PTT** durante esa pausa, podrá transmitir automáticamente con ese subtono, de manera que podrá responder directamente a la radio cuya transmisión se ha detectado.