


MIRA X

S2

Gyors beüzemelési útmutató


Doboz tartalma

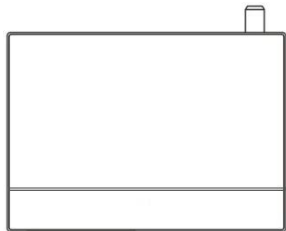

BOX



Távírányító



HDMI kábel



IR Kábel



Adapter

Távírányító




1. **POWER**  - Be/ki
2. **MUTE**  - Némítás
3. **FIND**  - Keresés gomb
4. **Youtube**  - Youtube.
5. **IP/DVB** - IPTV vagy DVB váltó gomb
6. **AUDIO** - Hangsáv
7. **0-9** – Szám gombok.
8. **Teletext** - Teletext
9. **Subtitle** - Felírat
10. **FAV** – Kedvencek gomb
11. **Group** – Csoport váltó gomb
12.  - Oldal fel/le.
13.  - HANGERŐ szabályozó gomb
14. **EPG** – Elektronikus műsorújság
15. **INFO**  - Információk megjelenítése
16.  - Navigációs gomb (Bal/jobb)
17.  – Navigációs gomb (Fel/le)
18. **OK** - OK.
19. **MENU**  - Menu fgomb
20. **BACK**  - Vissza gomb
21. **COLORIZED KEYS** – Szín gombok
22. **RECALL** – Előzmények
23. **TV/Radio**- TV/Rádó gomb
24.  - Vissza tekerés
25.  - Előre tekerés
26. **RECORD**  – Felvétel indítása
27. **PLAY**  –Lejátszás
28. **PAUSE**  - Pillanat megállítás
29. **STOP**  - Megállítás


Előlap



Hátlap

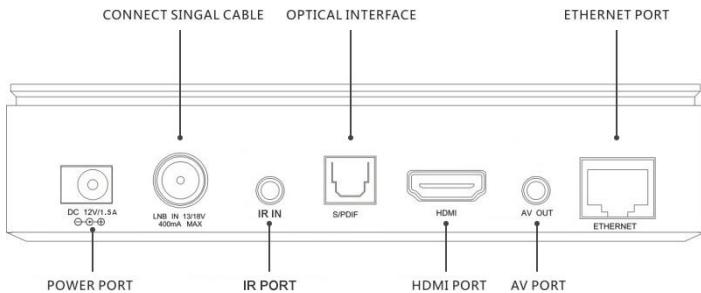

Bal oldal

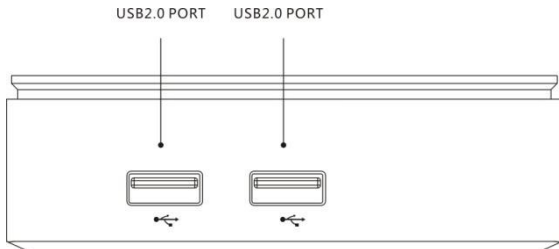

Előkészítés

1. Műholdas kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a műholdvevő fejről (LNB) érkező kábelt a készülékhez.

2. Csatlakoztatás a TV-hez


Csatlakoztassa a Set-Top-Box-ot HDMI vagy AV kábellel a TV készülékhez

3. Ki és bekapcsolás

● Teljes leállítás.

Húzza ki az adapter. Ha a teljes leállítást választja a bekapcsolási folyamat hosszabb időbe telik.


●Készletléti mód

Nyomja meg a **POWER**  gombot a ki és bekapcsoláshoz

A készülék támogatja az alacsony készletléti módot, ami a fogyasztást csökkenti.

[beállítások >rendszer>valós készletléti].

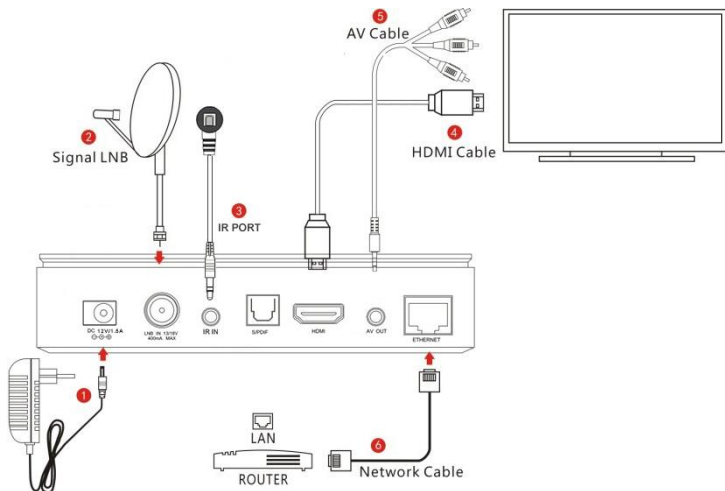

Ha a **valós készletléti** ki van kapcsolva, a rendszer készletléti állapotban többet fogyaszt, de gyorsabban indul el a készülék.




Első telepítés

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket egy varázsló segít a gyors beállítások elvégzésében.

1. Nyelv választás

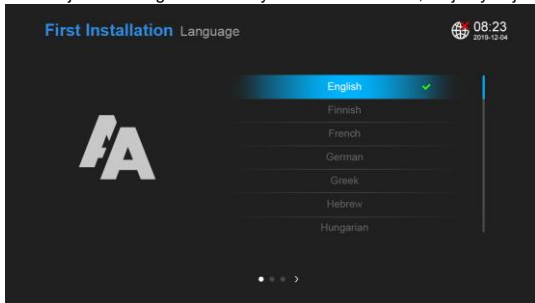

Használja a   gombokat a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.




2. Nyomja meg a  gombot a tovább lépéshez és az időzóna kiválasztásához.




3. Nyomja meg a ► gombot a továbblépéshez.

Használja a   gombokat és válassza ki milyen forrást szeretne telepíteni/keresni.

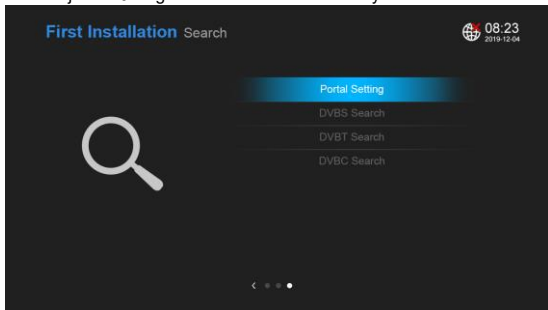

4. Beállítás menü

Miután végig ment a telepítésen / csatorna keresésen a menü gomb megnyomásával a főmenübe léphet ahol minden egyéb szükséges beállítást elvégezhet.

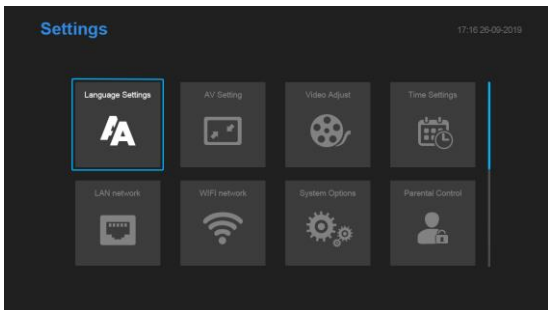

Specifikációk

Processzor	Cortex-A7 CPU
Flash	NAND : 128MBytes
DDR SDRAM	256MByte
Tuner	DVB-S / DVBS2/ DVBS2X
Bemeneti csatlakozó	F-type Connector Female, IEC-type Connector Female
Bemeneti feszültség	DC 12V/1.5A
Fogyasztás	MAX: 15W Standby:<0.5W
S/PDIF	Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream Output
Hálózat	LAN: 100Mb
USB	Two USB 2.0 host
HDMI	VER1.4b
Üzemelési hőmérséklet	0°C-+45°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C-+70°C

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervízhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat:

1. Nincs kép a TV-n.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van e kapcsolva. .
- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van e a TV-hez.
- Ellenőrizze, hogy az antenna kábel csatlakoztatva van e a beltérihez.
- Ellenőrizze, hogy a csatorna amit ézni kíván elérhető e.
- Ellenőrizze, hogy a csatorna kódolt e és ha igen, rendelkezik e megfelelő előfizetői kártyával.

2. Hang problémák.

- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik a TV és a beltérihez.
- Ellenőrizze, hogy a hangerő szűntet.
- Ellenőrizze, hogy a TV nincs e lenémítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelnek e a nézni kívánt csatorna követelményeinek. .

3. Gyenge Videó és Hang minőség

- Ha az antenna árnyékolva van vagy az időjárási körülmények nem megfelelőek, video és hanghiba tapasztalható
- Ellenőrizze, hogy a műholdvevő antenna megfelelő irányba áll e.
- Ellenőrizze, hogy a műholdvevő fej (LNB) nem sérült.

4. Távirányító probléma

- Ellenőrizze, hogy az elem nincs e lemerülve.
- Ellenőrizze, hogy a távirányítót pontosan a készülék felé irányítsa.
- Ellenőrizze, hogy nincs fizikai akadály a készülék és a távirányító között..

5. Csatorna keresési problémák

- Győződjön meg a műholdas beállítások pontosságáról.
- Ellenőrizze az antenna kábelt

6. Kódolt csatornák vételi problémái

- Ellenőrizze az előfizetői kártyát..
- Távolítsa el majd helyezze be újra az előfizetői kártyát.

7. Felvétel probléma

- Győződjön meg arról, hogy elég hely van a tárolón amire rögzíteni kíván
- Győződjön meg róla hogy a tároló megfelelően van e formátálva.

Megjegyzés

- A műszaki adatok további értesítés nélkül változhatnak.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nyomtatási hibákért.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy új szoftver megváltoztathatja a rádióerősítő jellemzőit.
- A gyártó fenntartja a változtatás jogát minden további értesítés nélkül.