


# Bedienungsanleitung Webcam C1476


## Produktansicht

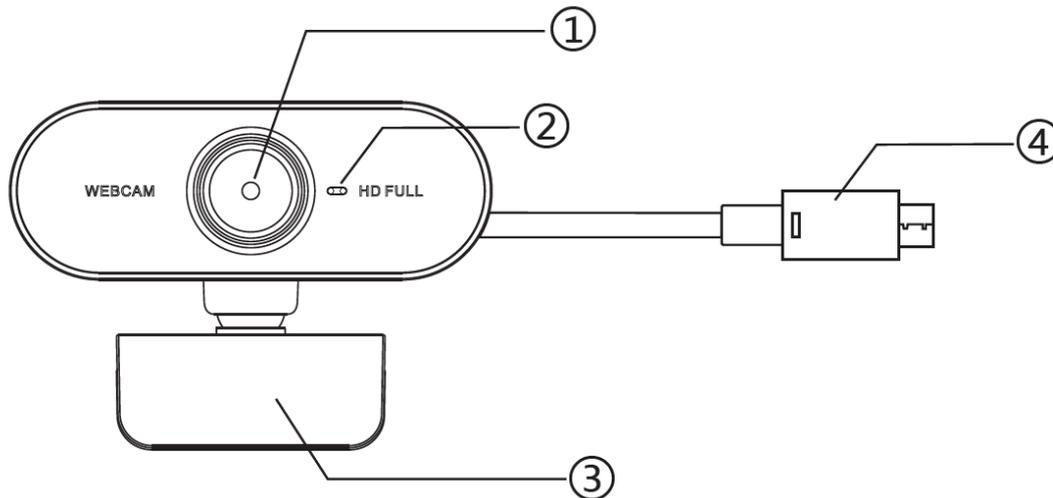

- ① HD Kamera
- ② Mikrofonöffnung
- ③ Befestigungsklammer für den Bildschirm
- ④ USB 2.0 Kabel


## Installationsanleitung

1.

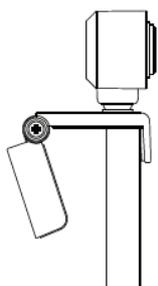


Befestigen Sie die Kamera auf der Halterung und richten Sie die Kamera in Ihre Richtung aus.

2.

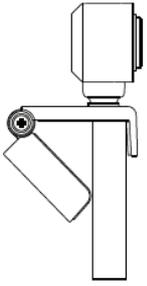

Befestigen Sie die Halterung der Kamera auf der Oberkante Ihres Monitors in dem Sie den unteren Teil der Halterung gegen die Rückseite des Bildschirmes drücken.

3.

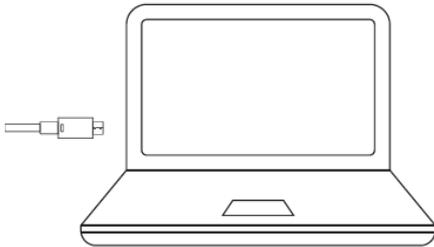

Verbinden Sie die Kamera über das USB 2.0 Kabel mit Ihrem Computer. Warten Sie einen Moment, bis die Kamera von Ihrem Betriebssystem erkannt wurde.

<b>Technische Merkmale</b>	
<b>Treiber</b>	Plug and Play, daher kein Treiber nötig
<b>Foto Format</b>	BMP
<b>Sensor Typ</b>	CMOS
<b>Flimmer Kontrolle</b>	50Hz
<b>Empfohlener Bildschirmabstand</b>	90cm
<b>USB Kabel Länge</b>	≥ 140cm
<b>Auflösung</b>	1920 * 1080
<b>Verbindung</b>	USB 2.0
<b>Mikrofon</b>	Eingebaut
<b>Produkt Größe</b>	70mm * 50,7mm * 40mm
<b>Unterstützte Geräte</b>	Computer mit Windows 2000, XP, XP2, Win7, Win8, Win10, Linux