



GC550 testkamera **felhasználói** kézikönyv

Hytera Communications Corporation Limited

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Előszó

Üdvözljük a Hytera világában, és köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a kézikönyv tartalmazza a funkciók leírását és a használat lépésről lépésre történő kezelését.

Ez a kézikönyv a következő termékre vonatkozik:

GC550 testkamera

Szerzői jogi információk

A Hytera a Hytera Communications Corporation Limited (a Társaság) védjegye vagy bejegyzett védjegye a Kínai Népköztársaságban (KNK) és/vagy más országokban vagy területeken. A Vállalat fenntartja védjegyei és terméknevei tulajdonjogát. Minden más, ebben a kézikönyvben esetlegesen használt védjegy és/vagy terméknev a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

A jelen kézikönyvben leírt termék tartalmazhatja a Társaság memóriában vagy más adathordozón tárolt számítógépes programjait. A Kínai Népköztársaság és/vagy más országok vagy területek törvényei védik a Vállalat kizárólagos jogait a számítógépes programjai tekintetében. A termék megvásárlása nem jelenti azt, hogy a vásárlónak a Vállalat számítógépes programjaival kapcsolatban bármilyen jogot biztosít, sem közvetlenül, sem hallgatólagosan. A Vállalat számítógépes programjai a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem másolhatók, módosíthatók, terjeszthetők, dekompilálhatók vagy visszafejthetők.

Felelősségi nyilatkozat

A Társaság törekszik a kézikönyv pontosságának és teljességének elérésére, de a pontosságra és megbízhatóságra nem vállal garanciát. A folyamatos technológiai fejlődés miatt minden specifikáció és kialakítás előzetes értesítés nélkül változhat. E kézikönyv semmilyen része nem másolható, módosítható, fordítható vagy terjeszthető semmilyen módon a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Nem garantáljuk a jelen kézikönyvben szereplő harmadik féltől származó termékek és tartalmak pontosságát, érvényességét, időszerűségét, jogszerűségét vagy teljességét semmilyen konkrét célra.

Ha bármilyen javaslata van, vagy további információkat szeretne kapni, kérjük, látogasson el weboldalunkra: <https://www.hytera.com>.

Dokumentációs információk

Dokumentációs egyezmények

Utasítási egyezmények

Ikon	Leírás
 TIP	Olyan információkat jelez, amelyek segíthetnek a termék jobb kihasználásában.
 NOTE	Jelzi azokat a hivatkozásokat, amelyek a kapcsolódó témák további leírását szolgálják.
 CAUTION	Olyan helyzeteket jelez, amelyek adatvesztést vagy a berendezés károsodását okozhatják.
 WARNING	Olyan helyzeteket jelez, amelyek kisebb személyi sérülést okozhatnak.
 DANGER	Olyan helyzeteket jelez, amelyek súlyos személyi sérülést vagy akár halált is okozhatnak.

Jelölési konvenciók

Tétel	Leírás	Példa
Boldface	A menük, lapok, paraméterek, ablakok, párbeszédpanelek és hardvergombok neveit jelöli.	A konfiguráció mentéséhez kattintson az Alkalmaz gombra.
		Megjelenik a Naplózási szint beállításai párbeszédpanel.
		Nyomja meg a PTT gombot.
" "	Üzeneteket, könyvtárakat, fájlneveket, mappaneveket és paraméterértékeket jelöl.	A képernyőn megjelenik a "Érvénytelen akkumulátor!".
		Nyissa meg a "PSS.exe" programot.
		Menjen a "D:/opt/local" könyvtárba.
		A Port szövegmezőbe írja be a "22" értéket.
>	Egy többszintű menü elérésére irányít.	Válassza a Fájl > Új .
<i>Italic</i>	A dokumentum címét jelöli.	A DWS használatával kapcsolatos részletekért lásd a <i>Dispatch Workstation felhasználói kézikönyvét</i> .

Futár Új	Parancsokat és azok végrehajtási eredményeit jelöli.	Az IP-cím beállításához futtassa a következő parancsot: vos-cmd - m név IP
----------	--	---

Dokumentációs információk

Felhasználói kézikönyv

Kulcsműveletek

- Sajtó: Egy gomb megnyomása és azonnali felengedése.
- Hosszan nyomja meg: Hosszan nyomva tartva a billentyűt egy másodpercig.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva: Egy billentyű lenyomása és nyomva tartása.

Mi van a dobozban

1. Mi van a dobozban

Kérjük, gondosan csomagolja ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy az alább felsorolt tételeket megkapta-e. Ha bármelyik elem hiányzik vagy sérült, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

Tétel	Mennyiség.	Tétel	Mennyiség.
Testkamera	1	Tápegység adapter	1
Akkumulátor	1	USB Type-C adatkábel	1
Övcsipesz	1	/	/




NOTE

A jelen kézikönyvben szereplő ábrák csak referenciaként szolgálnak.

2. Ismerje meg a GC550-et

2.1 Termék elrendezése

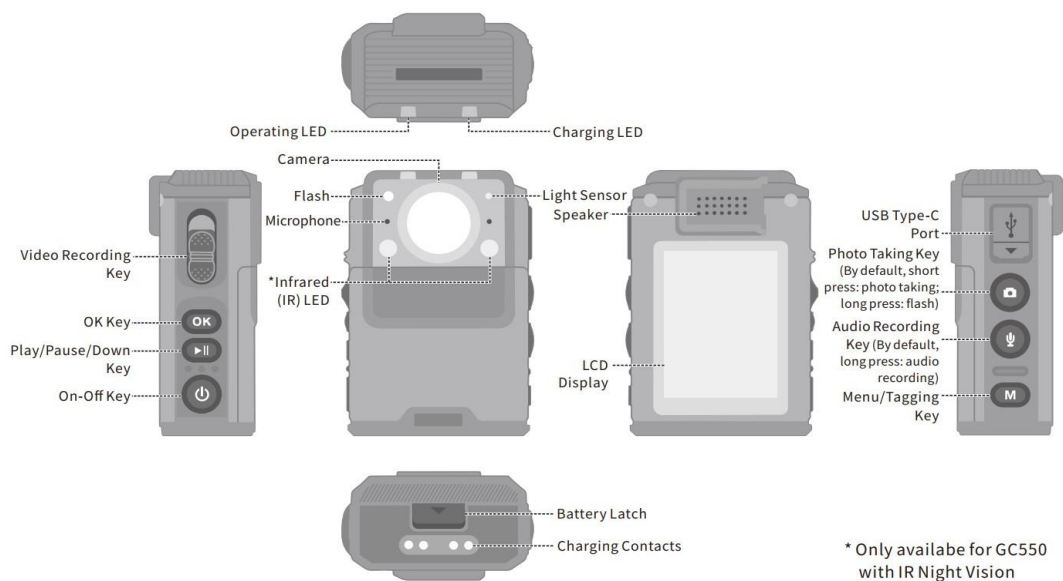

2.2 Kulcsfunkció

A következő táblázatban megismerheti a billentyűket és funkcióikat:

Kulcs	Funkció (rövid megnyomás)	Funkció (Hosszan nyomva tartva)
	- Egy művelet megerősítése - Gyors előretekérés egy videóhoz - Videó visszatekerése	/
	- Videó vagy hang lejátszása vagy szüneteltetése - Mozgás lefelé - Nagyítás vagy kicsinyítés	Zárolás/feloldás
	Ébreszd fel a képernyőt, vagy tedd a képernyő elalszik	A GC550 be- vagy kikapcsolása
	Fénykép készítése (alapértelmezés szerint)	A zseblámpa be- vagy kikapcsolása (alapértelmezés szerint)
	/	Hangfelvétel indítása vagy leállítása (alapértelmezés szerint)


Ismerje meg a GC550-et

Kulcs	Funkció (rövid megnyomás)	Funkció (Hosszan nyomva tartva)
-------	---------------------------	---------------------------------

	● Belépés a Beállítások felületre ● Vissza az utolsó felületre ● A videó vagy a hang megjelölése vagy a megjelölés feloldása	Vészhelyzeti felvétel indítása vagy leállítása
Videófelvétel Kulcs	● Lefelé kapcsolás: videófelvétel indítása ● Felfelé kapcsolás: videófelvétel leállítása	

A nagyobb kényelem érdekében forduljon a márkakereskedőjéhez, hogy a  és  címen beprogramozhassa a testkamerafunkciókat.

2.3 Képernyő

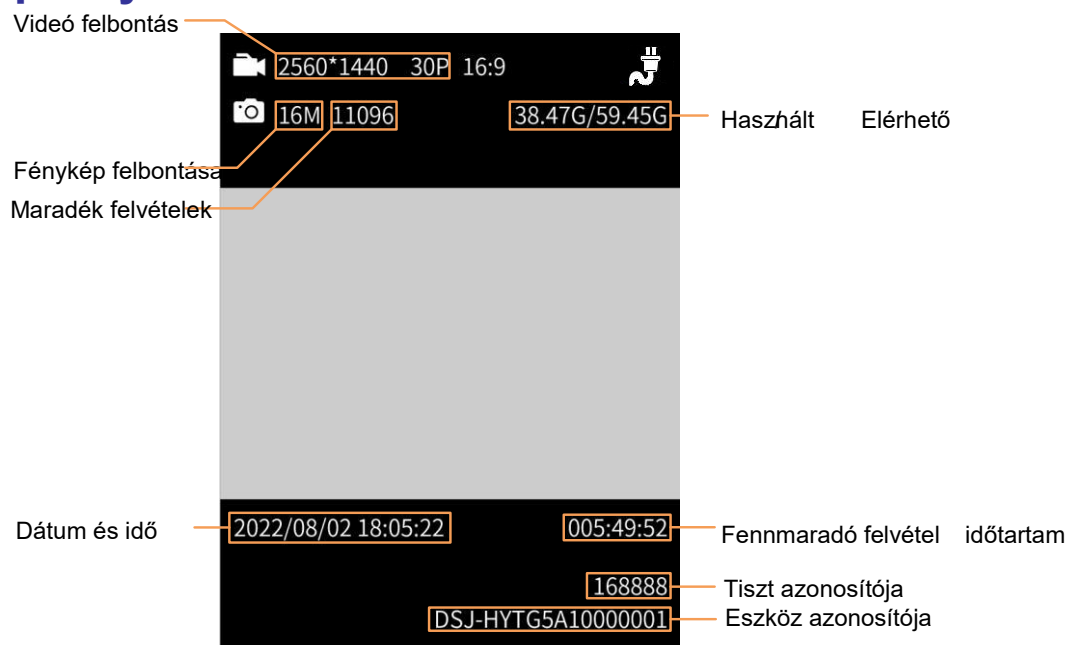

2.4 LCD ikonok

Ikon	Leírás
	A GC550-et feltöltik.
	A GC550 teljesen fel van töltve.
	A GC550 WLAN-hoz van csatlakoztatva.
	A GC550 nem tud csatlakozni a WLAN-hoz.
	A GC550 készen áll a videó rögzítésére.

	A GC550 videót rögzít.
---	------------------------

Ismerje meg a GC550-et

Ikon	Leírás
	A GC550 esemény utáni rögzítési állapotba került.
	A GC550 esemény előtti rögzítési állapotban van.
	A fényképkészítés készenléti állapotban van. A GC550 készen áll a fénykép készítésére.
	A GC550 csendes üzemmódban működik.
	A zseblámpa engedélyezve.
	A videó a következő címkével van ellátva.
	A GC550 vészhelyzeti videót rögzít.

2.5 LED kijelző

LED kijelző	Állapot	Leírás
Töltés LED	Vörösen világít	A GC550 töltése folyamatban van, és az akkumulátor töltöttsége 90% alatt van.
	Zöldül	A GC550 teljesen fel van töltve.
Működtető LED	Vörösen világít	- A GC550 be- vagy kikapcsolása. - A GC550 készenléti állapotban van, és az akkumulátor töltöttsége alacsony.
	Pirosan villog	A GC550 videót rögzít.
	Zöldül	A GC550 készenléti állapotban van.
	Narancssárgán villog	A GC550 hangfelvételt készít.
	Narancssárgán világít	Az adatátvitel során kivétel történik.
	Zöldet villog	A GC550 adatokat továbbít.

Váltakozva villog piros és zöld színnel	A GC550-et frissítik.
---	-----------------------

A GC550 előkészítése

3. A GC550 előkészítése

3.1 Az akkumulátor csatlakoztatása

CAUTION

- Csak a vállalat szabványos vagy opcionális akkumulátorát használja. A polaritás megfordítása vagy más akkumulátorok használata robbanás- és tűzveszélyt okozhat.
- A használt akkumulátorokat a *Biztonsági tájékoztató kézikönyvben* található "Újrahasznosítási és kezelési biztonsági óvintézkedések" című fejezetnek megfelelően ártalmatlanítsa.


Az akkumulátor csatlakoztatásához a következők szerint járjon el :

1. Nyomja le és tartsa lenyomva az akkumulátor reteszét, majd nyomja hátrafelé az akkumulátor fedelét a fedél eltávolításához.

2. Igazítsa az akkumulátor alját az akkumulátorrekesz felső részéhez, úgy, hogy az akkumulátor fémérintkezői lefelé nézzenek.

3. Nyomja le az akkumulátor tetejét.


4. Nyomja vissza az elemfedelet, amíg egy kattánást nem hall.

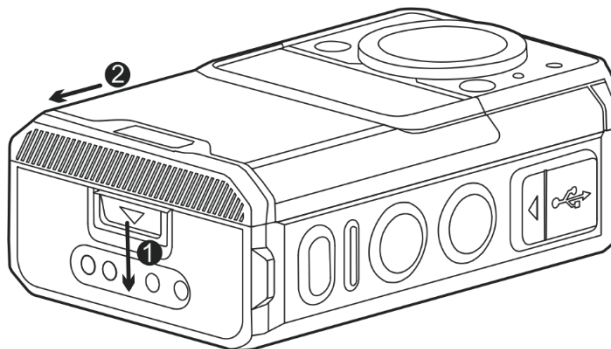

3.2 Az övcsipesz rögzítése

Az övcsipesz rögzítéséhez csúsztassa az övcsipeszt balra a nyílásba.

A GC550 előkészítése

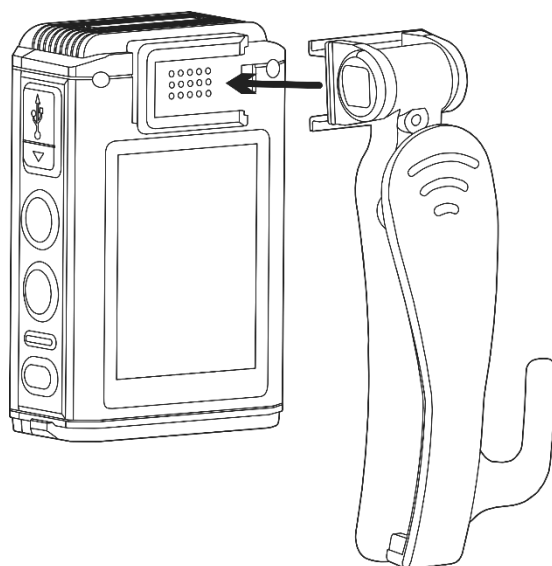


NOTE

Az övcsipesz eltávolításához fordítva végezze el a rögzítési lépést.

3.3 Töltse fel az akkumulátort

Csatlakoztassa a GC550-et az akkumulátorral együtt a tápegységhez a csomagban található USB Type-C adatkábel és hálózati adapter segítségével.

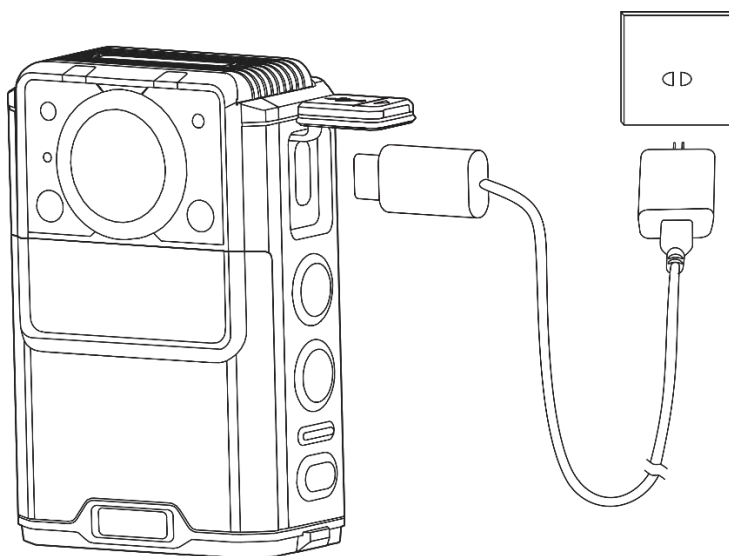

A töltés állapotáról a töltés LED-kijelzőn tájékozódhat. A részletekért lásd a [2.5. LED kijelző](#) című fejezetet.

4. Kezdje el

4.1 A GC550 be- vagy kikapcsolása

A termék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot.

Bekapcsolás után a GC550 előnézeti üzemmódba lép.

4.2 Ébresztés és alvás Wakeup

A képernyő felébresztéséhez nyomja meg a  gombot.

Alvás

A képernyőt manuálisan is elaltathatja, vagy hagyhatja, hogy a képernyő automatikusan elaludjon.

- Kézzel

Sajtó . 

- Automatikusan

Állítsa be az automatikus alvási időt a [6.3. Képernyő](#) alatt található [Alvás](#) menüpont szerint.

Ha a GC550 az előre beállított alvási időn túl üresen marad, a képernyő automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.

4.3 Zárolás és feloldás

A képernyő zárolásához vagy feloldásához hosszan nyomja meg a gombot. 

A GC550 használata

5. A GC550 használata

5.1 Videók felvétele

- Normál felvétel

- a. A felvétel elindításához az előnézeti módban kapcsolja lefelé a **Videófelvétel** gombot.
- b. A felvétel leállításához kapcsolja felfelé a **Videófelvétel** gombot.

- Egyérintéses bekapcsolás és felvétel

- a. Kikapcsolt üzemmódban kapcsolja lefelé a **Videófelvétel** gombot.

A GC550 bekapcsol és megkezd a felvételt.

b. A felvétel leállításához kapcsolja felfelé a **Videófelvétel** gombot.

- Sztrájkfelvétel

a. (Választható) Állítsa be a G-érzékelő érzékenységet a [6.4 Videó](#) szerint.

A GC550 az ütés érzékelése után automatikusan megkezd a felvételt.

b. A felvétel leállításához kapcsolja lefelé, majd felfelé a **Videófelvétel** gombot.

- Mozgásérzékeléses felvétel

a. Engedélyezze a mozgásérzékelést a [6.4 Videó](#) szerint.

A gyors mozgás érzékelése után a GC550 automatikusan megkezd a felvételt.

b. A felvétel leállításához kapcsolja lefelé, majd felfelé a **Videófelvétel** gombot.

Felvétel közben a következők bármelyikét elvégezheti:

- T a videó megjelölése vagy a megjelölés feloldása, 
- Pillanatkép készítéséhez nyomja 
- A nagyítás vagy kicsinyítés, nyomja 

Yakkor..nagyítás a képen a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x vagy 128x.

NOTE

Beállíthatja az esemény előtti rekordot, az esemény utáni rekordot, az osztott időt és egyebeket. A részletekért lásd a [6.4 Videó](#).

5.2 Audiófelvelelek rögzítése

1. A felvétel elindításához az előnézeti módban nyomja meg hosszan a .

2. (Választható) Nyomja meg  a hanganyag kulcsbizonyítékként való megjelöléséhez vagy a megjelölés visszavonásához.

3. A felvétel leállításához nyomja meg hosszan a  újra.

5.3 Fotók készítése



NOTE

Készletléti állapotban vagy előnézeti üzemmódban nyomja meg a

Beállíthatja a Fényképfelvétel időzítő, az Automatikus fényképezés és a Sorozatfelvétel funkciót. A részletekért lásd a [6.5 Fotó](#).

5.4 Visszajátszás

5.4.1 Belépés a Médiatárba

1. Az előnézeti módban nyomja meg a **OK** a jelszóhitelesítési felületre való belépéshez.
2. Adja meg a jelszót (kezdeti jelszó: "000000").
 - a. Nyomja meg a **▶||** gombot a karakter kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
 - b. Ismételje meg az a. lépést, amíg az összes karaktert be nem írja.
3. Sajtó **OK**.

5.4.2 Videók lejátszása

1. A **Médiatár** felületen válassza a **VIDEÓ** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó **▶||** a videó kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
3. Tegye meg a következők bármelyikét:
 - A videó szüneteltetéséhez nyomja meg a **▶||** gombot.
 - A videó gyors előretekeréséhez nyomja meg a **OK** gombot.
A **OK** gomb többszöri megnyomásával 2x, 4x, 6x, 8x vagy 16x sebességre állíthatja a lejátszási sebességet.
 - A videó visszatekeréséhez állítsa a lejátszási sebességet 16x-ra, majd nyomja meg ismét a **OK** gombot.

5.4.3 Fényképek lejátszása

1. A **Médiatár** felületén nyomja meg a **▶||** válassza ki a **FOTÓ** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó **▶||** a fénykép kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
3. (Választható) Nyomja meg **▶||** a következő fénykép megtekintéséhez.

5.4.4 Audió lejátszása

1. A **Médiatár** felületén nyomja meg a **▶||** válassza ki az **AUDIO** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó **▶||** a hang kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
A GC550 használata
3. (Választható) A hang szüneteltetéséhez nyomja meg a **▶||**.

5.5 Vészhelyzeti felvétel

A vészhelyzeti felvétel elindításához vagy leállításához nyomja meg hosszan a  gombot.

5.6 Zseblámpa

A zseblámpa engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg hosszan a  gombot.

6. Rendszerbeállítások

Az előnézeti módban nyomja meg a  gombot a **Beállítások** felületre való belépéshez, majd a tényleges körülményeknek megfelelően konfigurálja a következő paramétereket.

6.1 Alapok

Nyelv

A kezelőfelület nyelvét **angolra** vagy 简体中文 (egyszerűsített kínai) nyelvre állíthatja be.

1. Sajtó  válassza ki a **Nyelv**, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás letiltásához vagy az automatikus kikapcsolási idő beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki az **Automatikus kikapcsolás** lehetőséget, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  a **Ki**, **1 perc**, **3 perc** vagy **5 perc** kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Csendes üzemmód

A csendes üzemmód engedélyezése esetén a GC550 nem ad hangjelzést, a kijelző nem világít, és a képernyő a leghalványabbra vált, hogy a GC550 észrevehetetlen maradjon.

A csendes üzemmód engedélyezéséhez vagy letiltásához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  a **Csendes üzemmód** kiválasztásához, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  a **Be** vagy **Ki** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Reset

A GC550 gyári beállításainak visszaállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza a **Reset (Visszaállítás)** lehetőséget, majd nyomja meg a .

A képernyőn megjelenik a **Need reboot!** .

2. Sajtó  válassza ki a  lehetőséget, majd

nyomja meg a . **Számla**

Megnézheti a felhasználónevet, a felhasználói azonosítót, az egység nevét és az egység azonosítóját.

A számlainformációk megtekintéséhez nyomja meg a  gombot a **Fiók** kiválasztásához, majd

nyomja meg a .

Eszközinformációk

Megtekintheti az eszköz nevét, az eszköz azonosítóját, a sorozatszámot (SN), a tárolókapacitást (teljes és rendelkezésre álló tárhely), a fő chipet és a szoftver verzióját.

Az eszközinformációk megtekintéséhez nyomja meg a  gombot az **Eszközről**, majd nyomja meg a

.

6.2 Hang Tone

A rendszerhang beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Tone (Hang)** lehetőséget, majd nyomja meg a .

2. Sajtó  a **Kikapcsolás**, **Hangközvetítés** vagy **Bekapcsolás** kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Kulcshang

A billentyűhang engedélyezéséhez vagy letiltásához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  válassza ki a **billentyűhangot**, majd nyomja meg a .

2. Sajtó  a **Be** vagy a **Ki** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Kötet

A rendszer hangerejének beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Hangerő**, majd nyomja meg a .

2. Sajtó  a **Kikapcsolás**, **Alacsony**, **Közepes** vagy **Magas** érték kiválasztásához, majd nyomja meg a . **Rezgés**

A rezgés engedélyezéséhez vagy letiltásához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  válassza ki a **Vibráció** lehetőséget, majd nyomja meg a .

2. Sajtó  a **Be** vagy a **Ki** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a .

6.3 Képernyő

Fényerő

A képernyő fényerejének beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Fényerő**, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a **Magas, Közép**, vagy **Alacsony** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

Alvás

Ha a GC550 az előre beállított alvási időn túl üresen marad, a képernyő automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor energiáját megtakarítsa.

Az alvó üzemmód beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki az **Alvás** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  válassza ki a **Ki, 10 SEC, 20 SEC** vagy **30 SEC** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.

6.4 Videó

Videó felbontás

A videófelbontást beállíthatja **2560 x 1440 30P, 1920 x 1080 30P, 1280 x 720 30P** vagy **848 x 480 30P** értékre. Minél nagyobb a felbontás, annál nagyobb a videófájl.

A videófelbontás beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  a **Videófelbontás** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
2. Nyomja meg a  gombot a felbontás kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Videó minősége

A videóminőség beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Videóminőséget**, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  válassza ki a **Magas, Közepes** vagy **Alacsony** értéket, majd nyomja meg a **OK**.

Videókódolási formátum

A videokódolási formátum beállítása a következőképpen történik:

1. Sajtó  válassza ki a **Video Encode Format (Videókódolási formátum)** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a **G1.0** vagy a **G2.0** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

Esemény előtti felvétel

Az esemény előtti rögzítés lehetővé teszi, hogy a GC550 rögzítsen egy bizonyos időtartamú felvételt, mielőtt a **Videófelvétel** gombot lefelé kapcsolja.

Az esemény előtti rögzítési idő különböző videofelbontások esetén eltérő:

Videó felbontás	Maximális esemény előtti rögzítési idő
2K	10s
1080p	15s
720p	20s
480p	30s

Az esemény előtti rögzítés engedélyezéséhez vagy letiltásához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  válassza ki az **Esemény előtti felvétel** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a **Be** vagy a **Ki** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
Rendszerbeállítások

Esemény utáni felvétel

Az esemény utáni rögzítés lehetővé teszi, hogy a GC550 egy előre beállított időtartamig folytassa a rögzítést, miután felfelé kapcsolta a **Videófelvétel** gombot.

Az esemény utáni rögzítés beállításához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  válassza ki az **Esemény előtti felvétel** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a **Kikapcsolás, 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc vagy 30 perc** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

Mozgásérzékelés

Ha a mozgásérzékelés engedélyezve van, a GC550 a gyors mozgás érzékelése után automatikusan megkezdí a felvételt. Amikor a kép ismét stabil állapotba kerül, a felvétel 15 másodpercig folytatódik, majd automatikusan leáll.

A mozgásérzékelés engedélyezéséhez vagy letiltásához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  a **Mozgásérzékelés** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

2. Nyomja meg a  gombot **az On (Be) vagy Off (Ki)** kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. **A G**

érzékelő érzékenysége

A G-érzékelő érzékenységének beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **G érzékelő érzékenységet**, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  a **Ki, Magas, Közép vagy Alacsony** érték kiválasztásához, majd nyomja meg a .

IR LED

Az IR LED letiltásához vagy engedélyezéséhez a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  **az IR LED** kiválasztásához, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  a **Kikapcsolás, Bekapcsolva vagy Automatikus** kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Automatikus módban a GC550 automatikusan bekapcsolja az IR LED-et, ha felvétel közben alacsony környezeti fényt érzékel.

Osztott idő

A Split Time lehetővé teszi az egyes videoklipek időtartamának beállítását. Ha a felvétel időtartama meghaladja a beállított időtartamot, a videó klipekbe lesz tárolva. Ha például 5 percre állítja be az időtartamot, majd 15 percig rögzít, akkor három videoklipet kap, amelyek mindegyike 5 percig tart.

Az osztási idő beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Split Time (Osztott idő)** lehetőséget, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  **az 5 perc, 10 perc vagy 15 perc** kiválasztásához, majd nyomja meg a .

Autó tárolás tisztítás

Az automatikus tárolótisztítás engedélyezése esetén a GC550 törli a legkorábbi, címkézetlen videókat, hogy a legújabb videókat mentse, amikor a tároló megtelt.

Az automatikus tárolótisztítás engedélyezéséhez vagy letiltásához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  válassza ki az **Automatikus tárolótisztítás** lehetőséget, majd nyomja meg a .
2. Sajtó  a **Be** vagy a **Ki** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a .

6.5 Fotó

Fénykép felbontás

A fényképek felbontását beállíthatja **4 M**, **8 M**, **16 M**, **32 M** vagy **40 M**. Minél nagyobb a felbontás, annál nagyobb a fényképájl.

A fényképek felbontásának beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Fotófelbontás** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a felbontás kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

Fotózás időzítő

A fotózás időzítőjének beállításához a következőképpen járjon el:

1. Sajtó  válassza ki a **Fotókészítés időzítője** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a **Kikapcsolás, 5 másodperc** vagy **10 másodperc** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

Automatikus fényképezés

Az automatikus fényképezés beállításához járjon el a következőképpen:

1. Sajtó  az **Automatikus fényképfelvétel** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  a **Kikapcsolás, 5 másodperc** vagy **10 másodperc** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.

Burst Shot

A sorozatfelvétel beállításához a következőképpen járjon el:


1. Sajtó  a **sorozatfelvétel** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK**.
2. Sajtó  válassza ki a **Ki, 2, 3, 5** vagy **10** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK**.

Adatok gyűjtése a GC550-ről

7. Adatok gyűjtése a GC550-ről

A BWC Manager segítségével a GC550-et lemez üzemmódba kapcsolhatja, majd fényképeket, hangfelvételeket és videókat másolhat a számítógépére. A műveletekkel kapcsolatos részletekért kattintson a BWC manager felület jobb felső sarkában a **Súgó** gombra.

A GC550 csatlakoztatása a számítógéphez a következő ábra szerint történik:

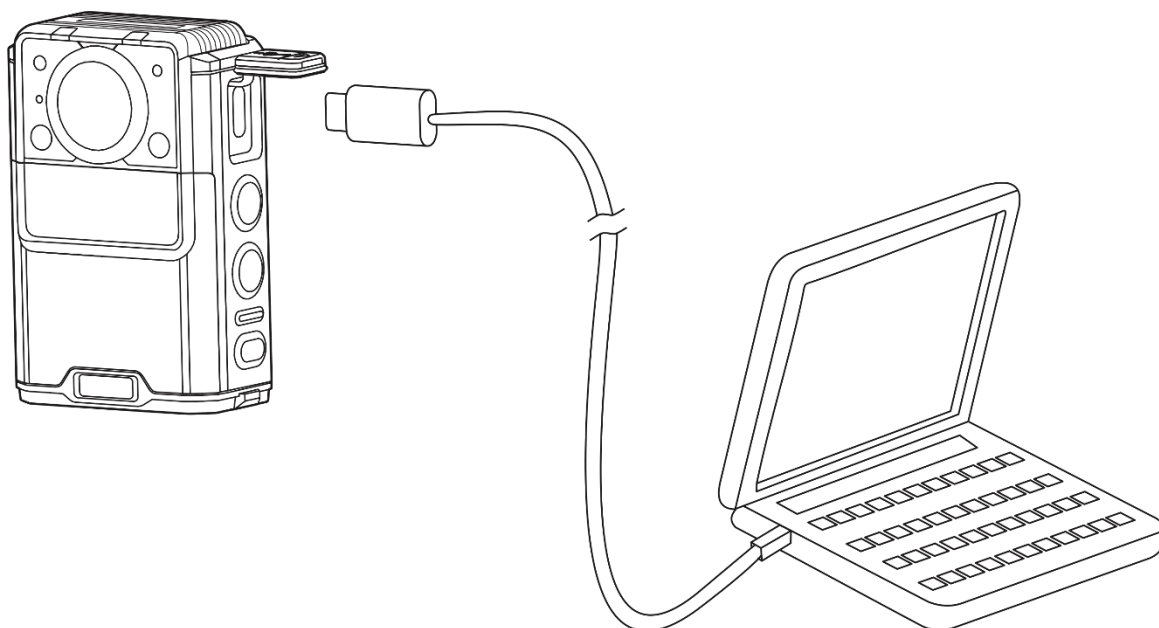

8. Hibaelhárítás

Jelenségek	Elemzés	Megoldás
A termék nem kapcsolható be.	Lehet, hogy az akkumulátor nem megfelelően van csatlakoztatva.	Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
	Az akkumulátor lemerülhet.	Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
	Az akkumulátor és a töltőszondák rosszul érintkeznek a szennyezett vagy sérült akkumulátor érintkezők miatt.	Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
A hangerő alacsony a hangok vagy videók lejátszásakor.	A mikrofon vagy a hangszóró blokkolva vagy sérült lehet.	Tisztítsa meg a mikrofont vagy a hangszórót.
A GC550 nem tud videókat rögzíteni.	Lehet, hogy a tároló megtelt.	● Az adatok biztonsági mentése a 7. pont szerint. Adatgyűjtés a GC550-ről, majd törölje az adatokat a GC550-ről. ● Engedélyezze az Automatikus tárolótisztítás funkciót.

A GC550 nem képes fényképeket készíteni vagy hangfelvételeket rögzíteni.	Lehet, hogy a tároló megtelt.	Az adatok biztonsági mentése a 7. pont szerint. Adatgyűjtés a GC550-ről, majd törölje az adatokat a GC550-ről.
A GC550 nem képes esemény előtti vagy utáni rögzítésre.	Előfordulhat, hogy az esemény előtti vagy az esemény utáni rögzítés funkció nincs beállítva.	Konfigurálja a megfelelő funkciót a BWC Manager segítségével.
A GC550 nem kapcsolja be automatikusan az IR LED-et, amikor sötét környezetben videót rögzít.	Az IR LED funkció nem engedélyezett.	Az IR LED funkció engedélyezése.
A GC550 nem ad figyelmeztető hangot, a kijelző nem világít, és a képernyő elsötétül.	A csendes üzemmód engedélyezhető.	A csendes üzemmód kikapcsolása.

Hibaelhárítás

A GC550 nem reagál a műveletekre.	A GC550 összeomolhat.	Vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kapcsolja be a GC550-et.
-----------------------------------	-----------------------	--

Ha a fenti megoldások nem tudják megoldani a problémákat, vagy egyéb kérdései vannak, kérjük, forduljon hozzánk vagy a helyi kereskedőhöz további műszaki támogatásért.

9. Ápolás és tisztítás

Az optimális teljesítmény és a termék hosszú élettartamának garantálása érdekében kérjük, kövesse az alábbi tanácsokat.

Termékápolás

- Ne szúrja vagy kaparja ki a terméket.
- Tartsa távol a terméket olyan anyagoktól, amelyek korrodálhatják az áramkört.
- Ne fogja a terméket a csatlakozókábelnél fogva.
- Tartsa lefedve az USB Type-C portot, amikor nincs használatban.

Termék tisztítása

CAUTION

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.
 - Használat előtt győződjön meg róla, hogy a termék teljesen száraz.
-
- A termék felületén lévő port és finom részecskéket rendszeresen tisztítsa meg egy tiszta és száraz, szőszmentes ruhával vagy kefével.
 - Használjon semleges tisztítószeret és nem szőtt textíliát a billentyűk és a felület tisztításához hosszú távú használat után. Ne használjon kémiai készítményeket, például folteltávolítót, alkoholt, spray-eket vagy olajos készítményeket, hogy elkerülje a felület károsodását.

Választható tartozékok

CAUTION

Kizárólag a vállalat által megadott tartozékokat használja. Ellenkező esetben nem vállalunk felelősséget a nem engedélyezett tartozékok használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

A termék opcionális tartozékaiért forduljon a helyi kereskedőhöz.

10. Rövidítések

Rövidítés	Teljes név
LED	Fénykibocsátó dióda
USB	Univerzális soros busz
WLAN	Vezeték nélküli helyi hálózatok

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050