# PNC460 Smart PoC Radio

## Felhasználói kézikönyv

# A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Hytera Communications Corporation Limited által kiadott „PNC460 Smart PoC Radio User Manual” (2023) című, eredetileg angol nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.

**Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.**
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-29 · forrásfájl: Hytera_PNC460_Smart_PoC_Manual_eng.pdf

Hytera Communications Corporation Limited

# Előszó

Üdvözöljük a Hytera világában, és köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! Ez a kézikönyv tartalmazza a funkciók leírását és a lépésenkénti használati útmutatót.

A helytelen kezelésből eredő testi sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági tájékoztató füzetet.

Ez a kézikönyv a következő termékre vonatkozik:

PNC460 Smart PoC Radio

# Tartalomjegyzék


**Dokumentáció-információk** ..... **5**

1. Csomagolási lista ..... 6
2. Termékáttekintés ..... 7
3. Használat előtt ..... 7
4. Alapműveletek ..... 9
5. Képernyő ..... 14
6. Névjegyek ..... 17
7. Hívások ..... 19
8. Üzenetek ..... 21
9. Kapcsolódás ..... 22
10. Biztonság és védelem ..... 27
11. Személyre szabás ..... 30
12. Kisegítő lehetőségek ..... 33
13. Alkalmazások ..... 36
14. Rendszer ..... 57
15. Hibaelhárítás ..... 59
16. Ápolás és tisztítás ..... 61
17. Opcionális tartozékok ..... 62
18. Nyilatkozatok ..... 62
19. Rövidítések ..... 62

# Dokumentáció-információk

Ez a szakasz a jelen dokumentum jelöléseit és az eszköz kézmozdulatait ismerteti.

## Dokumentációs jelölések

### Utasításjelölések

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| **TIPP** | A termék jobb használatát segítő információkat jelöl. |
| **MEGJEGYZÉS** | A kapcsolódó témaköröket bővebben ismertető hivatkozásokat jelöl. |
| **VIGYÁZAT** | Adatvesztést vagy a berendezés károsodását okozó helyzeteket jelöl. |
| **FIGYELMEZTETÉS** | Enyhe személyi sérülést okozó helyzeteket jelöl. |
| **VESZÉLY** | Súlyos személyi sérülést vagy akár halált okozó helyzeteket jelöl. |

### Jelölési szabályok

| Elem | Leírás | Példa |
|---|---|---|
| Félkövér | Menüket, füleket, paraméterneveket, ablakneveket, párbeszédablak-neveket és hardveres gombokat jelöl. | A beállítások mentéséhez kattintson az Alkalmaz gombra. Megjelenik a Naplózási szint beállításai párbeszédablak. Nyomja meg a PTT gombot. |
| " " | Üzeneteket, könyvtárakat, fájlneveket, mappaneveket és paraméterértékeket jelöl. | A képernyőn az "Invalid Battery!" üzenet jelenik meg. Nyissa meg a "PSS.exe" fájlt. Lépjen a "D:/opt/local" mappába. A Port mezőbe írja be: "22". |
| > | Több szintből álló menü elérésére utal. | Lépjen a Fájl > Új menüpontra. |

## Billentyűműveletek

| Művelet | Leírás |
|---|---|
| Megnyomás | Nyomja meg, majd azonnal engedje el. |
| Hosszan nyomva tartás | Tartsa lenyomva az előre beállított ideig. |
| Dupla megnyomás | Nyomja meg kétszer, gyorsan egymás után. |
| Nyomva tartás | Tartsa lenyomva a gombot. |

## Főképernyő-műveletek

| Művelet | Illusztráció | Leírás | Példa |
|---|---|---|---|
| Koppintás |  | Érintsen meg egy elemet röviden az ujjával. | koppintással megnyithatja a Kamera alkalmazást. |
| Érintés és tartás |  | Érintsen meg egy elemet, és tartsa rajta az ujját. | elemet tartsa lenyomva, amíg meg nem remeg. |
| Húzás (swipe) |  | Húzza végig az ujját a képernyőn. | Húzza le az ujját bármely képernyő felső szélétől az értesítési panel megnyitásához. |
| Vonszolás (drag) |  | Érintse meg és nyomja le az elemet, majd húzza új helyre. | elemet tartsa lenyomva, amíg meg nem remeg, majd húzza a megfelelő helyre. |
| Csippentés (pinch) |  | Csippentse össze két ujját a képernyőn. | Csippentéssel kicsinyítheti a fotót. |
| Szétnyitás (spread) |  | Húzza szét két ujját a képernyőn. | Szétnyitással nagyíthatja a fotót. |

# 1. Csomagolási lista

Óvatosan csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy az alábbi tételeket mind megkapta-e. Ha bármelyik tétel hiányzik vagy sérült, forduljon a kereskedőhöz.

| Tétel | Mennyiség (db) | Tétel | Mennyiség (db) |
|---|---|---|---|
| PNC460 | 1 | Akkumulátorfedél | 1 |
| Akkumulátor | 1 | Edzett üveg kijelzővédő | 1 |
| Hálózati adapter | 1 | Dokumentációs csomag | 1 |
| USB Type-C adatkábel | 1 | / | / |


**MEGJEGYZÉS**

• A kézikönyvben szereplő ábrák csak tájékoztató jellegűek.

• Ellenőrizze az akkumulátorrekeszben található címkét, hogy a megvásárolt termék megfelelő-e.

# 2. Termékáttekintés

## 2.1 Termékfelépítés

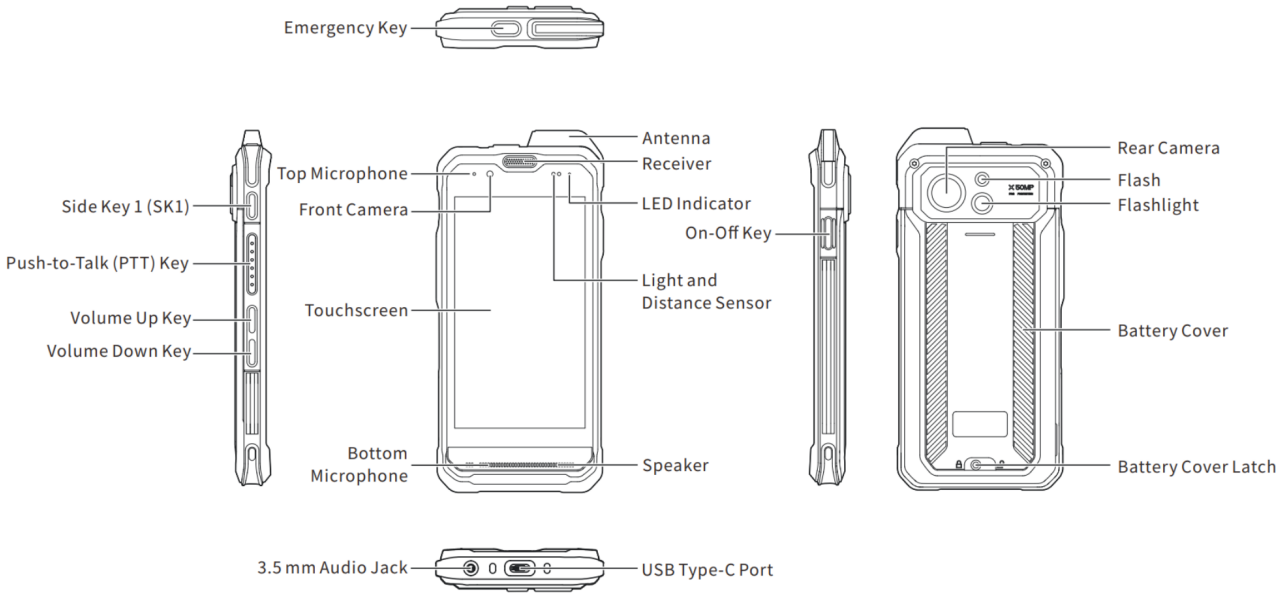


Vészhelyzeti gomb (Emergency Key) – Antenna – Vevőegység (fülhallgató) (Receiver) – Felső mikrofon (Top Microphone) – Elülső kamera (Front Camera) – LED-visszajelző (LED Indicator) – Bekapcsológomb (On-Off Key) – Fény- és távolságérzékelő (Light and Distance Sensor) – Érintőképernyő (Touchscreen) – Oldalsó gomb 1 (SK1) (Side Key 1 (SK1)) – Adásgomb (PTT) (Push-to-Talk (PTT) Key) – Hangerő fel gomb (Volume Up Key) – Hangerő le gomb (Volume Down Key) – Alsó mikrofon (Bottom Microphone) – Hangszóró (Speaker) – 3,5 mm-es audiocsatlakozó (3.5 mm Audio Jack) – USB Type-C port (USB Type-C Port) – Hátsó kamera (Rear Camera) – Vaku (Flash) – Lámpa (Flashlight) – Akkumulátorfedél (Battery Cover) – Akkumulátorfedél reteszelője (Battery Cover Latch)


## 2.2 Programozható gomb

Az eszköz funkcióinak az SK1 gombhoz gyorsparancsként való hozzárendeléséhez lépjen a > Programozható gombok menüpontra.

# 3. Használat előtt

## 3.1 Kártyák behelyezése

1. Csúsztassa jobbra az akkumulátorfedél reteszét.
2. Illesszen egy körmöt az akkumulátorfedél alsó részén lévő nyílásba, majd húzza felfelé a fedelet az eltávolításához.
3. Vegye ki az akkumulátort.
4. Helyezze be a Nano SIM kártyákat és a Micro SD kártyát a megfelelő nyílásokba úgy, hogy a fémérintkezők lefelé nézzenek.

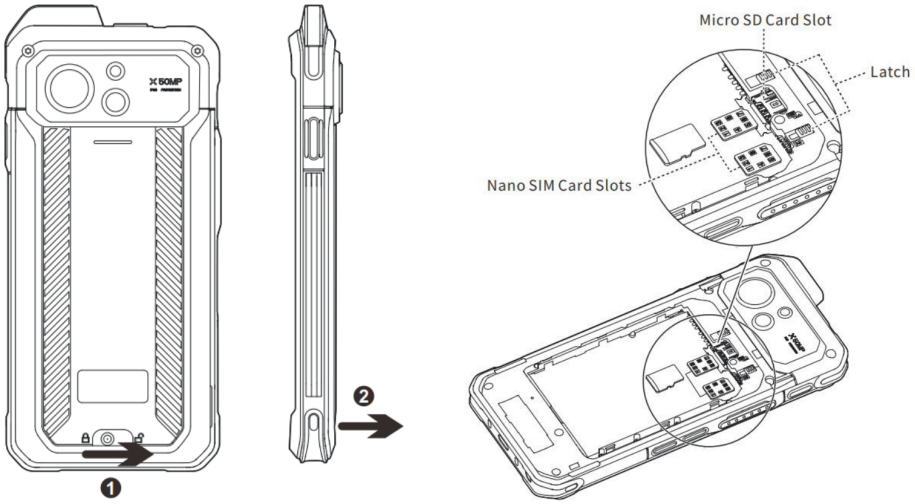


Micro SD kártya foglalata (Micro SD Card Slot) – Retesz (Latch) – Nano SIM kártyák foglalatai (Nano SIM Card Slots)

**MEGJEGYZÉS**

A Nano SIM kártya eltávolításához csúsztassa el a reteszt a megfelelő kártya kiadásához.

## 3.2 Az akkumulátor behelyezése

**VIGYÁZAT**

• A robbanásveszély elkerülése érdekében csak a jóváhagyott akkumulátort használja.

• A használt akkumulátort a Biztonsági tájékoztató füzet "Ártalmatlanítási óvintézkedések" című részében leírtak szerint ártalmatlanítsa.

• Az adatvesztés elkerülése érdekében az akkumulátor cseréje előtt kapcsolja ki az eszközt.

1. Csúsztassa jobbra az akkumulátorfedél reteszét.
2. Illesszen egy körmöt az akkumulátorfedél alsó részén lévő nyílásba, majd húzza felfelé a fedelet az eltávolításához.
3. Igazítsa az akkumulátor érintkezőit az akkumulátorrekesz érintkezőihez, majd csúsztassa be az akkumulátort a rekeszbe.
4. Helyezze vissza az akkumulátorfedelet.
5. Csúsztassa balra az akkumulátorfedél reteszét.

## 3.3 Az akkumulátor töltése

**⚠ VIGYÁZAT**

• A jóváhagyott töltőt használja az akkumulátor töltéséhez.

• Töltés előtt olvassa el a Biztonsági tájékoztató füzetet.

• A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) új lítium-akkumulátorokra vonatkozó szállítási előírása értelmében a lítium-ion akkumulátor maradék töltöttsége legfeljebb 30% lehet.

Csatlakoztassa az eszközt a hálózati adapterhez, egy power bankhoz, vagy a számítógéphez USB Type-C adatkábelen keresztül.

Töltés közben az érintőképernyőn az akkumulátor ikonja vagy a százalékos érték jelzi a töltés állapotát.

# 4. Alapműveletek

## 4.1 Az eszköz bekapcsolása

Tartsa hosszan lenyomva a Be-/kikapcsológombot, amíg meg nem jelenik az indítóképernyő.

## 4.2 Az eszköz kikapcsolása

**1. módszer**

Tartsa hosszan lenyomva a Be-/kikapcsológombot, majd koppintson a Kikapcsolás elemre.

**2. módszer** a. Húzza le az ujját az állapotsávtól.

b. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.

c. Koppintson a(z) ⏻ ikonra.

d. Koppintson a Kikapcsolás elemre.

## 4.3 Az eszköz újraindítása

**1. módszer**

Tartsa hosszan lenyomva a Be-/kikapcsológombot, majd koppintson az Újraindítás elemre.

**2. módszer** a. Húzza le az ujját az állapotsávtól.

b. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.

c. Koppintson a(z) ⏻ ikonra.

d. Koppintson az Újraindítás elemre.

Ha az eszköz nem működik és nem kapcsolható ki, tartsa lenyomva a Be-/kikapcsológombot több mint 10 másodpercig az eszköz kényszerített újraindításához.

# 4.4 Hangerő beállítása

## A hangerőgombbal

### Médiahangerő

Nyomja meg a Hangerő fel gombot a médiahangerő növeléséhez, vagy a Hangerő le gombot a csökkentéséhez.

### Csengő- és értesítési hangerő

a. Nyomja meg a Hangerő fel vagy a Hangerő le gombot.

b. Tegye a következők egyikét:

• A csengés és az értesítések rezgővé tételéhez koppintson a hangerősáv felső ikonjára, majd a(z) ikonra.

• A csengés és az értesítések némításához koppintson a hangerősáv felső ikonjára, majd a(z) ikonra.

• A csengő- és értesítési hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez koppintson a hangerősáv alsó ikonjára, majd húzza a Csengő és értesítés hangereje csúszkát.

### Hívás- és ébresztőhangerő

a. Nyomja meg a Hangerő fel vagy a Hangerő le gombot.

b. Koppintson a hangerősáv alsó ikonjára.

c. A hívás- vagy ébresztőhangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a Híváshangerő vagy Ébresztő hangereje csúszkát.

## A Beállítások felületen keresztül

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Hang elemre.

3. Húzza a Médiahangerő, Híváshangerő, Csengő és értesítés hangereje, valamint Ébresztő hangereje csúszkákat.

# 4.5 SIM-kártyák használata

Az eszköz támogatja a Dual SIM Dual Standby (kettős SIM, kettős készenlét) funkciót, de a két SIM-kártya hang- és adatszolgáltatásait nem képes egyidejűleg elérni.

## 4.5.1 A SIM-kártya előnyben részesítésének beállítása

Beállíthatja az egyik SIM-kártyát alapértelmezettként az internethez, a hívásokhoz és az üzenetekhez.

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Lépjen a Hálózat és internet > Mobilhálózat és SIM-kártya menüpontra.

3. Válasszon ki egy SIM-kártyát.

4. Tegye a következők egyikét.

• Koppintson az Adat-előnyben részesítés elemre, majd válassza ki a hálózat eléréséhez használni kívánt

SIM-kártyát.

• Koppintson a Hívás-előnyben részesítés elemre, majd válassza ki a híváskezdeményezéshez használni kívánt SIM-kártyát.

• Koppintson az SMS-előnyben részesítés elemre, majd válassza ki az üzenetküldéshez használni kívánt

SIM-kártyát.

### 4.5.2 A SIM-kártya engedélyezése vagy letiltása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > Mobilhálózat és SIM-kártya menüpontra.
3. Válasszon ki egy SIM-kártyát.
4. Koppintson a SIM használata melletti kapcsolóra.

A SIM-kártya nevének és színének személyre szabásához koppintson a(z) ikonra a jobb felső sarokban.

### 4.5.3 Automatikus hálózatváltás

Ha az Intelligens SIM-kártyaváltás funkció engedélyezve van, az eszköz automatikusan átválthat az erősebb hálózati jellel rendelkező SIM-kártyára.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Hálózat és internet elemre.
3. Koppintson az Intelligens SIM-kártyaváltás melletti kapcsolóra.

## 4.6 Az akkumulátor kezelése

Ellenőrizheti az akkumulátor-használatot, engedélyezheti az Akkumulátorkímélőt az üzemidő meghosszabbításához, és beállíthatja, hogy megjelenjen-e az akkumulátor töltöttségi szintje százalékban az állapotsávon.

### 4.6.1 Az Akkumulátorkímélő engedélyezése

Az Akkumulátorkímélő csökkentheti az energiafogyasztást. Bekapcsolása esetén az eszköz sötét módba vált, csökken a képernyő alvási ideje, és korlátozódnak a háttérben futó tevékenységek.

#### Az Akkumulátorkímélő kézi engedélyezése

• A vezérlőközpontban koppintson az Akkumulátorkímélő elemre.

• Koppintson a(z) ikonra, lépjen az Akkumulátor > Akkumulátorkímélő menüpontra, majd koppintson az Akkumulátorkímélő használata melletti kapcsolóra.

#### Az Akkumulátorkímélő automatikus engedélyezése

a. Koppintson a(z) ikonra, lépjen az Akkumulátor > Akkumulátorkímélő menüpontra, majd koppintson az Ütemezés beállítása elemre.

b. Koppintson a Százalék alapján elemre.

c. Húzza a csúszkát arra a százalékos értékre, amelynél az eszköznek automatikusan be kell kapcsolnia az Akkumulátorkímélőt.

Amint az akkumulátor eléri a beállított értéket, az Akkumulátorkímélő automatikusan bekapcsol.

### Az Akkumulátorkímélő automatikus kikapcsolása

Koppintson a Kikapcsolás töltéskor melletti kapcsolóra.

Ha az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 90%-ot, az Akkumulátorkímélő automatikusan kikapcsol.

Töltés közben az Akkumulátorkímélő nem kapcsolható be.

## 4.6.2 A fennmaradó akkumulátor-töltöttség megjelenítésének beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson az Akkumulátor elemre.
3. Koppintson az Akkumulátor százalékos értéke melletti kapcsolóra.

A fennmaradó akkumulátor-töltöttség százalékos értéke megjelenik az állapotsávon.

# 4.7 A tárhely kezelése

Ellenőrizheti a tárhely használatát, és felszabadíthat helyet a jobb használat érdekében.

A tárhely bővítéséhez helyezzen be egy Micro SD kártyát az eszközbe.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Tárhely elemre.
3. Tegye a következők egyikét:

• A tárhely kézi felszabadításához koppintson a Hely felszabadítása elemre.

• A tárhely rendszeres, automatikus felszabadításához koppintson a Tárhelykezelő melletti kapcsolóra.

# 4.8 Az értesítések kezelése

## 4.8.1 Az alkalmazásértesítések kikapcsolása

Kikapcsolhatja egy alkalmazás értesítéseit.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen az Értesítések > Alkalmazásbeállítások menüpontra.
3. Koppintson az adott alkalmazás melletti kapcsolóra.

Egyes alkalmazások értesítései nem kapcsolhatók ki.

## 4.8.2 Az értesítési pont letiltása

Beállíthatja, hogy ne jelenjen meg pont az alkalmazás ikonján, amikor az alkalmazás értesítést kap.

### Egy adott alkalmazás értesítési pontja

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen az Értesítések > Alkalmazásbeállítások menüpontra.
3. Koppintson az alkalmazásra.

4. Koppintson az Értesítési pont engedélyezése melletti kapcsolóra.

### Az összes alkalmazás értesítési pontja

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson az Értesítések elemre.
3. Koppintson az Értesítési pont az alkalmazás ikonján melletti kapcsolóra.

## 4.8.3 Az alkalmazásértesítések beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson az Értesítések elemre.
3. Az Értesítések felületen tegye a következők egyikét:

• Ahhoz, hogy egyes beszélgetések lebegő buborékként jelenjenek meg más alkalmazások felett, koppintson a Buborékok elemre, majd az Alkalmazások buborékmegjelenítésének engedélyezése melletti kapcsolóra.

• Az értesítések zárolt képernyőn való megjelenítéséhez koppintson az Értesítések a zárolt képernyőn elemre, majd a Beszélgetések, alapértelmezett és néma értesítések megjelenítése elemre.

• A néma értesítések állapotsávon való elrejtéséhez koppintson a Néma értesítések elrejtése az állapotsávon melletti kapcsolóra.

• Az értesítési emlékeztető beállított idő utáni engedélyezéséhez koppintson az Értesítések elhalasztásának engedélyezése kapcsolójára.

• Az emlékeztető időpontjának beállításához az értesítési központban koppintson a (z) ikonra egy olvasatlan értesítés kibontásához, majd koppintson az értesítés jobb alsó sarkában lévő ikonra.

• Ahhoz, hogy a LED-visszajelző villogjon értesítés érkezésekor, koppintson a Fényjelzés melletti kapcsolóra.

# 4.9 Az eszközinformációk ellenőrzése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Telefon névjegye elemre.

Megtekintheti az eszköz nevét, a SIM-kártya állapotát, a jogi információkat, a nemzetközi mobil-berendezésazonosítót (IMEI), a modellt, az Android™ 12 verziót és egyéb adatokat.

Az Android a Google LLC védjegye.

# 4.10 Az USB-kapcsolat módjának beállítása számítógéppel

1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez USB adatkábelen keresztül.
2. Húzza le az ujját a képernyő tetejéről.
3. Koppintson az Eszköz töltése USB-n keresztül elemre.
4. Koppintson a Koppintás a további lehetőségekért elemre.
5. Az USB-beállítások felületen válasszon az alábbi lehetőségek közül:

• Fájlátvitel: lehetővé teszi fájlok átvitelét az eszköz és a számítógép között.


• USB-megosztás: lehetővé teszi a számítógép hálózatának megosztását.

• MIDI: lehetővé teszi az eszköz MIDI- (Musical Instrument Digital Interface) beviteli eszközként való használatát, és zene lejátszását a számítógépen.

• PTP: lehetővé teszi képek átvitelét a számítógépre.

• Nincs adatátvitel: az eszköz kizárólag töltésére korlátozza a számítógépes kapcsolatot.

# 5. Képernyő

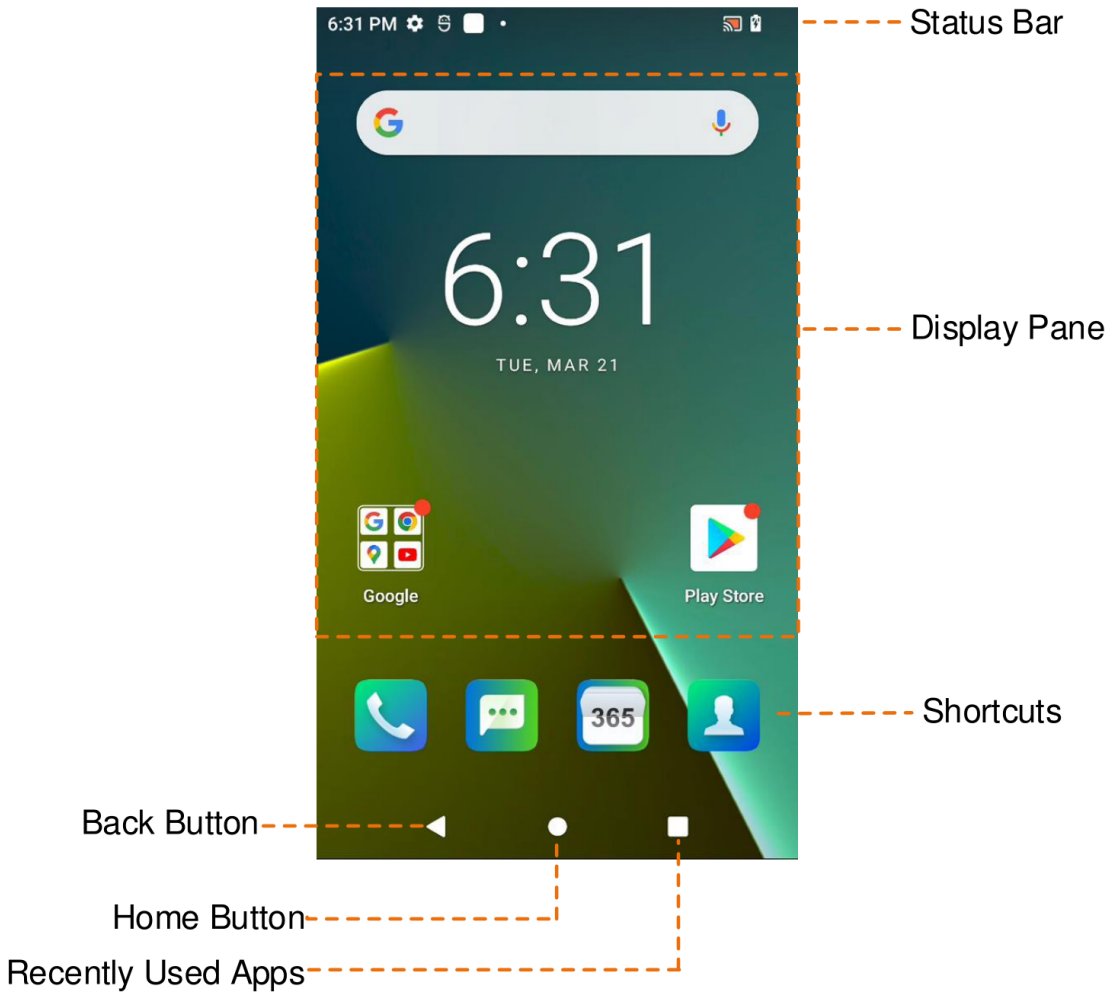


Állapotsáv (Status Bar) – Kijelzőterület (Display Pane) – Gyorselérések (Shortcuts) – Vissza gomb (Back Button) – Kezdőképernyő gomb (Home Button) – Legutóbb használt alkalmazások (Recently Used Apps)

# 5.1 Az állapotikonok megismerése

| Ikon | Leírás | Ikon | Leírás |
|---|---|---|---|
|  | Az eszköz csatlakozik a WLAN-hálózathoz. |  | Az eszköz rezgő üzemmódban működik. |
|  | Az eszköz regisztrált a mobilhálózatban. |  | A Bluetooth-funkció engedélyezve van. |
|  | Az eszköz nem regisztrált a mobilhálózatban. |  | Fülhallgató van csatlakoztatva. |
|  | A WLAN hotspot engedélyezve van. |  | Az ébresztés funkció engedélyezve van. |
|  | Az akkumulátor teljesen fel van töltve. |  | Az eszköz Ne zavarjanak üzemmódban működik. |
|  | Az akkumulátor töltés alatt áll. |  | Új üzenet(ek) érkezett/érkeztek. |
|  | Az akkumulátor töltöttsége alacsony. |  | Nem fogadott hívás(ok) van/vannak. |


| Ikon | Leírás | Ikon | Leírás |
|---|---|---|---|
|  | Az Akkumulátorkímélő mód engedélyezve van. |  | Az eszköz fájl(oka)t tölt le. |
|  | Az eszköz néma üzemmódban működik. |  | Az eszköz fájl(oka)t tölt fel. |
|  | Az eszköz repülő üzemmódban működik. |  | Az eszköz letöltött fájl(oka)t. |

# 5.2 A vezérlő- és értesítési központ megismerése

A vezérlő- és értesítési központ lehetővé teszi a gyakran használt funkciók gyorskapcsolókkal történő azonnali elérését, a képernyő fényerejének beállítását, valamint az értesítések megtekintését vagy törlését.

• A vezérlőközpont eléréséhez húzza le az ujját az állapotsávtól.

• Az összes gyorskapcsoló megtekintéséhez húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.

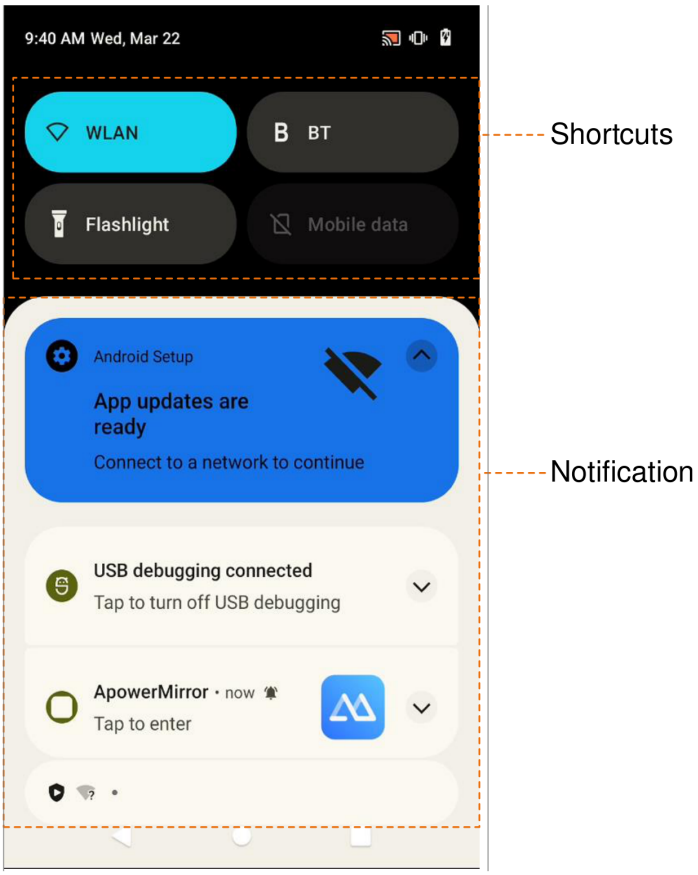


Gyorskapcsolók (Shortcuts) – Értesítés (Notification)

## 5.3 A kezdőképernyő beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg és tartsa lenyomva az üres területet, majd koppintson a Kezdőképernyő beállításai elemre.

2. A Kezdőképernyő beállításai felületen tegye a következők egyikét:

• Az értesítési pontok megjelenítéséhez koppintson az Értesítési pontok elemre, majd az Értesítési pont az alkalmazás ikonján melletti kapcsolóra.

• Alkalmazásikonok kezdőképernyőhöz adásához koppintson az Alkalmazásikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz melletti kapcsolóra.

• A Google-alkalmazások megjelenítéséhez koppintson a Google-alkalmazás megjelenítése melletti kapcsolóra.

## 5.4 A modulok kezelése

A modulok segítségével gyorsan hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

Modul hozzáadásához tegye a következőket:

a. A kezdőképernyőn érintse meg és tartsa lenyomva az üres területet, majd koppintson a Modulok elemre.

b. Az alkalmazáslistában koppintson egy alkalmazásra.

c. Érintsen meg és tartson lenyomva egy modult, majd húzza a kezdőképernyő üres területére.

• A modul áthelyezéséhez húzza egy új helyre.

• Modul eltávolításához húzza a tetején található Eltávolítás területre.

## 5.5 Képernyőkép készítése

1. Nyomja meg egyszerre a Be-/kikapcsológombot és a Hangerő le gombot.
2. (Nem kötelező) A képernyőkép megtekintéséhez koppintson a(z) ikonra.

## 5.6 Képernyő rögzítése

1. Húzza le az ujját az állapotsávtól.
2. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.
3. (Nem kötelező) Húzza balra az ujját a Képernyőrögzítés megkereséséhez.
4. Koppintson a Képernyőrögzítés elemre.
5. (Nem kötelező) Koppintson a Hang rögzítése melletti kapcsolóra.
6. Koppintson az Indítás elemre.

## 5.7 Képernyő tükrözése

1. Húzza le az ujját az állapotsávtól.
2. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.
3. (Nem kötelező) Húzza balra az ujját a Képernyőtükrözés megkereséséhez.
4. Koppintson a Képernyőtükrözés elemre.

## 5.8 A képernyő automatikus elforgatása

A Képernyő automatikus elforgatása funkció lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan váltson álló és fekvő tájolás között az eszköz elforgatásakor.


**1. módszer** a. Húzza le az ujját az állapotsávtól.
b. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.
c. (Nem kötelező) Húzza balra az ujját az Automatikus elforgatás megkereséséhez.
d. Koppintson az Automatikus elforgatás elemre.

**2. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Koppintson a Kijelző elemre.
c. Koppintson a Képernyő automatikus elforgatása melletti kapcsolóra.

# 6. Névjegyek

A(z) Névjegyek alkalmazással kezelheti névjegyadatait, például a telefonszámokat, e-mail címeket és a lakcímeket.

# 6.1 A névjegy felület megismerése

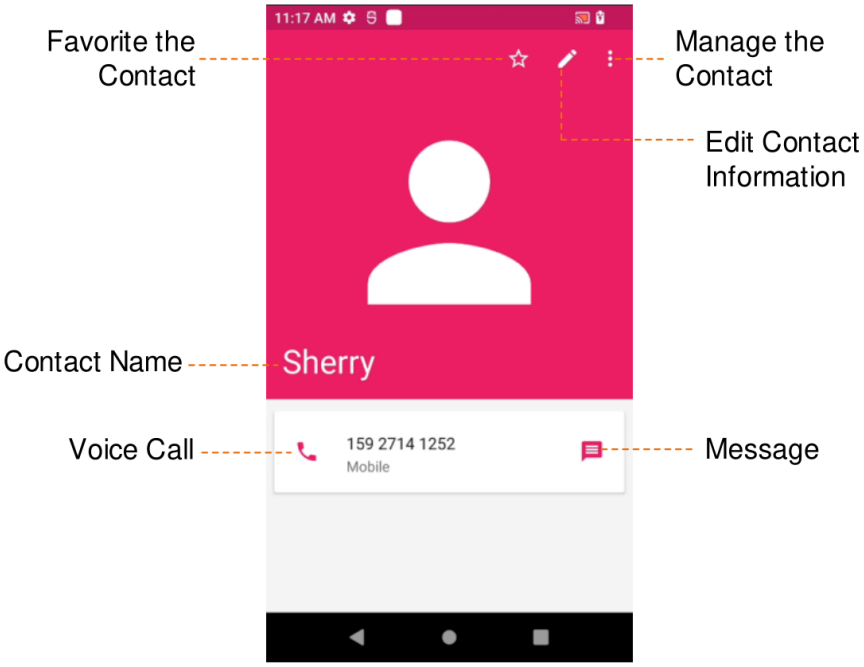


Névjegy kedvencnek jelölése (Favorite the Contact) – Névjegy kezelése (Manage the Contact) – Névjegy neve (Contact Name) – Hanghívás (Voice Call) – Névjegy adatainak szerkesztése (Edit Contact Information) – Üzenet (Message)

Kényelmi funkcióként a különböző névjegyek automatikusan eltérő színnel jelennek meg.

# 6.2 Névjegy hozzáadása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. A jobb alsó sarokban koppintson a(z) ikonra.
3. Adja meg a névjegy adatait, beleértve a nevet, a telefonszámot és az e-mail címet.
4. A jobb felső sarokban koppintson a MENTÉS elemre.

# 6.3 Névjegy keresése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. A Névjegyek keresése mezőbe írja be a keresőszavakat.

   Az eszköz a keresési eredményeket a keresőmező alatt jeleníti meg.

# 6.4 Névjegy megosztása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a névjegyet.
3. (Nem kötelező) Koppintson a megosztani kívánt további névjegyekre.
4. A jobb felső sarokban koppintson a(z) ikonra.
5. Válasszon megosztási módot.

## 6.5 Névjegy törlése

**1. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Koppintson a névjegyre.
c. Koppintson a(z) ikonra.
d. Koppintson a Törlés elemre.
e. Koppintson a TÖRLÉS elemre.

**2. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Érintse meg és tartsa lenyomva a névjegyet.
c. A jobb felső sarokban koppintson a(z) ikonra.
d. Koppintson a TÖRLÉS elemre.

## 6.6 Ismétlődő névjegyek összekapcsolása

Az ismétlődő névjegyeket egyetlen névjeggyé kapcsolhatja össze.
1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy névjegyet.
3. Válassza ki a további ismétlődő névjegyeket.
4. A jobb felső sarokban koppintson a(z) ikonra.

## 6.7 Névjegybeállítások megnyitása vagy SIM-névjegyek megtekintése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. A bal felső sarokban koppintson a(z) ikonra, majd tegye a következők egyikét:

• Névjegycímke létrehozásához koppintson a Címke létrehozása elemre.

• A SIM-kártyán lévő névjegyek megtekintéséhez vagy névjegyek SIM-kártyához adásához koppintson a SIM-névjegyek elemre.

• Saját adatai és fiókjai beállításához, névjegyek importálásához vagy exportálásához, számok letiltásához és további beállításokhoz koppintson a Beállítások elemre.


# 7. Hívások

## 7.1 Hívás kezdeményezése

Miután a SIM-kártyával rendelkező eszköz regisztrált a szolgáltató hálózatában, a(z) Telefon alkalmazással kezdeményezhet és fogadhat telefonhívásokat, illetve segélyhívásokat.

### Kézi tárcsázással

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.

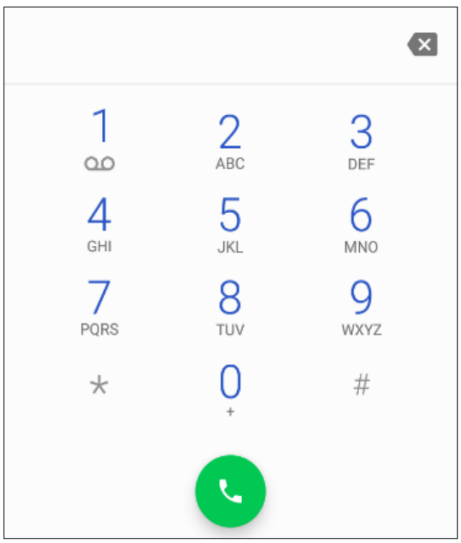


3. A tárcsázón írja be a telefonszámot.
4. Koppintson a(z) ikonra.

### A Kedvencek vagy a Névjegyzék listán keresztül

**Kedvencek lista** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Koppintson a(z) ★ ikonra.
c. Koppintson egy telefonos névjegyre.

**Névjegyzék lista** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Koppintson a(z) ikonra.
c. Koppintson egy telefonos névjegyre.
d. Koppintson a(z) ikonra.
A(z) színe névjegyenként eltérő.

### A hívásnaplón keresztül

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. (Nem kötelező) A nem fogadott hívások megtekintéséhez tegye a következőket:
   a. A felső keresőmező jobb oldalán koppintson a(z) ikonra.
   b. Koppintson a Híváselőzmények elemre.
   c. Koppintson a(z) ikonra, majd koppintson a Csak nem fogadott hívások elemre.
4. Koppintson egy telefonos névjegyre vagy számra.

## 7.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás esetén a fogadáshoz koppintson a VÁLASZ, az elutasításhoz az ELUTASÍTÁS elemre.

## 7.3 Nem fogadott hívás megtekintése

Ha van nem fogadott hívása, a(z) ikon megjelenik az állapotsávon.
Húzza le az ujját az állapotsávtól.
Megjelenik a nem fogadott hívás értesítése.

## 7.4 Hívás befejezése

A hívás befejezéséhez koppintson a(z) ikonra.

## 7.5 Segélyhívás kezdeményezése

Ha az eszköz a szolgáltató hálózati lefedettségén belül van, SIM-kártya nélkül is kezdeményezhet segélyhívást.

Tegye a következők egyikét:

• A feloldott főképernyőn lépjen a(z) > elemre, írja be a segélyhívó számot, majd koppintson a(z) ikonra.

• A zárolt főképernyőn húzza felfelé az ujját alulról, koppintson a(z) Emergency call elemre, írja be a segélyhívó számot, majd koppintson a(z) ikonra.

## 7.6 Hívásbeállítások megnyitása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. A felső keresőmező jobb oldalán koppintson a(z) ikonra.
3. Koppintson a Beállítások elemre.

   Beállíthatja a megjelenítési lehetőségeket, a hangot és rezgést, a gyorsszöveget, a gyorstárcsázást, a letiltott számokat és egyebeket.

# 8. Üzenetek

A(z) Üzenetek alkalmazással küldhet és fogadhat szöveges vagy multimédiás üzeneteket.

## 8.1 Üzenet küldése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Adja meg az üzenet címzettjét/címzettjeit.

   a. A keresőmezőbe írja be a keresőszavakat vagy a telefonszámot, majd koppintson a megjelenő névjegyre.

   Több címzett esetén ismételje meg ezt a lépést.

   b. Koppintson a(z) ikonra, jelölje be a névjegy(eke)t, majd koppintson a KIVÁLASZTÁS elemre.
4. Koppintson az Üzenet küldése mezőre, majd írja be a tartalmat.
5. (Nem kötelező) Kép, videó, hang és egyebek hozzáadásához koppintson a(z) ikonra.
6. Koppintson a(z) ikonra.

## 8.2 Üzenet keresése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Írja be a keresőszavakat az Üzenetek keresése mezőbe.

## 8.3 Beszélgetés törlése

**1. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Érintse meg és tartsa lenyomva a beszélgetést.
c. Koppintson a(z) ikonra.
d. Koppintson a TÖRLÉS elemre.

**2. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Koppintson egy beszélgetésre.
c. A jobb felső sarokban koppintson a(z) ikonra.
d. Koppintson a Beszélgetés törlése elemre.
e. Koppintson a TÖRLÉS elemre.

## 8.4 Üzenet kezelése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson egy névjegyre a beszélgetés megnyitásához.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az üzenet szövegét, majd tegye a következők egyikét:

• Az üzenet továbbításához koppintson a(z) ikonra.
• Az üzenet szövegének másolásához és beillesztéséhez koppintson a(z) ikonra.
• Az üzenet törléséhez koppintson a(z) ikonra.

## 8.5 Üzenetbeállítások megnyitása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. A keresőmező jobb oldalán koppintson a(z) ikonra.
3. Koppintson a Beállítások elemre.

Beállíthatja az üzenethangot, az értesítéseket és egyebeket.

# 9. Kapcsolódás

## 9.1 Mobilhálózat

### 9.1.1 A mobilhálózat engedélyezése

Mielőtt hozzáférne a mobilhálózati szolgáltatásokhoz, győződjön meg róla, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyát. Ha nem használja a mobilhálózati szolgáltatásokat, kikapcsolhatja azokat az adatforgalom csökkentése és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.

**1. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Lépjen a Hálózat és internet > Mobilhálózat és SIM-kártya menüpontra.
c. Koppintson a(z) ikonra a SIM használata mellett.
d. Koppintson a(z) ikonra a Mobiladatok mellett.

**2. módszer** a. Húzza le az ujját az állapotsávtól.
b. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.
c. (Nem kötelező) Húzza balra az ujját a Mobiladatok megkereséséhez.
d. Koppintson a Mobiladatok elemre.

## 9.1.2 A mobilhálózat beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > Mobilhálózat menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| Barangolás engedélyezése | Koppintson a(z) ikonra a Barangolás mellett. Adatszolgáltatásokat érhet el a szolgáltatója szolgáltatási területén kívül is. |
| Voice over LTE (VoLTE) engedélyezése | Koppintson a(z) ikonra a VoLTE mellett. Az eszköz LTE-szolgáltatásokat használ a hangátvitel minőségének javításához. |
| A 2G, 3G vagy 4G hálózat kiválasztása | Koppintson az Előnyben részesített hálózattípus elemre. |
| WLAN-hívás engedélyezése | 1. Koppintson a WLAN-hívás elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra a WLAN-hívás használata mellett. |
| Mobil videohívás engedélyezése | Koppintson a(z) ikonra a Mobil videohívás mellett. |
| Automatikus hálózatváltás a két SIM-kártya között | Koppintson a(z) ikonra a Hálózat automatikus kiválasztása mellett. |

## 9.1.3 Az adathasználat figyelése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > Mobilhálózat és SIM-kártya > Alkalmazások adathasználata menüpontra.

   Megtekintheti az egyes alkalmazások adathasználatát.

## 9.1.4 Az adathasználat korlátozása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > Mobilhálózat és SIM-kártya > Adatfigyelmeztetés és -korlát menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| A túlzott adathasználat elkerülése | 1. Koppintson a Mobiladat-használati ciklus elemre.<br>2. Állítsa be a ciklus visszaállítási dátumát.<br>3. Koppintson a BEÁLLÍTÁS elemre. |
| Adatfigyelmeztetés engedélyezése | Koppintson a(z) ikonra az Adatfigyelmeztetés beállítása mellett. |
| Az adatfigyelmeztetés küszöbértékének beállítása | 1. Az Adatfigyelmeztetés engedélyezése után koppintson az Adatfigyelmeztetés elemre.<br>2. Adja meg a küszöbértéket.<br>3. Koppintson a BEÁLLÍTÁS elemre. |
| Adatkorlát engedélyezése | 1. Koppintson a(z) ikonra az Adatkorlát beállítása mellett.<br>2. Koppintson az OK elemre. |
| Az adatkorlát küszöbértékének beállítása | 1. Az Adatkorlát engedélyezése után koppintson az Adatkorlát elemre.<br>2. Adja meg a küszöbértéket.<br>3. Koppintson a BEÁLLÍTÁS elemre. |

# 9.2 WLAN

## 9.2.1 Csatlakozás a WLAN-hoz

Sikeres WLAN-kapcsolat esetén elérheti az internetet, vagy megoszthatja a hálózaton lévő más eszközök médiatartalmait.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > WLAN menüpontra.
3. Koppintson a(z) ikonra a WLAN mellett.
4. Válasszon egy hálózatot a listából.

   Ha nyílt hálózatot választ, az eszköz automatikusan csatlakozik hozzá.

   Ha védett hálózatot választ, a csatlakozás előtt meg kell adnia a jelszót.

   Ha egyik hálózat sem szerepel a listán, tegye a következőket:

   i. Koppintson a Hálózat hozzáadása elemre.

   ii. Adja meg a hálózat nevét, vagy koppintson a(z) ikonra a QR-kód beolvasásához a hálózat hozzáadásához.

## 9.2.2 A WLAN beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > WLAN menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| Elérhető, jó minőségű nyilvános hálózat automatikus csatlakoztatása | 1. Koppintson a WLAN-beállítások elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra a WLAN automatikus bekapcsolása mellett. |
| Értesítés fogadása jó minőségű nyilvános hálózat elérhetőségéről | 1. Koppintson a WLAN-beállítások elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra az Értesítés nyilvános hálózatokról mellett. |
| A mentett hálózatok ellenőrzése | Koppintson a Mentett hálózatok elemre. |
| A mentett hálózatok törlése | 1. Koppintson a Mentett hálózatok elemre.<br>2. Koppintson a WLAN-ra.<br>3. Koppintson a FELEJTÉS elemre. |

## 9.2.3 Nyomtatás WLAN-on keresztül

A készüléket WLAN-on keresztül csatlakoztathatja nyomtatóhoz, és kinyomtathat képeket vagy fájlokat. Példaként a fényképnyomtatást mutatjuk be.

**Nyomtató hozzáadása** a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen a Csatlakoztatott eszközök > Kapcsolati beállítások > Nyomtatás > Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás menüpontra.

c. Koppintson a(z) ikonra a Nyomtatási szolgáltatás használata mellett.

   Az eszköz automatikusan keresi az elérhető nyomtatókat.

d. Koppintson a nyomtató nevére.

**A kép nyomtatása** a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Koppintson egy képre.

c. A jobb felső sarokban koppintson a(z) ikonra.

d. Lépjen a Nyomtatás > > Minden nyomtató… menüpontra.

e. Válasszon egy nyomtatót.

f. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# 9.3 Hotspot és megosztás

A Hotspot és megosztás funkció lehetővé teszi, hogy az eszköz megossza a mobilhálózati kapcsolatot a közelben lévő eszközökkel.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > Hotspot és megosztás menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

| Ha meg szeretné osztani a mobilhálózatot… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| WLAN hotspoton keresztül | • Koppintson a WLAN hotspot elemre.<br>• Koppintson a(z) ikonra a WLAN hotspot használata mellett.<br>• Állítsa be a hotspot nevét, biztonsági típusát és jelszavát. A mentett hotspot engedélyezéséhez koppintson a Hotspot elemre a vezérlőközpontban. |
| USB-megosztáson keresztül | • Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez USB-kábelen keresztül.<br>• Koppintson a(z) ikonra az USB-megosztás mellett. |
| BT-megosztáson keresztül | • Koppintson a(z) ikonra a BT-megosztás mellett.<br>• Koppintson kétszer a(z) ikonra a Beállítások felületre való visszalépéshez.<br>• Lépjen a Csatlakoztatott eszközök > Korábban csatlakoztatott eszközök menüpontra.<br>• Koppintson a(z) ikonra az eszköz mellett.<br>• Koppintson a(z) ikonra az Internet-hozzáférés mellett. A BT-megosztás előtt párosítsa és csatlakoztassa az eszközt a perifériás BT-eszközökkel. Részletekért lásd: 9.4.1 Párosítás perifériás BT-eszközzel. |

# 9.4 BT

A BT lehetővé teszi, hogy az eszköz rövid távolságon belül fájlokat cseréljen egy másik BT-képes eszközzel.

## 9.4.1 Párosítás perifériás BT-eszközzel

1. A BT engedélyezése.

• Koppintson a(z) ikonra, lépjen a Csatlakoztatott eszközök > Kapcsolati beállítások > BT menüpontra, majd koppintson a(z) ikonra a BT használata mellett.

• Húzza le az ujját felülről a vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a BT elemre.

Az eszköz automatikusan felismeri az elérhető BT-eszközöket, és más BT-eszközök is felfedezhetik.

2. A BT felületen koppintson az Új eszköz párosítása elemre.

3. Az Elérhető eszközök listában koppintson a párosítandó eszközre.
4. Koppintson a PÁROSÍTÁS elemre.
5. Várja meg, amíg a BT-eszköz válaszol a párosítási kérésre.

   Miután a perifériás BT-eszköz elfogadta a párosítási kérést, az eszköz fájlokat cserélhet a perifériás BT-eszközzel.

Az eszköz elfelejtéséhez koppintson a(z) ikonra az eszköz mellett a Korábban csatlakoztatott eszközök listában, majd koppintson a FELEJTÉS elemre.

## 9.4.2 Fájl megosztása BT-n keresztül

Sok alkalmazás lehetővé teszi, hogy az eszköz BT-n keresztül adatot cseréljen más eszközökkel. Példaként a Galéria alkalmazást mutatjuk be.

Fényképek vagy videók BT-n keresztüli küldéséhez tegye a következőket:

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a képet vagy videót.
3. Koppintson a(z) **B** ikonra.
4. Koppintson az Elérhető eszközök listában a perifériás BT-eszközre.

   Amikor a perifériás BT-eszköz elfogadja a kérést, az eszköz elküldi a fájlt a perifériás BT-eszköznek.
5. (Nem kötelező) A fogadott fájl megtekintéséhez koppintson a(z) ikonra, majd lépjen a Csatlakoztatott eszközök > Kapcsolati beállítások > BT-n keresztül fogadott fájlok menüpontra.

## 9.4.3 Az eszköz átnevezése

Az eszköz BT-kapcsolathoz használt neve alapértelmezés szerint az eszköz modellje.

- Koppintson a(z) ikonra.
- Lépjen a Csatlakoztatott eszközök > Új eszköz párosítása menüpontra.
- Koppintson az Eszköz neve elemre.
- Adjon meg egy új nevet.
- Koppintson az ÁTNEVEZÉS elemre.

# 9.5 NFC

A Near Field Communication (NFC) lehetővé teszi, hogy az eszköz egy gyors érintéssel adatot cseréljen más eszközökkel.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Csatlakoztatott eszközök > Kapcsolati beállítások > NFC menüpontra.
3. Koppintson a(z) ikonra az NFC használata mellett.

# 9.6 VPN

A virtuális magánhálózat (VPN) egy privát hálózatot terjeszt ki egy nyilvános hálózaton keresztül. A VPN-en keresztül futó alkalmazások kihasználhatják a privát hálózat funkcióit, biztonságát és kezelhetőségét.

• A VPN beállítása előtt engedélyeznie kell a képernyőzárat (mintázat vagy jelszó).

• A részletes beállításokért forduljon a forgalmazóhoz.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Hálózat és internet > VPN menüpontra.
3. Koppintson a(z) + ikonra.
4. Szerkessze a VPN-profilt, például a VPN nevét, a kiszolgáló címét, a felhasználónevet és a jelszót.
5. Koppintson a MENTÉS elemre.

## 9.7 Repülő üzemmód

Ha repülőgépen vagy rádiós korlátozással érintett területen tartózkodik, előfordulhat, hogy be kell kapcsolnia a repülő üzemmódot az eszközön. Repülő üzemmódban nem használhat hang- vagy adatszolgáltatásokat, azonban használhatja a WLAN- vagy BT-hálózaton keresztüli szolgáltatásokat, kezdeményezhet keskenysávú szolgáltatásokat, és használhat olyan alkalmazásokat, amelyek nem igényelnek mobiladat-kapcsolatot.

**1. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.
b. Koppintson a Hálózat és internet elemre.
c. Koppintson a(z) ikonra a Repülő üzemmód mellett.

**2. módszer** a. Húzza le az ujját az állapotsávtól.
b. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.
c. (Nem kötelező) Húzza balra az ujját a Repülő üzemmód megkereséséhez.
d. Koppintson a Repülő üzemmód elemre.

# 10. Biztonság és védelem

## 10.1 A vészhelyzeti információk beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Biztonság és vészhelyzet elemre.
3. Tegye a következők egyikét:

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| Orvosi információk és vészhelyzeti kapcsolattartók hozzáadása | 1. Koppintson a Vészhelyzeti információk elemre.<br>2. A Orvosi információk alatt koppintson az Információ hozzáadása elemre, majd töltse ki az adatokat.<br>3. Koppintson a(z) ← ikonra a Vészhelyzeti információk felületre való visszalépéshez.<br>4. A Vészhelyzeti kapcsolattartók alatt koppintson a Kapcsolattartó hozzáadása elemre, majd koppintson egy névjegyre. |
| A Vészhívás bekapcsolása | 1. Koppintson a Vészhelyzeti SOS elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra a Vészhelyzeti SOS használata mellett.<br>3. Koppintson a Segélyhívás elemre.<br>4. Állítsa be a segélyhívó számot, majd koppintson a MENTÉS elemre. Vészhelyzetben nyomja meg a Be-/kikapcsológombot öt egymást követő alkalommal, és az eszköz automatikusan tárcsázza a segélyhívó számot. |

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
| --- | --- |
| A vészhelyzeti helymeghatározás használata | 1. Koppintson a Vészhelyzeti helymeghatározás elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra a Vészhelyzeti helymeghatározás használata mellett. |

## 10.2 Az adatvédelem beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson az Adatvédelem elemre, majd tegye a következők egyikét:

• Az elmúlt 24 órában engedélyeket használó alkalmazások ellenőrzéséhez koppintson az Adatvédelmi irányítópult elemre.

• Az alkalmazások adathozzáférésének beállításához koppintson az Engedélykezelő elemre.

• Ahhoz, hogy az eszköz röviden megjelenítse a jelszó karaktereit gépelés közben, koppintson a(z) ikonra a Jelszavak megjelenítése mellett.

• A zárolt képernyőn megjelenő értesítések engedélyezéséhez koppintson az Értesítések a zárolt képernyőn elemre, majd koppintson az Összes értesítés tartalmának megjelenítése elemre.

• Ahhoz, hogy üzenet jelenjen meg, amikor egy alkalmazás szöveget, képet vagy más másolt tartalmat próbál elérni, koppintson a(z) ikonra a Vágólap-hozzáférés megjelenítése mellett.

## 10.3 A mintázatos vagy jelszavas feloldás beállítása

Ha nem használja a képernyőt, zárolhatja azt a nem szándékos műveletek elkerülése, az adatvédelem és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében. A képernyő zárolt állapotában is kezdeményezhet segélyhívást, fogadhat hívásokat, megnyithatja a kamerát, valamint fogadhat üzeneteket és értesítéseket.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Biztonság > Képernyőzár menüpontra.
3. Koppintson a Húzás, Mintázat, Digitális jelszó vagy Vegyes jelszó elemre.

   Ha a képernyő zárolva van, húzza felfelé az ujját, rajzolja meg a mintázatot, vagy adja meg a jelszót a képernyő feloldásához.

## 10.4 A SIM-kártya zárolása

Beállíthat egy PIN-kódot a SIM-kártya zárolásához, hogy megelőzze a jogosulatlan használatot.

Ha a SIM-kártya zárolása engedélyezve van, a PIN-kódot minden bekapcsoláskor meg kell adnia a SIM-kártya feloldásához. Ha a megengedettnél többször ad meg hibás PIN-kódot, a SIM-kártya feloldásához PUK-kódra van szükség. A SIM-kártya PUK-kóddal történő feloldása után új PIN-kódot kell beállítania. Ha a megengedettnél többször ad meg hibás PUK-kódot, a SIM-kártya érvénytelenné válik.

• A PIN- és PUK-kód beszerzéséhez forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

• A PIN- és PUK-kód számjegyeinek száma és a megengedett próbálkozások száma a hálózati szolgáltatótól függ.

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Lépjen a Biztonság > SIM-kártya zárolása menüpontra.

3. Koppintson a(z) ikonra a SIM-kártya zárolása mellett.

4. Adja meg a PIN-kódot.

5. Koppintson az OK elemre.

6. (Nem kötelező) A PIN-kód módosításához koppintson a SIM PIN módosítása elemre, majd állítson be egy új PIN-kódot az utasítások szerint.

# 10.5 A kettős domain használata

A kettős domain funkcióval szétválaszthatja az üzleti és a személyes adatokat.

## 10.5.1 Az életmód domain hozzáadása

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Lépjen a Rendszer > Kettős domain menüpontra.

3. Koppintson a(z) ikonra a Kettős domain használata mellett.

4. Koppintson az Életmód domain hozzáadása elemre.

5. (Nem kötelező) Az üzleti domainről az életmód domainre való váltáshoz koppintson az Életmód domain elemre.

## 10.5.2 Az életmód domain törlése

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Lépjen a Rendszer > Kettős domain menüpontra.

3. Koppintson az Életmód domain törlése elemre.

4. Koppintson a TÖRLÉS elemre.

## 10.5.3 Automatikus váltás az életmód domainre

1. Koppintson az Életmód domain ütemezése elemre.

2. Koppintson a(z) ikonra az Életmód domain ütemezése mellett.

3. Koppintson a Kezdési idő elemre, állítsa be a kezdési időt, majd koppintson az OK elemre.

4. Koppintson a Befejezési idő elemre, állítsa be a befejezési időt, majd koppintson az OK elemre.

# 10.6 Csatlakozás az MDM-hez

Miután regisztrálta az eszközt az MDM-kiszolgálón, hálózaton keresztül csatlakoztathatja az eszközt a kiszolgálóhoz, kezelheti a hozzáféréseket, alkalmazásértesítéseket küldhet, és frissítheti a rendszert az MDM-en keresztül.

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson az MDM elemre.

3. Csatlakozzon az MDM-kiszolgálóhoz.

• Koppintson a Kiszolgáló címe elemre, adja meg az MDM-kiszolgáló címét, majd koppintson a Mentés elemre.


• Koppintson a(z) ikonra az MDM-kiszolgáló QR-kódjának beolvasásához.


# 11. Személyre szabás


## 11.1 A hang beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Hang elemre.

A Hang felületen beállíthatja a hangerőt, a hívásokhoz tartozó rezgési módot, az alapértelmezett értesítési és ébresztési hangokat, valamint a különböző műveletekhez tartozó hangjelzéseket.

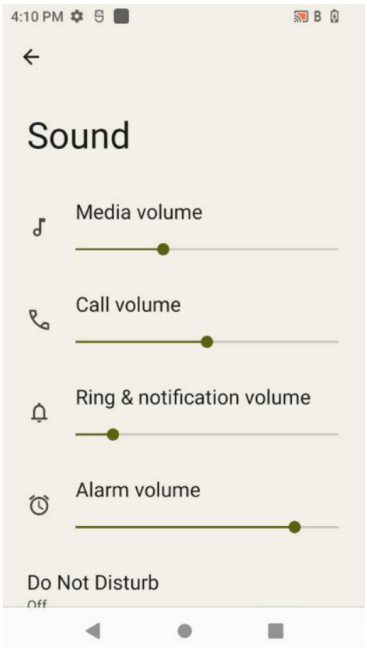

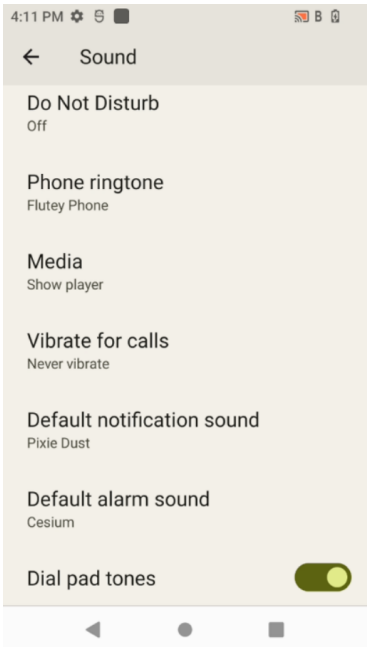
## 11.2 A Ne zavarjanak mód bekapcsolása

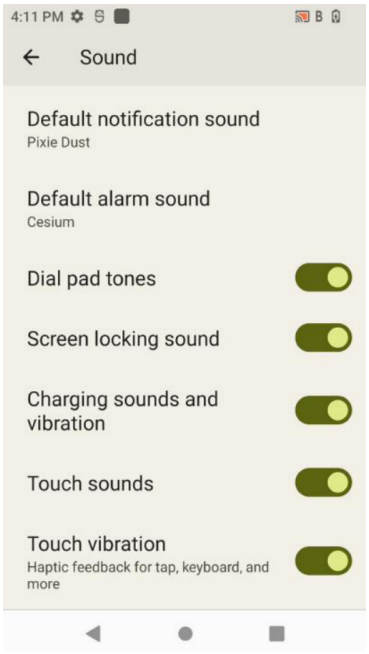A Ne zavarjanak mód elnémítja az eszközt, és elsötétíti a képernyőt bejövő hívás vagy értesítés esetén.

### A vezérlőközpontból

• Húzza le az ujját az állapotsávtól.

• Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.

• (Nem kötelező) Húzza balra az ujját a Ne zavarjanak megkereséséhez.

• Koppintson a Ne zavarjanak elemre.

### A Hang felületről

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Hang elemre.
3. A Hang felületen koppintson a Ne zavarjanak elemre.
4. Koppintson a BEKAPCSOLÁS MOST elemre.
5. (Nem kötelező) A Ne zavarjanak mód beállításához tegye a következők egyikét:

• Ha be szeretné állítani, hogy mely személyek, alkalmazások, ébresztések vagy egyéb események szakíthassák meg a Ne zavarjanak módot, koppintson rendre a Személyek, Alkalmazások, illetve

Ébresztések és egyéb megszakítások elemre.

• A Ne zavarjanak mód kezdési idejének beállításához koppintson az Ütemezések elemre.

• Ha a Ne zavarjanak módot a gyorsgombbal kapcsolja be, és be szeretné állítani ennek időtartamát, koppintson a Gyorsbeállítások időtartama elemre.

• Ha be szeretné állítani, hogy a Ne zavarjanak módban elrejtse-e az értesítési riasztásokat, koppintson a Megjelenítési beállítások a rejtett értesítésekhez elemre.

### Az Értesítések felületről

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson az Értesítések elemre.
3. Az Értesítések felületen koppintson a Ne zavarjanak elemre.
4. Ismételje meg a Hang felületről szóló rész 4–5. lépését.

## 11.3 A háttérkép beállítása

• Lépjen be a háttérkép-galériába az alábbi módok egyikével:

• A kezdőképernyőn érintse meg és tartsa lenyomva az üres területet, koppintson a Háttérképek elemre, majd koppintson a Háttérkép és stílus elemre.

• Koppintson a(z) ikonra, majd koppintson a Háttérkép elemre.

• Koppintson a HÁTTÉRKÉP MÓDOSÍTÁSA elemre.

• Koppintson az Eszközön lévő háttérkép vagy a Saját fotók elemre.

• Válasszon ki egy háttérképet.

• Koppintson a(z) ikonra.

• Válassza a Kezdőképernyő vagy a Zárolt képernyő lehetőséget.

• Válassza a Zárolt képernyő vagy a Kezdő- és zárolt képernyő lehetőséget.

## 11.4 A helyszolgáltatások használata

A helyszolgáltatás lehetővé teszi, hogy az eszköz WLAN, mobilhálózat, BT és GPS segítségével meghatározza a helyzetét.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Helyadatok elemre.
3. Koppintson a(z) ikonra a Helyadatok használata mellett.
4. (Nem kötelező) Tegye a következők egyikét:

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
| --- | --- |
| Egy alkalmazás helyadat-hozzáférési engedélyének engedélyezése vagy letiltása | 1. Koppintson az Alkalmazás helyadat-hozzáférése elemre, majd koppintson az alkalmazásra.<br>2. A HELYADAT-HOZZÁFÉRÉS EHHEZ AZ ALKALMAZÁSHOZ alatt válassza a Mindig engedélyezve, a Csak használat közben engedélyezve, a Mindig kérdezze meg vagy a Nincs engedélyezve lehetőséget.<br>3. (Nem kötelező) Ahhoz, hogy az alkalmazás pontos helyadatokhoz férjen hozzá, koppintson a Pontos helymeghatározás használata elemre. |
| A Vészhelyzeti helymeghatározás, a Google helymeghatározási pontosság, a Google helyelőzmények, valamint a WLAN- vagy BT-keresés engedélyezése vagy letiltása | Koppintson a Helyszolgáltatások elemre. |

# 11.5 A kijelző beállítása

## 11.5.1 Váltás alvó és ébresztett üzemmód között

Kézi elalvás vagy felébresztés Nyomja meg a Be-/kikapcsológombot.

Automatikus elalvás a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen a Kijelző > Képernyő időtúllépése menüpontra.

c. Állítsa be az automatikus elalvási időt.

Ha a képernyő az előre beállított ideig üresjáratban van, a képernyő automatikusan elalszik.

Automatikus felébresztés a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen a Kijelző > Zárolt képernyő menüpontra.

c. Koppintson a(z) ikonra a Képernyő felébresztése értesítéskor mellett.

Alvó állapotban, ha az eszköz értesítést kap, a képernyő felébred.

## 11.5.2 A képernyő fényerejének beállítása

A Fényerő beállítással a képernyőt a különböző helyzeteknek megfelelően világosabbra vagy sötétebbre állíthatja.

Kézi a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen a Kijelző > Fényerőszint menüpontra.

c. Húzza a csúszkát.

Automatikus a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Koppintson a Kijelző elemre.

c. Koppintson a(z) ikonra az Adaptív fényerő mellett.

Az eszköz az aktuális fényviszonyoknak megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.

## 11.5.3 Az Éjszakai fény bekapcsolása

Éjszakai fény módban a képernyő automatikusan borostyánsárgára vált, hogy csökkentse a szem terhelését és fáradását gyenge fényviszonyok mellett.

1. módszer a. Húzza le az ujját az állapotsávtól.

b. Húzza lefelé a vezérlőközpontot a kibontásához.

c. (Nem kötelező) Húzza balra az ujját az Éjszakai fény megkereséséhez.

d. Koppintson az Éjszakai fény elemre.

2. módszer a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen a Kijelző > Éjszakai fény menüpontra.

c. Koppintson a(z) ikonra az Éjszakai fény használata mellett.

d. (Nem kötelező) Az éjszakai fény kezdési idejének beállításához koppintson az Ütemezés elemre, majd válassza a Nincs, a Bekapcsolás egyéni időpontban vagy a Bekapcsolás napnyugtától napkeltéig lehetőséget.

e. (Nem kötelező) A színintenzitás beállításához húzza a csúszkát az Intenzitás alatt.

### 11.5.4 A sötét téma beállítása

Sötét környezetben a Sötét téma segít csökkenteni a szem terhelését és fáradását.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kijelző > Sötét téma menüpontra.
3. Koppintson a(z) ikonra a Sötét téma használata mellett.
4. (Nem kötelező) A sötét téma kezdési idejének beállításához koppintson az Ütemezés elemre, majd válassza a Nincs, a Bekapcsolás egyéni időpontban vagy a Bekapcsolás napnyugtától napkeltéig lehetőséget.

### 11.5.5 A szöveg megjelenítésének beállítása

#### 11.5.5.1 Betűméret

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kijelző > Betűméret menüpontra.
3. Húzza a csúszkát balra a betűméret csökkentéséhez, vagy jobbra a növeléséhez.

#### 11.5.5.2 Megjelenítési méret

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kijelző > Megjelenítési méret menüpontra.
3. Húzza a csúszkát balra a megjelenítési méret csökkentéséhez, vagy jobbra a növeléséhez.

# 12. Kisegítő lehetőségek

## 12.1 A szöveg és a megjelenítés beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Szöveg és megjelenítés menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| A betűméret beállítása | 1. Koppintson a Betűméret elemre.<br>2. Húzza a csúszkát. |
| A megjelenítési méret beállítása | 1. Koppintson a Megjelenítési méret elemre.<br>2. Húzza a csúszkát. |
| A félkövér szöveg használata | Koppintson a(z) ikonra a Félkövér szöveg mellett. |

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| A megjelenítés színeinek korrigálása | 1. Koppintson a Színkorrekció elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra a Színkorrekció használata mellett.<br>3. Válasszon ki egy korrekciós módot.<br>4. (Nem kötelező) Ahhoz, hogy gyorsgombot adjon hozzá a képernyőhöz a színkorrekcióhoz, koppintson a(z) ikonra a Színkorrekció gyorsgombja mellett. |
| A színinvertálás engedélyezése | 1. Koppintson a Színinvertálás elemre.<br>2. Koppintson a(z) ikonra a Színinvertálás használata mellett.<br>3. (Nem kötelező) Ahhoz, hogy gyorsgombot adjon hozzá a képernyőhöz a színinvertáláshoz, koppintson a(z) ikonra a Színinvertálás gyorsgombja mellett. |
| Az animációs effektusok eltávolítása | Koppintson a(z) ikonra az Animációk eltávolítása mellett. |
| Nagy egérmutató használata | Koppintson a(z) ikonra a Nagy egérmutató mellett. |
| A betűkörvonal és a háttér kontrasztjának beállítása | Koppintson a(z) ikonra a Nagy kontrasztú szöveg mellett. |

## 12.2 A rendkívül sötét képernyő beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Rendkívül sötét menüpontra.
3. Koppintson a(z) ikonra a Képernyő rendkívül sötétté tétele mellett.
4. (Nem kötelező) Tegye a következők egyikét:

• A sötétítés mértékének beállításához húzza a csúszkát az Intenzitás alatt.

• Ahhoz, hogy a rendkívül sötét mód újraindítás után is megmaradjon, koppintson a(z) ikonra a

Bekapcsolva marad újraindítás után mellett.

• Ahhoz, hogy gyorsgombot adjon hozzá a képernyőhöz a rendkívül sötét mód kapcsolásához, koppintson a(z) ikonra a Rendkívül sötét gyorsgombja mellett.

## 12.3 A nagyító használata

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Nagyítás menüpontra.
3. Adjon hozzá gyorsgombot a képernyőhöz a nagyítás kapcsolásához.
   a. Koppintson a(z) ikonra a Nagyítás gyorsgombja mellett.
   b. Olvassa el a felugró üzenetet, majd koppintson az ÉRTETTEM elemre.
   A nagyító gyorsgombja megjelenik a képernyőn.
4. Állítsa be a nagyító típusát.
   a. Koppintson a Nagyítás típusa elemre.
   b. Válassza a Teljes képernyő nagyítása, a Képernyő egy részének nagyítása vagy a Váltás teljes és részleges nagyítás között lehetőséget.
   c. Koppintson a MENTÉS elemre.
5. A nagyító használatához koppintson a(z) ikonra.
6. Két ujjal koppintson a négyzetre, vagy egy ujjal koppintson a(z) ikonra a négyzet húzásához a kívánt nagyítási területre.

## 12.4 A rezgés és a haptikus erősség beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Rezgés és haptikus erősség menüpontra.
3. Koppintson a Csengetés rezgés, az Értesítés rezgés vagy az Érintésvisszajelzés elemre a megfelelő funkció be- vagy kikapcsolásához.

## 12.5 A feliratozás beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Feliratozási beállítások menüpontra.
3. Koppintson a(z) ikonra a Feliratok megjelenítése mellett.
4. (Nem kötelező) Tegye a következők egyikét:

• A felirat méretének és stílusának beállításához koppintson a Felirat mérete és stílusa elemre.

• A felirat nyelvének beállításához lépjen a További beállítások > Nyelv menüpontra, majd válasszon egy nyelvet.

## 12.6 A hangerő beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Hangbeállítás menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

• A monó hangsáv engedélyezéséhez koppintson a(z) ikonra a Monó hang mellett.

• A hangegyensúly beállításához húzza a csúszkát a Hangegyensúly alatt.

## 12.7 A gyorsgombok beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsgombjai menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

• A gyorsgombok helyzetének, méretének és átlátszóságának beállításához koppintson a Kisegítő lehetőségek gomb elemre.

• Ahhoz, hogy a hozzáadott gyorsgombokat a zárolt képernyőn is használhassa, koppintson a

Gyorsgomb a zárolt képernyőn elemre.

## 12.8 A szövegfelolvasás beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Kisegítő lehetőségek > Szövegfelolvasás menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

• Az előnyben részesített motor beállításához koppintson az Előnyben részesített motor elemre.

• A szövegfelolvasás nyelvének beállításához koppintson a Nyelv elemre.

• A beszédsebesség beállításához húzza a csúszkát a Beszédsebesség alatt.

• A beszédhangmagasság beállításához húzza a csúszkát a Hangmagasság alatt.

# 13. Alkalmazások

## 13.1 Az alkalmazás kezelése

### 13.1.1 A futó alkalmazás bezárása

Bezárhatja a háttérben futó alkalmazásokat a memória felszabadítása érdekében.

• Lent koppintson a(z) ⬛ ikonra.

• Csúsztassa balra vagy jobbra az ujját egy alkalmazás kiválasztásához, majd csúsztassa felfelé a bezárásához.

### 13.1.2 Az alkalmazás telepítése

• A készülék rosszindulatú szoftverektől vagy vírusoktól való védelme érdekében csak megbízható alkalmazásokat töltsön le.

• A személyes adatok kiszivárgásának vagy visszaélésszerű használatának elkerülése érdekében alkalmazás telepítésekor olvassa el figyelmesen az utasításokat, és körültekintően járjon el.

Ha az előre telepített alkalmazások nem felelnek meg az igényeinek, további külső alkalmazásokat tölthet le böngészőn, számítógépen, Micro SD kártyán vagy BT-n keresztül. Nyissa meg a telepítőcsomagot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. Sikeres telepítés után az alkalmazás ikonja megjelenik a kezdőképernyőn.

### 13.1.3 Az alkalmazás eltávolítása

Javasolt a nem használt, nem rendszeralkalmazások eltávolítása a tárhely felszabadítása és a rendszer működési sebességének javítása érdekében.

**1. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen a Letöltés > Telepítve menüpontra.

c. Válassza ki az alkalmazást.

d. Koppintson az Eltávolítás elemre.

e. Koppintson az OK elemre.

**2. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen az Alkalmazások > Összes alkalmazás megtekintése menüpontra.

c. Koppintson az alkalmazásra.

d. Koppintson az ELTÁVOLÍTÁS elemre.

e. Koppintson az OK elemre.

**3. módszer** a. Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját, majd koppintson az Alkalmazás adatai elemre.

b. Koppintson az ELTÁVOLÍTÁS elemre.

c. Koppintson az OK elemre.

## 13.1.4 Az alkalmazás kényszerleállítása vagy újbóli használata

**1. módszer** a. Koppintson a(z) ikonra.

b. Lépjen az Alkalmazások > Összes alkalmazás megtekintése menüpontra.

c. Koppintson az alkalmazásra.

d. Koppintson a KÉNYSZERLEÁLLÍTÁS elemre az alkalmazás kényszerleállításához, vagy a MEGNYITÁS elemre az újbóli használatához.

e. Koppintson az OK elemre.

**2. módszer** a. Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját, majd koppintson az Alkalmazás adatai elemre.

b. Koppintson a KÉNYSZERLEÁLLÍTÁS elemre az alkalmazás kényszerleállításához, vagy a MEGNYITÁS elemre az újbóli használatához.

c. Koppintson az OK elemre.

## 13.1.5 Az alkalmazásengedélyek kezelése

Amikor megnyit egy alkalmazást, az alkalmazás kérheti egy adott funkció vagy információ elérésének engedélyezését. A kérés elfogadásához vagy elutasításához koppinthat az AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA KÖZBEN, a CSAK EZÚTTAL vagy az ELUTASÍTÁS elemre.

A külső alkalmazások engedélybeállításainak megtekintéséhez vagy módosításához tegye a következőket:

**Az Adatvédelem felületen keresztül**

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen az Adatvédelem > Engedélykezelő menüpontra.
3. Koppintson az engedélytípusra, majd válassza ki az alkalmazást.
4. Válassza a Csak az alkalmazás használata közben engedélyezett, a Mindig kérdezze meg, a Nincs engedélyezve vagy egy másik megjelenő lehetőséget.

**Az Alkalmazások felületen keresztül**

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen az Alkalmazások > Összes alkalmazás megtekintése menüpontra.
3. Koppintson az alkalmazásra.
4. Koppintson az Engedélyek elemre.
5. Tegye a következők egyikét:

• Egy engedélytípus megtagadásához válassza ki az engedélytípust az Engedélyezve alatt, majd válassza az Elutasítás vagy egy másik megjelenő lehetőséget.

• Egy engedélytípus engedélyezéséhez válassza ki az engedélytípust a Nincs engedélyezve alatt, majd válassza az Engedélyezés vagy egy másik megjelenő lehetőséget.

• A speciális alkalmazás-hozzáférés beállításához az Alkalmazások felületen koppintson a Speciális alkalmazás-hozzáférés elemre.

### 13.1.6 Az alkalmazás rögzítése

Az Alkalmazásrögzítés funkcióval rögzítheti az aktuális alkalmazásfelületet, hogy a jelenlegi felületre összpontosíthasson.

1. Engedélyezze az Alkalmazásrögzítést.
    a. Koppintson a(z) ikonra.
    b. Lépjen a Biztonság > Alkalmazásrögzítés menüpontra.
    c. Koppintson a(z) ikonra az Alkalmazásrögzítés használata mellett.
    d. Koppintson az OK elemre.
2. Rögzítse az alkalmazást.
    a. Nyisson meg egy alkalmazást.
    b. Lent koppintson a(z) ikonra.
    c. Koppintson a felső ikonra.
    d. Koppintson a Rögzítés elemre.
3. (Nem kötelező) Az alkalmazás rögzítésének feloldásához lent érintse meg és tartsa lenyomva egyszerre a(z) és a(z) ikont.

## 13.2 A Google-alkalmazás használata

A Google, a Google Maps, a Google Duo és más márkajelzések a Google LLC védjegyei.

A Google-alkalmazások használatához Google-fiók szükséges. Ellenkező esetben a Google-szolgáltatások teljesen vagy részben korlátozottak lehetnek.


Google-fiók létrehozásához tegye a következőket:

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Jelszavak és fiókok > Fiók hozzáadása > Google menüpontra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### 13.2.1 Beállítások

Ha a telefon Google Play szolgáltatásokat használ, a Google-alkalmazásait és -szolgáltatásait a Google beállításokban kezelheti.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Google elemre.
3. Állítson be tetszőleges elemet az alábbi ábra szerint.

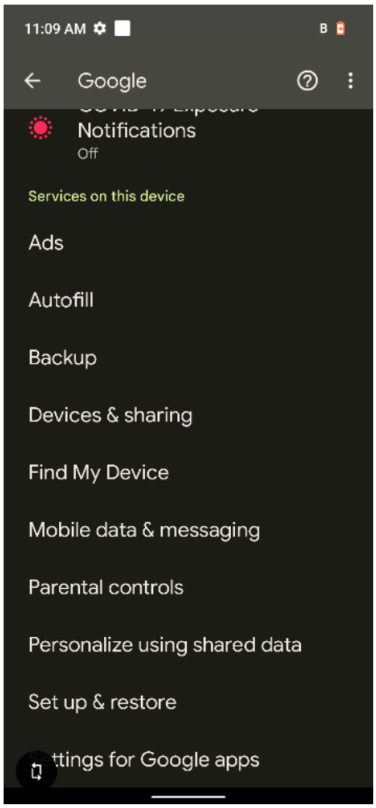


A Google beállítások felülete (a lista elemei angol nyelven jelennek meg az eszközön).

További részletekért lásd: Manage your Google Account, https://support.google.com/accounts/?hl=en#topic.

## 13.2.2 Google Chrome

Gyors, egyszerű és biztonságos böngészés a Google Chrome-mal.

• A készülék rosszindulatú szoftverektől vagy vírusoktól való védelme érdekében csak megbízható webhelyeket látogasson.

## 13.2.3 Google Drive

A Google Drive egy intelligens online tárhely és biztonsági mentési szolgáltatás, amely bármely okostelefonról, tabletről vagy számítógépről elérhetővé teszi az összes fájlját. A Drive minden fájlja – például a fényképei, PDF-jei és dokumentumai – biztonságosan mentésre kerül, így nem veszítheti el őket. Másokat is meghívhat, hogy megtekintsék, letöltsék és közösen szerkesszék a kívánt fájlokat.

## 13.2.4 Google Duo

Egyszerű, kiváló minőségű videocsevegés.

## 13.2.5 Gmail

A Gmail egy könnyen használható e-mail alkalmazás, amely időt takarít meg, és biztonságban tartja az üzeneteit. Azonnal megkaphatja üzeneteit push-értesítések révén, online és offline is olvashat és válaszolhat, gyorsan megtalálhat bármely üzenetet, és még sok minden mást tehet.

### 13.2.6 A Google alkalmazás

A Google alkalmazás naprakészen tartja Önt az Önt érdeklő dolgokról. Gyors válaszokat találhat, felfedezheti érdeklődési körét, és személyre szabott frissítéseket kaphat a Google hírfolyamában. Minél többet használja a Google alkalmazást, annál jobb lesz.

### 13.2.7 Google Térkép

Fedezze fel és navigáljon a világban a Google Térkép segítségével. Találjon olyan helyeket, amelyeket imádni fog, lépjen kapcsolatba az Önt érdeklő vállalkozásokkal, és tájékozódjon valós idejű forgalmi információk segítségével.

### 13.2.8 Google Play

Akár a fényképezés, akár a részvényválasztás, akár csak a barátaival való kapcsolattartás érdekli, talál Önnek megfelelő alkalmazást. Válogasson több mint egymillió alkalmazás közül a Google Play Áruházban.

### 13.2.9 YouTube

Nézze meg, mit néz a világ zene, játék, szórakozás, hírek és sok más témában. Iratkozzon fel csatornákra, osszon meg videókat barátaival, szerkesszen és töltsön fel videókat, és nézze bármely eszközön.

### 13.2.10 Google TV


Könnyedén megtalálhatja és élvezheti egy helyen a kedvenc szórakoztató tartalmait. A Google TV segítségével megtalálhatja, mit nézzen legközelebb, megtekintheti a legújabb megjelenéseket, és telefonját távirányítóként használhatja. Egyetlen lista az összes felfedezéséhez.

## 13.3 A multimédiás alkalmazás használata

### 13.3.1 Kamera

A Kamera alkalmazással fényképet készíthet vagy videót rögzíthet.

### 13.3.1.1 Fénykép készítése

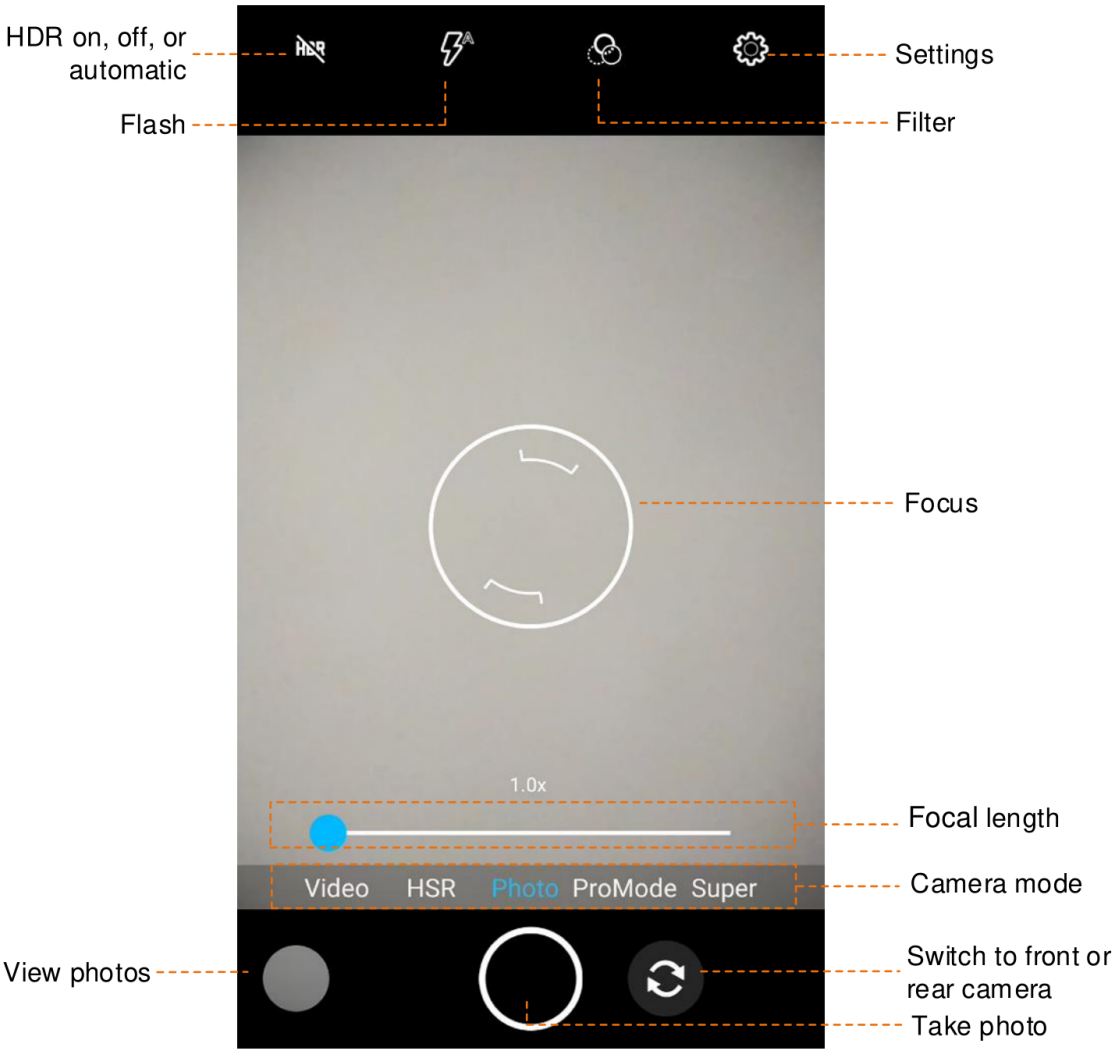


Fókusz (Focus) – Beállítások (Settings) – Szűrő (Filter) – HDR be, ki vagy automatikus (HDR on, off, or automatic) – Vaku (Flash) – Fényképek megtekintése (View photos) – Fókusztávolság (Focal length) – Kameramód (Camera mode) – Váltás elülső vagy hátsó kamerára (Switch to front or rear camera) – Fénykép készítése (Take photo)

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Fotó elemre.
3. (Nem kötelező) Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz koppintson a(z) ikonra.
4. Irányítsa a kamerát a lefényképezni kívánt tárgyra.
5. (Nem kötelező) Állítsa be a kamerát.

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| A kamera fókuszálása egy adott pontra | Koppintson a képernyőn a kívánt pontra. |
| A fókusztávolság beállítása | • Szétnyitással nagyíthat, csippentéssel kicsinyíthet.<br>• Húzza a fókusztávolság-csúszkát. |
| A kamera váltása másik módra | Koppintson a ProMode vagy a Super elemre. |
| A vaku beállítása | • : A vaku ki van kapcsolva.<br>• : A vaku gyenge fényviszonyok esetén automatikusan bekapcsol.<br>• : A vaku be van kapcsolva. |

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| A nagy dinamikatartomány (HDR) mód beállítása | • : A HDR mód ki van kapcsolva.<br>• : A HDR mód a fényviszonyoknak megfelelően automatikusan bekapcsol.<br>• : A HDR mód be van kapcsolva. A HDR bekapcsolásával a kamera nagyobb kontraszttal, élénkebb színekkel és több részlettel készíthet fényképeket világos és sötét fényviszonyok között is. |
| Szűrő engedélyezése | 1. Koppintson a(z) ikonra.<br>2. Válasszon egy szűrőt. |

6. Koppintson a(z) ikonra.
7. (Nem kötelező) A fénykép megtekintéséhez koppintson a bal alsó sarokban lévő körre.

### 13.3.1.2 A Pro mód használata

Pro módban beállíthatja az expozíciókompenzációt és a fényérzékenységet.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a ProMode elemre.
3. Irányítsa a kamerát a lefényképezni kívánt tárgyra.
4. (Nem kötelező) Állítsa be a kamerát.

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| Az expozíciókompenzáció beállítása | Koppintson a(z) ikonra. A magasabb expozíciókompenzáció-érték világosabb fényképeket jelent. |
| A fókusztávolság beállítása | 1. Koppintson a Fókusz elemre.<br>2. Húzza a csúszkát az Infinity vagy a Macro irányába a képek élességének beállításához. |
| Fehéregyensúly-mód kiválasztása | 1. Koppintson a(z) ikonra.<br>2. Válasszon egy módot a fényviszonyoknak megfelelően. |
| Az ISO-érzékenység beállítása | 1. Koppintson a(z) ikonra.<br>2. Állítsa a mozdulatlan tárgyról vagy gyenge fényviszonyok között készített fényképnél alacsony, mozgó tárgyról vagy erős fényviszonyok között készített fényképnél magas értékre. A magas ISO-érzékenység több képzajt jelent. |
| A fókusztávolság beállítása | 1. Koppintson a(z) ikonra.<br>2. Húzza a fókusztávolság-csúszkát. |

5. Koppintson a(z) ikonra.
6. (Nem kötelező) A fénykép megtekintéséhez koppintson a bal alsó sarokban lévő körre.

### 13.3.1.3 A fényképparaméterek beállítása

A Kamera felületen koppintson a(z) ikonra, majd tegye a következők bármelyikét:

**Általános paraméterek**

• A hely rögzítéséhez fényképezéskor koppintson a(z) ikonra a GPS-hely mellett.

• Az arcfelismerés engedélyezéséhez koppintson a(z) ikonra az Arcfelismerés mellett.

• A tárolási könyvtár beállításához koppintson a Tárhely elemre, majd válasszon egy elérési utat.

**Állóképkamera-paraméterek**

• A visszaszámlálás engedélyezéséhez koppintson a Visszaszámlálás elemre, majd válasszon egy értéket.

• Több fénykép egyidejű készítéséhez koppintson a(z) ikonra a Sorozatfelvétel mellett.

• A képméret beállításához koppintson a Képméret elemre, majd válasszon egy képméretet.

• A képminőség beállításához koppintson a Képminőség elemre, majd állítsa a minőséget Alacsony, Normál vagy Magas értékre.

• Az expozíció beállításához koppintson az Expozíció elemre, majd válasszon egy értéket.


• Fehéregyensúly-mód kiválasztásához koppintson a Fehéregyensúly elemre, majd válasszon egy módot.

• A zárhang engedélyezéséhez koppintson a(z) ikonra a Zárhang mellett.

• A villódzásmentesítési szint beállításához koppintson a Villódzásmentesítési szint elemre, majd válasszon egy értéket.

• A kamerabeállítások visszaállításához koppintson az Alapértelmezések visszaállítása elemre.

### 13.3.1.4 Videó rögzítése

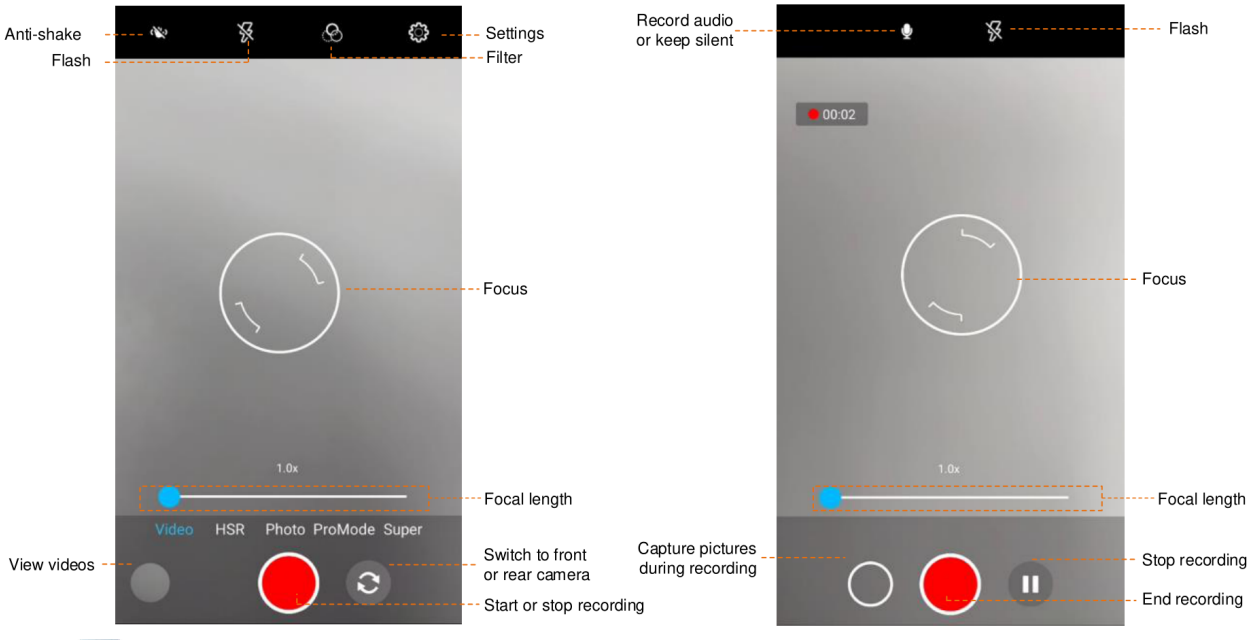


Felvétel indítása előtt: Fókusz (Focus) – Szűrő (Filter) – Villódzásmentesítés (Anti-shake) – Vaku (Flash) – Beállítások (Settings) – Elülső vagy hátsó kamerára váltás (Switch to front or rear camera) – Fókusztávolság (Focal length)

Felvétel közben: Felvétel indítása vagy leállítása (Start or stop recording) – Felvétel leállítása (Stop recording) – Videók megtekintése (View videos) – Kép rögzítése felvétel közben (Capture pictures during recording) – Felvétel befejezése (End recording) – Hang rögzítése vagy elnémítása (Record audio or keep silent) – Fókusztávolság (Focal

length) – Vaku (Flash) – Fókusz (Focus)

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Válassza a Video (normál) vagy a HSR (60 fps-es nagy képkockasebesség) lehetőséget.
3. (Nem kötelező) Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz koppintson a(z) ikonra.
4. Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt tárgyra.
5. (Nem kötelező) Állítsa be a kamerát.

| Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|
| A fókusztávolság beállítása | • Szétnyitással nagyíthat, csippentéssel kicsinyíthet.<br>• Húzza a fókusztávolság-csúszkát. |
| A képstabilizálás beállítása | • : A képstabilizálás ki van kapcsolva.<br>• : A képstabilizálás be van kapcsolva.<br>• A képstabilizálás csak normál módban érhető el. |
| A vaku beállítása | • : A vaku ki van kapcsolva.<br>• : A vaku be van kapcsolva. |
| Szűrő használata | 1. Koppintson a(z) ikonra.<br>2. Válasszon egy szűrőt. |

6. Koppintson a(z) ikonra.
7. Felvétel közben (nem kötelezően) tegye a következők bármelyikét:

• A rögzített videó hangjának be- vagy kikapcsolásához koppintson a(z) vagy a(z) ikonra.

• A felvétel leállításához vagy folytatásához koppintson a(z) vagy a(z) ikonra.

• Kép rögzítéséhez felvétel közben koppintson a(z) ikonra.

8. A felvétel befejezéséhez koppintson a(z) ikonra.

## 13.3.1.5 A videóparaméterek beállítása

**Általános paraméterek**

• A hely rögzítéséhez fényképezéskor koppintson a(z) ikonra a GPS-hely mellett.

• Az arcfelismerés engedélyezéséhez koppintson a(z) ikonra az Arcfelismerés mellett.

• A tárolási könyvtár beállításához koppintson a Tárhely elemre, majd válasszon egy elérési utat.

**Videókamera-paraméterek**

• A videóminőség beállításához koppintson a Videóminőség elemre, majd válasszon egy értéket.

• A maximális videóhossz beállításához koppintson a Videó időtartama elemre, majd válasszon egy értéket.

• A zajcsökkentés módjának beállításához koppintson a Zajcsökkentés elemre, majd válasszon egy módot.

• A videókódolási eljárás beállításához koppintson a Videókódoló elemre, majd válasszon egy eljárást.

• A hangkódolási eljárás beállításához koppintson a Hangkódoló elemre, majd válasszon egy eljárást.

• A videók forgatási szögének beállításához koppintson a Videóforgatás elemre, majd válasszon egy szöget.

• A kamera zársebességének beállításához koppintson a Time lapse elemre, majd válasszon egy értéket.

• A zárhang engedélyezéséhez koppintson a(z) ikonra a Zárhang mellett.

• A villódzásmentesítési szint beállításához koppintson a Villódzásmentesítési szint elemre, majd válasszon egy értéket.

• A kamerabeállítások visszaállításához koppintson az Alapértelmezések visszaállítása elemre.

## 13.3.2 Galéria

A Galéria alkalmazással megtekintheti, kezelheti és megoszthatja fényképeit és videóit.

### 13.3.2.1 Fénykép vagy videó megtekintése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. A bal felső sarokban koppintson a(z) ikonra.
3. Válasszon egy kategóriát.

### 13.3.2.2 Videó lejátszása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a lejátszani kívánt videóra.
3. Koppintson a(z) ikonra.
4. Lejátszás közben tegye a következők egyikét:

• A videó szüneteltetéséhez koppintson a(z) ikonra. A videó folytatásához koppintson a(z) ikonra.

• A videó megosztásához koppintson a(z) ikonra a Bluetooth-on keresztüli megosztáshoz, vagy koppintson a(z) ikonra más megosztási módok kiválasztásához.

### 13.3.2.3 Fénykép szerkesztése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt fényképre.
3. Koppintson a(z) ikonra, majd tegye a következők bármelyikét:

• A szűrő beállításához koppintson a(z) ikonra, majd válasszon egy szűrőt.

• Keret hozzáadásához koppintson a(z) ikonra, majd válasszon egy keretet.

• A fénykép kivágásához, kiegyenesítéséhez vagy elforgatásához koppintson a(z) ikonra, majd válasszon egy effektet.

• Az expozíció, a kontraszt, a telítettség és a fényerő beállításához koppintson a(z) ikonra.

4. A jobb felső sarokban koppintson a MENTÉS elemre.

### 13.3.2.4 Fénykép vagy videó megosztása vagy törlése

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Érintse meg és tartsa lenyomva a videót vagy fényképet, vagy válasszon ki több videót vagy fényképet.

3. Tegye a következők egyikét:

• A videó vagy fénykép megosztásához koppintson a(z) ikonra a Bluetooth-on keresztüli megosztáshoz, vagy koppintson a(z) ikonra más megosztási módok kiválasztásához.


• A videó vagy fénykép törléséhez koppintson a(z) ikonra, majd koppintson az OK elemre.

## 13.3.3 Hangrögzítő

A Hangrögzítő alkalmazással bármikor rögzítheti hangját mindennapi élete és munkája során.

### 13.3.3.1 Hangfelvétel készítése

1. Koppintson a(z) ikonra.

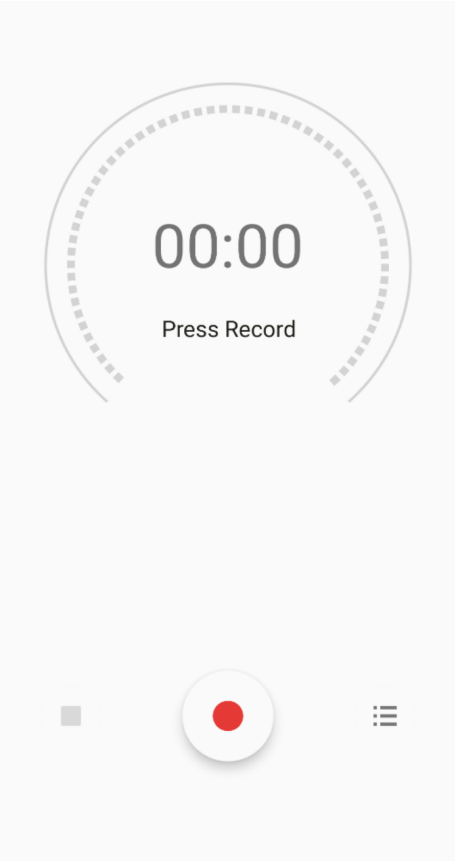


Leállítás – Rögzítés – Felvételek listája

2. A felvétel indításához koppintson a(z) ikonra.

Felvétel közben koppintson a(z) ikonra a szüneteltetéshez, vagy koppintson újra a(z) ikonra a folytatáshoz.

3. A felvétel leállításához koppintson a(z) ikonra.

Megjelenik a „Menti a felvételt?” párbeszédablak.

4. Szerkessze a fájlnevet, majd koppintson a MENTÉS elemre.

#### 13.3.3.2 Rögzített hangfelvétel megtekintése és lejátszása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. A jobb alsó sarokban koppintson a(z) ikonra.

Megjelenik a Felvételek listája felület.

3. Koppintson a felvételfájlra a lejátszásához.

#### 13.3.3.3 Rögzített hangfelvétel átnevezése, megosztása vagy törlése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.

Megjelenik a Felvételek listája felület.

3. Érintse meg és tartsa lenyomva a felvételfájlt, vagy válasszon ki több felvételt.
4. Tegye a következők bármelyikét:

• A fájl(ok) átnevezéséhez koppintson a(z) ikonra a név megadásához, majd koppintson a MENTÉS elemre.

• A fájl(ok) megosztásához koppintson a(z) ikonra, majd válasszon egy megosztási módot.

• A fájl(ok) törléséhez koppintson a(z) ikonra, majd koppintson a TÖRLÉS elemre.

## 13.4 A segédprogramok használata

### 13.4.1 iAssistant

Az iAssistant alkalmazással hangparancsokkal vezérelheti az eszközt, hogy információkat közöljön hangosan, vagy feladatokat hajtson végre.

Az iAssistant csak engedélyezés után használható. Részletekért forduljon a kereskedőhöz.

1. Ébressze fel az iAssistant-ot:

• Koppintson a(z) ikonra.

• Ha az iAssistant-ébresztés funkciót az SK1 gombhoz rendelte, nyomja meg röviden vagy hosszan az

SK1 gombot a beállított működési módnak megfelelően. Részletekért lásd: 2.2 Programozható gomb.

2. Kérje meg az eszközt konkrét műveletek végrehajtására az alábbi hangparancsok használatával:

| Sorsz. | Ha szeretné… | Mondja… |
|---|---|---|
| 1 | Kezdeményezzen PTT-adást | Hívás indítása |
| 2 | PTT-adás befejezése | Hívás befejezése |
| 3 | Fénykép készítése a hátsó kamerával | Fénykép készítése |
| 4 | Fénykép készítése az elülső kamerával | Elülső kamera használata fényképezéshez |
| 5 | Videó rögzítése a hátsó kamerával | Videó rögzítése |
| 6 | Videó rögzítése az elülső kamerával | Elülső kamera használata videórögzítéshez |
| 7 | A helyadatok meghallgatása | Helyadatok bemondása |
| 8 | Az aktuális idő, az akkumulátorszint és a jelerősség meghallgatása | Állapot bemondása |

| Sorsz. | Ha szeretné… | Mondja… |
|---|---|---|
| 9 | A nyilvános hálózat és a bázisállomás jelének meghallgatása | Jel bemondása |

| Sorsz. | Ha szeretné… | Mondja… |
|---|---|---|
| 10 | Az akkumulátorszint meghallgatása | Akkumulátorszint bemondása |
| 11 | Az aktuális idő meghallgatása | Idő bemondása |
| 12 | Váltás életmód domainre | Váltás életmód domainre |
| 13 | Váltás munka domainre | Váltás munka domainre |
| 14 | Néma mód bekapcsolása | Néma mód bekapcsolása |
| 15 | Néma mód kikapcsolása | Néma mód kikapcsolása |

A „Helyadatok bemondása” parancs csak akkor érvényes, ha van hálózati elérés.

## 13.4.2 Fájlok

A Fájlok alkalmazás az eszköz összes fájljának – köztük a képek, videók, hangfájlok és letöltött alkalmazások – tárolására és kezelésére szolgál.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Tekintse meg a fájlokat.

• A fájlok kereséséhez koppintson a(z) ikonra.

• A bal felső sarokban koppintson a(z) ikonra, majd tekintse meg a fájlokat típus szerint.

3. Érintse meg és tartsa lenyomva a fájlt a kijelöléséhez, vagy koppintással jelöljön ki több fájlt.
4. Tegye a következők bármelyikét:

• A fájl megosztásához koppintson a(z) ikonra, majd válasszon egy megosztási módot.

• A fájl törléséhez koppintson a(z) ikonra, majd koppintson az OK elemre.

• A fájl másolásához, áthelyezéséhez vagy átnevezéséhez koppintson a(z) ikonra.

## 13.4.3 Dokumentumok

A Dokumentumok alkalmazással megtekintheti, letöltheti és kezelheti a Smart Mobile Device Management (MDM) kiszolgáló értesítéseit.

### 13.4.3.1 Értesítés megtekintése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson az Értesítések elemre.
3. Koppintson az olvasatlan vagy olvasott értesítésre a részletek megtekintéséhez.

Amikor az eszköz értesítést kap, közvetlenül az értesítésre koppintva megtekintheti a részleteket.

### 13.4.3.2 Értesítés böngészése vagy letöltése

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Könyvtár elemre, majd böngéssze az értesítéseket a következő módok egyikével:

• Koppintson a Kategória elemre az értesítések kategória szerinti böngészéséhez.

• Koppintson a(z) ikonra, majd írja be a keresőszavakat az értesítés kereséséhez.

Az eszköz a keresőmező alatt jeleníti meg a keresési eredményeket.

3. Koppintson a letölteni kívánt értesítésre.

4. Koppintson az Összes letöltése elemre.

Az értesítés megtekintése után az értesítést közvetlenül az értesítés részletei felületről is letöltheti.

### 13.4.3.3 Értesítések kezelése

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Letöltés elemre, majd tegye a következőket:

• Letöltés alatt álló értesítés kezeléséhez koppintson a Letöltés alatt elemre, majd koppintson az értesítésre a letöltés szüneteltetéséhez, folytatásához, újra letöltéséhez vagy törléséhez.

• Letöltött értesítés kezeléséhez koppintson a Letöltve elemre, majd koppintson az értesítésre a megtekintéséhez vagy törléséhez.

## 13.4.4 Óra

Az Óra alkalmazással beállíthatja az ébresztőt, megtekintheti a világórát, valamint használhatja az időzítőt és a stopperórát.

### Ébresztő

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a(z) ikonra.

3. Koppintson a(z) ikonra.

4. Állítsa be az időt.

5. Koppintson az OK elemre.

6. (Nem kötelező) Állítsa be az ismétlődő napokat, a csengőhangot, a címkét és egyebeket.

### Óra

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a(z) ikonra.

3. Koppintson a(z) ikonra.

4. Válasszon ki egy várost, vagy keressen rá.

5. Koppintson a(z) ikonra az Óra felületre való visszalépéshez.

Megtekintheti a kiválasztott város idejét.

### Időzítő

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a(z) ikonra.

3. Állítsa be az időt.

4. Tegye a következők bármelyikét:

• A visszaszámlálás indításához koppintson a(z) ikonra.

• A visszaszámlálás leállításához koppintson a(z) ikonra.

• Az aktuális visszaszámlálás törléséhez koppintson a TÖRLÉS elemre.

• Új időzítő hozzáadásához koppintson az IDŐZÍTŐ HOZZÁADÁSA elemre.

### Stopperóra

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Tegye a következők bármelyikét:

• Az időmérés indításához koppintson a(z) ikonra.

• Az időmérés leállításához koppintson a(z) ikonra.

• A rekordok törléséhez koppintson a VISSZAÁLLÍTÁS elemre.

• Az egyes körök rögzítéséhez koppintson a KÖR elemre.

4. A mérés után, ha meg szeretné osztani a mérési eredményeket, koppintson a MEGOSZTÁS elemre, majd válasszon egy megosztási módot.

## 13.4.5 Naptár


A Naptár alkalmazással megtekintheti a napokat, heteket vagy hónapokat.

A naptár megnyitásához koppintson a(z) ikonra.


## 13.4.6 Számológép

A Számológép alkalmazás megkönnyíti az alapvető és a bővített aritmetikai számításokat.

A számológép megnyitásához koppintson a(z) ikonra.

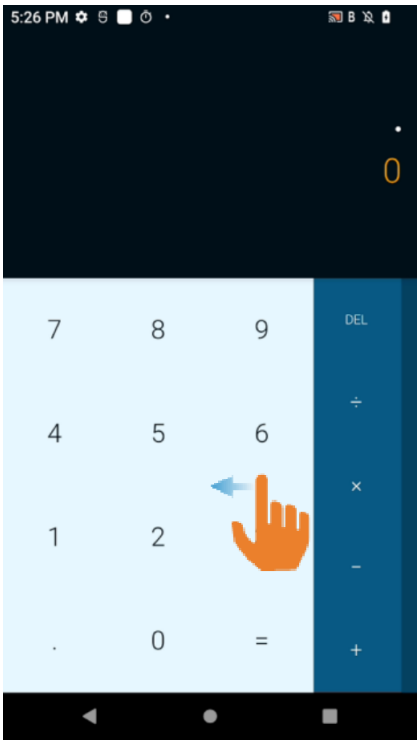


Alap számológép – húzza balra az ujját a tudományos nézet megnyitásához

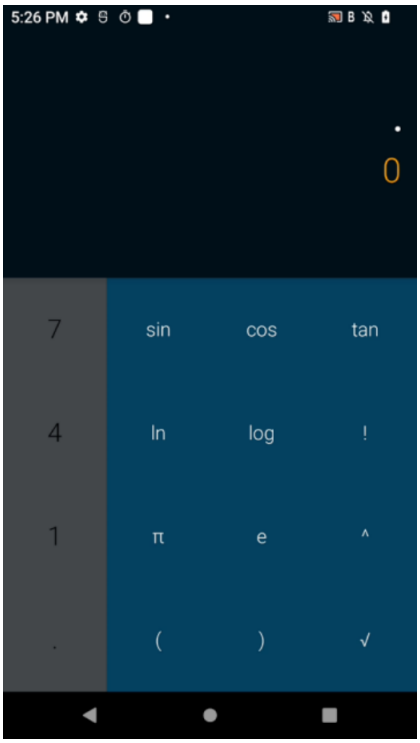



Tudományos számológép nézet

## 13.4.7 Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazással szöveges információkat rögzíthet és tárolhat.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra új jegyzet létrehozásához.
3. Írja be a szöveges tartalmat.
4. (Nem kötelező) Készítsen fényképet, rögzítsen hangot, adjon hozzá fényképet, vagy állítson be emlékeztető időpontot.
5. Koppintson a(z) ikonra.

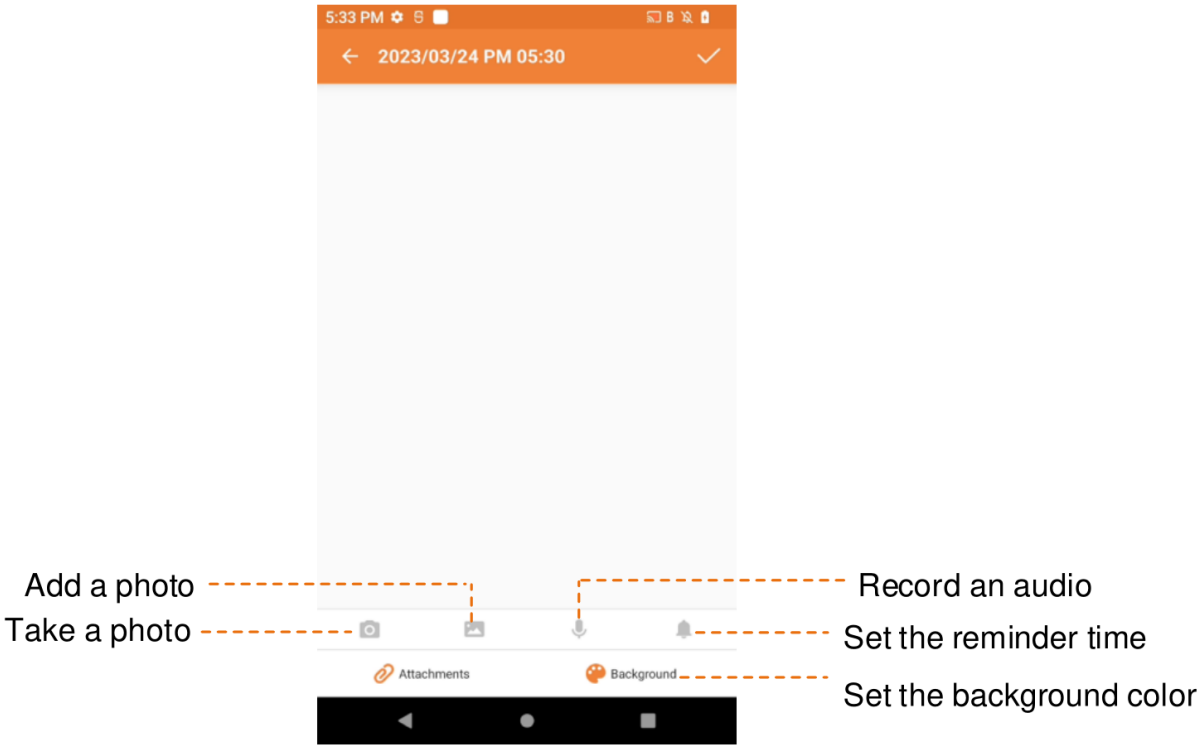


Emlékeztető időpontjának beállítása (Set the reminder time) – Háttérszín beállítása (Set the background color) – Hang rögzítése (Record an audio) – Fénykép hozzáadása (Add a photo) – Fénykép készítése (Take a photo)

## 13.4.8 APPCenter

Az APPCenter alkalmazással megtekintheti, letöltheti és kezelheti a Smart MDM kiszolgáló alkalmazásait.

• Az Értesítések felület megjeleníti az értesítéseket.

• Az Alkalmazások felület kategorizálja az összes alkalmazást a megtekintéshez vagy kereséshez.

• A Letöltés felület lehetővé teszi a telepített vagy éppen letöltés alatt álló alkalmazások kezelését. Az eszköz a tápellátástól és a hálózati kapcsolattól függően automatikusan leállítja vagy folytatja a letöltést.

### 13.4.8.2 Az alkalmazásértesítés megtekintése

• Koppintson a(z) ikonra.

• Koppintson az Értesítések elemre.

• Koppintson az olvasatlan vagy olvasott értesítésre a részletek megtekintéséhez.

Amikor az eszköz értesítést kap, közvetlenül az értesítésre koppintva megtekintheti a részleteket.

### 13.4.8.3 Az alkalmazás megtekintése és letöltése

1. Koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson az Alkalmazás elemre, majd tekintse meg az alkalmazásokat a következő módok egyikével:

• Koppintson a Kategória elemre az alkalmazások kategória szerinti megtekintéséhez.

• Koppintson a(z) ikonra, majd írja be az alkalmazás kulcsszavait.

Az eszköz a keresőmező alatt jeleníti meg a találatokat.

3. Válassza ki és töltse le az alkalmazást.

Az értesítés fogadása és megtekintése után az alkalmazást közvetlenül az értesítés részletei felületről is letöltheti.

### 13.4.8.4 Az alkalmazásletöltés kezelése

**Letöltés alatt**

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Letöltés elemre.
3. Koppintson a Letöltés alatt elemre.

Megtekintheti a letöltés alatt álló alkalmazást, leállíthatja, folytathatja, újra letöltheti, vagy törölheti a letöltést.

**Telepítve**

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a Letöltés elemre.
3. Koppintson a Telepítve elemre.
4. Tegye a következők egyikét:

• Az alkalmazás eltávolításához koppintson a(z) ikonra.

• Az alkalmazás frissítéséhez koppintson a(z) ikonra. Frissítés után koppintson a(z) ikonra az alkalmazás megnyitásához.

## 13.5 Az Eszköztár használata


Az Eszköztár alkalmazás a mindennapi használatra szánt eszközök sorát foglalja magában.

### 13.5.1 Buborékszint

A Buborékszint eszköz segít megmérni, hogy egy tárgy vízszintben van-e.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Helyezze a készüléket a mérendő tárgy felületére.

Ha a Vízszintes és a Függőleges érték egyaránt 0°-ot mutat, a tárgy vízszintben van.

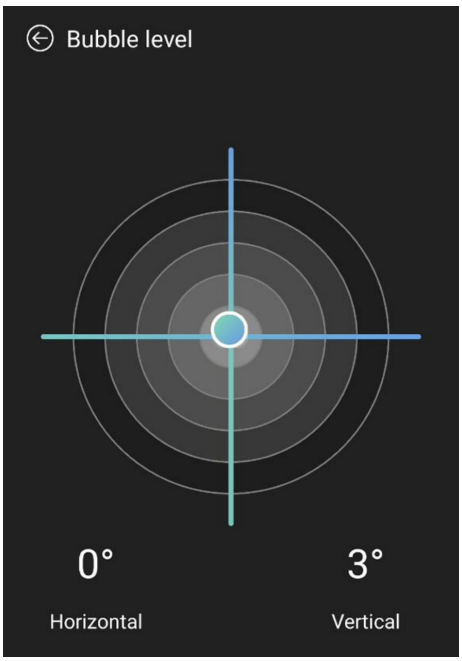


## 13.5.2 Lépésszámláló

A Lépésszámláló eszköz segít valós időben nyomon követni és rögzíteni a lépéseit.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. A Lépésszámláló felületen tegye a következők egyikét:

• A valós idejű lépésszám zárolt képernyőn való megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a(z) ikonra a Kikapcsolva zárolt képernyőn felirat felett, vagy a(z) ikonra a Bekapcsolva zárolt képernyőn felirat felett.


• A napi célértéke beállításához koppintson a CÉL BEÁLLÍTÁSA elemre, adja meg a cél lépésszámot, majd koppintson a MENTÉS elemre.

• A korábbi lépések ellenőrzéséhez koppintson az ELŐZMÉNYEK elemre.

## 13.5.3 Zajszintmérő

A Zajszintmérő eszköz segít ellenőrizni a környezetében lévő zajszintet.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.

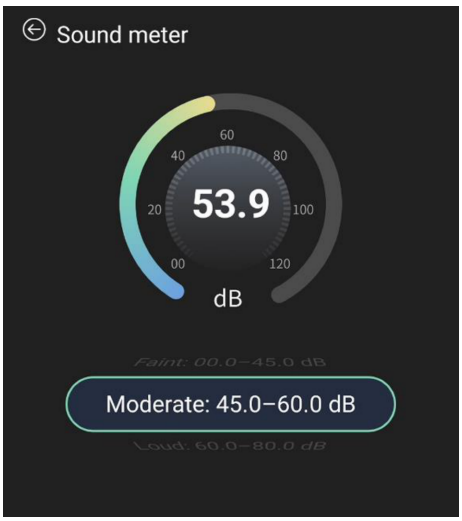


## 13.5.4 Hang-a-Pic

A Hang-a-Pic eszköz segít megmérni, hogy egy tárgy függőlegesen van-e felakasztva.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Tartsa a készüléket úgy, hogy a PTT gomb lefelé nézzen, és irányítsa a felakasztott tárgyra a kamerát.
4. Állítsa be a készülék szögét úgy, hogy a képernyőn látható fehér függőleges vonal illeszkedjen a tárgy éléhez.

Ha a Függőleges érték 90°-ot mutat, a tárgy függőlegesen van felakasztva.

## 13.5.5 Szögmérő

A Szögmérő eszközzel megmérheti a szöget.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Irányítsa a kamerát a mérendő szögre.
4. Illessze a képernyőn látható fehér pontot a mérendő szög csúcsára.
5. Állítsa be a képernyőn látható két vonalat úgy, hogy illeszkedjenek a mérendő szög két szárához.

Az eszköz megjeleníti a mért szög értékét.



## 13.5.6 Magasság

A Magasság eszköz segít megmérni egy tárgy magasságát.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 13.5.7 Flashlight+


1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Koppintson a(z) ikonra a lámpa be- vagy kikapcsolásához.




## 13.5.8 Függőón

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Koppintson a(z) ikonra.
3. Tartsa a készüléket úgy, hogy a PTT gomb lefelé nézzen, és irányítsa a mérendő tárgyra a kamerát.
4. Állítsa be a készülék szögét úgy, hogy a függőón vonala a képernyőn illeszkedjen a mérendő tárgy éléhez.

Ha a képernyő 0°-ot mutat, a tárgy függőleges helyzetben van.

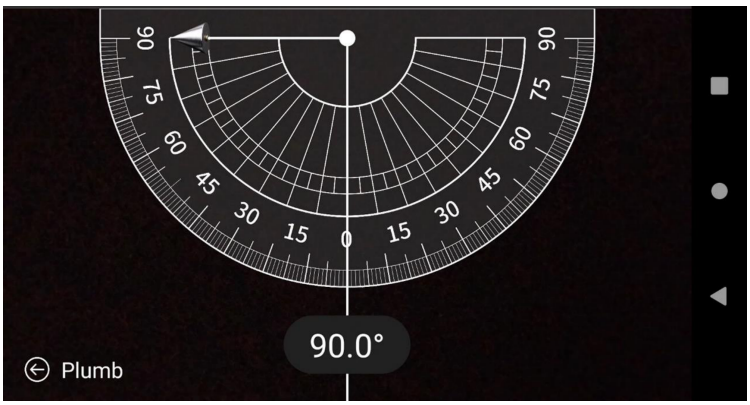


# 14. Rendszer

## 14.1 A nyelv és a bevitel beállítása

Beállíthatja a megjelenítési nyelvet, a billentyűzetet, a beviteli módot, és engedélyezheti a beviteli eszközöket.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Rendszer > Nyelvek és bevitel menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

• A nyelv kiválasztásához koppintson a Nyelvek elemre.

• A billentyűzet és a beviteli mód kiválasztásához koppintson a Képernyő-billentyűzet elemre.

• A helyesírás-ellenőrző engedélyezéséhez koppintson a Helyesírás-ellenőrző elemre, majd koppintson a(z) ikonra a Helyesírás-ellenőrző használata mellett.

• Személyes szótár indításához lépjen a Személyes szótár > + menüpontra, majd írjon be egy szót a szótárba.

## 14.2 A kézmozdulatok beállítása

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Rendszer > Kézmozdulatok > Rendszernavigáció menüpontra.
3. Válassza a Kézmozdulatos navigáció vagy a 3 gombos navigáció lehetőséget.

## 14.3 A dátum és az idő beállítása

Az eszköz automatikusan szinkronizálható a helyi dátummal, idővel és időzónával a mobilhálózaton keresztül. Ezeket manuálisan is beállíthatja.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Rendszer > Dátum és idő menüpontra.

| | Ha szeretné… | Tegye a következőt… |
|---|---|---|
| Automatikusan | Az idő szinkronizálása a hálózattal<br>Az időzóna szinkronizálása a hálózattal | Koppintson a(z) ikonra az Idő automatikus beállítása mellett.<br>Koppintson a(z) ikonra az Időzóna automatikus beállítása mellett. |
| Kézi beállítással | Dátum beállítása<br>Idő beállítása<br>Időzóna beállítása<br>Időformátum beállítása | 1. Koppintson a Dátum elemre.<br>2. Válasszon egy dátumot.<br>3. Koppintson az OK elemre.<br>1. Koppintson az Idő elemre.<br>2. Válasszon egy időpontot.<br>3. Koppintson az OK elemre.<br>1. Koppintson az Időzóna elemre.<br>2. Válasszon egy időzónát, majd koppintson az OK elemre.<br>Koppintson a(z) ikonra a 24 órás formátum használata mellett. |

| | |
|---|---|
| | |

# 14.4 Az eszköz visszaállítása

**⚠ VIGYÁZAT**

Az eszköz visszaállítása előtt mentse el adatait, hogy elkerülje az adatvesztést.

Ha az eszköz lassan működik, vagy az alkalmazások váratlanul leállnak, visszaállíthatja a hálózatot, az alkalmazásokat vagy a rendszert a probléma elhárításához.

1. Koppintson a(z) ikonra.
2. Lépjen a Rendszer > Visszaállítási lehetőségek menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:

• Az összes hálózati beállítás visszaállításához koppintson a WLAN, mobilhálózat és BT visszaállítása >

BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA elemre, majd koppintson a BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA elemre.

• Az összes alkalmazásadat visszaállításához koppintson az Alkalmazás-beállítások visszaállítása elemre, majd koppintson az ALKALMAZÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA elemre.

• A letöltött SIM-kártyák törléséhez koppintson a Letöltött SIM-kártyák törlése elemre, majd koppintson a TÖRLÉS elemre.

• Az eszközön lévő tárhely felszabadításához koppintson az Összes adat törlése (gyári visszaállítás) >

Összes adat törlése elemre.

## 14.5 A rendszer frissítése

**⚠ VIGYÁZAT**

• A rendszer frissítéséhez csak hivatalos szoftvert használjon, hogy elkerülje a berendezés meghibásodását, az adatvesztést vagy a rendszerbiztonság sérülését.

• Frissítés előtt mentse el adatait.

• Frissítés előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 30%-ot.

### Előfeltételek

Az eszközt a 10.6 Csatlakozás az MDM-hez szakasz szerint csatlakoztatta az MDM-hez.

### Eljárás

Ha elérhető egy frissítési csomag, frissítse a rendszert.

**Kézi frissítés**

• Koppintson a(z) ikonra, lépjen a Rendszer > Rendszerfrissítés menüpontra, majd koppintson a

Frissítés keresése elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz frissítéséhez.

• Amikor a Rendszerfrissítés párbeszédablak megjelenik a képernyőn, koppintson az OK elemre a frissítési csomag letöltéséhez. A letöltés befejezése után az eszköz megkezdi a frissítést.

**Automatikus frissítés**

• Az eszköz automatikusan letölti a frissítési csomagot, majd megkezdi a frissítést.

• A rendszerfrissítési értesítés fogadása után az eszköz automatikusan letölti a frissítési csomagot, majd megkezdi a frissítést.

# 15. Hibaelhárítás

| Jelenség | Elemzés | Megoldás |
|---|---|---|
| Az eszköz nem kapcsolható be. | Előfordulhat, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve.<br>Lemerülhetett az akkumulátor.<br>Az akkumulátor érintkezői szennyezettek vagy sérültek lehetnek, ami rossz érintkezést okoz. | Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.<br>Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.<br>Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit. |
| Az érintőképernyő nem reagál az érintésekre. | Túl sok alkalmazás futhat egyszerre. | Kényszerítsen le néhány alkalmazást, vagy indítsa újra az eszközt. |

| Jelenség | Elemzés | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A gombok, a képernyő vagy a LED-visszajelzők nem működnek megfelelően. | A gombok, a képernyő vagy a LED-visszajelzők átmenetileg hibásan működhetnek.<br>A gombok, a képernyő vagy a LED-visszajelzők sérültek lehetnek. | Indítsa újra az eszközt.<br>Forduljon a kereskedőhöz vagy a Hytera szakembereihez javításért. |
| Az érintőképernyő feloldása nem sikerül. | Előfordulhat, hogy a berajzolt minta vagy a megadott jelszó helytelen. | Forduljon a kereskedőhöz vagy a Hytera szakembereihez javításért. |
| Az eszköz nem éri el a mobilhálózatot. | Előfordulhat, hogy a SIM-kártya rendellenes, vagy ki van kapcsolva a tartozás miatt.<br>Előfordulhat, hogy a mobiladat-szolgáltatás nincs engedélyezve a SIM-kártyához.<br>Gyenge lehet a jel.<br>Előfordulhat, hogy a mobiladat és a WLAN-hálózat egyszerre van bekapcsolva, de a WLAN-kapcsolat instabil. | • Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően működik.<br>• Rendezze a tartozást, majd indítsa újra az eszközt.<br>Forduljon a szolgáltatóhoz.<br>Győződjön meg róla, hogy az eszköz a hálózat lefedettségi területén belül van.<br>Kapcsolja ki a WLAN-t. |
| A hang túl halk, instabil vagy néma. | Gyenge lehet a jel.<br>Túl alacsony lehet a hangerő.<br>A hangszóró eltömődött vagy sérült lehet. | Győződjön meg róla, hogy a hívó felek a kommunikációs hatótávolságon belül vannak.<br>Növelje a hangerőt.<br>Tisztítsa meg vagy cserélje ki a hangszórót. |
| A kamera nem működik. | Előfordulhat, hogy az eszköz nem érzékeli az elülső vagy a hátsó kamerát.<br>Előfordulhat, hogy elfogyott a tárhely. | Indítsa újra az eszközt.<br>Szabadítson fel tárhelyet. |
| Az eszköz nem érzékeli a SIM-kártyát vagy az SD-kártyát. | Előfordulhat, hogy a SIM-kártya vagy az SD-kártya nincs megfelelően behelyezve.<br>A SIM-kártya vagy az SD-kártya fém érintkezői szennyezettek vagy sérültek lehetnek, ami rossz érintkezést okoz. | Vegye ki, majd helyezze vissza a SIM-kártyát vagy az SD-kártyát.<br>Tisztítsa meg a SIM-kártya vagy az SD-kártya fém érintkezőit. |

| | |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Jelenség | Elemzés | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Az eszköz nem tudja meghatározni a helyzetét. | Előfordulhat, hogy az eszköz nem megfelelő helyen van. Például a jelet magas épületek árnyékolhatják, vagy zavarhatja a föld alatti terület. | Menjen nyílt, sík területre, és próbálja újra. |
| Az akkumulátor nem tölthető. | Előfordulhat, hogy az adatkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.<br>Előfordulhat, hogy a hálózati adapter dugója nincs megfelelően bedugva az aljzatba. | Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az adatkábelt.<br>Húzza ki, majd dugja be újra a dugót. |

Ha a fenti megoldások nem hárítják el a problémát, vagy egyéb kérdése van, további műszaki támogatásért forduljon a helyi kereskedőhöz.

# 16. Ápolás és tisztítás

Az eszköz optimális teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása érdekében kövesse az alábbi tanácsokat.

## 16.1 A termék ápolása

• Ne szúrja meg és ne karcolja meg az eszközt (beleértve a képernyőt is) kemény vagy éles tárgyakkal.

• Ne ejtse le az eszközt, és ne ütköztesse más tárgyakkal.

• Tartsa távol az eszközt az áramköröket károsító anyagoktól.

• Ne tartsa az eszközt a fülhallgató kábelénél fogva.

## 16.2 A termék tisztítása

**⚠ VIGYÁZAT**

Tisztítás előtt kapcsolja ki az eszközt, és vegye ki az akkumulátort.

• Rendszeresen távolítsa el a port és az apró szennyeződéseket az eszköz felületéről és a töltőérintkezőkről egy tiszta, száraz, szöszmentes kendővel vagy kefével.

• Hosszabb használat után semleges tisztítószerrel és nem szőtt anyaggal tisztítsa meg a képernyőt, a gombokat és az előlapot. Ne használjon vegyi szereket, például folteltávolítót, alkoholt, spray-t vagy olajos készítményeket, mert ezek károsíthatják a burkolat felületét.

• Használat előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz teljesen száraz.

# 17. Opcionális tartozékok

**⚠ VIGYÁZAT**

Kizárólag a Vállalat által meghatározott tartozékokat használja. Ellenkező esetben nem vállalunk felelősséget a jóvá nem hagyott tartozékok használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Az eszközhöz használható opcionális tartozékokért forduljon a helyi kereskedőhöz.

# 18. Nyilatkozatok

## 18.1 Szerzői jogi tájékoztató

A Hytera a Hytera Communications Corporation Limited (a „Vállalat”) védjegye vagy bejegyzett védjegye a Kínai Népköztársaságban (PRC) és/vagy más országokban vagy területeken. A Vállalat fenntartja védjegyeinek és terméknévéinek tulajdonjogát. A jelen kézikönyvben esetlegesen használt egyéb védjegyek és/vagy terméknevek a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezik.

A jelen kézikönyvben ismertetett termék tartalmazhatja a Vállalat memóriában vagy más adathordozón tárolt számítógépes programjait. A PRC és/vagy más országok vagy területek törvényei védik a Vállalat kizárólagos jogait számítógépes programjaival kapcsolatban. A termék megvásárlása sem közvetlenül, sem közvetve nem jelenti a vásárló számára semmilyen jog megadását a Vállalat számítógépes programjaival kapcsolatban. A Vállalat számítógépes programjai a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem másolhatók, módosíthatók, terjeszthetők, dekompilálhatók vagy visszafejthetők.

## 18.2 Felelősség kizárása

A Vállalat törekszik a jelen kézikönyv pontosságának és teljességének biztosítására, de a pontosságra vagy megbízhatóságra vonatkozóan semmilyen garanciát nem vállal. A folyamatos technológiai fejlesztés miatt minden specifikáció és kialakítás előzetes értesítés nélkül változhat. A jelen kézikönyv egyetlen része sem másolható, módosítható, fordítható le vagy terjeszthető a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Nem garantáljuk semmilyen konkrét célra a jelen kézikönyvben szereplő harmadik féltől származó termékek és tartalmak pontosságát, érvényességét, aktualitását, jogszerűségét vagy teljességét.

Ha javaslata van, vagy további információt szeretne kapni, látogasson el weboldalunkra:

https://www.hytera.com.

# 19. Rövidítések

| Rövidítés | Teljes név |
|---|---|
| GPS | Globális helymeghatározó rendszer |
| LCD | Folyadékkristályos kijelző |
| LED | Fénykibocsátó dióda |
| MDM | Mobileszköz-felügyelet |
| PC | Személyi számítógép |

| Rövidítés | Teljes név |
| --- | --- |
| PTT | Nyomógombos adásvétel |
| SIM | Előfizetői azonosító modul |
| USB | Univerzális soros busz |
| WLAN | Vezeték nélküli helyi hálózat |

A Hytera Communications Corporation Limited védjegye vagy bejegyzett védjegye. © 2023 Hytera Communications Corporation Limited. Minden jog fenntartva. Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China Postcode: 518057 https://www.hytera.com