

MAXON CM10 CB rádió használati utasítás



1. AM / FM választó

Ez a gomb 0, hogy kiválassza az AM vagy FM üzemmódot (RX és TX). Az AM / FM üzemmód kiválasztása csak úgy lehetséges, ha engedélyezve van a programozott frekvenciasávban.

2. CH9/19 választó

Ez a kapcsoló gyors hozzáférést biztosít a két előre beprogramozott segélyhívó csatornához (CH9 és CH19). Minden alkalommal, amikor ezt a gombot megnyomjuk, a rádió átvált a 9-es, majd a 19-es csatornára, majd újra a normál üzemi csatornára. Amikor az egyik sürgősségi csatorna van kiválasztva, az EMG felirat jelenik meg a LED kijelző. A sürgősségi csatornák gyárilag előre programozottak.

3. TX mutató

Ez a piros LED jelzés világít, amikor a rádió adásra kapcsol.

4. FM mutató

Ez a zöld LED világít, amikor a rádió FM üzemmódban van.

5. LED-es kijelző

A nagy kétszámjegyű LED kijelző mutatja a csatornát, és a programozott frekvenciasáv kódot.

6. ▼ DN (Down/Le) gomb

Ez a gomb lehetővé teszi a csatornák léptetését lefelé. Nyomvatatásával engedélyezni tudjuk a gyors csatorna beállítási módot.

7. ▲ UP (Up/Fel) gomb

Ez a gomb lehetővé teszi a csatornák léptetését felfelé. Nyomvatatásával engedélyezni tudjuk a gyors csatorna beállítási módot.

8. Zajzár vezérlés


A zajzár vezérlés lehetővé teszi a kezelőnek, hogy elhallgattassa a rádiót, blokkolja a háttérzajokat, ha nincs hasznos bejövő jel. Fordítsa el a gombot az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg a háttérzaj el nem megszűnik. Kapcsolja ki a zajzárát, ha gyenge adást akar hallgatni. Ha ez a kapcsoló ki van kapcsolva az automatikus zajzár aktiválódik.

9. ON/OFF, hangerő szabályzó

Használja ezt a gombot arra, hogy ki-, be kapcsolja a rádiót ON és OFF, valamint a hallgató hangerejét állíthatja be vele.

10. Mikrofon csatlakozó


Dugja be a mikrofont csatlakozóját és tekerje rá a zárógyűrűt.

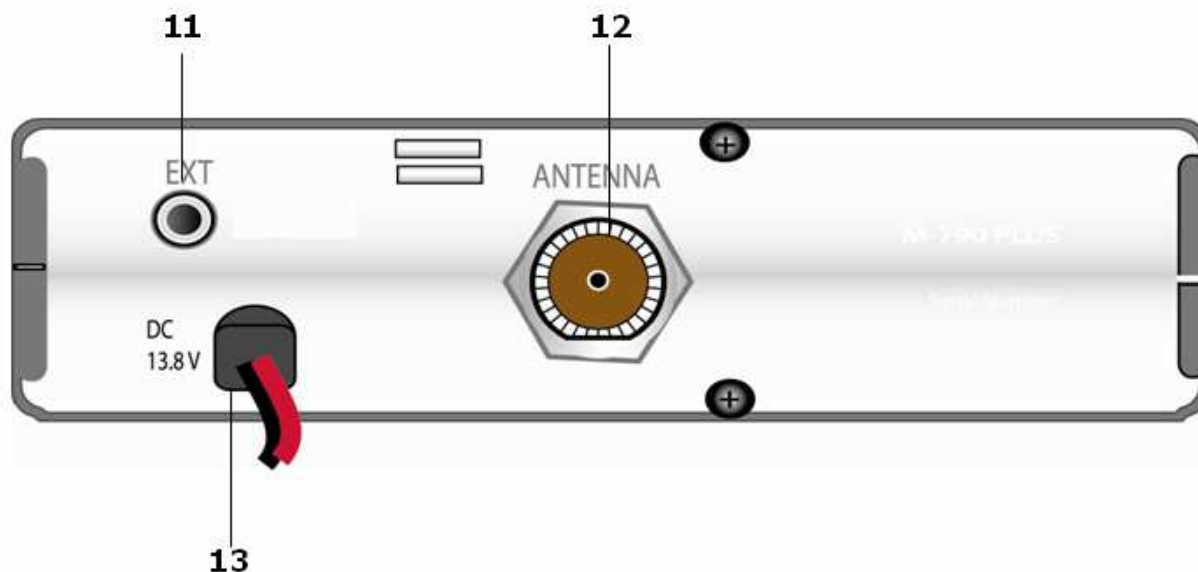

11. EXT (külső) hangszóró (Jack dugó)

Ez a jack csatlakozó egy (külön megvásárolható) külső hangszóró csatlakoztatását teszi lehetővé.

12. ANTENNA csatlakozó

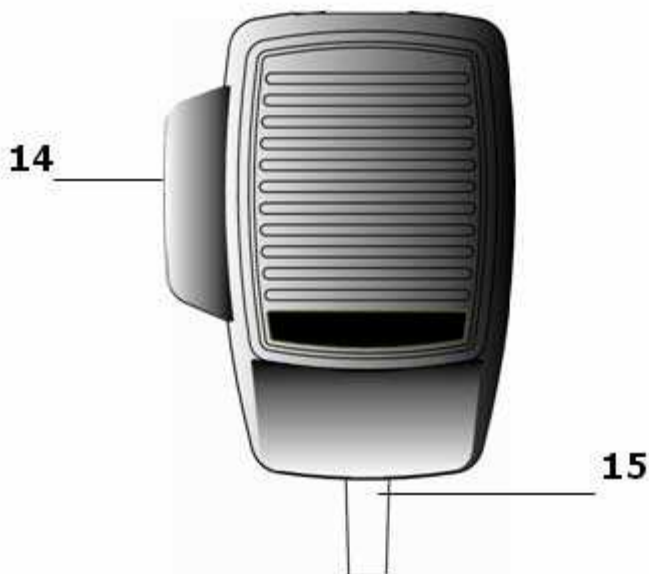

13. 13.2VDC TÁPKÁBEL

14. PTT (Push-to-Talk) gomb

Tartsuk nyomva a PTT gombot adásindításához, és engedjük el, hogy visszatérjen a készülék a vételi módba.

15. MIKROFON kábel

Egy 4-tűs mikrofon csatlakozóban végződő kábel, ez köti össze a kézibeszélőt a rádióval.



Működési teszt

Miután rádiókat már csatlakoztattuk a jármű elektromos ellátásához és az antennához, a megfelelő működést le lehet ellenőrizni. Alábbiak szerint járjon el:

- 1) Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen van csatlakoztatva.
 - 2) Ellenőrizze, hogy az RF antenna koaxiális kábel megfelelően van csatlakoztatva.
 - 3) Csatlakoztassa a mikrofont a rádióhoz.
 - 4) Forgassa a zajzár gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - 5) Kapcsolja be a rádiót, állítsa be a megfelelő hangerőt.
 - 6) Válassza ki a kívánt csatornát, használja a csatornaváltó gombok.
 - 7) Forgassa el a zajzár gombot az óramutató járásának megfelelően, hogy csökkentse a háttérzajt.
 - 8) Nyomja meg a PTT gombot, hogy adást indítson, majd engedje el, hogy fogadhasson.
- Ha ez ellenőrzés sikeres, az adó-vevő helyesen fog működni.

Frekvenciasáv táblázat

A CM10 adó-vevő tartalmaz egy fejlett multi-standard programozható áramkört, amely lehetővé teszi a programozást különböző frekvenciasávokban, összhangban az adott ország szabályozásával.

8 programozható frekvenciasáv hozzáférhető:

Oszág kód:	Ország:	Specifikáció:
1	Olasz / Spanyol	40cs. AM / FM 4W
2	Olasz	36cs. AM / FM 4W
3	Német	80cs. FM 4W - 12cs. AM 1W
4	Német	40cs. FM 4W - 12cs. AM 1W
5	EU / Francia	40cs. FM 4W - 40cs. AM 1W
6	CEPT	40cs. FM 4W 40cs. FM 4W UK frekvenciák - 40cs. FM 4W CEPT
7	UK	frekvenciák
8	Lengyel	40cs. AM / FM 4W Lengyel frekvenciák

Frekvenciasáv kiválasztása / programozás

Ezt a kétirányú CB-rádiót programozni kell, és kizárólag az országban megengedett frekvenciasávban használják a terméket. Amikor a rádió be van kapcsolva, a jelenleg programozott frekvenciasáv kód jelenik meg (villogó) körülbelül 3 másodpercig. Ha a program egy másik frekvenciasávban van, az alábbiak szerint járjon:

- 1) Kapcsolja ki a rádiót.
- 2) Nyomja meg és tartuk lenyomva az **UP** gombot, közben kapcsolja be a rádiót használja az ON/OFF hangerő gomb.
- 3) A jelenlegi frekvenciasáv kód villog a kijelzőn.
- 4) Most válasszuk ki a kívánt új frekvenciasáv kódot a UP vagy DN gombokat használva.
- 5) Nyomja meg és tartuk lenyomva a DN gombot és tárolja az új kiválasztott frekvenciasáv kódot.

Alaphelyzetbe állítás (Reset)

Az eredeti gyári beállításokat a következő képen lehet visszaállítani:

- 1) Kapcsolja ki a rádiót.
- 2) Nyomja meg és tartuk lenyomva a DN gombot, majd kapcsolja be a rádiót.
- 3) A CE frekvenciasáv-kód (kód: 06) villog a kijelzőn 3 másodpercig.



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a DND Telecom Center Kft., mint importőr
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg. 01-09-661564
egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

Maxon CM10 CB rádióberendezés megfelel a nemzetközi szabványnak, és teljesít minden kötelező műszaki előírást a termékre nézve, beleértve az Európai Tanács irányelveit, az európai szabványokat és a nemzeti frekvencia normatívákat.

R&TT direktiva 1999/5/EC

- EN 300 135-2
- EN 300 433-2
- EN 301 489-1
- EN 301 489-13
- EN 69050-1

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

CE 0678

A terméket a következő országokban lehet használni:

Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Anglia

A készüléken minden alapvető vizsgálatot elvégeztek.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Maxon CIC Europe Ltd.
Maxon House, Cleveland Road
Hemel Hempstead, Herts. HP2 7EY
United Kingdom



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



A CB rádiókat egyes országokban csak a kiválasztott csatornaprogram szerint lehet használni. Egyedi engedélyt kell kérni a CH, E, FL, I lakosoknak, míg az átutazók a saját rádiójukat a helyi szabályoktól függően használhatják. A többi EU-s országban (és ahol a R&TTE irányelvet alkalmazzák) a rádió használat nincs engedélyhez kötve, szabadon használható mindenki számára. Elképzelhető, hogy a rádió használatot (4 Watt AM/ 12 W SSB) szabályokhoz kötik néhány országban, ahol az SSB vagy az új ECC irányelv még nem elfogadott.

További kiegészítő tartozékok (pl.: rádió modemek MIC csatlakozónk keresztül) FM módban használhatóak, és egyedi csatornákra korlátozódnak a nemzeti frekvencia kijelölésektől függően.

Budapest, 2013. április 22.

.....
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató