



motorola

VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ

Modell: MOTO XT800 ANC



A következőkért: MOTO XT800 ANC

Felhasználói útmutató



Biztonsági utasítások **VESZÉLY**

A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatának idejét, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél hangosabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos hallgatási idő.



FIGYELMEZTETÉS

Ezek a vezeték nélküli fejhallgatók megfelelnek az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kezelve biztonságosan használhatók. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található utasításokat.

- Hallgassa ésszerű hangerőn, ésszerű ideig.
- Vigyázzon, hogy ne állítsa a hangerőt folyamatosan felfelé, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a hangerőt, hogy ne hallja, mi van körülötte.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan kell eljárnia, vagy átmenetileg abba kell hagynia a használatát.
- A fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató használata vezeték közben mindkét fülét fedve nem ajánlott, és egyes területeken vezetés közben illegális lehet.
- Az Ön biztonsága érdekében kerülje a zene vagy a telefonhívások okozta zavaró tényezőket a forgalomban vagy más, potenciálisan veszélyes környezetben.

VIGYÁZAT

- Ne tegye ki a fejhallgatót túlzott hőnek.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem szabad csepegő, fröccsenő víznek kitenni.
- Ne engedje, hogy a fejhallgató vízbe merüljön.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy csiszolóanyagot tartalmazó tisztítószerket.
- Ha tisztításra van szükség, a fejhallgató tisztításához használjon puha, szükség esetén minimális mennyiségű vízzel megnedvesített vagy minimális mennyiségű vízzel vagy hígított enyhe szappannal hígított ruhát.
- A beépített akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

1. Kezdetben

A fejhallgató és a Bluetooth eszköz hatótávolsága

Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz egymás hatótávolságán belül van.

Az akkumulátor töltése

Fontos

Figyelem! Csak a MOTO XT800 ANC készülékhez mellékelt, jóváhagyott újratölthető lítium-polimer akkumulátort használja.



- Csatlakoztassa a C típusú kábelt a fejhallgató USB-C töltőportjához és a váltakozó áramú USB-adapterhez.
- Amikor az akkumulátor töltődik, a töltési LED narancssárgán villog. Amikor a töltés befejeződött, a narancssárga LED 10 másodpercig világít, majd kialszik.

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között egy teljesen feltöltött akkumulátor akár 60 órányi játékidőt biztosít kikapcsolt ANC-vel, és akár 35 órát bekapcsolt ANC-vel.

Az újratölthető akkumulátor töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódik, így a fejhallgatónak kevesebb használati/készenléti ideje lesz.

Akkumulátor alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Ha alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető hangjelzést hall, és a töltési LED 5 másodpercenként narancssárgán villog, az alacsony töltöttségi szintet jelez. Töltse fel az akkumulátort.

A fejhallgató csatlakoztatása

A fejhallgató első alkalommal történő párosítása a Bluetooth-eszközzel

1. A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Q/ANC** gombot 3 másodpercig. Automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a töltési LED gyorsan kék színnel villog.
2. A **MOTO XT800 ANC** támogatja a Google gyors párosítást. A Motorola okostelefon vagy Android telefon 6.0 vagy magasabb verziószámú Android rendszerű telefonok esetében egyszerűen erősítse meg a **MOTO XT800 ANC-t** közvetlenül a készülék képernyőjén. Más készülékek esetében válassza a **MOTO XT800 ANC-t** a készülék Bluetooth menüjében. Ha a párosítás sikeres, értesítést talál a telefonján, és a fejhallgatóban hallani fogja a csatlakoztatott hangot.




Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy készüléke kompatibilis a Bluetooth és a fejhallgatóval, és a készülék Bluetooth funkciója aktiválva van.

A **MOTO XT800 ANC** most már használatra kész.

2. A vezeték nélküli fejhallgató megismerése

Áttekintés

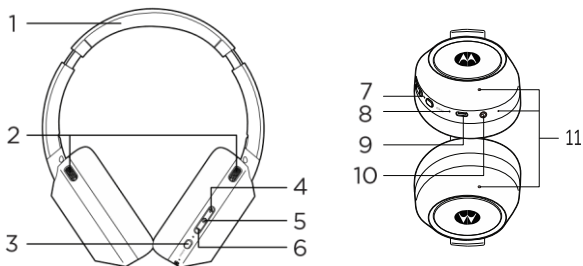

- 1 Hosszabbítható fejpánt
- 2 Hangszóró 3 Táp/Átláthatósági mód/ANC (aktív zajszűrés) be/ki gomb
- 4 Hangerő fel/Ugrás előre
- 5 Hívás/Zene gomb
- 6 Hangerő lefelé/vissza ugrás
- 7 ANC (aktív zajszűrés) kijelző
- 8 Táp/töltés/párosítás LED
- 9 USB-C töltőport
- 10 Audio bemenet
- 11 Mikrofonok

3. A vezeték nélküli fejhallgató használata

3.1 Illeszkedés és kényelem

Állítsa be a hosszabbítható fejpánt csúszkát és a fülkagylót, amíg a fejhallgató kényelmesen illeszkedik a fejére.



When not in use, twist and fold the earcups for easy storage.



3.2 Reconnect the headphones to your Bluetooth device

1. Turn on your Bluetooth device with the Bluetooth feature activated.
2. Press and hold **Q/ANC** for 3 seconds to turn on the headphones.
 - A fejhallgató automatikusan újra csatlakozik az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés:

Ha a fejhallgató 5 percen belül nem talál és nem tud csatlakozni semmilyen Bluetooth-eszközhöz, akkor automatikusan kikapcsol.

3.3 Művelet

3.3.1 Be/ki kapcsolás

Feladat	Művelet
Kapcsolja be	Kikapcsoláskor tartsa lenyomva a ANC gombot 3 másodpercig. A kék LED 2 másodpercig világít, majd kikapcsol.
Kapcsolja ki	Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa lenyomva a ANC gombot 3 másodpercig. A kék LED 2 másodpercig világít, majd kialszik.

3.3.2 Hívásvezérlés

Feladat	Művelet
Hívás fogadása/befejezése	Sajtó  egyszer.
Hívás elutasítása	Nyomja meg és  2 másodpercig tartsa lenyomva 
3-irányú hívás	
Hívás felvétele és az aktuális hívás tartásba helyezése/hívásváltás	Sajtó  egyszer.
Hívás elutasítása és az aktuális hívás folytatása	Nyomja meg és  2s. tartsa lenyomva 
Az aktuális hívás befejezése és a tartásban lévő hívás folytatása/Hívás felvétele és az aktuális hívás befejezése	Sajtó  kétszer.

3.3.3 Zene

Feladat	Művelet
Lejátszás/szünet	Sajtó  egyszer.
Hangerő lefelé	Sajtó -
Hangerő fel	Sajtó . +
Előző szám	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.
Következő pálya	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

3.3.4 Hangalapú asszisztens aktiválása

Nyomja meg a  gombot 2 másodpercig.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy okostelefonján engedélyezte a megfelelő hangalapú asszisztensi funkciókat.

3.3.5 Zajsűrés/Környezeti hang be- vagy kikapcsolása

Ha az ANC ki van kapcsolva, és a /ANC megnyomásával bekapcsolja, a fehér LED 2 másodpercig világít, majd kialszik. Ha az ANC be van kapcsolva, és megnyomja a /ANC a kikapcsoláshoz, a fehér LED nem világít.

3.3.6 Gyári beállítások visszaállítása

Ha a telefon nincs csatlakoztatva a fejhallgatóhoz, nyomja meg a  5 alkalommal gyorsan. A töltő LED 3 alkalommal narancssárgán és kék színnel villogni fog, majd kikapcsol.

3.4 Riasztási hangok

A fejhallgató a következő funkciók végrehajtásakor figyelmeztető hangot ad le:

- Párosításra kész
- Környezeti hang
- Aktív zajsűrés be/ki
- Bluetooth-hoz csatlakoztatva
- A Bluetooth kapcsolat megszakadt
- A fejhallgató be-/kikapcsolása
- Alacsony töltöttségi szint
- Hangerőszint a maximumon/legacsonyabb szinten

4. Segítség

A vezeték nélküli fejhallgató nem kapcsol be.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse fel a fejhallgatót (lásd a 7. oldalt).

A vezeték nélküli fejhallgató nem csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz.

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkciója be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth funkciója ki van kapcsolva.
- A fejhallgató csatlakoztatásához feltétlenül kövesse a jelen használati útmutatóban található utasításokat (lásd a 8. oldalt).

A vezeték nélküli fejhallgató folyamatosan megszakad.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse fel a fejhallgatót (lásd a 7. oldalt).
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli fejhallgató és a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül működik.
- Távolítsa el a vezeték nélküli fejhallgatót a párosítási listából, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.

Gyenge hangminőség.

- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli fejhallgató és a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül működik.
- Távolítsa el a vezeték nélküli fejhallgatót a párosítási listából, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.

A hangom nem hallatszik.

- Ellenőrizze a Bluetooth-eszközt, hogy a hang a vezeték nélküli fejhallgatón keresztül megy-e.
- Beszéljen közel a mikrofonhoz.

A zene a Bluetooth-eszközömről szól, nem a fejhallgatón keresztül.

- Ellenőrizze a Bluetooth-eszközén, hogy a zenehallgatást a fejhallgatón keresztül választotta-e.

5. Műszaki specifikációk

Bluetooth-profilok	HSP (Handset Profile); HFP (Handsfree profil); A2DP (fejlett hangelosztás Profile); AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth verzió	5.3
Akkumulátor	Típus és kapacitás: Lítium-polimer, 600 mAh
Játékidő	60 óra, ha az ANC ki van kapcsolva, 35 óra, ha az ANC be van kapcsolva.
Fejhallgató töltési ideje	< 2,5 óra teljes feltöltés; 5 perc 180 perc játékidőhöz
Frekvenciatartomány	2,402 - 2,480 GHz
Átviteli teljesítmény	Kevesebb mint 10dBm (csak CE esetén)
Működési tartomány	7 méter (33 láb)
Működési hőmérséklet	0°C ~ +45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ +70°C

Megjegyzés:

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6. Általános információk

Tisztítás és ápolás

Fontos

A vezeték nélküli fejhallgató tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

- A vezeték nélküli fejhallgatót enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával tisztítsa meg. Soha ne használjon tisztítószeret vagy csiszoló oldószereket.
- Ne tisztítsa a vezeték nélküli fejhallgató egyetlen részét sem higítóval vagy más oldószerekkel és vegyszerekkel - ez maradandó károkat okozhat a termékben, amelyekre a garancia nem terjed ki.
- Tartsa a vezeték nélküli fejhallgatót forró, párák helyiségektől vagy erős napfénytől távol, és ne hagyja, hogy nedves legyen.
- Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a vezeték nélküli fejhallgató magas szintű megbízhatóságát biztosítsuk. Ha mégis meghibásodik valami, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani - forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék életciklusának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméket, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum jelzi. A termék egyes anyagai újrafelhasználhatók, ha újrahasznosító pontra viszi őket. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrafelhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége a területén található gyűjtőpontokról. Az akkumulátorsomagot a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.



Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050