


## Midland G7 PMR adóvevő használati utasítás


### Kijelző:

1. Kéznélküli üzemmód
2. Adás
3. Billentyűzár
4. Rádiócsatorna száma
5. Lemerült akkumulátor
6. Vibra üzemmód
7. Adóteljesítmény szintje ( H- magas, L- alacsony )
8. Vétel ( foglalt csatorna )
9. Szelektív zajzár kódja

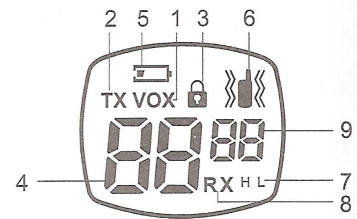

### Készülék:

10. Hangerő gomb , ki/be kapcsoló
11. Adásgomb ( PTT )
12. Hívóhang / billentyűzár
13. Mikrofon
14. Hangszóró
15. Antenna
16. Külső hangszóró / mikrofon csatlakozó
17. MENÜ gomb
18. Belehallgatás / csatornakeresés gomb
19. Fel / Le gomb

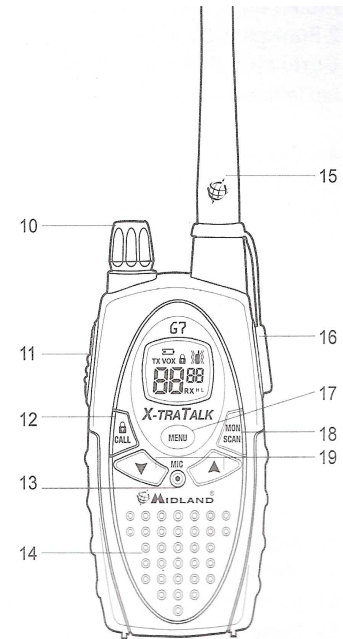

### Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozóba illetve a töltőtálpba. Helyezze be a készüléket a töltőtálpba. A készülékkel szállított akkumulátorok teljes feltöltése 12-14 órát vesz igénybe.

### A készülék használata

#### Készülék bekapcsolása

Fordítsa el a hangerő szabályzó gombot az óra járásának megfelelő irányban. Állítsa be a szükséges hangerőt. A készülék kikapcsolása a hangerő szabályzó gomb óra járással ellentétes irányú, kattanásig történő elfordításával történik.

#### Adás / vétel váltás

A készülék oldalán található adásgomb ( PTT ) megnyomására a rádió adásra kapcsol. A mikrofonba kb. 5cm távolságból, normál hangerővel beszéljen. Az adásgomb elengedésével a készülék vételre kapcsol.

#### Monitor funkció

A monitor funkció bekapcsolásával behallgathat a rádiócsatorna forgalmába akkor is ha a vett rádiójelek olyan gyengék, hogy nem nyitják ki a készülék zajzárát. Bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék monitor ( MON/SCAN ) gombját. Kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék monitor ( MON/SCAN ) gombját.

#### Csatornakeresés

A csatornakeresés ( MON/SCAN ) gomb megnyomására a készülék automatikusan végig hangol a rendelkezésre álló rádiócsatornákon. Amennyiben valamelyik rádiócsatornán forgalmaznak a keresés a beszédforgalom idejéig megáll. A funkció kikapcsolásához nyomja meg röviden az adás ( PTT ) gombot.

#### Háttérvilágítás

A MENÜ gomb megnyomására 5 másodperc időtartamra bekapcsol a kijelző háttérvilágítása.

#### Billentyűzár

A hívóhang ( CALL ) gomb megnyomásával illetve körülbelül 5 másodperces nyomvatartásával a billentyűzár funkciót kapcsolhatja be. Ebben az esetben csak az adásgomb használható. A hívóhang ( CALL ) gomb körülbelül 5 másodperces nyomvatartásával kapcsolható ki ez a funkció.

## **A készülék menü funkciói**

### **Csatorna választás**

A MENÜ gomb megnyomása után a kijelzőn villogni kezd a rádiócsatorna száma. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja kiválasztani a használni kívánt rádiócsatornát. Fontos, hogy az összes készülék amivel beszélgetni szeretne ugyanerre a csatornára legyen beállítva. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **CTCSS szelektív kód beállítása**

A MENÜ gomb kétszer történő megnyomása után a kijelzőn villogni kezd a szelektív zajzár kódja. FEL / LE gombok megnyomásával válasszon az 1-38 közötti kódokból. A szelektív zajzár kikapcsolásához állítsa „Of” –ra ezt az értéket. Fontos, hogy az összes készülék amivel beszélgetni szeretne ugyanerre a szelektív zajzár kódra legyen beállítva. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **Adóteljesítmény beállítása**

Nyomja meg a MENÜ gombot háromszor. Ekkor a kijelzőn a „Pr” felirat jelenik meg.

A FEL / LE gombokkal tud választani a kis teljesítmény „L” illetve a nagy teljesítmény „H” fokozat közül. Amennyiben a biztonságos összeköttetéshez elég a kisebb teljesítményfokozat használja azt, így megnövelheti a készülék üzemi idejét. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **Kéznélküli üzemmód**

A készülék lehetővé teszi, hogy kéznélküli üzemmódban használhassa. Ebben az esetben a készülék automatikusan adásra kapcsol amikor a mikrofonja beszédet érzékel. A MENÜ gomb négyszer történő megnyomása után beállíthatja ennek az üzemmódnak az érzékenységet. A FEL / LE gombok megnyomásával választhat a két érzékenységi fokozat közül. Az „1” érték a kisebb-, a „2” érték a nagyobb érzékenységet jelöli. A funkció kikapcsolásához állítsa „Of” –ra ezt az értéket. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **Vibra hívásjelzés**

A MENÜ gomb ötször történő megnyomásával a vibra üzemmódot tudja beállítani készülékén. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni ( „on” / „of” ). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Bekapcsolt funkció esetén a készülék minden bejövő hívást vibrálással jelez, a hívóhang azonban nem hallható !

### **Adásvég hang**

A funkció bekapcsolt állapotában a készülék az adás gomb elengedése után még kisugároz egy adásvég hangot, jelezve, hogy befejezte az adást. A MENÜ gomb hatszor történő megnyomásával tudja beállítani készülékén az adásvég hangot. A kijelzőn a „rB” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni („on”/„of”). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **Hívóhang**

A készülék 5 különféle hívóhangot tud kisugározni. A hívóhang kisugárzásához nyomja meg a CALL gombot. A hívóhang kiválasztásához nyomja meg hétszer a MENÜ gombot, ekkor a kijelzőn a „CA 1” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok segítségével tud változtatni a hívóhangok között. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **Kettős csatornafigyelés**

Lehetősége van arra, hogy egyszerre két rádiócsatorna forgalmát figyelje. Állítsa be készülékén az első figyelni kívánt csatornát. Nyomja meg kilencszer a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzőn a „TX oF RX” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal válassza ki a második figyelni kívánt csatornát. A kettős csatornafigyelés elindításához nyomja meg röviden az adás gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a „MON / SCAN” gombot.

### **Billyentyűhang**

Nyomja meg nyolcszor a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzőn a „bP on” felirat jelenik meg.

A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni ( „on” / „of” ). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

### **Alaphelyzetbe állítás**

Előfordulhat, hogy a rádiókészülék egyes funkciói nem megfelelően működnek.

Ez nem feltétlenül jelent hibát, külső behatás ( villámlás, zavar ) hatására is bekövetkezhet. Ebben az esetben a rádió alaphelyzetbe állítása segít.

Kapcsoljuk ki a rádiót, vegyük ki belőle az akkumulátor legalább 60 másodpercre.

Az akkumulátor visszahelyezése illetve a rádió bekapcsolása után a készülék alaphelyzetbe áll.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**Mi, a DND Telecom Center Kft.**

(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg-01-09-661564.

egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

Midland G7E XT PMR sávú kézi rádió berendezés

Gyártója: C.T.E. International S.r.l.

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 8. §-ában foglalt alapvető követelményeknek**, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

- EN 300 296-02 v1.1.1
- EN 301 489-05 v.1.3.1
- EN 60950-1: 2006



A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

C.T.E. International S.r.l., Via Sevardi,7 – Zona Industriale Mancasale – 42010 Reggio Emilia

Budapest, 2008. december 12.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Csányi Sándor'. The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

.....  
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató