


Midland G7e PRO PMR rádió rövidített használati utasítás

Csomag tartalma:

2db G7e PRO PMR rádió, 2db övcsipesz, 2db 800mAh Ni-MH akkumulátor, 1db dupla asztali töltő, fali adapter

Hatótávolság:

A hatótávot nagymértékben befolyásolják a terepviszonyok és a tereptárgyak. Városi környezetben a várható általános távolság **1-2km**, nyílt terepen, de tereptárgyakkal (fák, levelek és szórványos épületek között) az elérhető maximális távolság **4-6km**. Nyílt terepen zavaró tényezők nélkül akár **10-12km** is lehet (sík, nyílt terepen vagy két magas pont között).

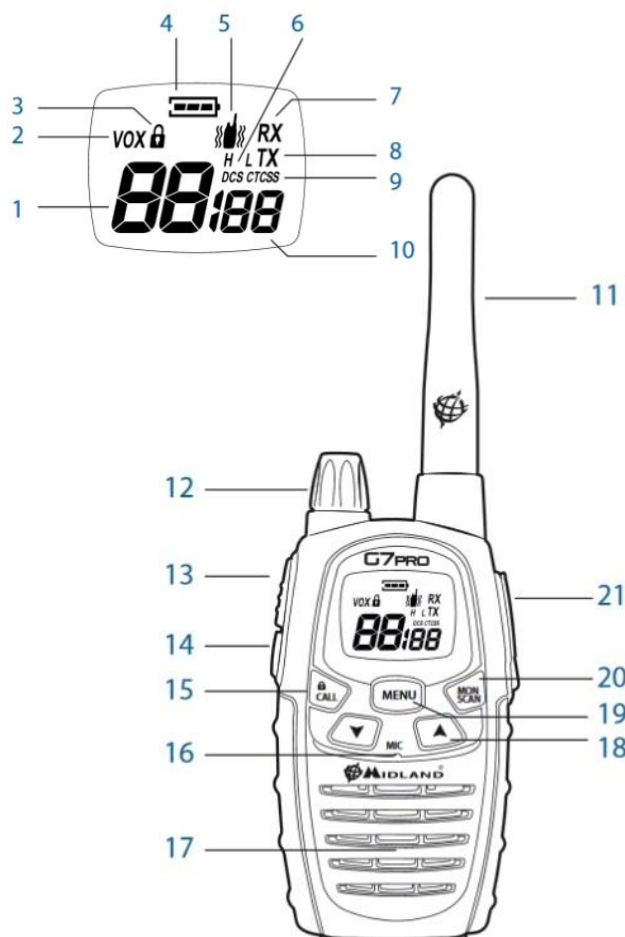

Midland G7 Pro

A kijelző és a készülék részei:

- 1, A kiválasztott csatorna száma
- 2, VOX funkció bekapcsolva
- 3, Gombok lezárva
- 4, Akkumulátor töltöttség jelző
- 5, Rezgő hívás funkció aktiválva
- 6, Kis vagy nagy teljesítmény (H/L)
- 7, Rádió vételi módban (RX)
- 8, Rádió adás módban (TX)
- 9, Alcsatorna típusa (DCS/CTCSS)
- 10, A kiválasztott alcsatorna száma
- 11, Antenna
- 12, Be- és kikapcsoló, hangerő
- 13, Adásindító gomb (PTT)
- 14, Nagyteljesítményű PTT
- 15, Hívásindítás, Gombok lezárása
- 16, Mikrofon
- 17, Hangszóró
- 18, ▲ és ▼ beállító gombok
- 19, MENU gomb
- 20, Monitor és Scan gomb
- 21, Audió ki- és bemenet



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



Ki- és bekapcsolás és a hangerő beállítása:

A készülék tetején található potméterrel (12.) tudja be- és kikapcsolnia készüléket, valamint beállítani a kívánt hangerőt.

Fő csatorna és az alcsatorna kiválasztása:

Nyomja meg a **MENU** (19.) gombot majd a ▼ és ▲ gombok (18.) segítségével válassza ki a kívánt fő csatornát (P1-P8), ezután nyomja meg a **PTT** (13.) gombot a beállítás rögzítéséhez vagy várjon 5mp-et és a beállítás rögzülni fog. Amennyiben alcsatornát is szeretne beállítani (erősen ajánlott) nyomja meg kétszer a **MENU** gombot majd a ▼ és ▲ gombok segítségével válassza ki a kívánt alcsatorna típusát (DCS vagy CTCSS). Ez után ismét nyomja meg a **MENU** gombot és a ▼ és ▲ gombok segítségével válassza ki a kívánt alcsatornát (DCS esetében 1-104, CTCSS esetén 1-38) majd nyomja meg a **PTT** gombot a beállítás rögzítéséhez vagy várjon 5mp-et és a beállítás rögzülni fog.

Adás és vétel:

Ahhoz hogy két vagy több rádió kommunikálni tudjon egymással, azonos fő csatornára és alcsatornára kell beállítani őket! Ha ez megtörtént tartsa nyomva a **PTT** gombot az adás indításához, majd beszéljen a mikrofonba (16.).

Amikor végzett engedje el a **PTT**-t. Amíg ön ad, a készülék kijelzőjén megjelenik a **TX** jelzés, ez idő alatt a többi készülék csak venni képes! Vétel közben az **RX** jelzés látható a kijelzőn.

*A G7e PRO rádióknak dupla **PTT** gombja van, a nagyobbik fekete (13.) **PTT** mindig a menüben beállított illetve a kijelzőn megjelenő adóteljesítménnyel (H/L) küldi ki az adást, míg a kisebbik piros színű (14.) **PTT** mindig nagyteljesítményű adást fog indítani!*

Kimenő teljesítmény beállítása:

A készülék maximális kimenő teljesítménye 0,5W ezt a kijelzőn a H jelöli (6.).

A menüben beállíthatunk egy energiatakarékos kisteljesítményű adást is. Ez esetben a kimenő teljesítménye 0,01W ezt a kijelzőn a L jelöli (6.). A kisteljesítményű adás nem szól olyan messzire viszont jelentős energiát lehet vele spórolni, így tovább fogja bírni az akkumulátor.

Nyomkodja addig a **MENU** gombot míg el nem ér a **Pr L** vagy a **Pr H** kijelzőig majd válasszon a ▲ és a ▼ gombok segítségével. Ezután nyomja meg a **PTT** (13.) gombot a beállítás rögzítéséhez vagy várjon 5mp-et és a beállítás rögzülni fog.

Zajzár:

Ezen a készüléken a zajzár mindig be van kapcsolva.

Monitor funkció:

Amennyiben hosszan megnyomja a **MON** (20.) gombot kinyithatja és visszazárhatja a zajzárat, így a gyengébb adásokat is meghallhatja. Ilyenkor a kijelzőn az **RX** (7.) felirat látható.

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság



Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu





Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



SCAN funkció:

A G7e PRO képes automatikusan adást keresni az összes PMR csatornán. Amikor adást talál a keresés megáll egy időre, így válaszolhat ha megnyomja a **PTT** gombot. Amennyiben keresés közben nyomja meg a **PTT** gombot úgy az eredeti csatornán fog kimenni az adás, ahonnan a keresés elindult. Keresés közben a **▲** és a **▼** gombok segítségével megváltoztathatja a keresés irányát, vagy tovább nyomhatja egy csatornával a keresést. A keresés megkezdéséhez nyomja meg röviden a **SCAN** (20.) gombot, a megállításhoz ismétlje meg.

Gombok lezárása:

Tartsa nyomva hosszan a **Lakat** (15.) gombot, a kijelzőn megjelenik egy kis lakat ikon (3.). Ilyenkor csak a **PTT** gombot tudja használni adásindításhoz. Amennyiben újra nyomva tartja a **Lakat** gombot úgy feloldja a gombok zárolását.

VOX funkció:

A készülék képes hangra induló adás indítására is, ilyenkor nem kell a **PTT** gombot megnyomni az adásindításhoz. Nyomkodja addig a **MENU** gombot míg el nem ér a **VOX of** kijelzőig majd válasszon a **▲** és a **▼** gombok segítségével. Három különféle VOX típus állítható be a készüléken. Normál VOX (**Vo**), Babaőr (**Vb**) és a motoros VOX (**Vc**). Mind a három típusnak két érzékenységi foka van, 1-es a gyenge és a 2-es az érzékeny.

Gombok hangja:

A gombok hangja ki- és bekapcsolható, nyomkodja addig a **MENU** gombot míg el nem ér a **bP on/bP of** kijelzőig majd válasszon a **▲** és a **▼** gombok segítségével ezután nyomja meg a **PTT** gombot, vagy várjon 5mp-et.

Adásvég jelző hang (Roger Beep):

Amikor adás végeztével elengedjük a **PTT** gombot a készülék képes küldeni egy hangjelzést a többi rádióknak, hogy tudják ön befejezte az adást. Nyomkodja addig a **MENU** gombot míg el nem ér a **rb of/rb of** kijelzőig majd a **▲** és a **▼** gombok segítségével kacsolja be **rb on** vagy ki **rb of** a funkciót.

Hívóhang:

A G7e PRO képes ötféle beállítható csengőhanggal megcsörgetni a többi azonos csatornára állított készüléket. Nyomkodja addig a **MENU** gombot míg el nem ér a **CA 01** kijelzőig majd a **▲** és a **▼** gombok segítségével válassza ki a kívánt hívóhangot. Mentés után nyomja meg röviden a **CALL** (15.) gombot és a készülék küldi a hívást. *Amennyiben a rezgő hívás be van kapcsolva hívott készülék néma marad, csak rezegni fog!*

Rezgő hívás:

A készülék képes rezgő hívást küldeni a egy vagy több készülékre amik ugyan arra a csatornára vannak állítva mint a hívó rádió. Nyomkodja addig a **MENU** gombot míg



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



meg nem jelenik a rezgő hívás ikonja (5.) a kijelzőn majd a ▲ és a ▼ gombok segítségével kapcsolja be **on** vagy ki **of** a funkciót.

Dupla csatornafigyelés (Dual Watch):

Ezen lehetőség segítségével egyszerre két csatornát tudunk figyelni, a készülék automatikusan arra kapcsol ahol forgalmazást észlel. Amint forgalmazást észlel, ideiglenesen kikapcsol a funkció, hogy hallgatni vagy válaszolni tudjunk. Amint vége az adásnak visszakapcsol a DW. Nyomkodja addig a **MENU** gombot míg el nem ér a **of-TX/RX** kijelzőig majd a ▲ és a ▼ gombok segítségével válassza ki figyelni kívánt második csatornát és ha szükséges a **MENU** gomb megnyomásával a CTCSS kódot. Az első figyelt csatorna az alpból beállított lesz.

Rádió visszaállítása (Reset):

Kapcsolja ki a rádiót, majd tartsa nyomva ▲ gombot és így kapcsolja vissza a készüléket. Minden beállítás visszaáll a gyári állapotra.

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság



Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu

