
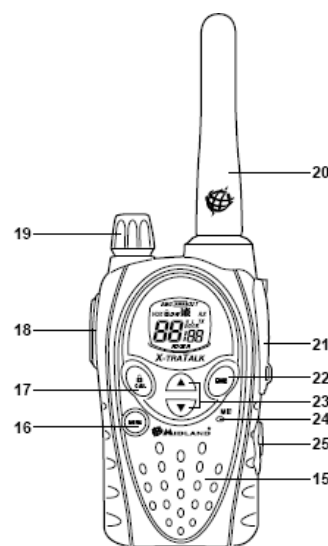


MIDLAND G8 PMR használati utasítás

1. Csatorna szám kijelzés
2. Hangvezérelt adásindítás (vox) üzemmód
3. Billentyűzár aktív
4. Segélyhívó funkció aktív
5. Kettős csatornafigyelés aktív
6. Elem töltöttség kijelzése
7. Vibra hívásjelzés aktív
8. Hatósugáron kívül jelzés
9. Vétel jelzés
10. Adás jelzés
11. H (nagy) vagy L (alacsony) adóteljesítmény
12. CTCSS vagy DCS szelektív kód aktív
13. CTCSS vagy DCS kód
14. Adásvég hang aktív
15. Hangszóró
16. MENÜ gomb
17. Hívóhang / billentyűzár gomb
18. Adás gomb (pt)
19. Hangerőszabályzó gomb
20. Antenna
21. Csatlakozó
22. Segélyhívó gomb
23. Fel / Le gombok
24. Mikrofon
25. Intercom csatlakozó

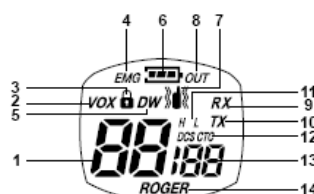

A készülék bekapcsolása:

A készülék bekapcsolásához tekerje a hangerőszabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, míg kikapcsoláshoz ellenkező irányba. Forgassa a hangerő szabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt hangerő beállításához.

Csatornaválasztás:

Nyomja meg a MENÜ gombot. A csatorna kijelzés villogni kezd. A FEL / LE gombokkal válassza ki a kívánt rádiócsatornát. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az adásindító gombot egy pillanatra.

Szelektív hívó kódok beállítása:

CTCSS szelektív kód beállításához nyomja meg többször a MENÜ gombot amíg a kijelzőn megjelenik a „CTC” felirat. A FEL / LE gombok többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt kódot (kikapcsolt állapot: „of” , kód 1 – 38 –ig). DCS szelektív kód beállításához nyomja meg többször a MENÜ gombot amíg a kijelzőn megjelenik a „DCS” felirat. A FEL / LE gombok többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt kódot (kikapcsolt állapot: „of” , kód 1 – 104 –ig) A P1 – P8 csatornákon tetszőleges szelektív hívó kód állíthatók be, P9 – P24 csatornákon gyárilag beállított kódok vannak eltárolva.

Adás / vétel:

Adáshoz nyomja meg és tartsa benyomva a készülék adógombját (pt). Körülbelül 5cm-ről, normál hangerővel beszéljen a mikrofonba. Vételhez engedje el az adógombot.



Segélyhívás funkció: Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig az EMG gombot, ekkor a készülék segélyhívó hangot sugároz ki, melyet a hatósugárban tartózkodó G8 rádiók jeleznek.

Billentyűzár: A billentyűzár aktiválásához illetve kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva a CALL gombot. Aktív billentyűzár esetén csak az adásindító- és a CALL gomb használható.

Monitor funkció: Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig megnyomva egyidejűleg a FEL / LE gombokat. Ekkor a készülék zajzára kinyit, a gyenge adások is hallhatóvá válnak.

Csatornakeresés funkció Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig benyomva a LE gombot. Ekkor a készülék csatorna keresés üzemmódba kerül. Amennyiben valamelyik csatornán adást észlel a keresés megáll.
A keresés megállításához nyomja meg az adásindító gombot.

Adásteljesítmény váltás: Kis távolságú összeköttetésekhez a készülék adóteljesítménye csökkenthető , így az akkumulátor élettartama megnövelhető. Adásteljesítmény váltáshoz nyomja meg többször a MENÜ gombot, amíg a kijelzőn a „Pr” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal választhat a H (nagy) valamint az L (alacsony) teljesítmény között. A beállítás eltárolásához nyomja meg az adásindító gombot.

Hangvezérelt adásindítás (VOX) funkció: A VOX funkció bekapcsolásához nyomja meg többször a MENÜ gombot, míg a VOX felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A FEL / LE nyilakkal állítsa be az érzékenységet. (1: nagy érzékenység, 3: kis érzékenység) A beállítás eltárolásához nyomja meg az adásindító gombot.

Hívóhang funkció: A készülék 5 különböző hívóhanggal rendelkezik, melyet a CALL gomb lenyomásakor kisugároz. A hívóhang beállításához nyomja meg többször a MENÜ gombot, amíg a kijelzőn a „CA” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal válassza ki a kívánt hívóhangot. A beállítás eltárolásához nyomja meg az adásindító gombot.

Vibra hívásjelzés funkció: A funkció bekapcsolása után a készülék vibra hívásjelzéssel jelzi a bejövő hívóhangokat. (CALL gomb megnyomása másik készüléken) Nyomja meg többször a MENÜ gombot, amíg a kijelzőn a vibra ikon megjelenik. A FEL / LE nyilakkal lehet a funkciót ki- és bekapcsolni.

Adásvég hang funkció: Nyomja meg többször a MENÜ gombot, míg a rb felirat jelenik meg a kijelzőn. A FEL / LE gombokkal kapcsolhatja be-, illetve ki a funkciót.

Billentyűhang funkció: Nyomja meg többször a MENÜ gombot, míg a bP felirat jelenik meg a kijelzőn. A FEL / LE gombokkal kapcsolhatja be- illetve ki a funkciót.

Kettős csatornakeresés funkció: Állítsa be az első figyelni kíván csatornát. Nyomja meg többször a MENÜ gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a DW felirat. A FEL / LE gombokkal válassza ki a második figyelni kívánt csatornát. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az adásindító gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a MENÜ gombot.

Akkumulátor töltése: Az akkumulátorok töltéséhez kizárólag a készülékhez tartozó töltőt használja ! Az akkumulátorok feltöltéséhez kb. 8 óranyi töltés szükséges. A töltés magától nem kapcsol le, ügyeljenek a túltöltés elkerülésére!



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



MEGJEGYZÉS!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék hobbi és szabadidős célú felhasználásra készült. Amennyiben napi szinten vagy munkára kívánja használni a rádiót, úgy professzionális kivitelű rádiót válasszon. Ellenkező esetben a nagy igénybevétel következtében a rádiónak előjöhethetnek olyan hibái amelyek a felhasználás módja miatt nem tekintendők garanciális hibának. Ilyen például, de nem kizárólag a fejszett csatlakozó aljzat kikopása.

A végfok túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne tartsa nyomva 1 percnél tovább az adásindító gombot.



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a DND Telecom Center Kft.

(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg-01-09-661564.

egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

MIDLAND G8E PMR sávú kézi rádió berendezés

Gyártója: C.T.E. International S.r.l.

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 8. §-ában foglalt alapvető követelményeknek**, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

- EN 300 296-2 v1.1.1
- EN 300 220-3 v1.1.1
- EN 301 489-3 v1.4.1
- EN 301 489-5 v1.3.1
- EN 60 950-1:2006



A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
C.T.E. International S.r.l., Via Sevardi,7 – Zona Industriale Mancasale – 42010 Reggio Emilia

Budapest, 2010. december 12.

.....
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató