


**TLK 100**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**



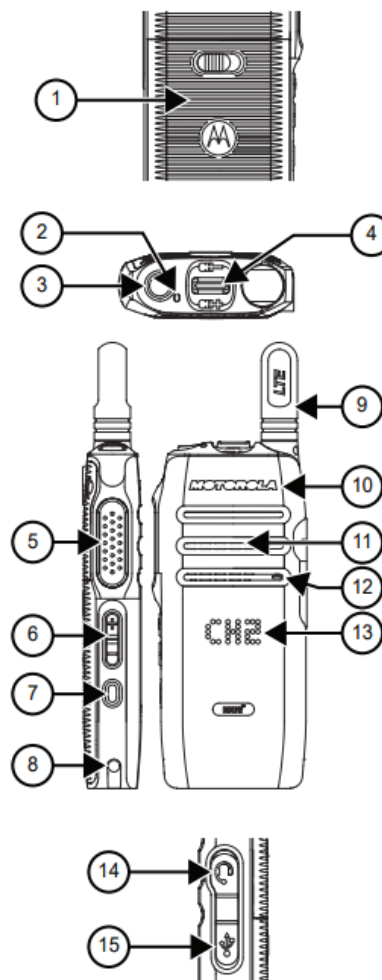

1. Akkumulátor fedél
2. LED állapotjelző
3. Be/Ki/Info gomb
4. Beszélgetőcsoport/kapcsolatlista görgetőgomb
5. Push-to-Talk (PTT) gomb
6. Hangerő gomb
7. Menü/programozható gomb
8. Töltő érintkezők
9. LTE antenna
10. GPS/Wi-Fi
11. Nagy kimeneti teljesítményű hangszóró
12. Mikrofon
13. LED kijelző
14. Audió tartozék port
15. USB-port



### Működési és töltési állapotot jelző LED-kijelzők

LED jelzés	Működési állapot	Töltési állapot
Egyszínű zöld	Adás; A rádió bekapcsol	Teljesen feltöltve
Villogó zöld	Bejövő hívás; A hívás letiltása alatt	Nem alkalmazható
Lassan villogó zöld	Területi beszélgetőcsoport	Nem alkalmazható
Egyszínű piros	Nem alkalmazható	Gyorstöltés
Vörös villogás	Kikapcsolás, töltési hiba, hibás akkumulátor	Töltési hiba Hibás akkumulátor
Lassan villogó piros	Rádió hatótávolságon kívül	Nem alkalmazható
Zöld és sárga villogás	Ne zavarjon módban	Nem alkalmazható
Szilárd borostyán	Vészhelyzeti üzemmód	Nem alkalmazható
Villogó sárga	Bejövő IPA Bejövő vészjelzés	Nem alkalmazható


### Az akkumulátor kapacitására vonatkozó információk

Ikon	LED jelzés	Hangbejelentés	Leírás
	 Egyszínű zöld	Akkumulátor magas	80%-100% kapacitás
	 Szilárd borostyán	Közepes akkumulátor	60%-80%-os kapacitás
	 Szilárd borostyán	Közepes akkumulátor	25%-60% kapacitás
	 Vörös villogás	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje	5%-25% kapacitás
	 Vörös villogás	Az akkumulátor nagyon alacsony	Kevesebb mint 5% kapacitás


### Az akkumulátor csatlakoztatása



1. Igazítsa az elem érintkezőit az elemtartóban lévő érintkezőkhöz. Helyezze be az akkumulátor érintkező oldalát. Óvatosan nyomja be az elemet

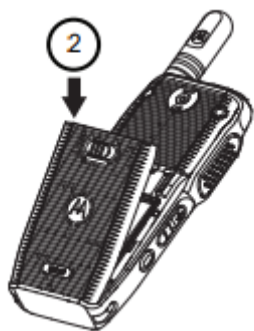

2. Helyezze be az elemfedél alsó füleit a nyílásba. Nyomja le az elemfedél felső részét, majd a középső részét.

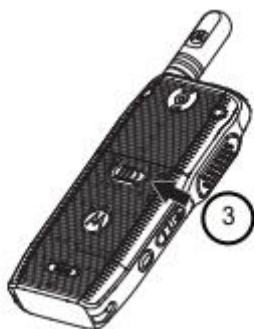

3. Csúsztassa a reteszt a reteszelési pozícióba.

## A rádió után kutatva

Soha ne hagyja a rádiót vagy az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleten (+60 °C/140 °F felett), például szélvédő mögött, közvetlen napfényben.









A rádió **nem** meríthető. A rádió tisztításához használjon nedvesített vagy antisztatikus ruhát.

## Az antenna felszerelése és eltávolítása



1. Kapcsolja ki a rádiót.
2. Igazítsa az antenna alsó részét a rádió tetején lévő menetes talphoz.
3. a. Az antenna rögzítéséhez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg jól be nem záródik. Ne erőltesse.  
b. Az antenna eltávolításához fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba.

## Ikonok

Leírás	Ikon
Kapcsolattartó lista	
Akkumulátor szint	
Akkumulátor töltés	
Hangerőszint	
Néma üzemmód	
Fényerősség szint	
Ne zavarjanak	
Hangbejelentés	

Minden riasztási hang	
Celluláris jelszint	
Wi-Fi jelszint	
Helyszín	
Elérhető szoftver	
Bluetooth	
Szkennelés	
Azonnali személyes riasztás (IPA)	
Vészhelyzet	
Területi beszélgetőcsoport	
Rádió kábítás	
Környezeti hallgatás	
Felhasználó letiltva/felfüggesztve	

## A rádió aktiválása és üzembe helyezése

A rádió használata előtt győződjön meg arról, hogy a WAVE ügyfélfiók aktiválva van.

A WAVE ügyfélfiók aktiválásához szkennelje be az akkumulátor mögött található címkén található QR-kódot, vagy látogasson el a következő weboldalra: <https://waveoncloud.com/activate>.

A készülék aktiválása után a rádiófunkciók és a programozható gombok beállítása a WAVE portálon konfigurálható.

## A rádió be-/kikapcsolása

A rádió bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a On/Off/Info gombot, amíg a LED állapotjelző fel nem világít.

A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki/Info gombot, amíg a képernyőn megjelenik a kikapcsolási animáció.

## A menü/programozható gomb használata

A programozható gombokat a WAVE portálon a rádiófunkciók gyorsbillentyűiként programozhatja.

A rádió alapértelmezett beállítása szerint a rövid megnyomás a Menü, a hosszú megnyomás pedig a Kapcsolati lista funkciót jelöli.

## A rádió menü használata

A menübe való belépéshez és a menüben való görgetéshez nyomja meg röviden a Menü/Programozható gombot.

Az almenüben a beprogramozott funkciók közötti görgetéshez nyomja meg a Hangerőgombot .

A menüből való kilépéshez nyomja meg a **Be/Ki/Info gombot**, a **Beszélőcsoport/kapcsolati lista görgetőgombot**, a **PTT gombot**, vagy várja meg az időzítő lejárataát.

## Be/Ki/Info gomb

Nyomja meg a **Be/Ki/Info gombot**. A rádió megszólal, és megjeleníti a vészhelyzeti és riasztási listát, az azonnali személyes riasztási (IPA) listát, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a mobilhálózat töltöttségi szintjét, a Wi-Fi töltöttségi szintjét, a telepítéshez rendelkezésre álló szoftver jelzót (újraindítás a telepítéshez) és a rádió nevét. Amikor a rádió megjeleníti az akkumulátor erősségi szintjét, az akkumulátor erősségének LED állapotjelzője világít.

## Beszélgetőcsoportok listája és kapcsolattartók listája

A csoportlista kiválasztásához kapcsolja ki a **Beszélőcsoport/Kapcsolatlista görgetőgombot**. Ha a kontaktlista előre be van programozva a rádióba, akkor közvetlenül a **Menü/Programozható gomb** rövid vagy hosszú megnyomásával lépjen be a kontaktlistába, különben manuálisan lépjen be a kontaktlistába a menüfunkcióval. A Kapcsolati lista görgetéséhez kapcsolja a **Talkgroup/Contact List Scroll** Rocker-t vagy nyomja meg a **Volume gombot**. A kilépéshez nyomja meg a **Menü/Programozható gombot**.

## Csoportos hívások kezdeményezése

A rádiót a csoport részeként kell konfigurálni ahhoz, hogy hívást kezdeményezhessen egy felhasználói csoport felé. Válasszon ki egy csatornát az aktív csoport aliasával vagy azonosítójával. Nyomja meg a **PTT gombot**. A LED állapotjelző kijelzője folyamatosan zöld színnel világít. A kijelzőn megjelenik a csoportos hívás alias. Várja meg a Beszélési engedély hangjelzés befejezését (ha engedélyezve van), majd beszéljen a mikrofonba. A hallgatáshoz engedje fel a **PTT gombot**.

## Privát hívások kezdeményezése

Ha a kontaktlista előre be van programozva a rádióba, akkor közvetlenül a **Menü/programozható gomb** rövid vagy hosszú megnyomásával lépjen be a kontaktlistába, különben a menü funkcióval manuálisan lépjen be a kontaktlistába. Válassza ki az előre beállított kontaktot. Nyomja meg a **PTT gombot**. Amint a hívás létrejött, a LED állapotjelző kijelzője egyszínű zöld színnel világít, és megjeleníti az előfizető aliasát. Várja meg a Beszélési engedélyező hang befejezését (ha engedélyezve van), majd beszéljen a mikrofonba. A hallgatáshoz engedje fel a **PTT gombot**.

## További információ a rádióról

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének.

Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.



Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A Motorola termékeinek felhasználása céljából történő sokszorosítás megfelelő mértékben engedélyezett. A dokumentum más célú sokszorosítása, módosítása, kiegészítése vagy egyéb feldolgozása nem megengedett. Kizárólag ez az elektronikusan elmentett dokumentum tekinthető eredetinek. A sokszorosítások csupán másolatoknak minősülnek.

A Motorola Solutions, Inc. és leányvállalatai és kapcsoló vállalkozásai nem kezeskednek az ilyen típusú másolatok helyességéért. A MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és licenc alapján használhatók. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.  
1089 Budapest, Elnök utca 1.

[www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)

Tel.: +36-1-459-8050