



motorola

Motorola AM24
Digitális audió bébiőr



For: AM24 és AM24-2

Felhasználói kézikönyv

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Üdvözljük...

az Ön új Motorola bébiórén!

Köszönjük, hogy megvásárolta a digitális hangos bébiór készüléket. Most már hallja, hogy a baba egy másik szobában alszik.

Kérjük, őrizze meg az eredeti, dátummal ellátott vásárlási bizonylatot a feljegyzésekhez. A Motorola termékének garanciális szervizeléséhez be kell nyújtania a keltezett eladási bizonylat másolatát a garanciális státusz igazolására. A garanciális fedezethez nem szükséges a regisztráció.

A termékkel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

motorolanursery.com

Ez a felhasználói kézikönyv minden olyan információt tartalmaz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a termékéből.


A digitális hangos bébiór használata előtt javasoljuk, hogy helyezze be és töltsse fel teljesen az akkumulátort a szülői egységbe, hogy az továbbra is működjön, ha leválasztja a hálózati áramról, hogy más helyre vigye. Kérjük, olvassa el a 6. oldalon található biztonsági utasításokat, mielőtt beszereli az egységeket.

Megvan minden?

- 1 x Szülői egység
- 1 x Baba egység
- 1 x Újratölthető Ni-MH akkumulátor a szülői egységhez
- 1 x Akkumulátor ajtó a szülői egységhez
- 1 x hálózati adapter a szülői egységhez
- 1 x hálózati adapter a bébi egységhez

A két szülői egységgel ellátott csomagokban talál egy további szülői egységet hálózati adapterrel és újratölthető NiMH akkumulátorcsomaggal.

A szülői egység áttekintése

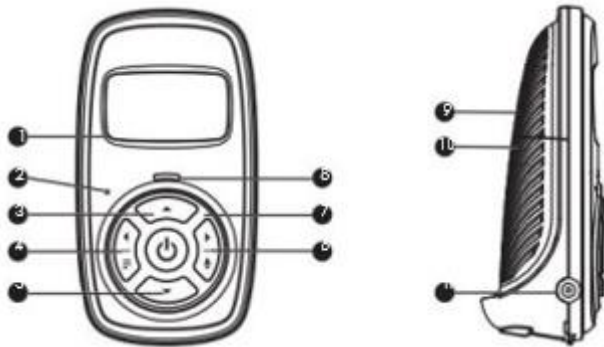

1. LCD kijelző
2. Mikrofon
3. UP gomb+

Nyomja meg a hangszóró hangerejének növeléséhez. Egy menüben való tartózkodás közben nyomja meg a gombot a felfelé görgetéshez.

4. Bal oldali gomb < / M

Nyomja meg a főmenü eléréséhez.

Egy menüben való tartózkodás közben nyomja meg az almenü eléréséhez vagy a beállítások megerősítéséhez.

5. LENYÍL gomb -

Nyomja meg a hangszóró hangerejének csökkentéséhez.

Egy menüben való tartózkodás közben nyomja meg a menülistában lefelé történő mozgáshoz.

6. Jobb oldali gomb > /T

Nyomja meg a beállítások törléséhez és az előző szintre való visszatéréshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bébi egységgel való beszélgetéshez.

7. Bekapcsológomb 0

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egység be-/kikapcsolásához.


8. Bekapcsolás/kapcsolat jelző

Akkor világít, ha a szülői egység be van kapcsolva és kapcsolódik a bébi egységhez.

Villog, amikor a szülői egység összekapcsolódik a bébi egységgel, vagy amikor a Kétirányú beszélgetés funkciót használja.

9. Hangszóró
10. Elemfedél
11. Tápcsatlakozó

A bébi egység áttekintése

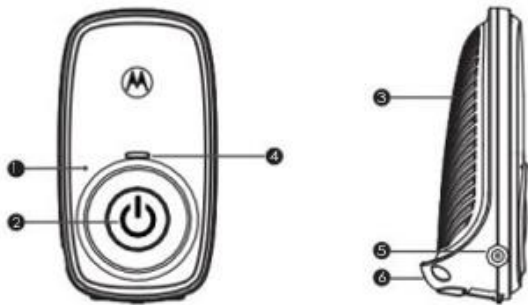

1. Mikrofon
2. Bekapcsológomb 0

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bébi egység be-/kikapcsolásához.

3. Hangszóró
4. Bekapcsolás jelzője Amikor a bébiegység be van kapcsolva.
5. Tápcsatlakozó
6. Hőmérséklet-érzékelő

A digitális bébiőr telepítésére vonatkozó fontos irányelvek

- A babaegység és a szülői egység együttes használatához képesnek kell lennie arra, hogy sugárzási kapcsolatot hozzon létre közöttük. Megjegyzés -A hatótávolságot a környezeti feltételek befolyásolhatják.
- A bébi egység és a szülői egység között lévő bármilyen nagy fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, irattartó szekrény, fém ajtó vagy vasbeton blokkolhatja a rádiójelet.
- A jelerősséget más szilárd szerkezetek, például falak, vagy rádiós vagy elektromos berendezések, például tévécészülékek, számítógépek, vezeték nélküli vagy mobiltelefonok, fénycsővek vagy fényerőszabályozó kapcsolók is csökkenthetik.
- Ha a jel gyenge, próbálja meg a szülői egységet és/vagy a bébi egységet a szoba egy másik pontjára helyezni.

1. Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Fojtogatás veszélye. A gyermekek FOGYASZTOTT zsinórokkal rendelkeznek. Tartsa a zsinórt a gyermekektől távol (több mint 1 méter távolságban). Soha ne használjon hosszabbító zsinórokat AC adapterekkel. Csak a mellékelt AC adaptereket használja.



BÉBIŐR BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:

- Határozzon meg egy olyan helyet a BABY UNIT számára, amely lehetővé teszi, hogy hallja a kisbabát a kiságyában.
- Helyezze a BABY UNIT-ot egy sík felületre, például egy komódra, komódra vagy polcra, vagy rögzítse a készüléket a falra biztonságosan az állvány alatti kulcslyukak segítségével.
- SOHA ne helyezze a Baby Unit-ot vagy a zsinórokat a kiságyon belülre.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a digitális hangos bébiőr megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a használati útmutatóban leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat.

- Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Összeszereléskor az apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez a digitális hangos bébiőr nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- Tartsa meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. - Tartsa a kábeleket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne takarja le a digitális audio bébiőr készüléket törölközővel vagy takaróval.
- Tesztelje ki ezt a monitort és annak minden funkcióját, hogy a tényleges használat előtt megismerje azt.
- Ne használja a digitális audio bébiőr készüléket nedves helyen vagy víz közelében.
- Ne helyezze a digitális audio bébiőr készüléket szélsőséges hidegben vagy melegben, közvetlen napfényben vagy hőforrás közelében.
- Csak a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használja. Ne használjon más töltőket vagy hálózati adaptereket, mert ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátort. A hálózati adapterek a következők:

Shenzhen Huajin Electron Co., Ltd. (HJ-0600400A1-US) vagy

Dongguan Everest Industrial Co., Ltd. (EP19-060040WXLA).


- Csak akkumulátoros csomagot helyezzen be: GPI International Ltd. (GP75AAAH2BMJZ) - Ne érintse a dugó érintkezőit éles vagy fémtárgyakkal.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető hálózati áramhoz.

FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cserélik. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Kizárólag 2,4 V 750 mAh névleges töltésű újratölthető akkumulátort használjon.

2. Kezdetben

2.1 Babaegység tápegység

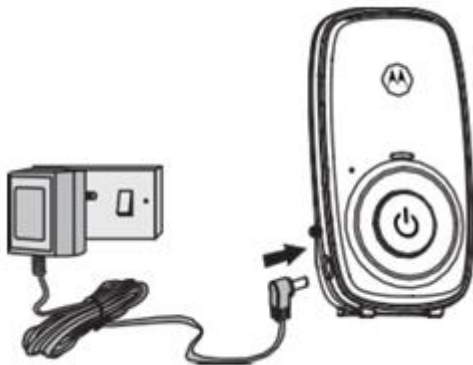

- Helyezze a hálózati adapter egyenáramú dugóját a bébiegység oldalán lévő egyenáramú csatlakozóba, a képen látható módon.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a megfelelő hálózati aljzathoz.
- A tápellátás jelzőfénye világítani fog.

MEGJEGYZÉS

Csak a mellékelt hálózati adaptert használja (DC6V/400mA). Ezek a következők:

1. Modellszám: HJ-0600400P1-EU vagy HJ-0600400A1, amelyet a Shenzhen Huajin Electronics Co., Ltd. szállít.


VAGY

3. Modellszám: EP19A-060040WXEZ és EP19B-060040WX, amelyet a DONGGUAN EVEREST INDUSTRIAL CO., LTD. szállít.


2.2 A szülőegység akkumulátorának beszerelése

A mellékelt akkumulátorokat úgy kell beszerelni, hogy a szülői egységet úgy lehessen mozgatni, hogy a kapcsolat a bébi egységgel ne szakadjon meg. Töltse fel a szülői egységet az első használat előtt, illetve amikor a szülői egység jelzi, hogy az akkumulátor lemerült.


- Nyissa ki és emelje fel az akkumulátor ajtaját az ábrán látható módon. (b1. ábra)

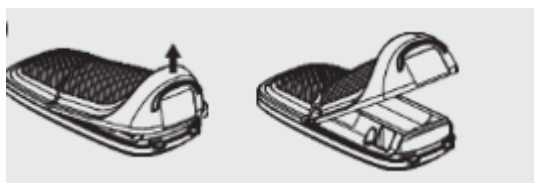

- Helyezze be a tölthető akkumulátorcsomag dugóját a benne lévő csatlakozóba, illessze be az akkumulátorcsomagot a rekeszbe. (b2. ábra)

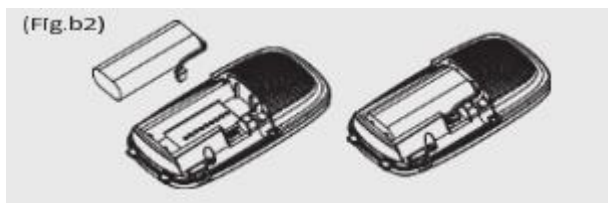

- Helyezze be az akkuajtó tetején lévő reteszeket, majd zárja be az ajtót az ábrán látható módon. (b3. ábra)

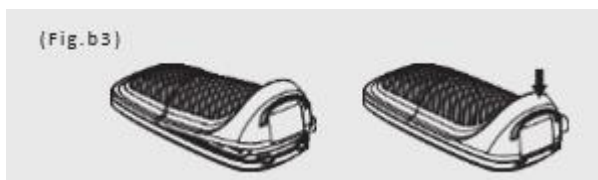


MEGJEGYZÉS

Csak a mellékelt hálózati adaptert használja (DC6/400mA).

Javasoljuk, hogy az akkumulátort szerelje be és töltse fel teljesen a szülőegységbe, hogy az továbbra is működjön, ha leválasztja a hálózati áramról, hogy más helyre vigye.

2.3 A szülői egység tápellátása

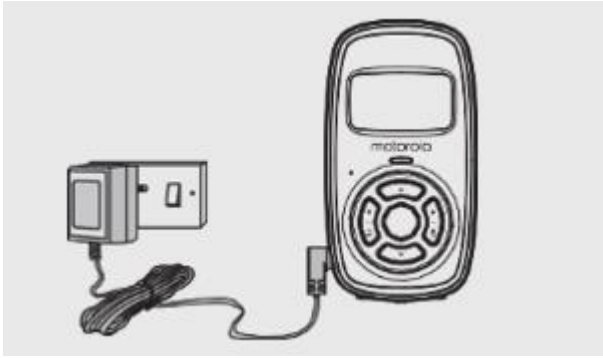

- Helyezze be a hálózati adapter egyenáramú dugóját a szülői egység oldalán lévő egyenáramú csatlakozóba.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a megfelelő hálózati aljzathoz,
- A szülőegység bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

Csak a mellékelt hálózati adaptert használja (DC6/400mA).

3. A digitális audió bébiőr használata

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és legyen tudatában annak, hogy ez a digitális audio bébiőr csak segédeszköznek készült. Nem helyettesíti a felelős és megfelelő felnőtt felügyeletet.

3.1 A bébiegység be- vagy kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot a bébiegység bekapcsolásához. A bekapcsolásjelző világítani fog.
- A bébiegység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot. A bekapcsolás jelzője kialszik.

3.2 A szülői egység be- vagy kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot a szülői egység bekapcsolásához. A Power/Link jelzőfény kigyullad.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot a szülői egység kikapcsolásához. A Power/ Link jelző kialszik.

MEGJEGYZÉS

Ha a szülői és a baba egységet túl közel helyezi egymáshoz, magas hangot hallhat. Ez nem hiba. A készülékeket úgy tervezték, hogy egymástól bizonyos távolságra, pl. különálló szobákban működjenek, ezért helyezze a készülékeket távolabb egymástól.

Ha a Power/Link jelző villog a szülőegységen, akkor a készülékek nincsenek összekapcsolva egymással. Győződjön meg róla, hogy mindkét egység be van kapcsolva, és csökkentse a távolságot az egységek között, de ne legyen 1 méternél közelebb.

3.3 A hangszóró hangereje

A szülőegység hangszóróhangerejét a Volume 1 és Volume 5 között állíthatja be, vagy kikapcsolhatja.

- Nyomja meg a + vagy - gombot a szülőegységen, amikor az nincs használatban.

3.4 A szülői egység kijelző nyelvének kiválasztása Válasszon a 6 nyelv közül.

- Nyomja meg kétszer a < / M gombot a szülőegységen, amikor nincs használatban.

- Nyomja meg a + vagy - gombot az ENGLISH, FRANCAIS , ESPANOL, DEUTSCH, ITALIANO vagy PORTUGUES kiválasztásához.

- Nyomja meg a < / M gombot a választás megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik a 'SAVED' (MENTETT) kijelzés.

3.5 A hangjelzés be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolhatja a hangriasztást, így a szülői egység hangjelzést ad, amikor a bébi egység hangos hangot érzékel. jelenik meg, amikor a hangriasztás be van kapcsolva.

- Nyomja meg a < / M gombot a szülői egységen, amikor az nincs használatban.

- Nyomja meg a + vagy - gombot a SOUND ALERT (Hangjelzés) menüpontra történő görgetéshez, majd nyomja meg a bal oldali gombot.

- Nyomja meg a < / M gombot az aktuális beállítás megváltoztatásához. (Az alapértelmezett érték kikapcsolt állapotban van). A kijelzőn megjelenik a 'SAVED' (MENTETT)

a beállítás megváltozásának megerősítéseként.

3.6 A beállítások alapértelmezettre történő visszaállítása

- Nyomja meg a < / M gombot a szülőegységen, amikor az nincs használatban.

- Nyomja meg a + vagy - gombot a RESET (Visszaállítás) menüpontra való görgetéshez, majd nyomja meg a < / M gombot.

- Nyomja meg a < / M gombot a megerősítéshez. A kijelzőn megjelenik a 'SAVED' (MENTETT) felirat.

Minden beállítás visszaáll az alapértelmezettre.

3.7 Kétirányú beszélgetés

A Visszajelzés funkcióval megnyugtathatja és megnyugtathatja a babát. A Talk Back funkció használata közben nem hallja a babát, amíg fel nem engedi a gombot.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a > / T gombot a szülői egységen, hogy beszéljen a babához.

- Engedje fel a gombot, hogy újra hallja a babát.

4. A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék életciklusának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméken, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum jelzi.

A termék egyes anyagai újrafelhasználhatók, ha újrahasznosító pontra viszi őket. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrafelhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége a területén található gyűjtőpontokról.

Az akkumulátorcsomagot a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

5. Tisztítás

Tisztítsa meg a digitális audió bébiőr készüléket egy szemmel láthatóan nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával vagy antisztatikus ruhával. Soha ne használjon tisztítószeret vagy csiszoló oldószeret.

Tisztítás és ápolás

- Ne tisztítsa a Digital Audio Baby Monitor egyetlen részét sem hígítóval vagy más oldószerrel és vegyszerekkel - ez maradandó károkat okozhat a termékben, amelyekre a garancia nem terjed ki.

- Tartsa távol a Digital Audio Baby Monitor készüléket a forró, párás területektől vagy erős napfénytől, és ne hagyja, hogy nedves legyen.

- Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a Digital Audio Baby Monitor magas szintű megbízhatóságát biztosítsuk. Ha mégis meghibásodik valami, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani - forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

FONTOS

A Digital Audio Baby Monitor tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

6. Hibaelhárítás

A szülői egységen lévő Power/Link kijelző nem világít

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.

- Ellenőrizze, hogy a mellékelt akkumulátorcsomag helyesen van-e beszerelve, és hogy nem merült-e le.

- Töltse fel a szülői egységet a hálózati áramhoz csatlakoztatva.

A szülői egységen a tápellátás/kapcsolás jelzője fl villog, és a képernyőn megjelenik a "Not Linked" (Nincs összekapcsolva) felirat.

- A szülői egység és a bébi egység lehet, hogy nincs hatótávolságon belül egymással. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de ne legyen 1 méternél közelebb.

- A bébi egység lehet, hogy ki van kapcsolva. A bébi egység bekapcsolásához tartsa lenyomva a 0 gombot.

A szülői egység képernyőjén megjelenő jelzés flashes

- A szülői egységben lévő akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa a szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel a hálózathoz a feltöltéshez. A szülői egység hangjelzést ad

- A szülői egység elveszíthette a kapcsolatot a bébi egységgel. Csökkentse a távolságot a szülői egység és a bébi egység között, de ne legyen 1 méternél közelebb.

- A bébi egység lehet, hogy kikapcsolt állapotban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot a bébiegységek bekapcsolásához.

- A szülői egységben lévő akkumulátor lemerült. A szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel csatlakoztassa a hálózati áramhoz a feltöltéshez.

A szülői egységből nem hallható hang vagy a baba sírása

- Lehet, hogy a szülői egység hangerőszintje túl alacsonyan van beállítva. Növelje a szülői egység hangerőszintjét. A hangerőszint beállításához lásd a 3.3. szakaszt.

- A szülői egység és a bébi egység lehet, hogy nincs hatótávolságban egymással. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de ne legyen 1 méternél közelebb.

A digitális audió bébiőr rendszer magas hangú zajt produkál

- A szülői egység és a bébi egység túl közel van egymáshoz. Győződjön meg róla, hogy a szülői egység és a babaegység legalább 1 méter távolságra van egymástól.

- A szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét. A hangerőszint beállításait lásd a 3.3. szakaszban.

A szülői egység akkumulátora gyorsan lemerül

- A szülői egység hangerőszintje túl magasra lehet állítva, ami energiát fogyaszt. Csökkentse a szülői egység hangerőszintjét. A hangerőszint beállításait lásd a 3.2. szakaszban.

7.Műszaki specifikációk

Baba egység

Frekvencia→ 1881,792 - 1897,344 MHz az EU-ban 1921,536 - 1928,448 MHz az USA-ban és Kanadában 1921,536 - 1928,448 MHz az USA-ban és Kanadában

Csatornák→ 10 az EU esetében 5 az USA és Kanada esetében 5 az USA és Kanada esetében

Működési hőmérséklet→ 10°C - 40°C

Tápegység-adapter Értékelés→ Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Kimenet 6VDC, 400mA

Szülőegység

Frekvencia→ 1881,792 - 1897,344 MHz az EU esetében 1921,536 - 1928,448 MHz az USA és Kanada esetében

Csatornák→ 10 az EU-ban 5 az USA-ban és Kanadában

Működési hőmérséklet→ 10°C - 40°C

Tápegység-adapter Értékelés→ Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Kimenet 6VDC, 400mA

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050