



C1001CB+, C1002CB+, C1003CB+ ÉS C1004CB+



Gyors üzembehelyezési útmutató

!Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

1. Üdvözljük

Ez az útmutató a C1CB+ digitális vezeték nélküli telefonjának gyors üzembehelyezési információit tartalmazza. Az összes funkció és utasítás teljes körű magyarázatáért kérjük, olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet, amely az ebben a füzetben leírtak szerint érhető el.

A doboz tartalma



Kézibeszélő és bázisállomás




Hálózati adapter



Telefonvonal-kábel



Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő (csak többcsomagban kapható)

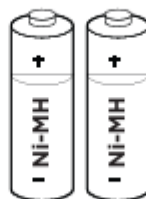

2 db újratölthető
Ni-MH
akkumulátor



Gyors
üzembehelyezési
útmutató

Fontos Kizárólag a mellékelt telefonvonal-kábelt használja.


Amennyiben C1CB+ többkézibeszélős csomagot vásárolt, a következő további tételeket is megkapja:

- Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő

- 2 db újratölthető Ni-MH akkumulátor
- Hálózati adapter a töltőhöz


2. Első lépések


A bázisállomás és a kézibeszélő csatlakoztatása

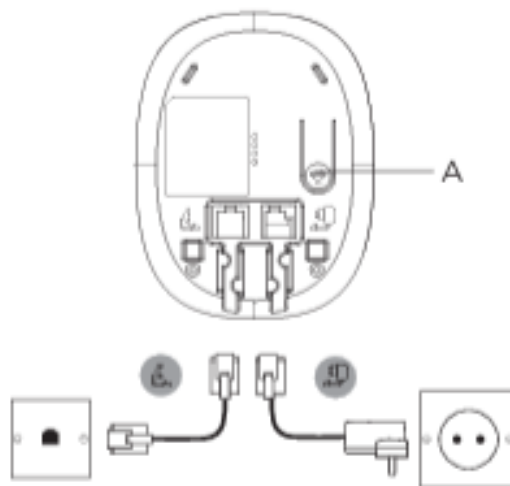

1. Csatlakoztassa a telefonvonal-kábelt a bázisállomás hátoldalán található,  [telefonvonal ikon] jellel megjelölt aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bázisállomás hátoldalán lévő,  [tápcsatlakozó ikon] jellel megjelölt aljzatba, a másik végét pedig a fali aljzatba. Kapcsolja be az áramellátást.

A töltő csatlakoztatása és a kézibeszélő töltése

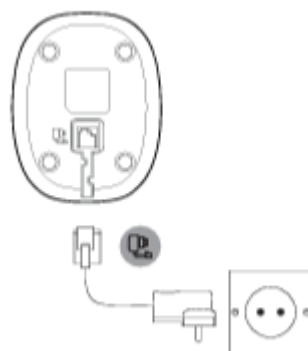

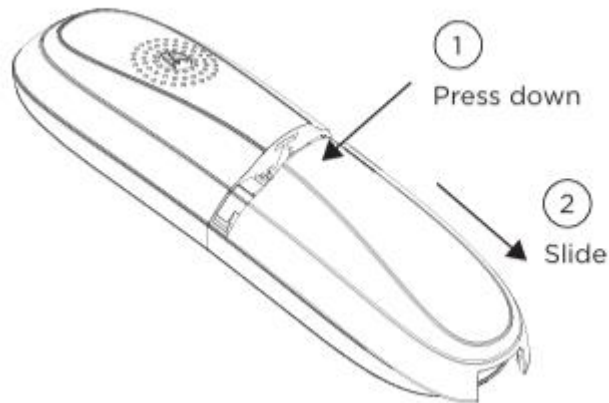


1. Lenyomás, 2. Elcsúsztatás

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő hátoldalán lévő,  [tápcsatlakozó ikon] jellel megjelölt aljzatba, a másik végét pedig a fali aljzatba.
2. Vegye le az akkumulátorfedelelet a kézibeszélő hátuljáról, és helyezze be a mellékelt 2 db AAA NiMH újratölthető akkumulátort. Kérjük, vegye figyelembe az elemtartó rekesz belsejében lévő „+” és „-” jelzéseket, és a megfelelő irányban helyezze be az akkumulátorokat.
3. Csúszttassa vissza a helyére az akkumulátorfedelelet.
4. Ha első alkalommal tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, és töltse legalább 16 órán keresztül folyamatosan.
5. Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a  [teljesen feltöltött akkumulátor ikon] ikon folyamatosan látható lesz a kijelzőn. A kijelzőn a HANDSET felirat és a kézibeszélő sorszáma jelenik meg, jelezve, hogy regisztrálva van a bázisállomáshoz.

Fontos Figyelmeztetés! Kizárólag a C1CB+ készülékhez mellékelt, jóváhagyott típusú újratölthető Ni-MH akkumulátorokat (2 db AAA Ni-MH 300mAh) használja.

3. Ismerkedés a telefontal

A kézibeszélő áttekintése

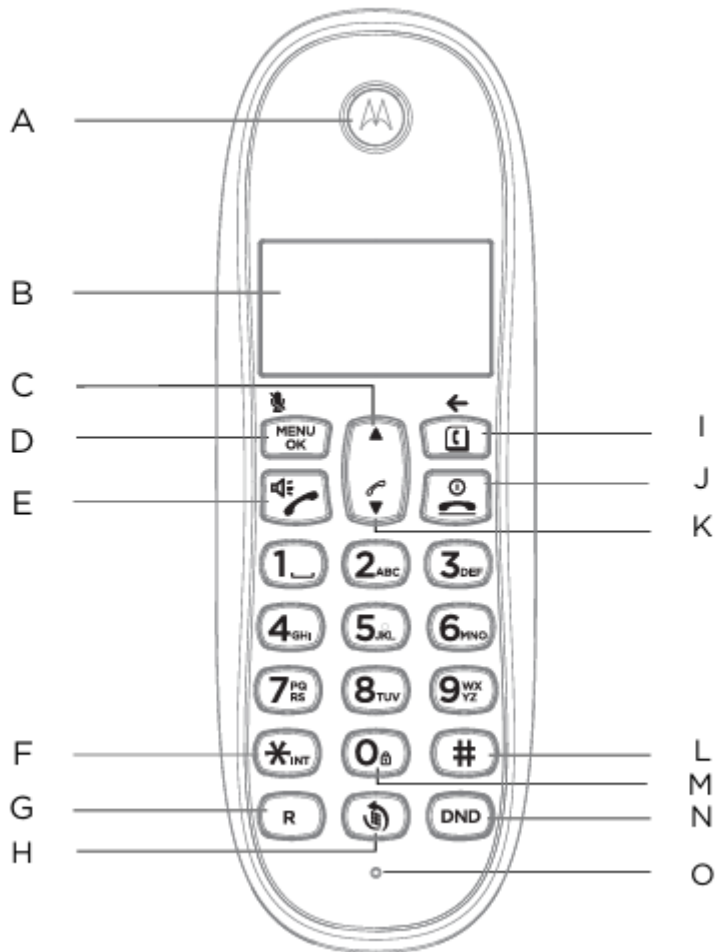

A Hangszóró

B Kijelző

A kijelző ikonjainak áttekintéséhez lásd a „A kézibeszélő LCD kijelzője” című részt.

C Felfelé gomb

Hívás közben nyomja meg a hangszóró hangerejének növeléséhez. Amikor a telefon csörög, nyomja meg a kézibeszélő csengetési hangerejének növeléséhez. Nyomja meg a menüopciók, az újrakívási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti görgetéshez.

D Menü/OK/Némítás

Nyomja meg a menü megnyitásához. Nyomja meg a menüopciók kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez. Hívás közben nyomja meg a némítás be- és kikapcsolásához.

E Hívás / Kihangosító

Hívás közben nyomja meg a kihangosító be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg hívások kezdeményezéséhez és fogadásához.

F * / Interkom / Impulzusosról hangfrekvenciás tárcsázásra váltás

A * tárcsázása. Belső hívások kezdeményezésére és hívások átadására szolgál a bázisállomáshoz regisztrált többi C1CB+ kézibeszélőre. Hívás közben nyomja meg az impulzusos tárcsázásról a hangfrekvenciás tárcsázásra való váltáshoz.

G Recall (R gomb)

Használja alközponti / PABX szolgáltatásokkal és egyes hálózati szolgáltatásokkal.

H Újrahívás

Készenléti állapotban nyomja meg az újrahívási lista megnyitásához.

I Telefonkönyv / Törlés / Vissza

Készenléti állapotban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához. Szerkesztési módban nyomja meg karakterek és számjegyek törléséhez. Visszalépés az előző menüszintre.

J Hívás vége / Kilépés / Kézibeszélő be- és kikapcsolása

Nyomja meg a hívás befejezéséhez. Az újrahívási lista / híváslista / telefonkönyv megtekintésekor vagy a menüben nyomja meg a kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a kézibeszélő kikapcsolásához, és nyomja meg egyszer a kézibeszélő bekapcsolásához.

K Híváslista / Lefelé gomb

Készenléti állapotban nyomja meg a híváslista megnyitásához. Hívás közben nyomja meg a hangszóró hangerejének csökkentéséhez. Amikor a telefon csörög, nyomja meg a kézibeszélő csengetési hangerejének csökkentéséhez. Nyomja meg a menüopciók, az újrahívási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti görgetéshez.

L Szünet / #

Előtárcsázáskor vagy számok tárolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva egy szünet (P) beillesztéséhez. A # tárcsázása.

M Billentyűzár


Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet lezárásához és feloldásához.

N Ne Zavarjanak

Nyomja meg a Ne Zavarjanak mód automatikus bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívásblokkolási menübe való belépéshez.

O Mikrofon

A kézibeszélő LCD kijelzője

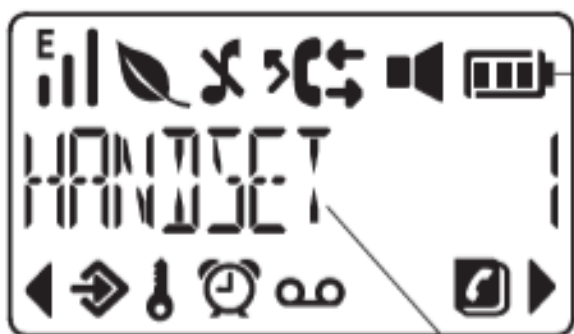

Akkumulátor állapota

Töltés közben görgethető

Idő vagy kézibeszélő neve

Készenléti állapotban tartsa lenyomva az  gombot, hogy a kézibeszélő készenléti képernyőjén a kézibeszélő neve vagy az idő között válthasson.

	Jel ikon
	ECO MODE be van kapcsolva
	ECO PLUS be van kapcsolva
	A kézibeszélő csengője ki van kapcsolva
	Nem fogadott hívást jelez
	Kimenő hívás közben folyamatosan világít Bejövő vagy belső hívást jelez villogva
	Bejövő hívást jelez a híváslistában¹
	Kimenő hívást jelez az újrahívási listában¹
	Kihangosító bekapcsolva
	Menü megnyitva
	Billentyűzet zárolva
	Riasztás beállítva
	Új hangüzenet érkezését jelzi Nincs hangüzenet esetén kikapcsolva²
	Telefonkönyv megnyitva
	A kijelzett szám 12 számjegynél hosszabb


Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi szintje a következőképpen jeleníthető meg:

	Az akkumulátor teljesen feltöltött
	Az akkumulátor részben feltöltött
	Az akkumulátor lemerül Villog, ha az akkumulátor szinte teljesen lemerült

¹A funkció működéséhez elő kell fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizetése lehet szükséges.

²Ez a funkció attól függ, hogy a hálózati szolgáltatója támogatja-e a szolgáltatást. Előfizetési díj fizetése lehet szükséges.

A bázisállomás áttekintése

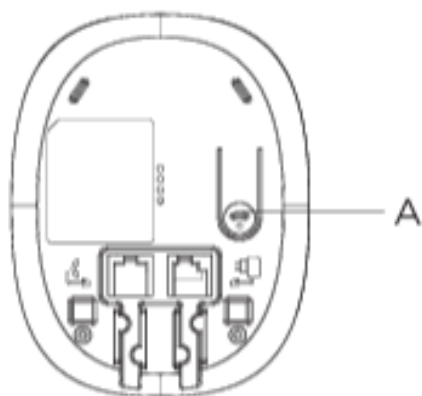

A Keresés (Page gomb) Készletléti állapotban nyomja meg a kézibeszélő(k) megcsörgetéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a regisztrációs módba való belépéshez a kézibeszélők regisztrálásakor.

– Olvassa be ezt a kódot a teljes HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ megtekintéséhez



Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.
www.dnd.hu
Tel.: +36-1-459-8050