

motorola



Vezetékes telefon digitális
vezeték nélküli kézibeszélővel



Motorola C42

Modellek: C4201, C4202, C4203 és C4204

Figyelmeztetés: Használat előtt 24 órán át töltsd a kézibeszélőt.

!Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók

Üdvözljük...

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

az új Motorola C42 vezetékes telefonhoz és digitális vezeték nélküli kézibeszélőhöz!

- Tárcsázzon a vezetékes bázison vagy a vezeték nélküli kézibeszélőn.
- Vészhelyzeti üzemmód a vezetékes bázison történő hívások lebonyolításához váltakozó áramellátás nélkül.
- Világos háttérvilágítású kijelző a vezetékes bázison és a vezeték nélküli kézibeszélőn.
- Vezeték nélküli kézibeszélő a hatótávolságon belüli bárhol történő helymeghatározáshoz.
- 50 Név és szám telefonkönyv a vezetékes bázison és a vezeték nélküli kézibeszélőn.
- Hangszóró a vezetékes bázison és a vezeték nélküli kézibeszélőn a kihangosított beszélgetésekhez.
- A hívóazonosító a vezetékes bázison és a vezeték nélküli kézibeszélőn mutatja, hogy ki hívja Önt.¹
- A vezetékes bázison és a vezeték nélküli kézibeszélőn az utoljára hívott számok közül legfeljebb 10 szám újratárcsázása.
- Legfeljebb 4 kézibeszélő regisztrálása a vezetékes bázishoz.
- Belső hívások kezdeményezése és külső hívások átirányítása.
- 3 irányú konferencia egyidejű kaputelefonálással.
- Válasszon 10 különböző csengőhang közül a vezeték nélküli kézibeszélőn a külső hívásokhoz.
- Intelligens töltés, amely megtakarítja a felesleges energiafelhasználást.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a C42 készülék beállításával vagy használatával, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához a (65) 68412668 telefonszámon.

E-mail: support@alcom.com.sg

Alternatív megoldásként a választ megtalálhatja az útmutató végén található "Súgó" részben.

1Hálózati szolgáltatója Hívóazonosító vagy Hívóazonosító hívásvárakoztatásra szolgáltatására kell előfizetnie ahhoz, hogy ezek a funkciók működjenek. Előfizetési díj fizetendő lehetEz a felhasználói kézikönyv minden olyan információval ellátja Önt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki telefonjából.

A telefon beállításához kövesse a következő oldalakon található "Első lépések" című egyszerű utasításokat.

FONTOS

Csak a mellékelt telefonkábelt használja.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a berendezés nem alkalmas segélyhívások lebonyolítására, ha az áramellátás megszűnik. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Megvan minden?

- C42 alap
- C42 vezetékes kézibeszélő
- C42 göndör zsinór
- Tápegység a bázishoz
- C42 kézibeszélő és töltő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a töltőhöz
- Telefonkábel

Ha C42 többes csomagot vásárolt, akkor a következő kiegészítő elemeket is megkapja:

- Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a töltőhöz



ECOMOTO: a marketing, a tervezés, a kutatás, a mérnöki munka és az ellátási lánc menedzsment erőfeszítéseinek konvergenciája, amely mindenki számára jobb termékeket eredményez. Holisztikus szemlélet, amely a társadalmi és környezeti felelősségre egyaránt összpontosít. Egy szenvedély és egy közös nézőpont.

A helyes dolog.

- Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi szabályozási követelményeit.
- Környezetbarát csomagolás, legalább 20%-ban újrahasznosított fogyasztói anyagból.
- A telefon háza legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

- Energiahatékony töltő, amely megfelel az uniós magatartási kódex követelményeinek.
- Az ECO+ funkció kikapcsolja az átvitt energiát, amikor a telefon készenléti üzemmódban van.

1. Az elindítása

FONTOS

Ne helyezze a C42 készüléket a fürdőszobában vagy más párák helyiségben.

Helyszín

A C42 bázist a hálózati és telefonos fali aljzatoktól 2 méteren belül kell elhelyeznie, hogy a kábelek elérjék. A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Győződjön meg róla, hogy az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre van elektromos készülékektől. A C42 készülék úgy működik, hogy rádiójeleket küld a vezeték nélküli kézibeszélő és a telefonbázis között. A jel erőssége attól függ, hogy hol helyezi el a bázist. A lehető legmagasabban elhelyezve biztosítja a legjobb jelet.

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉZIBESZÉLŐ HATÓTÁVOLSÁG

A készülék hatótávolsága kültéren akár 300 méter is lehet, ha a telefonbázis és a vezeték nélküli kézibeszélő között szabad a látótávolság. Bármilyen akadály a bázis és a kézibeszélő között jelentősen csökkenti a hatótávolságot. Ha a bázis beltérben, a kézibeszélő pedig kültéren vagy beltérben van, a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. Vastag beton- és kőfalak jelentősen befolyásolhatják a hatótávolságot.

JELERŐSSÉG

A  ikon a kézibeszélőn azt jelzi, hogy a bázis hatótávolságán belül van. Ha a bázis hatótávolságán kívül van, a  ikon villog. Ha éppen hívás alatt van, figyelmeztető hangjelzést hall.


Ha a kézibeszélő a bázis hatótávolságán kívülre kerül, a vonal megszakad. Menjen közelebb a bázishoz. A kézibeszélő automatikusan újra csatlakozik a bázishoz.

Beállítás

FONTOS

A bázisállomásnak mindig be kell lennie csatlakoztatva a hálózati áramellátásba. Ne csatlakoztassa a telefonvezetékét a fali aljzatba, amíg a kézibeszélő nincs teljesen feltöltve. Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert és telefonvonalit vezetéket használja


A vezetékes bázis és a kézibeszélő csatlakoztatása

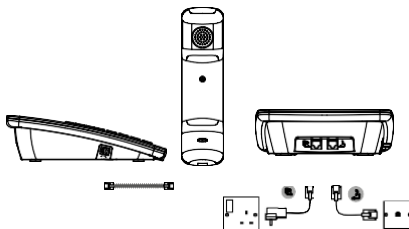


1. Csatlakoztassa a telefonkábel a bázis hátoldalán található  feliratú aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az alap hátsó részén található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati fali aljzatba. Kapcsolja be a hálózati áramot.
3. Csatlakoztassa a göndör kábel a vezetékes kézibeszélőhöz és a telefonalaphoz.

A töltő csatlakoztatása és a vezeték nélküli kézibeszélő töltése

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati aljzatba.

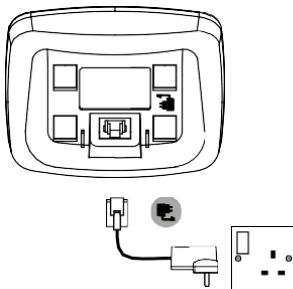

2. Távolítsa el a kézibeszélő hátoldalán lévő elemfedelelet, és helyezze be a mellékelt 2 x AAA NiMH újratölthető elemet. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.

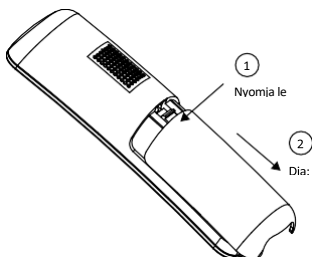

3. Csúsztassa vissza a helyére az elemfedelelet.
4. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, hogy legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltse.
5. A kijelzőn megjelenik a kézibeszélő neve és száma annak jelzésére, hogy a készüléket regisztrálták a bázisra.

FONTOS

Figyelem! Kizárólag a C42 készülékhez mellélt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorelemeket (2 x AAA Ni-MH 550mA újratölthető elem) használja. Kérjük, ne használjon alkáli vagy nem újratölthető elemeket. Ez maradandó károkat okozhat a termékben és érvénytelenítheti a garanciát.

FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÖTTségÉRE

Ha hívás közben 2 percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor a kézibeszélőt újra fel kell töltenie, mielőtt újra használhatná.

AZ AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNYE

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátorok egyetlen feltöltéssel akár 16 óra beszélgetési időt vagy akár 200 óra készenléti időt biztosítanak.¹

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak akkor érik el teljes kapacitásukat, ha több napig normál használatban vannak.

Ahhoz, hogy az akkumulátorok a legjobb állapotban maradjanak, hagyja a készüléket néhány órára a töltőről levéve.

Ha hetente legalább egyszer lefuttatja az akkumulátorokat, az segít a leghosszabb ideig kitartani.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódnak, így a kézibeszélő kevesebb beszélgetési/készenléti időt biztosít. Végül ki kell őket cserélni.

A készülék első töltése után a további töltési idő körülbelül 6-8 óra naponta. Az akkumulátorok és a kézibeszélő a töltés során felmelegedhetnek. Ez normális.

1 Minden beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és a kiválasztott funkcióktól és a használati mintától függ.

Dátum és idő

Ha előfizetett egy hívószám-azonosító szolgáltatásra, a dátum és az időpont automatikusan beállítódik, amikor az első hívást fogadja. (Csak FSK hívóazonosító rendszer esetén alkalmazható).

Ha nem rendelkezik hívóazonosító szolgáltatással, akkor a dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja.

A vezeték nélküli kézibeszélőről

1. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a Telefonkönyv.

2. Görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen  gombbal a Dátum és idő menüponthoz. Nyomja meg az  gombot.

4. Adja meg a dátumot a DD/MM/YYYY formátumban, pl.

A billentyűzet segítségével adja meg a dátumot (pl. 04-12-2015 a 2015. december 4-i dátumhoz), majd

nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

5. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18:30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot.

6. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A vezetékes alpból

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a PHONE SETUP (TELEFON

BEÁLLÍTÁS) lehetőséghez.

2. Nyomja meg , görgessen a  gombbal a DATE & TIME (Dátum és idő) menüpontra, majd nyomja meg a , gombot.
3. A billentyűzet segítségével írja be a dátumot (pl. 04-12-2015 a 2015. december 4-i dátumhoz), majd

, hogy megerősítse.

4. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18-30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg a , gombot.


MEGJEGYZÉS

Csak az év utolsó két számjegye állítható.

Az Ön C42 készüléke mostantól használatra kész.

2. A telefon megismerése

A vezeték nélküli telefonkészülék áttekintése

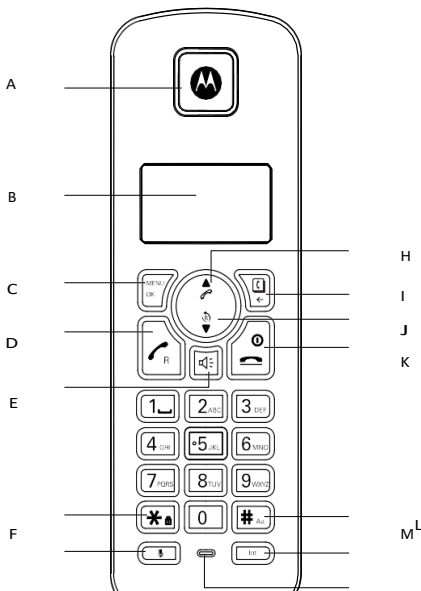

A Fülhallgató**B Megjelenítés**

A kijelző ikonjainak áttekintését későbbi oldalakon.

C Menü / OK

Nyomja meg a Menü megnyitásához.

Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez.

D Beszélgetés / Visszahívás

Hívás indításához nyomja meg.

Külső hívás esetén nyomja meg a gombot a hívásvárakoztató vonal eléréséhez, amikor meghallja a hívásvárakoztatási felszólító jelzést. Nyomja meg újra a két hívás közötti váltáshoz. A telefonközpont/PABX és egyes hálózati szolgáltatások esetén is használható.

Használható telefonközpont / PABX szolgáltatásokkal és néhány hálózati szolgáltatással.

E Kihangosító

Nyomja meg a kihangosító be- vagy kikapcsolásához hívás közben.

F * / Billentyűzetzár / Impulzus-tónus tárcsázás

Tárcsázzon egy *-ot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet zárolásához/feloldásához.

Hívás közben nyomja meg a gombot az impulzushívásról a hangjelzéses tárcsázásra való átváltáshoz.

G Mute

Nyomja meg a némítás be/ki kapcsolásához hívás közben.

H Hangerő felfelé / Görgetés felfelé / Hívások listája

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz. Készenléti üzemmódban nyomja meg a híváslista megnyitásához.

I Telefonkönyv / Vissza / Törlés

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához. Visszalépés az előző menüsintre.

Szerkesztési módban nyomja meg a gombot a karakterek és számjegyek törléséhez.

J Hangerő lefelé / Lefelé görgetés / Újrahívási lista

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz. Készenléti üzemmódban nyomja meg az újratárcsázási lista megnyitásához.

K Hívás befejezése / Kihangosító be/ki kapcsolása

Nyomja meg a hívás befejezéséhez.

A kézibeszélő be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Nyomja meg a híváslistában, az újrahívási listában és a telefonkönyvben a készenléti állapotba való visszatéréshez.

L # / Szünet / Váltás

Tárcsázzon egy számot.

Szám tárcsázásakor vagy tárolásakor nyomja meg a szünet (P) gombot.


Szövegszerkesztés közben a nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg.

M Intercom

Belső hívások indítására és a vezetékes bázisra vagy a bázisra regisztrált más C42 kézibeszélőkre történő átirányításra szolgál.

N Mikrofon

Vezeték nélküli kézibeszélő kijelzője

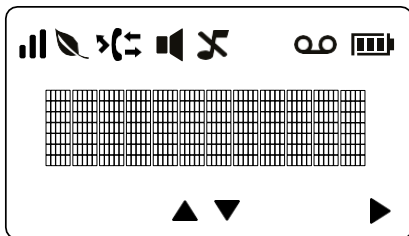

 Bejövő hívást jelez, amely kapcsolódik vagy tartva van. Villog a bejövő hívás jelzésére.

 A jelerősséget jelzi. Az Eco plus aktiválva van.

 Nem fogadott hívást jelez.

 Jelzi, hogy a bejövő hívások listája nyitva van.¹

 Jelzi, hogy az újrAhívási lista nyitva van.

 A kéz nélküli üzemmód be van kapcsolva.

 A csengőhang ki van kapcsolva.

 Új hangpostaüzenetek beérkezését jelzi villogással.²
Kikapcsolva, ha nincs hangpostaüzenete.

▲ ▼ Jelzi, hogy mikor lehet felfelé és lefelé görgetni a menüben vagy a listában.

▶ Jelzi, hogy a kijelzőn további információk tekinthetők meg.

1Ez a funkció csak akkor működik, ha előfizet a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

2Ez ^a funkció a szolgáltatást támogató hálózati szolgáltatótól függ.


 Az akkumulátor teljesen feltöltött

 Az akkumulátor részben feltöltött

 Az akkumulátor lemerült


 Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

A vezetékes telefonkészülék áttekintése

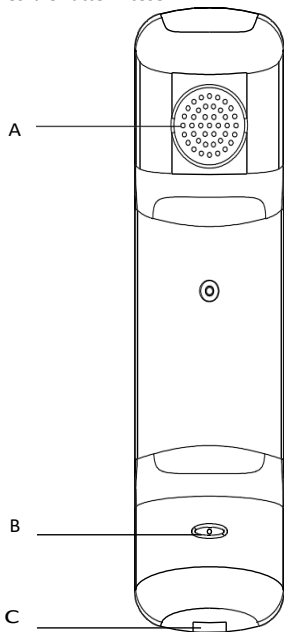

- A Kihangosító fülhallgató**
A hívó fél meghallgatásához.
- B Mikrofon a kézibeszélőben**
Beszélni a hívó féllel.
- C Göndör zsinór aljzat**
Ahol bedugja a göndör zsinórját.

Zsinórral csatlakoztatott alap kijelző

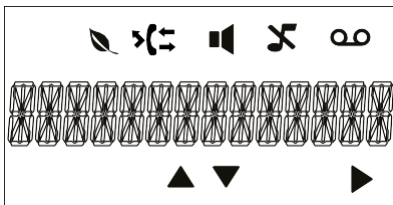


-  Az Eco plus aktiválva van.
-  Bejövő hívást jelez, amely kapcsolódik vagy tartva van. Bejövő hívást jelez villogva.
-  Nem fogadott hívást jelez.
-  Jelzi, hogy a bejövő hívások listája nyitva van.¹
-  Jelzi, hogy az újrachívási lista nyitva van.
-  A kéz nélküli üzemmód be van kapcsolva. A csengőhang ki van kapcsolva.
-  Új hangpostaüzenetek beérkezését jelzi villogással.

Ki, ha nincsenek hangpostaüzenetei.

▲ ▼ Jelzi, hogy mikor lehet felfelé és lefelé görgetni a menüben vagy a listában.

► Jelzi, hogy a kijelzőn további információk tekinthetők meg.

¹Ez a funkció csak akkor működik, ha előfizet a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

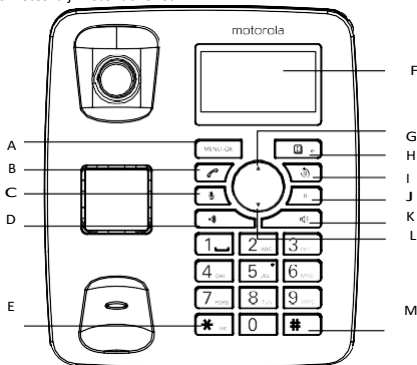

A vezetékes alap áttekintése

A Menü / OK

Nyomja meg a Menü megnyitásához.

Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez.

B Hívások listája

Nyomja meg a híváslista megnyitásához.

C Mute

Nyomja meg a némítás be/ki kapcsolásához hívás közben.

D Oldal

Nyomja meg az elveszett kézibeszélő megtalálásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva, amikor egy vezetékes nélküli kézibeszélőt regisztrál a vezetékes bázison.

E * / Intercom

Tárcsázzon egy *-ot.

Belső hívások kezdeményezésére és hívások átirányítására szolgál.

F Megjelenítés

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd a 16. oldalon.

G Hangerő fel / görgetés felfelé

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz. Szerkesztési módban nyomja meg a gombot a karakterek és számjegyek közötti görgetéshez.

H Telefonkönyv / Törlés / Vissza

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv lista megnyitásához.

Szerkesztési módban nyomja meg a gombot a karakterek és számjegyek törléséhez. Visszalépés az előző menüsintre.

I Újratárcsázás

Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.

J Visszahívás

Használható telefonközpont / PABX szolgáltatásokkal és néhány hálózati szolgáltatással.

K Kihangosító

Nyomja meg a kihangosított hívás indításához.

L Hangerő lefelé / Lefelé görgetés

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz. Szerkesztési módban nyomja meg a gombot a karakterek és számjegyek közötti görgetéshez.

M # / Szünet

Tárcsázzon

egy számot.

Szám tárcsázásakor vagy tárolásakor nyomja meg a szünet (P) gombot.

Navigálás a vezetékes bázis menüjében

Az Ön C42 készülékének könnyen használható rendszere van a vezetékek nélküli kézibeszélőn és a vezetékes bázison. Amikor a bázis készenléti állapotban van:

1. Nyomja meg a  főmenü megnyitásához.
2. Ezután az  vagy  gombokkal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek között.
3. Nyomja meg a  gombot egy opció érvényesítéséhez.
4. Nyomja meg a  gombot az előző beállításhoz való visszatéréshez.

Megjegyzés:

 az előző beállításhoz való visszatéréshez.

Ha 30 másodpercig nem nyomja meg egyetlen gombot sem, a bázis automatikusan visszatér készenléti állapotba.

Navigálás a vezetékek nélküli kézibeszélő menüjében

Az Ön C42 készülékének könnyen használható rendszere van a vezetékek nélküli kézibeszélőn és a vezetékes bázison.

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva és készenléti állapotban van:

1. Nyomja meg az  gombot a főmenü megnyitásához.
2. Ezután az  vagy  gombokkal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek között.
3. Nyomja meg az  gombot egy opció érvényesítéséhez.
4. Nyomja meg a  gombot az előző beállításhoz való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Ha 30 másodpercig nem nyomja meg egyetlen gombot sem, a kézibeszélő automatikusan visszatér készenléti állapotba.

Bázis menü térkép

PHONEBOOK

NÉZZE MEG

ADD NEW

SZERKESZTÉS

TÖRLÉS

ÖSSZES TÖRLÉSE

TELEFON BEÁLLÍTÁS

ELŐHÍVÓ HANGOK

CESENGŐ HANGERŐ

BILLENTYŰ HANG

DÁTUM ÉS IDŐ

NYELV

SZOLGÁLTATÁSOK

HÍVÁS LISTA TÍPUS

MINDEN HÍVÁS

ELMULASZTOTT HÍVÁSOK

KONFERENCIA

AUTOMATIKUS

FELHÍVÁSI IDŐ

TÁRCSÁZÁSI MÓD

AUTOMATA ÓRA

UNREGISTER

Kézipeszlő menü térkép

Telefonkönyv

nézet

Új hozzáadása

Törölje a címet.

Törölje az összes

Telefon beállítása

Automatikus előhívás

Csengetési hangerő

Csengőhangok

Kulcs hang

Dokkoló hang

Akkumulátor hang

ECO+ üzemmód

Telefon neve

Dátum és idő

Nyelv

Szolgáltatások

EditCall lista típusa

Minden hívás

Nem fogadott hívások

Konferencia

hangok

Visszahívási idő

Tárcsázási mód

Automatikus óra

Regisztráljon

Törölje a regisztrációt

Visszaállítás

A vezetékes bázis használata

3. A telefon használata

3.1 Hívások

3.1.1 Hívja fel a oldalt

1. Emelje fel a kézipeszlőt, és tárcsázza a számot.

3.1.2 Előkészítő tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a

2. A tárcsázáshoz emelje fel a kézipeszlőt.

3.1.3 A hívás befejezése

az utolsó számjegy törléséhez.

1. Helyezze vissza a vezetékes kézipeszlőt a telefonalapra.

3.1.4 Fogadjon egy hívást a címen

Amikor hívást fogad, a bázis megszólal, és a kijelzőn villog a .

1. A hívás fogadásához egyszerűen emelje fel a vezetékes kézipeszlőt.

3.2 A fülhallgató hangerejének beállítása

1. Hívás közben nyomja meg az u vagy d gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Öt szint közül választhat.

3.3 Mute

Elnémíthatja a bázisát, így beszélhet valakivel a közelben anélkül, hogy a hívó fél meghallaná.

1. Hívás közben nyomja meg a  A kijelzőn a MUTE ON jelenik meg, és a hívó fél nem hallja Önt.

2. Nyomja meg  újra a hívás folytatásához.

3.4 Intercom

3.4.1 Belső hívás kezdeményezése

Belső hívásokat kezdeményezhet a bázis és a kézibeszélő között.

1. Nyomja meg a  és tartsa lenyomva az alapon.
2. Ha csak egy kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor az a kézibeszélő fog csörögni.
3. Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, görgessen a  gombot a kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja .

3.4.2 Belső hívás fogadása

1. A hívás fogadásához emelje fel a kézibeszélőt.

Megjegyzés:

Ha belső hívás közben bejövő hívás érkezik, a bázison riasztási hangjelzés hallható.

A hívás fogadásához és a belső hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt, és vegye fel újra a kagylót.

3.4.3 A hívás átadása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva  az alapon.
2. Ha csak egy kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor az a kézibeszélő fog csörögni.
3. Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, görgessen a  gombot a kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg .
4. Ha a belső hívást fogadják, helyezze a vezetékes kézibeszélőt a vezetékes bázisra az átvitel befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS

A külső hívás 60 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.

3.4.4 3-utas konferencia hívás

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között. Külső hívóval folytatott hívás közben:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva  az alapon.
2. Ha csak egy kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor az a kézibeszélő fog csörögni.
3. Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, görgessen a  gombot a kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  gombot

4. Amikor a kézibeszélő válaszol, nyomja meg a  gombot konferenciahívás megkezdéséhez, hogy mindhárom hívó összekapcsolódjon, és megkezdődjön a konferencia hívás

5. Helyezze vissza a vezetékes kézibeszélőt a vezetékes bázisra, és a hívás befejezéséhez

nyomja meg az  gombot a vezeték nélküli kézibeszélőn.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezeték nélküli kézibeszélő nem válaszol, a külső hívás 60 másodperc múlva automatikusan folytatódik.

3.5 Kihangosító

A kihangosító lehetővé teszi, hogy a kézibeszélő tartása nélkül beszéljen a hívott féllel. Lehetővé teszi azt is, hogy a szobában tartózkodó többi s z e m é l y a hangszórón keresztül hallgassa a beszélgetést. Kihangosított hívás kezdeményezése

3.5.1 Hívásfogadás kéz nélkül

1. Nyomja meg a  gombot. a hívás fogadásához kihangosító módban.

3.5.2 Váltás a fülhallgató és a kihangosító között a weboldalon folytatott hívás közben.

Egyszer egy kihangosított hívás során a bázison, ha a fülhallgatón keresztül szeretné hallgatni a hívó félt.

egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. Ha ezután vissza akar térni a h kézibeszélőhöz.

3.6 Újratárcsázás

Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzést az újratárcsázási lista tárolja.

3.6.1 A bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  Újratárcsázási lista megnyitásához.

2. Görgessen  vagy gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Vagy emelje fel a vezetékes kézibeszélőt, vagy nyomja meg  és a számot.

automatikusan tárcsázza

3.6.2 Újratárcsázási lista számának másolása a telefonkönyvbe.

1. Nyomja meg  az Újratárcsázási lista megnyitásához.

2. Görgessen  vagy gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a SAVE NUMBER (MENTÉS SZÁM).

4. Nyomja meg , a kijelzőn megjelenik az ENTER NAME.

4.

5. Írja be a nevet a billentyűzet segítségével, ha hibázik, nyomja meg a  karakter vagy a számjegy törléséhez

6. Nyomja meg a  gombot, szükség esetén szerkessze a számot.

7. Nyomja meg a  a bejegyzés elmentésre kerül

3.6.3 A bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  Újratárcsázási lista megnyitásához.

2. Görgessen  or  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

m Nyomja meg a , ha a telefonszám a telefonkönyvben van tárolva, akkor a kijelzőn megjelenik

DELETE, ha nem, akkor  DELETE görgetés.

4. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a CONFIRM? jelenik meg.

5. Nyomja meg a  a megerősítéshez.

3.6.4 A teljes újratárcsázási lista törlése

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.

2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a DELETE ALL (Mindent törölni) lehetőséghez.

3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a CONFIRM? jelenik meg.

4. Nyomja meg  a megerősítéshez.

4. Telefonkönyv (vezetékes Base)

A vezetékes bázison legfeljebb 50 név és szám tárolható. A nevek legfeljebb 14 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyűek lehetnek. A bázis és a kézibeszélő megosztja a telefonkönyvet.

4.1 Tárolja a számot

5. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.
6. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ADD NEW (Új hozzáadása)** lehetőséghez.
7. Nyomja meg a , a kijelzőn megjelenik az **ENTER NAME**.
8. Írja be a nevet a billentyűzet segítségével, ha hibázik, nyomja meg a  karakter törléséhez.
9. Nyomja meg a , a kijelzőn megjelenik az **ENTER NUMBER**.
10. Írja be a számot a billentyűzet segítségével, ha hibázik, nyomja meg a .
11. Nyomja meg a , a bejegyzés elmentésre kerül.

NEVEK BEÍRÁSA

Használja a billentyűzet betűit a nevek beírásához, pl. a **TOM** tárolásához: nyomja meg


egyszer a  **T** beírásához. Háromszor nyomja meg a  az **O** gomb beírásához. Majd egyszer a  az **M** beírásához.

ÍRÁSI TANÁCSOK

Nyomja meg az  utolsó karakter vagy számjegy törléséhez.

Nyomja meg az **1-ES** gombot a kézibeszélőn a szóköz beillesztéséhez.

4.2 A bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.
2. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn **VIEW** jelenik meg.
3. Nyomja meg a  gombot, görgessen az  or  vagy gombbal a kívánt bejegyzéshez.
4. Nyomja meg a  gombot a szám megjelenítéséhez.
5. Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt, vagy nyomja meg a .

4.3 Telefonkönyv szerkesztése bejegyzés

a kiválasztott szám automatikus tárcsázásához.

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EDIT** lehetőséghez.

3. Nyomja meg a  gombot, és görgessen az  or  vagy gombbal a kívánt próbához.

4. Nyomja meg , szerkessze a nevet, és nyomja meg a .

m

5. Szerkessze a számot, és nyomja meg a , a bejegyzés elmentésre kerül.

4.4 A bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a , gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.

1. Nyomja meg a , görgessen a d gombbal a DELETE (Törlés) lehetőséghez, majd nyomja meg a

2. Görgessen az  or  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a , gombot, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.

4. Nyomja meg a , m a megerősítéshez.

4.5 Törölje az összes bejegyzést

1. Nyomja meg a , gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.

1. Nyomja meg a , gombot, görgessen a  gombbal a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőséghez.

2. Nyomja meg a , gombot, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.

3. Nyomja meg , m a megerősítéshez

5. Telefon beállítása (vezetékes Base)

5.1 Hangok

5.1.1 Csengetés hangerő

m

1. Nyomja meg, , görgessen a  gombbal a **TELEFON BEÁLLÍTÁS** menüpontra, majd nyomja meg a .

2. A kijelzőn **SOUNDS** jelenik meg, nyomja meg a .

3. A kijelzőn megjelenik a **RING VOLUME**, nyomja meg a .

4. A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerőszint.

5. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt hangerőig, és nyomja meg a .

5.1.2 Kulcs hang

1. Nyomja meg , , görgessen a  gombbal a **TELEFON BEÁLLÍTÁS** menüpontra, majd nyomja meg a .

2. A kijelzőn SOUNDS jelenik meg, nyomja meg a .

3. Görgessen a KEY TONE menüponthoz, és nyomja meg a .

4. Görgessen a  gombbal az ON vagy OFF pontra, és nyomja meg a .

5.2 A dátum és a idő beállítása.

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, a hívás fogadásakor a bázison megjelenik a dátum és az időpont. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja. (Csak FSK hívóazonosító rendszer esetén alkalmazható).

Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a PHONE SETUP (TELEFON

1. BEÁLLÍTÁS) lehetőséghez.

2. Nyomja meg a , görgessen a  gombbal a DATE & TIME (Dátum és idő) menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.

3. A billentyűzet segítségével írja be a dátumot (pl. 04-12-2015 a 2015. december 4-i dátumhoz), majd

-hogyan megerősítse.

4. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18-30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Csak az év utolsó két számjegye állítható.

Az óra beállítása a vezetékek nélküli bázison a vezetékek nélküli kézibeszélő(k)ben is frissül.

- 5.3 1. Nyomja meg a , görgessen a  gombbal a TELEFON

BEÁLLÍTÁS menüpontra, majd nyomja meg a .

2. Görgessen a  a NYELVRE, és nyomja meg a .

- 1.

3. Görgessen az  or  gombbal a kívánt nyelvhez, és nyomja meg a

MEGJEGYZÉS

A vezetékes bázison beállított nyelv nem frissül a vezetékek nélküli kézibeszélő(k)ben.

6. Szolgáltatások (vezetékes Base)

6.1 Híváslista típus

Beállíthatja, hogy a Híváslistában csak az Összes hívás vagy csak a Nem fogadott hívások jelenjenek meg.

Ha az Összes hívás van kiválasztva, nyomja meg a  billentyűt üresjáratban, és megtekintheti az összes híváslistát. Ha a Nem fogadott hívások van kiválasztva, nyomja meg a c billentyűt a üresjáratban, és csak a nem fogadott hívásokat tekintheti meg.

1. Nyomja meg a  majd görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOKHOZ és nyomja meg a .
2. A kijelzőn megjelenik a CALL LIST TYPE, nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen  or  vagy d gombbal a kívánt híváslistához, az ALL CALLS (Összes hívás) vagy a MISSED CALLS (Kihagyott hívások) lehetőséghez.
4. 1. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

6.2 Konferencia

Ha a funkció automatikusra van állítva, akkor az 1-es kézibeszélő külső hívóval van vonalban, a 2-es kézibeszélő átveheti a vonalat, és azonnal csatlakozhat a híváshoz az 1-es kézibeszélővel és a külső hívóval.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOK menüpontra, majd nyomja meg a m gombot.
2. Görgessen a  gombbal a KONFERENCIA menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen  or  gombbal az OFF vagy AUTO lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

6.3 Auto előtag

Ez a funkció ellenőrzi és formázza az előre tárcsázott kimenő számot, mielőtt az tárcsázásra kerülne.

Érzékelő számjegy és előtagszám beállítása

Beállíthat egy legfeljebb 10 számjegyű felismerő számot, ha ez a szám be van állítva, a telefon ellenőrzi bármely előre tárcsázott szám első néhány számjegyét, és ha azok megegyeznek a felismerő számmal, akkor a telefon az előhívószámmal helyettesíti azokat.

Megadhat egy (legfeljebb 10 számjegyű) előtagszámot is, amely a következő szám elejéhez adható hozzá bármely előre tárcsázott számot.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOK menüponthoz, majd nyomja meg a .
2. Görgessen a  gombbal az AUTO PREFIX menüponthoz, és nyomja meg a .
3. A kijelzőn megjelenik a DETECT DIGIT a  gomb megnyomásával.
4. A billentyűzet segítségével írja be a számot, majd nyomja meg a  gombot.
5. Az aktuális szám törléséhez nyomja meg a .
6. A billentyűzet segítségével adja meg a számot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Az aktuális szám törléséhez nyomja meg a .

MEGJEGYZÉS

Ha nincs beállított érzékelőszám, az előhívószám hozzáadódik az összes előre tárcsázott számhoz. A hívás tárcsázásakor az előhívószám nem jelenik meg.

6.4 Visszahívás idő

Ez a beállítás hasznos bizonyos hálózati és PABX / telefonközpont szolgáltatások eléréséhez.

Az alapértelmezett C42 visszahívási idő az Ön országának és hálózati szolgáltatójának megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, hacsak nem kap erre vonatkozó tanácsot.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOK menüponthoz, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a RECALL TIME (Időpont felidézése) lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  or  gombbal a RÖVID, KÖZEPES vagy HOSSZÚ lehetőséghez, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

MEGJEGYZÉS

A C42 készülék működőképessége nem garantálható minden PABX esetében. Rövid-100ms, KÖZEPES-250ms és HOSSZÚ-600ms.

6.5 Tárcsázza a módot

A C42 készülék hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközpontozó / PABX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOK menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a DIAL MODE menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.

3. Görgessen a  Or  gombbal a TONE vagy PULSE lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

6.6 Automatikus óra

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, a hívás fogadásakor a bázison megjelenik a dátum és az időpont. Ez a funkció be- vagy kikapcsolható.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOK menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal az AUTO CLOCK elemhez, majd nyomja meg a  gombot.

3. Görgessen a  gombbal a ON vagy OFF lehetőséghez, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

6.7 A kézibeszélő leirata

A bázis segítségével törölheti a kézibeszélő regisztrációját.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a SZOLGÁLTATÁSOK menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal az UNREGISTER elemhez, majd nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a PIN-kód, a billentyűzet segítségével adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg az  gombot.

4. Görgessen a leiratkozni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

6.8 Alapértelmezett beállítások (vezetékes Base)

Telefonkönyv
Hívások listája

Változatlan
Nincs szám

Újratárcsázási lista	Nincs szám
Alap csengetési hangerő	3
Bázis hangszóró hangereje	3
Dátum és idő	00:00
Tárcsázó üzemmód	Hang
Visszahívási idő	iHosszú (600ms)
Billentőüzetző	Ki
Digit Felismerése	Nincs szám
Előtag számjegy	Nincs Szám

MEGJEGYZÉS

A fenti beállítások a készülék kiszállításakor érvényesek. A vezetékes bázis esetében nincs alapértelmezett beállítás vagy visszaállítási lehetőség.

7. Hívóazonosító és a hívások listája (vezetékes Base)

FONTOS

A hívószám-azonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizethető.

Annak érdekében, hogy a hívó fél neve megjelenjen, győződjön meg arról, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a hívó fél száma szerepel a telefonkönyvben, a hozzá rendelt név jelenik meg.

A bejövő hívásokra vonatkozó információk országonként és hálózatüzemeltetőtől függően változnak. Egyes szolgáltatók előfizetést számíthatnak fel a hívószám-azonosító szolgáltatásért.

Ha a szám nem elérhető, a **CALLING** és az **UNAVAILABLE** jelenik meg, és az **UNAVAILABLE** a híváslistában tárolásra kerül.

Ha a számot visszatartja, a **CALLING** és a **WITHHELD** jelzések jelennek meg, és a **WITHHELD** a híváslistában tárolásra kerül.

7.1 Hívó ID

Ha Ön előfizetett egy hívószám-azonosító szolgáltatásra, akkor a hívás fogadása előtt láthatja a hívószámát a bázison (feltéve, hogy az nincs visszatartva). A kijelzőn a telefonszámok első 14 számjegye jeleníthető meg.

7.2 Hívások lista

A Hívások listája legfeljebb 20 hívó adatait tárolja, beleértve a hívás telefonszámát, dátumát és időpontját.

A hívó adatai a Hívások listában tárolódnak, függetlenül attól, hogy Ön válaszolt-e a hívásra vagy sem. A listát a bázis és a bázisra regisztrált összes kézbeszőlő megosztja. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik.

Ha új hívás érkezik a Hívások listájába, a készenléti üzemmódban a kijelzőn a **MISSSED CALL** (Kihagyott hívás) felirat jelenik meg, hogy figyelmeztesse Önt. Amikor meglekteintette az új hívást, a **MISSSED CALL** eltűnik.

1.  gomb megnyomásával Nyissa meg a Hívások listáját.

2. A listában való görgetéshez görgesse az  or  gombot.

7.2.1 A hívások megtekintése

1.  gombbal Nyissa meg a Hívások listáját.
2. Görgessen  or  gombbal a megjeleníteni kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a , a kijelzőn VIEW jelenik meg nyomja meg .
4. A kijelzőn megjelenik a hívás dátuma és időpontja.

7.2.2 Tárcsázzon egy számot a Hívások listában

1.  gombbal Nyissa meg a Hívások listáját.
2. Görgessen  or  gombbal a tárcsázni kívánt bejegyzéshez.
3. Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt vagy a nyomja meg a  telefonkészüléket a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

7.2.3 Számok másolása a telefonkönyvbe

1.  gomb megnyomásával Nyissa meg a Hívások listáját.
2. Görgessen  or  vagy  gombbal a másolni kívánt bejegyzéshez.
Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a SAVE NUMBER (MENTÉS SZÁM)
3. lehetőséghez.
4. ,Nyomja meg  a kijelzőn megjelenik az ENTER NÉV nyomja meg .
- 4.

- Írja be a nevet a billentyűzet segítségével, ha hibázik, nyomja meg a  karaktert vagy a számjegyet.
- Nyomja meg a  gombot, szükség esetén szerkessze a számot.
- Nyomja meg a  a bejegyzés elmentésre kerül.

MEGJEGYZÉS

Lásd „NÉVEK BEÍRÁSA” és „ÍRÁSI TANÁCSOK” a későbbi. oldalakon

7.2.4 A bejegyzés törlése

-  gomb megnyomásával Nyissa meg a Hívások listáját.
- Görgessen vagy  or  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a DELETE (Törlés) lehetőséghez.
- Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a CONFIRM?
- Nyomja meg a  a megerősítéshez.

7.2.5 A teljes Hívások lista törlése

- Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a DELETE ALL (Mindent törölni) lehetőséghez.
- Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a CONFIRM?
- Nyomja meg a  a megerősítéshez.

A vezeték nélküli telefonkészülék használata

8. A telefon használata

8.1 A vezeték nélküli kézibeszélő bekapcsolása / kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot készenléti üzemmódban a kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához.

8.2 Hívások

8.2.1 Hívja fel a címet

- Nyomja meg a .
- Amikor tárcsahangot hall, tárcsázza a számot.

8.2.2 Előkészítő tárcsázás

- Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a p gombot az utolsó számjegy törléséhez.
- Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz.

8.2.3 A hívás befejezése

1. Nyomja meg az n gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a töltőre.

8.2.4 Fogadjon egy hívást a címen

Amikor hívást fogad, a kézibeszélő megszólal, és a kijelzőn villog a .

1. Ha a kézibeszélő nincs a töltőn, akkor a hívás fogadásához nyomja meg a  gombot, vagy ha a kézibeszélő a töltőn van, emelje fel a kézibeszélőt, és a hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

8.3 A fülhallgató hangerejének beállítása

1. Hívás közben nyomja meg a  vagy  gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Öt szint közül választhat.

8.4 Mute

Elnémíthatja a kihangosítót, hogy beszélhessen egy közelben tartózkodó személlyel anélkül, hogy a hívó fél meghallgatja.

1. Hívás közben nyomja meg az  gombot. A kijelzőn a némítás bekapcsolva jelenik meg, és a hívott fél nem hallja Önt.
2. Nyomja meg a  gombot újra a hívás folytatásához

Ha a némítás be van kapcsolva, a hívó fél nem hallja Önt.

8.5 Intercom

8.5.1 Belső hívás kezdeményezése

Belső hívásokat kezdeményezhet a bázis és a kézibeszélő között, vagy ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor belső hívásokat kezdeményezhet két kézibeszélő között.

1. Nyomja a kézibeszélőn a  gombot.
 - Ha csak egy vezeték nélküli kézibeszélője van, a bázis automatikusan hívja, a vezetékes bázison az 1-es kézibeszélő jelenik meg.
 - Ha két kézibeszélő van a bázisra regisztrálva, a második kézibeszélő automatikusan hívásra kerül.

- Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor a megfelelő számok jelennek meg, pl. Handset 2 (kézibeszélő 2).

2. Válassza ki a d görgetéssel a hívni kívánt kézibeszélőt, majd nyomja meg az gombot.

8.5.2 Belső hívás fogadása

Ha belső hívást fogad, a kijelzőn a Kézi készülék és a hívó telefonszám jelenik meg.

1. Nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához.

Megjegyzés:

Ha belső hívás közben bejövő hívást kap, a kézibeszélőn riasztási hangjelzés hallható.

A hívás fogadásához nyomja meg az  majd a  gombot.

8.5.3 A hívás átadása

Külső hívást átirányíthat a bázisra vagy egy másik, a bázisra regisztrált kézibeszélőre. Külső hívás közben:

1. Nyomja meg a a kézibeszélőn 
 - Ha csak egy vezeték nélküli kézibeszélője van, a bázis automatikusan hívódik, a vezetékes bázisnál a Handset 1 jelenik meg.
 - Ha két kézibeszélő van a bázisra regisztrálva, a második kézibeszélő automatikusan hívásra kerül.
 - Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor a megfelelő számok jelennek meg, pl. Handset 2 (kézibeszélő 2).
2. Válassza ki a  görgetéssel a hívni kívánt kézibeszélőt, majd nyomja meg a  * gombot.
3. Ha a belső hívást fogadják, nyomja meg az  gombot az átirányítás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS

A külső hívás 60 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.

8.5.4 3-utas konferencia hívás

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között. Külső hívóval folytatott hívás közben:

1. Nyomja meg  a külső hívó fél várakoztatására.
 - Ha csak egy vezeték nélküli kézibeszélője van, a bázis automatikusan hívja, a vezetékes bázison az 1-es kézibeszélő jelenik meg.
 - Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor a megfelelő számok jelennek meg, pl. Handset 2 (kézibeszélő 2).
2. Válassza ki a  görgetéssel a hívni kívánt kézibeszélőt, majd nyomja meg az  gombot.
3. Amikor a kézibeszélő válaszol, nyomja meg az  gombot mindhárom hívó összekapcsolásához és a konferenciahívás megkezdéséhez.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

A külső hívás 60 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.

8.6 Kihangosító

A kihangosító lehetővé teszi, hogy a kézbeszélő tartása nélkül beszéljen a hívott féllel. Lehetővé teszi azt is, hogy a szobában tartózkodó többi személy a hangszórón keresztül hallgassa a beszélgetést.

8.6.1 Kihangosított hívás kezdeményezése

1. Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a  gombot.
 ikon jelenik meg, és a hívás a kézbeszélő hangszóróján keresztül hallható.
2. A  gomb megnyomásával válthat a hívás a fülhallgató és a hangszóró között.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

Kihangosított hívás közben nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő beállításához. Öt szint közül választhat.

8.6.2 Hívásfogadás kéz nélkül

1. Ha a kézbeszélő nincs a töltőről, akkor a hívás fogadásához nyomja meg a  gombot, vagy ha a kézbeszélő a töltőn van, emelje fel a kézbeszélőt, és a hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

8.6.3 Váltás kihangosításra a weboldalon folytatott hívás közben

Hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy a hívást a hangszóróra kapcsolja.

A kihangosítás kikapcsolásához és a hívás visszavételéhez a fülhallgatóra nyomja meg ismét a  gombot.

8.7 Újratárcsázás

Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzést az újratárcsázási lista tárolja.

8.7.1 A bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához, vagy nyomja meg az  gombot a készletléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ha a hívott szám pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a név megjelenik. Nyomja



meg a gombot a hívott szám megjelenítéséhez.

8.7.2 Újratárcsázási lista számának másolása a telefonkönyvbe.



1. Nyomja meg a gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.



2. Görgessen vagy gombbal a kívánt bejegyzéshez.



3. Nyomja meg az gombot. A kijelzőn megjelenik a Mentés szám.



4. Nyomja meg az gombot. A kijelzőn a Név megadása jelenik meg.



5. Írja be a nevet, és nyomja meg az gombot a megerősítéshez.



6. Szükség esetén szerkessze a számot, és nyomja meg az gombot.

7. A kijelzőn a Mentés! jelenik meg.



8. Nyomja meg az gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Lásd "NÉVEK BEÍRÁSA" és "ÍRÁSI TANÁCSOK" a 35. oldalon.

8.7.3 A bejegyzés törlése



1. Nyomja meg a gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.



2. Görgessen vagy gombbal a kívánt bejegyzéshez.



3. Nyomja meg az gombot, ha a telefonszám szerepel a telefonkönyvben, a kijelzőn a Delete



(Törlés) felirat jelenik meg, ha nem, akkor görgessen a gombbal a Delete (Törlés)



lehetőséghez, és nyomja meg az gombot.



4. A kijelzőn a Megerősítés? jelenik meg. Nyomja meg az gombot a megerősítéshez.



5. Nyomja meg az gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.7.4 A teljes újratárcsázási lista törlése



1. Nyomja meg a gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.

- Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az Összes törlése lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.
- A kijelzőn a Megerősítés? jelenik meg. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
- Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.8 A billentyűzet zárolása / feloldása

A billentyűzetet lezárhatja, így nem lehet véletlenül működtetni, miközben m a g á v a l i viszi.

- Nyomja meg  és tartsa lenyomva 2 másodpercig a billentyűzet zárolásához és feloldásához.
- Ha a billentyűzet le van zárva, a kijelzőn a Keys locked (Kulcsok lezártak) felirat jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

Ha a billentyűzet le van zárva, akkor is válaszolhat a bejövő hívásokra. Amikor a hívás véget ér, a billentyűzetzár ismét bekapcsol.

8.9 Keressen egy mobiltelefont

Figyelmeztetheti a kézibeszélő felhasználóját, hogy körözik, vagy megkeresheti az eltűnt kézibeszélőt.

1. Nyomja meg a  az alapon. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő csörögni fog.

2. A csengetés leállításához nyomja meg  újra a kézibeszélőt a P kivételével a bázison, vagy nyomja meg a vezeték nélküli  vagy  bármelyik gombját.

9. Telefonkönyv (vezeték nélküli telefonkészülék)

Legfeljebb 50 név és szám tárolható a vezeték nélküli kézibeszélőn. A nevek legfeljebb 14 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyűek lehetnek. A bázis és a kézibeszélő megosztja a telefonkönyvet.

9.1. Név és szám tárolása

Ha előfizetett a hívószám-azonosító szolgáltatásra, és szeretné, hogy a név és a szám felváltva villogjon a kijelzőn a szám helyett, mentse a teljes telefonszámot a körzetszámmal együtt a telefonkönyvbe.

Több bejegyzést is tárolhat azonos névvel. A felesleges duplikált bejegyzések elkerülése érdekében azonban ugyanazt a számot csak egyszer tárolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a Telefonkönyv.

2. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az Új hozzáadása lehetőséghez.

3. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz. A kijelzőn megjelenik a **Név** megadása.
4. A billentyűzet segítségével adja meg a nevet, majd nyomja meg az  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a **Szám** beírása.
6. Írja be a számot, és nyomja meg az  gombot.
7. A kijelzőn az **Új hozzáadása** jelenik meg.
8. Írja be a következő nevet és számot, amelyet a telefonkönyvbe kíván tárolni, vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

NEVEK BEÍRÁSA

Használja a billentyűzet betűit a nevek beírásához, pl. a **TOM** tárolásához:

Nyomja meg a  *megegyszer a T gombot a T bevitelhez.*

Háromszor nyomja meg a  *gombot az o betű beviteléhez*

 *gomb egyszer az M beírásához.*

ÍRÁSI TANÁCSOK

Nyomja meg a  gombot az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez.

Nyomja meg az **1** gombot a kézibeszélőn egy szóköz beillesztéséhez.

9.2 A bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

Vagy:

1. Nyomja meg a  gombot a telefonkönyvbe való belépéshez, megjelenik a telefonkönyv első bejegyzése.

2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
Vagy írja be a név első betűjét, ha ábécé sorrendben szeretne keresni.
Az első olyan név jelenik meg, amely ezzel a betűvel vagy az ábécé legközelebbi betűjével kezdődik.

Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg az  gombot a szám megtekintéséhez.

4. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz vagy az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Vagy:

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.

2. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **View (Nézet)**.

3. Nyomja meg az  gombot, megjelenik a telefonkönyv első bejegyzése.

4. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
Vagy írja be a név első betűjét, ha ábécé sorrendben szeretne keresni.
Az első olyan név jelenik meg, amely ezzel a betűvel vagy az ábécé legközelebbi betűjével kezdődik.

Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

5. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz vagy az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.3 Telefonkönyv szerkesztése bejegyzés

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.

2. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Szerkesztés elemre, majd nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen az  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg az  gombot.

4. A kijelzőn a meglévő név jelenik meg.

5. Szerkessze a nevet, és nyomja meg az  gombot.

6. A kijelzőn megjelenik a meglévő szám.

7. Szerkessze a számot, és nyomja meg az  gombot.

8. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.4 A bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a Telefonkönyv.
2. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Törlés lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen az  vagy  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg az  gombot.
4. A kijelzőn a Confirm? jelenik meg.
5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.5 Törölje az összes bejegyzést

1. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a Telefonkönyv.
2. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az Összes törlése lehetőséghez.
3. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn a Confirm? jelenik meg.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10 Telefon beállítása (vezeték nélküli telefon Handset)

10.1 Hangok

10.1.1 Csengetés hangerő

Beállíthatja a csengetés hangerejét a kézibeszélőn. Válasszon 5 hangerőszint vagy kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a Sounds nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a Csengetés hangereje, nyomja meg az  gombot.
4. Görgessen az  vagy  gombbal a hangerő kiválasztásához (1-5 vagy Ki), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.1.2 Csengőhangok

A vezeték nélküli kézibeszélőn különböző csengetési dallamokat állíthat be a külső hívásokhoz. Válasszon 10 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokhoz való görgetés közben egy mintacsengést fog hallani.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a Sounds nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen a  gombbal a Csengőhangok menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

4. Az  vagy  görgetéssel válassza ki a kívánt dallamot, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.1.3 Kulcs hang

Amikor megnyom egy gombot a kézibeszélő billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a Sounds nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen a  gombbal a billentyűhangra, és nyomja meg az  gombot.

4. Az  vagy  görgetéssel válassza ki a Be vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.1.4 Dokkolás hang

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a Sounds nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen a  -vel a Dokkolási hangra, és nyomja meg az  gombot.
4. Az u  vagy  görgetéssel válassza ki a Be vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.1.5 Akkumulátor hang

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a Sounds nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen a  gombbal az Akkumulátor hangjelzéshez, és nyomja meg az  gombot.
4. Az u  vagy  görgetéssel válassza ki a Be vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.2 ECO+ üzemmód

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az ECO+ üzemmódhoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Az u  vagy  görgetéssel válassza ki a Be vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.3 Mobilkészülék név

Ha egynél több vezeték nélküli kézibeszélőt használ a C42 bázissal, akkor minden kézibeszélőhöz beállíthat egy személyre szabott nevet, hogy könnyen megkülönböztesse őket egymástól.

A név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a Telefon neve elemhez, és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn az aktuális név jelenik meg.

4. Szerkessze a nevet, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Lásd "NÉVEK BEÍRÁSA" és "ÍRÁSI TANÁCSOK" későbbi oldalon.

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot a kézibeszélő név és szám, illetve a dátum és az idő kijelzése közötti váltáshoz.

10.4 A dátum és az idő beállítása

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, a hívás fogadásakor a dátum és az időpont minden készüléken megjelenik. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja az egyes kézibeszélőkön.

1. Nyomja meg  az msgörgessen a  gombot a Telefonbeállításokhoz, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a Dátum és idő. Nyomja meg az  gombot.

3. Adja meg a dátumot a DD/MM/YYYY formátumban, pl.

A billentyűzet segítségével adja meg a dátumot (pl. 04-12-2015 a 2015. december 4-i dátumhoz), majd nyomja

meg a  gombot a megerősítéshez.

4. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18-30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

Csak az év utolsó két számjegye állítható.

10.5 Nyelv

Megváltoztathatja a kijelző nyelvét, 9 nyelv közül választhat.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Telefonbeállítás menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a Nyelvre, és nyomja meg az  gombot.

3. Az  vagy  görgetéssel válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

11 Szolgáltatások (vezeték nélküli kézibeszélő)

11.1 Híváslista típus

Beállíthatja, hogy a Híváslista az Összes hívást vagy csak a nem fogadott hívásokat mutassa. Ha az Összes

hívás van kiválasztva, nyomja meg az  billentyűt üresjárathán, és megjelenítheti az összes híváslistát.

Ha a Nem fogadott hívások van kiválasztva, nyomja meg az  billentyűt üresjárathán, és csak a nem fogadott hívásokat tekintheti meg.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a Híváslista típusa, nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt híváslistához, az Összes hívás vagy a Nem fogadott hívások listához.

1. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

2. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

11.2 Konferencia

Ha a funkció automatikusra van állítva, ha az 1-es kézibeszélő külső hívóval van vonalban, a 2-es kézibeszélő átvetheti a vonalat, és azonnal csatlakozhat a híváshoz az 1-es kézibeszélővel és a külső hívóval.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a Konferencia menüpontra, és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen az  vagy  gombbal a Kikapcsolva vagy az Automatikus lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

11.3 Auto előtag

Ez a funkció ellenőrzi és formázza az előre tárcsázott kimenő számot, mielőtt az tárcsázásra kerülne.

A felismerő számjegy és az előtagszám beállítása

Beállíthat egy legfeljebb 5 számjegyű felismerő számot, ha ez a szám be van állítva, a telefon ellenőrzi bármely előre tárcsázott szám első néhány számjegyét, és ha azok megegyeznek a felismerő számmal, akkor a telefon az előhívószámmal helyettesíti azokat.

Meghatározhat egy előtagszámot is (legfeljebb 10 számjegy), amely bármely előre tárcsázott szám elejéhez hozzáadódik.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a d gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a d gombbal az Automatikus előhívóig, és nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik az Érzékelt számjegy nyomja meg az  gombot.

4. A billentyűzet segítségével adja meg a számot, majd

nyomja meg az . Az aktuális szám törléséhez

nyomja meg a  gombot.

5. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a Prefix.

6. A billentyűzet segítségével írja be a számot, majd a megerősítéshez

nyomja meg az  gombot. Az aktuális szám törléséhez nyomja

meg a  gombot.

7. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ha nincs beállított érzékelőszám, az előhívószám hozzáadódik az összes előre tárcsázott számhoz.

11.4 Visszahívás idő

Ez a beállítás bizonyos hálózati és PABX / telefonközpont szolgáltatások eléréséhez hasznos.

Az alapértelmezett C42 visszahívási idő az Ön országának és hálózatüzemeltetőjének megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, kivéve, ha ezt tanácsolják.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a Visszahívási időre, és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen az  vagy  gombbal a Rövid, Közepes vagy Hosszú lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

11.5 Tárcsázza a módot

A C42 készülék hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközpontozó / PABX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a Tárcsázó üzemmódhoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen az  vagy  gombbal a Tone (Hang) vagy Pulse (Impulzus) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

11.6 Automatikus óra

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, a dátum és az időpont minden hívás fogadásakor megjelenik az összes készülékén. Ez a funkció be- vagy kikapcsolható.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a d gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen d az Auto clock és nyomja meg a .
3. Görgessen az On vagy Off (Be vagy Ki) pontra, és nyomja meg a .

11.7 Regisztráljon egy kézibeszélőt

hogy megerősítse.

Akár 4 kézibeszélőt is regisztrálhat a C42 bázishoz, hogy bővítse telefonrendszerét anélkül, hogy minden egyes új telefonhoz bővíthőaljzatot kellene telepítenie.

Ha C42 többszörös csomagot vásárolt, akkor minden további készüléket előre regisztrálnak a bázisra.

Ha külön vásárolt egy további kézibeszélőt, akkor azt a C42 bázison kell regisztrálnia, mielőtt használni tudná.

MEGJEGYZÉS

A kézibeszélő akkumulátorainak teljesen fel kell töltdniük a regisztráció megkezdése előtt. A regisztrációs folyamat során tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel. A C42 bázissal együtt szállított kézibeszélők már előre regisztrálva vannak.

Az alapon:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A kézibeszélőn:

1. Ha a kézibeszélő nincs regisztrálva a bázishoz, nyomja meg az  gombot, majd adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), és nyomja meg az  gombot.
2. Ha a kézibeszélő már regisztrálva van egy bázishoz, nyomja meg az  gombot, görgessen a d gombbal a

Szolgáltatások menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

- Görgetsen a  gombbal a Register (Regisztráció) elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- A kijelző a PIN-kód megadására szólít fel. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett **m**  =0000), majd nyomja meg a  gombot Sikeres regisztráció esetén hangjelzés hallható. A kézibeszélőhöz automatikusan hozzárendel egy elérhető kézibeszélőszámot. Ezt a számot használja belső hívások kezdeményezésekor.

11.8 A kézibeszélő leírata

A bázis segítségével törölheti a kézibeszélő regisztrációját.

- Nyomja meg az  gombot, görgetsen a  gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgetsen a **d** gombbal az Unregister (Törlés) pontra, és nyomja meg az  gombot.
- A kijelzőn megjelenik a PIN-kód, a billentyűzet segítségével adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgetsen a leiratkozni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
- Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

11.9 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a C42 alapértelmezett (eredeti) beállításait. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő megmarad.

FONTOS

A telefon alapértelmezett beállításokra történő visszaállítása törli az összes bejegyzést az Újratárcsázási listában és a Hívások listában. A kézibeszélő és a bázis összes beállítása is visszaállításra kerül.

- Nyomja meg az  gombot, görgetsen a  gombbal a Szolgáltatások elemre, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgetsen a  gombbal a Reset (Visszaállítás) lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
- A kijelzőn megjelenik a Confirm? nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

11.10 Alapértelmezett beállítások (vezeték nélküli kézibeszélő)

Billentyűs hangjelzés	On
Vezeték nélküli kézibeszélő csengőhang dallama	Dallam 1
Vezeték nélküli kézibeszélő csengőhangerő	3
Vezeték nélküli kézibeszélő fülhallgató hangereje	2
Telefonkönyv	Változatlan
Hívások	listájaNem szám
Újratárcsázási	listaNem szám

PIN-kód	0000
Tárcsázó üzemmód	Hang
Visszahívási	időHosszú (600ms)
Billentyűzet	Ki
	DigitNo szám felismerése
Előtag	SzámNo Szám

12 Hívóazonosító és a hívások listája (vezeték nélküli kézibeszélő)

FONTOS

A hívószám-azonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizethető.

Annak érdekében, hogy a hívó fél neve megjelenjen, győződjön meg arról, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a hívó fél száma szerepel a telefonkönyvben, a hozzá rendelt név jelenik meg.

A bejövő hívásokra vonatkozó információk országonként és hálózatüzemeltetőtől függően változnak. Egyes szolgáltatók előfizetést számíthatnak fel a hívószám-azonosító szolgáltatásukért.

Ha a szám nem elérhető, a Hívás és a Nem elérhető jelenik meg, és a Nem elérhető a híváslistában tárolódik.

Ha a számot visszatartja, a Hívás és a Visszatartva jelenik meg, és a Visszatartva a híváslistában tárolódik.

12.1 Hívó ID

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, akkor a hívás fogadása előtt láthatja a hívó fél számát a kézibeszélőn (feltéve, hogy az nincs visszatartva). Ha a hívó fél száma 14 számjegyű, a kijelzőn a szám összes számjegye megjelenik. Ha a szám 14 számjegynél hosszabb, a kijelzőn az utolsó 14 számjegy és ► jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén.

Ha a hívó neve és száma a telefonkönyvben van tárolva, és a hívó t t szám egyezik, a hívó neve és száma felváltva villog a kijelzőn.

12.2 Hívások lista

A Hívások listája legfeljebb 20 hívó adatait tárolja, beleértve a hívás telefonszámát, dátumát és időpontját.

A hívó adatai a Hívások listában tárolódnak, függetlenül attól, hogy Ön válaszolt-e a hívásra vagy sem. A listát a bázis és a bázisra regisztrált összes kézibeszélő megosztja. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik.

Ha új hívás érkezik a Hívások listában, a készenléti üzemmódban a kijelzőn megjelenik a Nem fogadott hívás figyelmeztetésként. Amikor megtekintette az új hívást, a Nem fogadott hívás eltűnik.

12.2.1 A hívások megtekintése lista

1. Nyomja meg az  gombot a Hívások listájának megnyitásához. Ha a listában nincsenek hívások, a kijelzőn az Üres lista jelenik meg.

2. Nyomja meg az  vagy a  gombot a lista lapozásához.

- Ha a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a

kijelzőn megjelenik a név. A hívás részleteinek megtekintéséhez tartsa lenyomva a  gombot.

- Ha a telefonszám 14 számjegynél hosszabb, ► jelenik meg. Nyomja meg a fennmaradó számjegyek megjelenítéséhez.



12.2.2 Tárcsázzon egy számot a Hívások listában

- Nyomja meg az  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Görgetsen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

12.2.3 Híváslista számának másolása a telefonkönyvbe

- Nyomja meg  az  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Görgetsen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg az  gombot, görgetsen  gombbal a Szám mentése lehetőséghez.
- Nyomja meg újra az  gombot. A kijelzőn megjelenik a Név megadása.
- Írja be a nevet, és nyomja meg az  gombot.
- A kijelzőn megjelenik a Mentés! és a szám tárolásra kerül.
- Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

12.2.4 Bejegyzés törlése

- Nyomja meg az  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Görgetsen az  vagy  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg az  gombot, és görgetsen a Törlés menüpontra. Nyomja meg az  gombot.
- A kijelzőn a Confirm? jelenik meg.
- Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy az  gombot a törléshez.

12.2.5 A teljes híváslista törlése

- Nyomja meg az  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Nyomja meg az  gombot, és görgetsen az Összes törlése lehetőséghez. Nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn a Megerősítés? jelenik meg.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy az  gombot a törléshez.

13 Segítség

Nincs tárcsahang

- Csak a mellékelt telefonkábel használja.
- Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

Nincs kijelző a vezetékes bázison

- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.
- Állítsa vissza a bázist a hálózati áramellátás megszakításával.
- Hagyja néhány másodpercre, majd csatlakoztassa újra.

Nincs kijelző a vezeték nélküli kézibeszélőn

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok helyesen vannak-e behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.

- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő be van-e kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot.
- Állítsa vissza a bázist az elemek eltávolításával és a hálózati tápellátás leválasztásával. Várjon körülbelül 15 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná. Hagyjon legfeljebb egy percet a kézibeszélő és a bázis szinkronizálására.

Az ikon villog

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Menjen közelebb a bázishoz.
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő be van-e regisztrálva a bázisra,
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

A billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzetár nincs-e bekapcsolva, lásd a 34. oldalt.

Az ikon nem villog töltés közben

- Állítsa be kissé a kézibeszélőt a bázison.
- Tisztítsa meg a töltő érintkezőket alkohollal nedvesített ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.
- Az akkumulátor tele van. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a .

Nincs hívóazonosító

- Ellenőrizze előfizetését a hálózat üzemeltetőjénél,
- Lehet, hogy a hívó fél visszatartotta a számát.
- A rekord nem található a telefonkönyvben. Ellenőrizze, hogy a megfelelő név/szám van-e tárolva a telefonkönyvben, a teljes körzetszámmal együtt.

Elfelejtettem a PIN-kódomat!

- Állítsa vissza a C42 alapértelmezett beállításait.

Nem lehet regisztrálni egy kézibeszélőt a bázison

- Egy C42 bázishoz legfeljebb 4 kézibeszélőt regisztrálhat. Az új kézibeszélő regisztrálásához le kell törölnie egy kézibeszélőt, lásd a 42. oldalt. Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a PIN-kódot (alapértelmezett = 0000).
- Ellenőrizze, hogy legalább egy méterre van-e más elektromos berendezésektől, hogy a regisztrálás során elkerülje az interferenciát.

A kézibeszélő nem csörög

- A kézibeszélő csengetési hangereje kikapcsolható,
- Zajos interferencia a telefononon vagy a közelben lévő más elektromos berendezéseken
- Az interferencia veszélyének elkerülése érdekében a C42 készüléket legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy bármilyen fémből készült akadályoktól.

14 Általános információk

Ez a termék analóg nyilvános telefonhálózatokhoz és privát telefonközpontokhoz való csatlakozásra szolgál Szingapúrban.

Fontos biztonsági utasítások

A telefon használatakor kövesse az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések kockázatát:

1. Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a telepítés helyén.
2. Ne használja vizes állapotban vagy vízben állva.
3. Ne használja ezt a terméket víz közelében (például fürdőkád, mosogató vagy úszómedence közelében).
4. Ne hagyja, hogy a tápkábelre bármi ráfeküdjön. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rajta járkalni.
5. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
6. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
7. Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálati segélyvonalhoz.
8. Ne terhelje túl a konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
9. Kerülje a használatát elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédő készüléket a berendezés védelmére.
10. Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen akkor ne, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

VIGYÁZAT

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki a telefont a konnektorból, ha:

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy koptatott.
- A termékre folyadék került.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a kézibeszélőt vagy a bázist, amíg ki nem húzta a készüléket és a telefont a konnektorból. Ezután vegye ki a készüléket a kihúzott vezetékeknél fogva.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült.
- A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

Telepítési útmutató

1. Olvassa el és értse meg az összes használati utasítást, és mentse el azokat a későbbi használatra.
2. Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
4. Ezt a telefont csak a jelölő címkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha nem biztos az otthoni áramellátásban, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.

5. Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
6. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekre a kezelési útmutató vonatkozik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran jelentős munkálatokra van szükség a termék normál működésének helyreállításához.
7. Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerkeket a telefon tisztításához.
8. Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a készüléket.
9. Mivel ez a telefon elektromos árammal működik, legalább egy olyan telefont kell rendelkeznie otthonában, amely áram nélkül is működőképes, ha otthonában megszűnik az áramszolgáltatás.
10. A közeli készülékek interferenciájának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

Akkumulátor biztonsági utasítások

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelt akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereelemet használjon.

- Tartsa az akkumulátorokat gyermekek elől elzárva.
- 30 napnál hosszabb tárolás esetén vegye ki az akkumulátorokat.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet.
- A terméket működtető újratölthető akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasonosításra szorulnak. Az akkumulátor típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő ártalmatlanítási módszerekről érdeklődjön a helyi újrahasonosító központban.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézibeszélőt és a bázist (vagy a töltőt) nedves (nem nedves) ruhával vagy antisztatikus

törölni.

- Soha ne használjon háztartási lakkot, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez statikus áramütést okozhat.

Környezetvédelmi

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az akkumulátorok töltése közben vagy hosszabb használat során a kézibeszélő felmelegedhet. Ez normális. Javasoljuk azonban, hogy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a terméket antik / furnézott fára.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más, szálakat képző felületre, illetve ne helyezze olyan helyre, ahol a levegő szabad áramlását megakadályozza a felületeken.
- Ne merítse a termék bármely részét vízbe, és ne használja nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagoknak vagy más veszélyes körülményeknek.
- Van némi esély arra, hogy a telefonja megsérülhet egy elektromos viharban. Javasoljuk, hogy elektromos vihar idején húzza ki a hálózati és a telefonvezeték kábelét.

A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Termék ártalmatlanítási utasítások lakossági felhasználók számára

Ha már nem használja tovább, kérjük, távolítsa el az elemeket, és a helyi hatóság újrahasznosítási eljárásainak megfelelően ártalmatlanítsa őket és a terméket.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050