



motorola

DOT20 DIGITÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFON



A következőkért: DOT201, DOT202, DOT203 ÉS DOT204

Figyelmeztetés: Használat előtt töltsse fel a kézibeszélőt 16 órán keresztül.

Biztonsági információk

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Fontos

Ezt a berendezést nem arra tervezték, hogy áramszünet esetén segítségkérőket bonyolítson le. A segítségkérő szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Ez a termék az európai analóg nyilvános telefonhálózatokhoz és magánközpontokhoz való csatlakozásra szolgál.

Fontos biztonsági utasítások

A telefon használatakor kövesse az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések kockázatát:

- Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. a megfelelő szellőzésről a telepítés helyén.
- Ne használja vizes állapotban vagy vízben állva.
- Ne használja ezt a terméket víz közelében (például fürdőkád, mosogató vagy úszómedence közelében).
- Ne hagyja, hogy bármi a tápkábelre támaszkodjon. A tápkábelt úgy helyezze el hogy ne lehessen rajta járkalni.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószerkeket vagy aeroszolos tisztítószerkeket. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálati segítségvonalhoz.
- Ne terhelje túl a konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
- Kerülje a használatát elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédelem készüléket a berendezés védelmére.
- Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen akkor ne, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

Fontos

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki ezt a vezeték nélküli telefont a konnektorból, ha:

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy koptatott.
- A termékre folyadék került.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a kézibeszélőt vagy a bázist, amíg ki nem húzta a készüléket és a telefont a konnektorból. Ezután a kihúzott zsinóroknál fogva vegye ki a készüléket.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült.
- A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

Telepítési útmutató

- Olvassa el és értse meg az összes használati utasítást, és mentse el azokat a későbbi .

- Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
- Ezt a telefont csak a jelölőcímkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha nem biztos az otthoni áramellátásban, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
- Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekre a kezelési útmutató vonatkozik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran jelentős munkálatokra van szükség a termék normál működésének helyreállításához.
- Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereseket a telefon tisztításához.
- Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a készüléket.
- Mivel ez a telefon elektromos árammal működik, legalább egy olyan telefontal kell rendelkeznie otthonában, amely áram nélkül is működőképes, ha otthonában megszűnik az áramszolgáltatás.
- A közeli készülékek interferenciájának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

Akkumulátor biztonsági utasítások

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

Fontos

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelt akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereakkumulátort használjon.

- Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.
- 30 napnál hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemeket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet.
- A terméket működtető újratölthető elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasznosításra szorulnak. Az típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi újrahasznosító központhoz. ártalmatlanítási módszerek.

Mentse el ezeket az utasításokat

Üdvözljük...

az új Motorola DOT20 digitális vezeték nélküli telefonhoz!

- Nagy kijelző (1,8") háttérvilágítással
- Névtelen hívások blokkolása vagy 100 hívásblokkoló listára felvett szám blokkolása.¹
- Minden kézibeszélő teljesen vezeték nélküli a hatótávolságon belüli bárhol történő helymeghatározáshoz.
- 100 név és szám telefonkönyv.
- Kihangsóító a kihangsóított beszélgetésekhez.

- A Hívóazonosító megmutatja, hogy ki hívja Önt, és a Hívások listában megtekintheti az utolsó 50 hívó adatait.¹
- Belső hívások kezdeményezése, külső hívások átirányítása, háromirányú beszélgetés két belső hívó és egy külső hívó között.
- Az utoljára hívott számok közül legfeljebb 10 szám újratárcsázása.
- Legfeljebb 4 kézibeszélő regisztrálása egyetlen bázishoz.
- Többszólamú csengő dallamok.
- 17 óra beszélgetési idő és 250 óra készenléti idő.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a berendezés nem alkalmas segélyhívások lebonyolítására, ha az áramellátás megszűnik. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a DOT20 beállításával vagy használatával, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a következő címen support@motorolavoice.com

Alternatív megoldásként a választ megtalálhatja az útmutató végén található "Súgó" részben.

1Hálózati szolgáltatója Hívóazonosító vagy Hívásvárakoztatás szolgáltatására kell előfizetnie ahhoz, hogy ezek a funkciók működjenek. Előfizetési díj fizetendő lehet.

Ez a felhasználói kézikönyv minden olyan információval ellátja Önt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki telefonjából.

A telefon beállításához kövesse a következő oldalakon található "Első lépések" című egyszerű utasításokat.

Fontos

Csak a mellékelt telefonkábelt használja.

Megvan minden?

- DOT20 bázis és vezeték nélküli kézibeszélő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a bázishoz
- Telefonkábel
- Gyorsindítási útmutató
- Felhasználói kézikönyv (elektronikus példány)

Ha DOT20 többes csomagot vásárolt, akkor a következő kiegészítő elemeket is megkapja:

- DOT20 Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a töltőhöz

Egy jobb holnapért

Tervezésünk, kutatásunk, mérnöki tevékenységünk és az ellátási lánc irányítása révén mindent megteszünk azért, hogy mindenki számára jobb termékeket készítsünk, a társadalmi és környezeti felelősségvállalásra egyaránt összpontosítva.

- Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi szabályozási követelményeit.
- Környezetbarát csomagolás, legalább 20%-ban újrahasznosított fogyasztói anyagból.
- A telefon háza legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
- Energiahatékony töltő, amely megfelel az uniós magatartási kódex követelményeinek.

1. Kezdetben

Helyszín

Fontos

Ne helyezze a telefont a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.

Helyezze a telefon bázisát a váltóáramú hálózati csatlakozó és a telefon fali aljzatának elérhető közelségébe. A konnektornak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Győződjön meg róla, hogy az interferencia elkerülése érdekében legalább egy méterre van más elektromos készülékektől. A telefon úgy működik, hogy rádiójeleket küld a kézibeszélő és a bázis között. A jel erőssége attól függ, hogy hol helyezi el a bázist. A legjobb jelet a lehető legmagasabban elhelyezve biztosítja.

Kihangosítók tartománya

A készülék hatótávolsága kültéren akár 300 méter is lehet, ha a bázis és a kézibeszélő között szabad a látótávolság. Bármilyen akadály a bázis és a kézibeszélő között jelentősen csökkenti a hatótávolságot. Ha a bázis beltérben van, és a

kézibeszélővel akár beltéren, akár kültéren, a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. Vastag beton- és kőfalak jelentősen befolyásolhatják a hatótávolságot.

Jelerősség

A kézibeszélőn jelzi, hogy a bázis hatótávolságán belül van. Ha a bázis hatótávolságán van, a jel van kapcsolva. Ha éppen hívás alatt van, figyelmeztető hangjelzést hall.


Ha a kézibeszélő a bázis hatótávolságán kívülre kerül, a vonal megszakad. Vigye közelebb a bázishoz. A kézibeszélő automatikusan újra csatlakozik a bázishoz.

Beállítás

Fontos


A bázisállomásnak mindig csatlakoztatva kell lennie a váltakozó áramú hálózathoz. Ne csatlakoztassa a telefonvezetékét a fali aljzatba, amíg a kézibeszélő nincs teljesen feltöltve. Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptert és telefonvonalit vezetéket használja.

Az alap csatlakoztatása

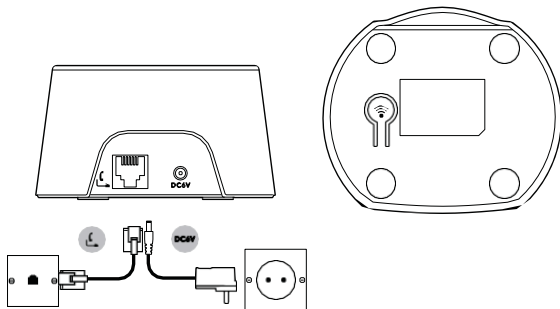

1. Csatlakoztassa a telefonkábel a bázis hátoldalán található aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az alap hátsó részén található DC 6V feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a fali aljzatba. Kapcsolja be a tápegységet.


A kézibeszélő telepítése és töltése

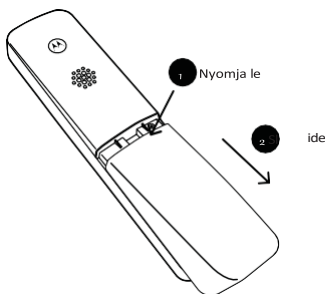

1. Távolítsa el a kézibeszélő hátuljáról az akkumulátorfedelet, és helyezze be a mellékelt Ni-MH akkumulátorcellákat. Kérjük, vegye figyelembe az elemtartón található + és - jelöléseket, és helyezze be a megfelelő irányban.
2. Csúsztassa vissza a helyére az elemfedelet.
3. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a bázisra, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.
4. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan a  felirat jelenik meg. Csatlakoztassa a telefonvezeték másik végét (győződjön meg róla, hogy az egyik vége már be van dugva a bázisba) a telefon fali aljzatába.

A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (csak multipack esetén)

Ha több csomagot vásárolt, akkor ezt a folyamatot az összes készülékkel és töltővel el kell végeznie.

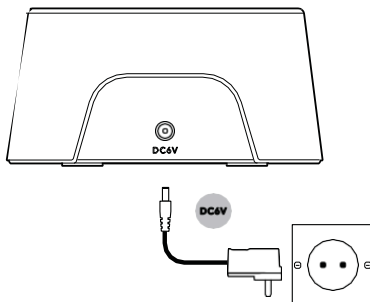

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő hátoldalán található DC 6V feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a váltóáramú fali aljzatba.
2. Távolítsa el a kézibeszélő hátoldalán lévő elemfedelet, és helyezze be a mellékelt 2 x AAA Ni-MH újratölthető elemet. Kérjük, vegye figyelembe a + és - jelöléseket az elemtartóban, és helyezze be a megfelelő elemtartóba. irány.
3. Csúsztassa vissza a helyére az elemfedelet.

A telefon megismerése

- Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.
- Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan  jelenik meg. A kijelzőn a **Handset** és a kézibeszélő száma (pl. 2) jelenik meg annak jelzésére, hogy a kézibeszélő a bázisra van regisztrálva.

Fontos

Figyelem! Kizárólag a DOT20 készülékhez mellékelt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorelemeket (2 x AAA Ni-MH 550mAh újratölthető elem) használja.

Akkumulátor alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Ha hívás közben  kijelzőn villog, és percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor a kézibeszélőt újra fel kell töltenie, mielőtt újra használhatná.

Töltés közben a kijelzőn  jelenik meg.

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátorok egyetlen feltöltéssel akár 17 óra beszélgetési időt vagy 250 óra készenléti időt biztosítanak⁽¹⁾.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak akkor érik el teljes kapacitásukat, ha több napig normál használatban vannak.

Ahhoz, hogy az akkumulátorok a legjobb állapotban maradjanak, hagyja a kézibeszélőt néhány órára a bázisról levéve.

Ha hetente legalább egyszer teljesen lemeríti az akkumulátorokat, az segít a lehető leghosszabb ideig kitartani.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken, ahogy , így a készüléknek kevesebb beszélgetési/készenléti ideje lesz. Végül ki kell cserélni őket.

A készülék első töltése után a további töltési idő körülbelül 6-8 óra naponta. Az akkumulátorok és a kézibeszélő a töltés során felmelegedhetnek. Ez normális.

Minden beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és függ a kiválasztott funkcióktól és a használati szokásoktól.


Dátum és idő

- Nyomja meg a  gombot, görgessen  gombbal az **óra/ébresztő**, majd nyomja meg a  gombot.
- A kijelzőn megjelenik a **Dátum és idő**.
- Nyomja meg a  gombot a kiválasztáshoz.
- Írja be a dátumot a billentyűzet segítségével (pl. 12--08-2024 a 2024. augusztus 12. napjához), majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Írja be az időt a billentyűzet segítségével (HH:MM)pl. 06:30.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A DOT20 már készen áll a **használatra**.

2. A telefon megismerése

A kézibeszélő áttekintése

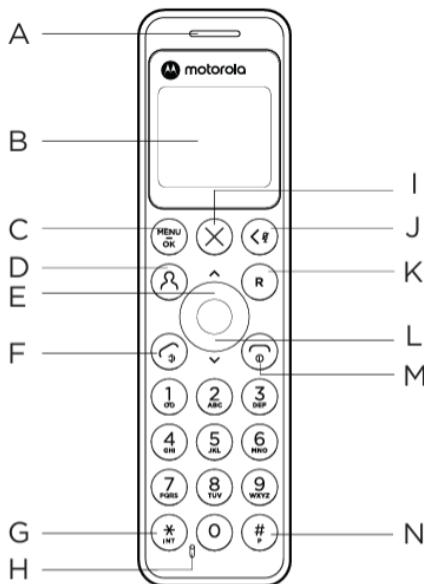

A Fülhallgató

B Megjelenítés

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd későbbi. oldalon.

C Menü / OK

Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához.

Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez.

D Kapcsolattartók listája

Nyomja meg a telefonkönyvbejegyzések megnyitásához.

E Hívások listája / Fel

Készenléti üzemmódban nyomja meg a híváslista megnyitásához.

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató/hangszóró hangerejének növeléséhez.

Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának növeléséhez. Nyomja meg a gombot a menüpontok, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz.

F Beszélgetés / kihangosítás

Hívás kezdeményezése vagy fogadása.

Nyomja meg a kihangosító be- vagy kikapcsolásához hívás közben.

G * / Intercom / Impulzusról hangjelzésre váltás

Belső hívások kezdeményezése és hívások átirányítása más, a bázisra regisztrált DOT20 kézibeszélőkhoz.

Tárcsázzon egy *-ot.

Hívás közben nyomja meg a gombot az impulzushívásról a hangjelzéses tárcsázásra való átváltáshoz.

H Mikrofon I

Hívásblokk

Nyomja meg a hívásblokkoló menü megnyitásához.

J Törlés / Vissza / Némítás

Szerkesztési módban nyomja meg a gombot egy karakter vagy számjegy törléséhez. Az összes karakter és számjegy törléséhez tartsa lenyomva.

Visszalépés az előző menüszintre.

Hívás közben nyomja meg a némítás be- vagy kikapcsolásához.

K Visszahívás

Nyomja meg a gombot a visszahívási funkció használatához a telefonközpont / PABX-szolgáltatások és bizonyos hálózati szolgáltatások esetén.

L Újratárcsázás / Le

Készenléti üzemmódban nyomja meg az újratárcsázási lista megnyitásához.

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentéséhez.

Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengetési hangerejének csökkentéséhez vagy a csengetés kikapcsolásához.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz.

M Hívás befejezése / Kilépés / Kihangosító be/ki kapcsolása

Nyomja meg a hívás befejezéséhez.

Az újratárcsázás / híváslista / telefonkönyv megtekintésekor vagy a menüben a kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a gombot.


A kézibeszélő be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

N # / Szünet

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szünet (P) gombot számok előhívásakor vagy tárolásakor.

Tárcsázzon egy #-t.

A kézibeszélő LCD kijelzője

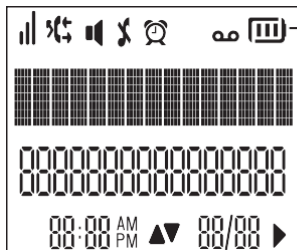

Az
akkumulát
or állapota
Töltés
közben
gördül



A jelerősséget jelzi.

Villog, ha a kézibeszélő nincs regisztrálva a bázisra.



Villog a nem fogadott hívás jelzésére.



Folyamatos kimenő hívás esetén.

Bejövő vagy belső hívás jelzésére villog. Bejövő hívást jelez a híváslista



megtekintésekor. ¹Kimenő hívást jelez az újrachívási lista



megtekintésekor. A kihangosító be van kapcsolva.



A kézibeszélő csengőhangja ki van



kapcsolva. A riasztás be van



kapcsolva.

Jelzi a beérkezett új hangpostaüzeneteket. ²Kikapcsolva, ha nincs hangpostaüzenet.



Idő.



Időpont.



Jelzi, hogy beszélgetési üzemmódban görgethet egy listát, vagy beállíthatja a hangerőt.

Az akkumulátor hozzávetőleges teljesítményszintjei a jelennek meg:



Az akkumulátor teljesen
feltöltött.



Az akkumulátor részben feltöltött.



Az akkumulátor lemerülőben van.




Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

- A megjelenített információ után további szöveget jelez.

1 Ez a funkció csak akkor működik, ha előfizet a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

2 Ez a funkció a szolgáltatást támogató hálózati szolgáltatótól függ. Előfizetési díj fizetendő lehet.

A bázis áttekintése

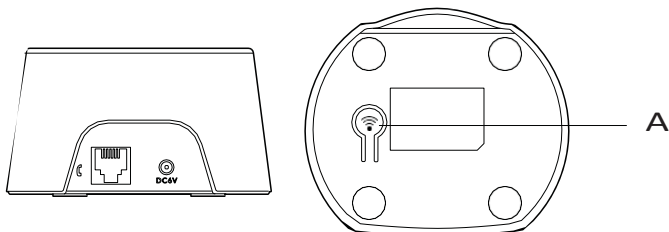

A Oldal/Regisztráció

Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot a kézibeszélő(k) csejteléséhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a regisztrációs üzemmódba való belépéshez a kézibeszélők regisztrálásakor.

Navigálás a menükben

A DOT20 készülék könnyen kezelhető menürendszerrel rendelkezik.

Minden egyes menü egy listát tartalmaz a lehetőségekről, amelyeket a következő oldalon található menüterképben láthat.

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva és készenléti üzemmódban van:

1. Nyomja meg a  gombot a főmenü megnyitásához.
2. Ezután  vagy  gombbal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek között.
3. Nyomja meg a  gombot egy opció kiválasztásához. Az előző menüsztintre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menüből való kilépéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Ha 30 másodpercig nem nyomja meg egyetlen gombot sem, a kézibeszélő automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

Telefonkönyv

A megtekintése

Új hozzáadása

Szerkesztés

Törlés¹

Összes törlése¹

Hívásblokkolás

Névtelen hívás

Blokklista

Óra/ébresztő

Dátum és idő

Riasztás beállítása

Személyes készlet

Kihangosító hang

- Csengetési hangerő
- Csengőhangok
- Kulcshang
- Dokkoló hang
- Akkumulátor hang

Telefon neve

Nyelv

Automatikus válasz

Automatikus letehetés

Haladó készlet

Híváslista típusa

Automatikus előtag

- Számjegy felismerése

Visszahívási idő

Tárcsázó üzemmód

Automatikus óra

Regisztráció

Deregisztráció

¹Csak akkor érhető el, ha egy telefonkönyvi bejegyzés már tárolva van.

3. A telefon használata

Megjegyzés:

A kézibeszélő automatikusan időzíti az összes külső hívás időtartamát. A hívásidőzítő a hívás első 10 másodperce után jelenik meg a kijelzőn. A hívás befejezésekor a beszélgetés teljes időtartama 3 másodpercig a kijelzőn marad.

3.1 A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  gombot a kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához.

3.2 Hívások

3.2.1 Hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a -as gombot.

A telefonjegyzéskészítése a számot.

3.2.2 Előkészítő tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a  gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a  -as gombot.

3.2.3 Hívás befejezése

Nyomja meg a  -es gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre.

3.2.4 Hívás fogadása

Külső hívás fogadásakor a telefon csörög, és a kijelzőn villog a .

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Ha az automatikus válaszadás be van kapcsolva, akkor a hívásfogadáshoz egyszerűen felemelheti a kézibeszélőt a bázisról vagy a töltőállomásról.

3.3 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a  vagy  gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Őt szint közül választhat.

3.4 Néma mód

Elnémíthatja a kézibeszélőt, hogy beszélhessen egy közelben lévő személlyel anélkül, hogy a hívó fél meghallaná.

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Néma kapcsolat**, és a hívó fél nem hallja Önt.
2. A hívás folytatásához nyomja meg ismét a  gombot.

3.5 Kaputelefon

3.5.1 Belső hívás kezdeményezése

Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor belső hívásokat kezdeményezhet két kézibeszélő között.

 villog, és megjelenik a hívott kézibeszélő száma.

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.
2. Ha 2-nél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd görgesse  a hívni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  gombot.

3.5.2 Belső hívás fogadása

Belső hívás fogadásakor  villog, és megjelenik a hívó telefonkagyló száma.

A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

3.5.3 Hívás átadása

Külső hívást átirányíthat egy másik, a bázisra regisztrált kézibeszélőre. Külső hívás közben:

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.

- Ha 2-nél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd görgesse a  gombot a kívánt kézibeszélőhöz. Ezután nyomja meg a  gombot.
- Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg a  t-es gombot az átvétel befejezéséhez.

Megjegyzés:

Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a külső hívóhoz. A külső hívás 1 perc után automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.

3.5.4 3-irányú konferenciahívás

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között.

Külső hívó félel folytatott hívás közben:

- Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.
- Ha 2-nél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd görgesse a  gombot a híváshoz csatlakozni kívánt kézibeszélőhöz. Ezután nyomja meg a  gombot.
- Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg a  billentyűt mindhárom hívó összekapcsolásához, hogy megkezdődjön a konferenciahívás.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a  t gombot.

3.6 Kihangosító

Ha a hívóval a kézibeszélő tartása nélkül szeretne beszélni, és a tartózkodó többi személy a hangszórón keresztül hallhatja a beszélgetést, egyszerűen használja a kihangosító funkciót.

3.6.1 Kihangosított hívás kezdeményezése

- Nyomja meg kétszer a  gombot, majd tárcsázza a számot.  jelenik meg a kijelzőn, és a hívás a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallható.
- A  gomb megnyomásával válthat a hívás a fülhallgató és a hangszóró között.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a  t gombot.

Megjegyzés:

Kihangosított hívás közben nyomja meg a  vagy  gombot a hangerő beállításához.

3.6.2 Hívásfogadás kihangosítva

Amikor a telefon csörög, nyomja meg kétszer a  gombot a hívás fogadásához.

3.6.3 Hívás közbeni kihangosítóra váltás

- Hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy a hívást a hangszóróra kapcsolja.
- A kihangosító kikapcsolásához és a hívás visszavételéhez a fülhallgatóra nyomja meg ismét a  gombot.

3.7 Újratárcsázás

Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzést az újratárcsázási lista tárolja.

A telefon megismerése

3.7.1 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Ha van Hívázonosító, és a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a név megjelenik.

3.7.2 Újratárcsázási lista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a **Mentés száma**.
4. Nyomja meg újra a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Név megadása**.
5. Írja be a nevet, és nyomja meg a  gombot. A szám megjelenik.
6. Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja meg a  gombot. A szám tárolásra kerül. Lásd a "Nevék beírása" és a "Tippek írása" című részt a 21. oldalon.

3.7.3 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **Törlés** lehetőséghez.
4. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.7.4 A teljes újrarahívási lista törlése

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Nyomja meg a  gombot, és görgessen  az **Összes törlése** lehetőséghez.
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.8 Csipogtatás / kézibeszélő keresése

Figyelmeztetheti a kézibeszélő felhasználóját, hogy körözik, vagy megkeresheti az eltűnt kézibeszélőt. A személyhívásokat nem lehet kézibeszélővel fogadni.

1. Nyomja meg a  gombot az alap alján. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő csörögni fog.
2. A csengetés leállításához nyomja meg újra a  gombot a bázison, vagy nyomja meg a kézibeszélő bármelyik gombját.

4. Telefonkönyv

A telefonkönyvben legfeljebb 100 név és szám tárolható. A nevek legfeljebb 15 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyek lehetnek.

4.1 Név és szám tárolása

Ha telefonja egy telefonközponthoz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy szünetet kell beírnia egy tárolt számba. Ez időt ad a központnak, hogy külső vonalat találjon.

A szünet általában a központ hozzáférési kódja után (pl. 9) tárolódik. Szám nyomja meg és tartsa

lenyomva  billentyűt, amíg a kijelzőn megjelenik a **P**. Ezután folytathatja a telefonszám beírását.

Ha előfizetett a hívószám-azonosító szolgáltatásra, és a hívószám helyett a hívó nevét szeretné megjeleníteni, mentse a teljes telefonszámot a körzetszámmal együtt a telefonkönyvbe.

Több azonos nevű bejegyzést is tárolhat. A felesleges duplikált bejegyzések elkerülése érdekében azonban a számot csak egyszer tárolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen  az **Új hozzáadása** lehetőséghez.
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Név megadása**.
4. Írja be a nevet, és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Szám megadása**.
5. Írja be a számot, majd a mentéshez nyomja meg a  gombot. A kijelzőn az **Új hozzáadása** jelenik meg.
6. Írja be a következő név- és számbejegyzést, amelyet a telefonkönyvbe kíván tárolni, vagy nyomja meg a  **t** gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Nevek beírása

Használja a billentyűzet betűit a nevek beírásához, pl. **Tom** tárolásához:

Nyomja meg egyszer a  gombot a **T** bevitelhez.

Nyomja meg háromszor az  gombot a **o** beírásához.

Nyomja meg egyszer az  gombot a **m** beírásához.

Írásbeli tippek

Nyomja meg a  gombot az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez.

Nyomja meg a  vagy  gombot a karakterek vagy számjegyek

közötti váltáshoz. Nyomja meg a  gombot a szóköz beillesztéséhez.

4.2 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.
2. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **View (Nézet)**.

Nyomja meg a  gombot. Görgessen  vagy  a kívánt bejegyzéshez. **VAGY**

Adja meg a név első betűjét a betűrendes kereséshez.

Az első olyan név jelenik meg, amely ezzel a betűvel vagy az ábécé legközelebbi betűjével kezdődik. Görgessen  vagy  a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz vagy a  **t** gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

4.3 Név és szám szerkesztése

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.

- Nyomja meg a  gombot. Lapozzunk  a **Szerkesztés** menüpontra, és nyomjuk meg a  gombot.
- Görgetsen  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg a  gombot. A meglévő név megjelenik.
- Nyomja meg a  gombot a név törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új nevet, és nyomja meg a  gombot. A meglévő szám jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja meg a  gombot, a bejegyzés elmentésre kerül.
- Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

4.4 Bejegyzés törlése

- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.
- Nyomja meg a  gombot. Lapozzunk  -ot a **Törléshez**, és nyomjuk meg a  gombot.
- Görgetsen  vagy  a törlőni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Confirm?**
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

4.5 Minden bejegyzés törlése

- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.
- Nyomja meg a  gombot. Görgetsen  az **Összes törlése** lehetőséghez.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

4.6 Gyorshívószám tárolása

A telefon 2 gyorshívószámot tárolhat az 1. és 2. billentyűhöz. Ha egy szám a telefonkönyvben van tárolva, nem tárolható gyorshívószámként.

A gyorstárcsázási szám legfeljebb 24 számjegyű lehet.

- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Telefonkönyv**.
- Nyomja meg a  gombot.
- Görgetsen  a **Szerkesztés** menüponthoz, és nyomja meg a  gombot.
- Görgetsen  vagy  a lista végére, és válassza ki a **Gyorshívó 1** vagy a **Gyorshívó 2** számot, amelyik alatt a számot tárolni kívánja, majd nyomja meg a  gombot.
- Írja be a számot, és nyomja meg a  gombot a mentéshez.

Megjegyzés:

A gyorstárcsázási szám megváltoztatásához kövesse a fenti 4.6. pont első 4 lépését. Ezután törölje a számot a  gomb megnyomásával, és írja be az új számot. A mentéshez nyomja meg a  gombot.

5. Hívásblokkolás

Beállíthatja a telefont úgy, bizonyos telefonszámok hívásakor a telefon ne csörögjön. Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjétől.

Előfizetési díj fizetendő lehet. A hívásblokkoló menü a készenléti üzemmódban az  gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő menü.

5.1 Névtelen hívás be/ki kapcsolása

A telefont úgy is beállíthatja, a **Privát, Névtelen, Nem elérhető** vagy **Területen kívül** jelzett hívások ne csörögjenek.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **Hívásblokkoláshoz**.
2. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Névtelen hívás** jelenik meg.
3. Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  vagy  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2 Blokk szám szerint

Beállíthatja a telefont úgy, hogy a tiltólistára felvett telefonszámok esetén a telefon ne csörögjön. Legfeljebb 100 számot lehet hozzáadni a blokkolási listához.

5.2.1 Blokk üzemmód be/ki kapcsolása

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **Hívásblokkoláshoz**.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **blokklistához**.
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **blokk üzemmód**, nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2.2 Egy szám megtekintése a hívásblokkolási listán

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Hívásblokkoláshoz**.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **blokklistához**.
3. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **blokkszámhoz**.
4. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **View (Nézet)**.
5. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, vagy nyomja meg a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2.3 Szám hozzáadása a hívásblokkolási listához

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Hívásblokkoláshoz**.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **blokklistához**.
3. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **blokkszámhoz**.

- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal az **Új hozzáadása** lehetőséghez, majd nyomja meg a  gombot.
- Írja be a számot, majd a mentéshez nyomja meg a  gombot. A kijelzőn az **Új hozzáadása** jelenik meg.
- Írja be a következő blokkolni kívánt számot, vagy nyomja meg a  -es gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.24 Szám szerkesztése a hívásblokkolási listán

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Hívásblokkoláshoz**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **blokklistához**.
- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **blokkszámhoz**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **Szerkesztéshez**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges.
- Írja be az új számot, és nyomja meg a  gombot, a bejegyzés elmentésre kerül.

5.25 Szám törlése a hívásblokkolási listáról

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Hívásblokkoláshoz**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **blokklistához**.
- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **blokkszámhoz**.
- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Törléshez**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

5.26 Hívásblokkolási lista törlése

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Hívásblokkoláshoz**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **blokklistához**.
- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **blokkszámhoz**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal az **Összes törlése** lehetőséghez.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6. Hívóazonosító és a hívások listája

Fontos

A hívószám-azonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizethető.

Annak érdekében, hogy a hívó fél neve megjelenjen, győződjön meg arról, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a hívás magánbeszélgetés, akkor a **Privát** jelenik meg.

Ha a szám nem elérhető, a **Nem elérhető** felirat jelenik meg. Ha a hívás az operátortól érkezik, **Operátor** jelenik meg. Ha a hívás telefonfűlkéből érkezik, **Payphone (telefonfülke)** felirat jelenik meg.

Ha a hívás a területen kívülről érkezik, a **területen kívül** kijelzés jelenik meg.

6.1 Hívázonosító

Ha előfizetett a Hívószám-azonosításra, a hívás fogadása előtt megjelenik a hívó száma (feltéve, hogy az nincs visszatartva). A kijelzőn a telefonszámok és nevek utolsó 15 számjegye vagy karaktere jeleníthető meg.

Ha a hívó neve és száma a telefonkönyvben van tárolva, és a szám egyezik, akkor a hívó neve jelenik meg helyette.

6.2 Hívások listája

A Hívások listában az utolsó 50 fogadott hívás adatai találhatóak, beleértve a hívás telefonszámát, dátumát és időpontját.

A hívó adatai a Hívások listában tárolódnak, függetlenül attól, hogy a hívás megválaszolásra került-e vagy sem. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik.

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához. Ha nincs hívás a listában, a kijelzőn az **Üres lista** jelenik meg.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a lista lapozásához.
 - Ha a hívást fogadták, a bejegyzéshez lapozva megjelenik . Ha a hívást nem vették fel, a bejegyzéshez lapozva  jelenik meg. Amikor a lista végére ér, a kijelzőn a következő jelenik meg: -----.
 - Ha a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a kijelzőn megjelenik a név és a hívó fél száma.
 - Ha a képernyőn megjelenő szám 15 számjegynél hosszabb, nyomja meg kétszer a  gombot, a számmezőn megjelenik a  ikon. Nyomja meg a  gombot a fennmaradó számjegyek megjelenítéséhez.

6.2.1 A hívások listájának megtekintése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a **View (Nézet)**.
4. Nyomja meg a  gombot a hívó fél nevének, valamint a hívás időpontjának és dátumának megtekintéséhez. Nyomja meg a  gombot a név és a szám közötti váltáshoz.

6.2.2 Egy szám tárcsázása a Hívások listában

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

6.2.3 Híváslista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.

A telefon megismerése

- Görgetsen **a**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  gombot.
- Görgetsen **a**  -OS görgetéssel a szám mentése lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
- Írja be a nevet, és nyomja meg a  gombot. A szám megjelenik.
- Szükség esetén szerkessze a számot, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot. Lásd a "Nevek beírása" és a "Írási tippek" című részt a 21. oldalon.

6.24 Bejegyzés törlése

- Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Görgetsen **a**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  gombot.
- A**  -OS görgetés a Törléshez.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6.25 A teljes híváslista törlése

- Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Nyomja meg a  gombot, görgetse a  -OS gombot az **Összes törlése** lehetőséghez.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6.26 Egy szám tárolása a feketelistán

A telefonszámot felveheti a feketelistára. 100 számkészletet hozhat létre, amelyekben minden egyes számkészletben legfeljebb 24 számjegy lehet. Ha a bejövő hívás számjegyei megegyeznek a számkészletek bármelyikével, a telefon nem csörög.

Ha azonban a bejövő hívás vezető számjegyei megegyeznek ezekkel a számokkal, a telefon továbbra is csörögni fog.

Példa:

Blokkszám= 1234 Bejövő hívás száma= 1234567890

-> A hívás nincs blokkolva.

Blokkszám= 12345678 Bejövő hívás száma= 0312345678

-> A hívás blokkolva van.

- Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Görgetsen **a**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  gombot.
- Görgetsen  -OT a blokkszámhoz.
- Nyomja meg kétszer a  gombot a megerősítéshez.

7. Óra és ébresztő

7.1 A dátum és az idő beállítása

- Nyomja meg a  gombot, görgetse **a**  -OS gombot az **Óra/Alarm** menüponthoz.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Dátum és idő**. Nyomja meg a  gombot.
- Írja be a dátumot (pl. 12--08-2024 a 2024. augusztus 12. napjához), majd nyomja meg a  gombot.

4. Adja meg az időt (HH:MM), pl. 06:30.

5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

7.2 Állítsa be az ébresztést

Minden kézibeszélőhöz más-más riasztási beállítás rendelhető.

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -OS gombot az Óra/Alarm menüponthoz.

2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -OS gombbal a Riasztás beállítása lehetőséghez, majd nyomja meg a  gombot.

3. Nyomja meg a  vagy a  gombot a Be vagy a Kikapcsolás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

4. Ha az On (Be) lehetőséget választja, adja meg az időt (HH:MM), pl. 06:30.

5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

7.3 Kapcsolja ki a riasztás csengését

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a csengés leállításához, vagy nyomja meg a    az ébresztés szundi állapotba helyezéséhez, amely 10 perc múlva újra megszólal.

Megjegyzés:

Ha az ébresztés be van kapcsolva, megjelenik , és az ébresztő minden nap megszólal, amíg újra ki nem kapcsolja. Amikor a riasztás megszólal  villog, és a Alarm On (Riasztás bekapcsolva) megjelenik. Nyomja meg bármelyik billentyűt a hang leállításához.

Személyes beállítások

8.1 Kihangosító hangok

8.1.1 A kézibeszélő csengetési hangereje

A kézibeszélő csengetési hangereje különböző hangerőszintekre állítható. Válasszon az 5 hangerőszint vagy a Kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -OS gombot a Személyes beállításokhoz.
2. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Kagylóhang**.
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Csengetés hangereje**, nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a hangerő kiválasztásához (1 -5 vagy Ki).
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Amikor a telefon csörög, a csengőhangerősséget a  vagy .

8.1.2 A kézibeszélő csengőhang dallama

A hívásokhoz különböző csengetési dallamokat állíthat be. Válasszon 10 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokhoz való görgetés közben egy mintacsengést fog hallani.

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -OS gombot a Személyes beállításokhoz.

A telefon megismerése

- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Handset tone (Kagylóhang)**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  a **Csengőhangok** menüponthoz, majd nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1 - 10).
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.13 Billentyűhang be- vagy kikapcsolása

Amikor megnyom egy gombot a kézibeszélő billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Személyes beállítás**hoz.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Handset tone (Kagylóhang)**.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **Kulcshanghoz**, majd nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.14 Dokkolóhang be- vagy kikapcsolása

Amikor visszahelyezi a kézibeszélőt a bázisba, kettős hangjelzést hall. Ezt a hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Személyes beállítás**hoz.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Handset tone (Kagylóhang)**.
- Nyomja meg a  gombot. Lapozzon a  -ot a **Dokkolási hanghoz**.
- Nyomja meg a  , a  vagy a  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.15 Akkumulátorhang be- vagy kikapcsolása

Amikor az akkumulátorok töltöttsége lemerülőben van, egy hangjelzést fog hallani. Ezt a hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Személyes beállítás**hoz.
- Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **Handset tone (Kagylóhang)**.
- Nyomja meg a  gombot. Lapozzunk a  -os görgetéssel az **akkumulátor hangjához**.
- Nyomja meg a  , a  vagy a  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.2 Készülék neve

Ha egynél több kézibeszélőt használ a DOT20 bázissal, akkor minden kézibeszélőhöz beállíthat egy személyre szabott nevet, hogy könnyen megkülönböztesse őket egymástól.

A név legfeljebb 13 karakter hosszú lehet.

- Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a **Személyes beállítás**hoz.
- Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a **Telefon neve** elemhez, majd nyomja

meg a  gombot.

3. Írja be az új kézibeszélő nevét, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. A  megnyomásával törölheti az aktuális nevet. Lásd a "Nevék beírása" és a "Írásbeli tippek" című részt a 21. oldalon.

8.3 Nyelv

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a Személyes beállításhoz.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os görgetéssel a nyelvre, majd nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.4 Automatikus válasz

A telefon úgy van beállítva, hogy a hívásokat a kézibeszélőnek a bázisról vagy a töltőről való leemelésével vegye fel. Ezt a funkciót kikapcsolhatja, így a hívásokat csak a 3 megnyomásával lehet fogadni.

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a Személyes beállításhoz.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal az Automatikus válasz lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot a Be vagy Ki kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.5 Automatikus letétel

A hívás befejezéséhez helyezze a vezeték nélküli kézibeszélőt a töltőre. Ezt a funkciót be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  -os gombot a Személyes beállításhoz.
2. Nyomja meg a  gombot. Görgessen a  -os görgetéssel az Automatikus lerakás lehetőséghez.
3. Nyomja meg a  ,  vagy  gombot a Be vagy Ki kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

9. Speciális beállítások

9.1 Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a híváslista az összes hívást vagy csak a nem fogadott hívásokat mutassa. Ha az

Összes hívás van kiválasztva, nyomja meg a  billentyűt üresjáratban, és megjelenítheti az összes

híváslistát. Ha a Nem fogadott hívások van kiválasztva, nyomja meg a  billentyűt üresjáratban, és csak a nem fogadott hívásokat tekintheti meg.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  -os gombbal a Speciális beállításhoz, majd nyomja meg a  gombot.

A telefon megismerése Híváslista típusa, nyomja meg a  gombot.

3. **A**  vagy  gombbal válassza ki az **Összes hívás** vagy a **Nem fogadott hívások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

9.2 Automatikus előtag

Beállíthatja, hogy a telefon érzékelje a tárcsázott számot, és azt egy másik számmal helyettesítse. A felismerendő szám legfeljebb 5 számjegy hosszú lehet. Legfeljebb 10 számjegy hosszúságú számmal helyettesíthető.

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  **-OS** gombot a **Speciális beállítás**hoz.
2. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  **-OS** gombot az **Automatikus előtag**hoz.
3. Nyomja meg a  gombot. Az **érzékelő számjegy** megjelenik.
4. Nyomja meg a  gombot. Írja be a felismerendő számot.
5. Nyomja meg a  gombot. Az **előtag** megjelenik.
6. Nyomja meg a  gombot. Írja be azt a számot, helyettesíteni szeretné.
7. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a **(4)** gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

9.3 Visszahívási idő

Ez a beállítás hasznos bizonyos hálózati és PABX/központ szolgáltatások eléréséhez.

Az alapértelmezett visszahívási idő az Ön országának és hálózatüzemeltetőjének megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, kivéve, ha tanácsolják.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  **-OS** gombbal a **Speciális beállítás**hoz, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  a **Visszahívási idő**hoz, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot egy lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

9.4 Tárcsázó üzemmód

A telefon hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközponthoz / PBX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  **-OS** gombbal a **Speciális beállítás**hoz, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  **-OS** gombbal a **Tárcsázó üzemmód**hoz, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a **Hang** vagy **Impulzus** kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

9.5 Automatikus óra be/ki kapcsolása

Ha előfizetett a Hívószám-azonosító szolgáltatásra, a dátum és az időpont minden hívás fogadásakor megjelenik az összes készüléken. Ez a funkció be- vagy kikapcsolható.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  **-OS** gombbal a **Speciális beállítás**hoz, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  **-OS** görgetéssel az **Auto clock (Automatikus óra)** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. **A**  vagy  **-OS** görgetéssel válassza ki a **Be** vagy **Ki** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

9.6 További kézibeszélő regisztrálása

Akár 4 kézibeszélőt is regisztrálhat a DOT20 bázisra, hogy telefonrendszerét anélkül bővíthesse, hogy minden egyes új telefonhoz bővítdíjat kellene telepítenie.

Ha DOT20 többszörös csomagot vásárolt, akkor minden további készüléket előre regisztrálnak a bázisra.

Ha külön vásárolt egy további kézibeszélőt, akkor azt a DOT20 bázisra kell regisztrálnia, mielőtt használni tudja.

Megjegyzés:

A kézibeszélő akkumulátorainak teljesen fel kell töltniük a regisztráció megkezdése előtt. A regisztrációs folyamat során tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel. A telefonbázissal együtt szállított kézibeszélők már előre regisztrálva vannak.

Az alapon:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot 5 másodpercig. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A kézibeszélőn:

1. Ha a kézibeszélő nincs bázisra regisztrálva, nyomja meg a gombot, majd adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), és nyomja meg a gombot.
2. Ha a kézibeszélő már regisztrálva van egy bázisra, nyomja meg a gombot, görgesse a -OS gombbal a Speciális beállítás és nyomja meg a gombot.
3. Görgessen a -OS görgetéssel a Register (Regisztráció) lehetőséghez, és nyomja meg a gombot.
4. A kijelző a PIN-kód megadására szólít fel. Adja meg a 4 számjegyű PIN kódot

(alapértelmezett = 0000) és nyomja meg a gombot. Sikeres regisztráció esetén hangjelzés hallható. A kézibeszélőhöz automatikusan hozzárendelnek egy elérhető kézibeszélőt szám. Ezt a számot használja belső hívások kezdeményezésekor.

Megjegyzés:

Ha a regisztráció első alkalommal nem sikerül, ismételje meg a folyamatot, ha az alap regisztrációs időszak lejárt. Ha a bázis néhány másodperc múlva nem található meg, a kézibeszélő visszatér készenléti üzemmódba. Próbálja meg újra a regisztrációt.

Ha már 4 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, a regisztráció sikertelen lesz. Egy meglévő kézibeszélőt le kell törölnie, mielőtt egy újat regisztrálhatna.

9.7 Egy kézibeszélő törlése

Használja az egyik kézibeszélőt egy másik leiratkozásához. Az éppen használt kézibeszélőt nem tudja törölni a regisztrációból.

1. Nyomja meg a gombot, görgesse a -OS gombot a Speciális beállításához.
2. Nyomja meg a gombot, görgessen a -OS gombbal a Deregisztrációhoz.
3. Nyomja meg a gombot. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett= 0000).
4. Nyomja meg a gombot, majd a . vagy . görgetéssel válassza ki a törölni kívánt kézibeszélő számát.
5. Nyomja meg a gombot. Megerősítő hangjelzést hall, és a kijelző visszatér készenléti üzemmódba.

9.8 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon alapértelmezett (eredeti) beállításait.

A bázisra regisztrált összes kézibeszélő megmarad.

Fontos

A telefon alapértelmezett beállításokra történő visszaállítása törli a Hívások és az Újratárcsázás listák összes bejegyzését. A telefonkönyvben tárolt bejegyzések megmaradnak. A bázisra regisztrált egyéb kézibeszélők csak az alapértelmezett időre térnek vissza.

A telefon megismerése

1. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  **-OS** gombot a **Speciális beállítás**hoz.
2. Nyomja meg a  gombot, görgesse a  **-OS** görgetéssel a **Reset (Visszaállítás)** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **Confirm?** jelenik meg.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez. A telefon automatikusan újraindul.

Megjegyzés:

A visszaállítás után a kézibeszélő a dátum és az idő visszaállítását kéri, lásd a 27. oldalt.

9.9 Alapértelmezett beállítások

Készülék neve	Kihangosító
Csengőhang	1
dCsengetés hangereje	5
Fül hangereje	2
Kihangosító hanger	3
Telefonkönyv	Változatlanul
Hívások listája	Üres
Újratárcsázási lista	Üres
PIN-kód	0000
Tárcsázó üzemmód	Tone

11. Segítség

Nincs tárcsahang.

- Csak a mellékelt telefonkábel használja.
- Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva van.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó biztosan csatlakoztatva és van.
- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.

Nincs kijelző.

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  .
- Állítsa vissza a bázist a kézibeszélő elemeinek eltávolításával és a tápellátás leválasztásával. Várjon körülbelül 15 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná. Hagyjon legfeljebb 1 percet a kézibeszélő és a bázis szinkronizálására.

villog vagy eltűnt.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázishoz.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő be van-e regisztrálva a bázisra.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően csatlakoztatva és van.

nem gördül töltés közben.

- Állítsa be kissé a kézibeszélőt a bázison.
- Tisztítsa meg a töltőérintkezőket alkohollal megnedvesített ruhával.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően csatlakoztatva és van.

- Az akkumulátor tele van. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik .

Nincs hívásazonosító.

- Ellenőrizze előfizetését a hálózat üzemeltetőjénél.
- Lehet, hogy a hívó fél visszatartotta a számát.
- A rekord nem található a telefonkönyvben. Győződjön meg róla, hogy megfelelő név/szám van-e tárolva a telefonkönyvben, a teljes körzetszámmal együtt.

Nem lehet telefonkönyvi bejegyzést tárolni.

- A telefonkönyv megtelt. Töröljön egy bejegyzést a memória felszabadításához.

Nem lehet regisztrálni egy kézibeszélőt a bázison.

- Egy DOT20 bázishoz legfeljebb 4 kézibeszélőt regisztrálhat. Egy kézibeszélőt le kell törölnie ahhoz, hogy egy újat regisztrálhasson.
- Győződjön meg róla, hogy helyesen adta meg a PIN-kódot (alapértelmezett= 0000).
- Győződjön meg róla, hogy legalább egy méterre van más elektromos berendezésektől, hogy elkerülje az interferenciát a kézibeszélő regisztrálásakor.
- A kijelzőn megjelenik a **Keresés**. Egy kézibeszélőt le kell törölnie ahhoz, hogy egy újat regisztrálhasson.

A kézibeszélő nem csörög.

- A kézibeszélő csengetési hangereje lehet, hogy **kikapcsolt** állapotba volt állítva.
- Növelje a hangerőt.
- Győződjön meg róla, hogy a hívásblokkolási mód ki van kapcsolva.

Zajos interferencia a telefonomon vagy a közelben lévő más elektromos berendezéseken.

- Az interferencia kockázatának elkerülése érdekében a telefont legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy bármilyen fémből készült akadályoktól.
- Lehet, hogy a bázis vagy a töltőtartó bölcse túl közel van. Vigye távolabbra.

12. Műszaki specifikációk

RF frekvenciasávok	1920MHz-1930MHz (USA és) 1910MHz-1930MHz (Latin-Amerika) 1880MHz-1900MHz (Európa és az Egyesült Királyság)
RF átviteli teljesítmény	< 24dBm Európa és az Egyesült Királyság esetében
RF csatornák	5 csatorna az USA és Kanada számára 10 csatorna Európa és az Egyesült Királyság számára
Tápegység a bázishoz	DC 6,0V, 0,4A
Bázisadapter teljesítménye	Bemenet: AC 100V-240V, 50/60Hz Kimenet: AC 100V-240V, 50/60Hz: DC 6.0V, 0.4A
Tápegység a kézibeszélőhöz	2x DC 1.2V AAA 550mAh Ni-MH újratölthető akkumulátorok

Akkumulátor információ	a Shenzhen Highpower Technology Co., LTD. által gyártott HFR-AAAS50, vagy 55AAAHG gyártja: GPI International LTD
Tápegység a töltőtartó bölcshöz	DC 6,0V, 0,4A
Töltőadapter teljesítménye	Bemenet: AC 100V-240V, 50/60Hz Kimenet: AC 100V-240V, 50/60Hz: DC 6.0V, 0.4A
Beszélgetési idő	17 óra
Készenléti idő	250 óra

13. Általános információk

Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézibeszélőt és a bázist (vagy a töltőt) nedves (nem nedves) ruhával vagy antistatikus törülközővel.
- Soha ne használjon háztartási lakkot, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez statikus áramütést okozhat.

Környezetvédelmi

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az akkumulátorok töltése közben vagy hosszabb használat során a kézibeszélő felmelegedhet. Ez normális. Javasoljuk azonban, hogy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a terméket antik / furnézott fára.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más olyan felületre, amely szálakat termel, illetve ne helyezze olyan helyre, ahol a levegő szabad áramlását akadályozza. a felületek.
- Ne merítse a termék bármely részét vízbe, és ne használja nedves vagy párák környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagoknak vagy más veszélyes körülményeknek.
- Van némi esély arra, hogy a telefonja megsérülhet egy elektromos viharban. Javasoljuk, hogy elektromos vihar idején húzza ki a hálózati és a telefonvezeték kábelét.


A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Termék ártalmatlanítási utasítások lakossági felhasználók számára

Ha a készüléket már nem használja, kérjük, távolítsa el az elemeket, és a helyi hatóság újrahasznosítási eljárásainak megfelelően ártalmatlanítsa azokat és a terméket. További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

Termék ártalmatlanítási utasítások üzleti felhasználók számára

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot szállítóikkal, és ellenőrizniük kell a az adásvételi szerződés feltételei, és gondoskodjon arról, hogy ezt a terméket ne keverjék más kereskedelmi hulladékkal ártalmatlanítás céljából.

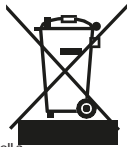

Műszaki információk

Hány lehet?

Minden telefonkészüléknek van REN-egyenértékszáma (Ringer Equivalence Number), amelyből kiszámítható, hogy hány készülék csatlakoztatható egy telefonvonalra. Az Ön DOT20 készülékének REN-értéke 1. Összesen 4 REN megengedett.

Ha a 4-es REN-értéket túllépi, a telefonok nem csöröghetnek. A különböző telefontípusok esetében nincs garancia a csörgésre, még akkor sem, ha a REN kisebb, mint 4.

Minden további regisztrált kézibeszélő és töltő REN értéke 0.

A termék az 1880-1900MHz frekvenciatartományban működik, és az RF átviteli teljesítmény 250mW (Max.)

RE-irányelv

A berendezés megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv alapvető követelményeinek.

Kapcsolótáblához való csatlakozás

Ez a termék európai használatra készült a nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozáshoz.

Megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Királyságban

Az MZGW ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az UKCA-jelölés követelményeinek.

Az EU és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el:

<https://motorolavoice.com/support/declaration-of-conformities/>.

Gyártó:: Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

Gyári cím: Meizhou, 514000, Guangdong tartomány, Kína, AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China

Egyesült Királyságbeli cím: Regent Street 207, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

EU-cím: 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Írország

USA cím: Delaware, 19958, Sussex megye, Egyesült Államok.

Kapcsolattartó e-mail címe: support@motorolavoice.com

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050