

Motorola E2
Digitális vezeték nélküli telefon



A következőkért: E201, E202, E203 és E204

Figyelmeztetés: Használat előtt töltsse fel a kézibeszélőt 16 órán keresztül.

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Üdvözljük...

új Motorola E2 digitális vezeték nélküli telefonjához!

- Hívások blokkolása hívástípus szerint. 1
- Legfeljebb 10 szám blokkolása. 1
- Ne zavarjon funkció.
- 50 név és szám telefonkönyv.
- Világos háttérvilágítású kijelző.
- Kihangosító a kihangosított beszélgetésekhez.
- A Hívázonosító megmutatja, hogy ki hívja Önt, és a Hívások listában megtekintheti az utolsó 20 hívó adatait.1
- Belső hívások kezdeményezése és külső hívások átirányítása a kézibeszélők között.
- Az utoljára hívott számok közül legfeljebb 10 szám újratárcsázása.
- Legfeljebb 4 kézibeszélő regisztrálása egyetlen bázishoz.
- Minden kézibeszélő teljesen vezeték nélküli, így a hatótávolságon belül bárhol megtalálható. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a berendezés nem alkalmas segélyhívások lebonyolítására, ha az áramellátás megszűnik. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van az E2 beállításával vagy használatával, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a XXXX XXXXXXXXXX telefonszámon.

Alternatívaként a választ megtalálhatja a 'Súgó' részben a ez az útmutató.

1A hálózati szolgáltató hívószám-azonosító vagy hívásvárakoztatás szolgáltatására elő kell iratkoznia.

szolgáltatás, hogy ezek a funkciók működjenek. Előfizetési díj fizetendő.

Ez a felhasználói kézikönyv minden olyan információval ellátja , amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki telefonjából.

A telefon beállításához kövesse a következő oldalakon található "Első lépések" című egyszerű utasításokat.

Fontos

Csak a mellékelt telefonkábelt használja.

Megvan minden?

- E2 bázis és vezeték nélküli kézibeszélő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a bázishoz
- Telefonkábel

Ha E2 többszörös csomagot vásárolt, akkor a következő kiegészítő elemeket is megkapja:

- Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a töltőhöz

Egy jobb holnapért

Tervezésünk, kutatásunk, mérnöki tevékenységünk és az ellátási lánc irányítása révén mindent megteszünk azért, hogy mindenki számára jobb termékeket készítsünk, a társadalmi és környezeti felelősségvállalásra egyaránt összpontosítva.

- Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi szabályozási követelményeit.
- Környezetbarát csomagolás, legalább 20%-ban újrahasznosított fogyasztói anyagból.
- A telefon háza legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
- Energiahatékony töltő, amely megfelel az uniós magatartási kódex követelményeinek.
- ECO üzemmód funkció, amely csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást, lásd a 32. oldalt.

1. Kezdetben

Helyszín

Fontos

Ne helyezze az E2 készüléket a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.

Helyezze az E2 bázist a hálózati és telefonos fali aljzat elérhető közelségébe. A konnektornak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Győződjön meg róla, hogy az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre van más elektromos készülékektől. Az E2 készülék úgy működik, hogy rádiójeleket küld a kézibeszélő és a bázis között. A jel erőssége attól függ, hogy hol helyezi el a bázist. A legjobb jelet a lehető legmagasabban elhelyezve biztosítja.

Kihangosítók tartománya

A készülék hatótávolsága kültéren akár 300 méter is lehet, ha a bázis és a kézibeszélő között szabad a látótávolság. Bármilyen akadály a bázis és a kézibeszélő között jelentősen csökkenti a hatótávolságot. Ha a bázis beltérben, a kézibeszélő pedig kültéren vagy beltérben van, a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. Vastag beton- és kőfalak jelentősen befolyásolhatják a hatótávolságot.

Jelerősség


A kézibeszélőn lévő ikon jelzi, hogy a bázis hatótávolságán belül van. Ha a bázis hatótávolságán kívül van, az ikon villog. Ha éppen hívást kezdeményez, figyelmeztető hangjelzést hall. A vonal megszakad, ha a kézibeszélő a bázis hatótávolságán kívülre kerül. Menjen közelebb a bázishoz. A kézibeszélő automatikusan újra csatlakozik a bázishoz.

Beállítás

Fontos

A bázisállomásnak mindig be kell lennie kötve a hálózati áramellátásba. Ne csatlakoztassa a telefonvezetéket a fali aljzatba, amíg a kézibeszélő nincs teljesen feltöltve. Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptert és telefonvezeték-kábelt használja.


Az alap csatlakoztatása

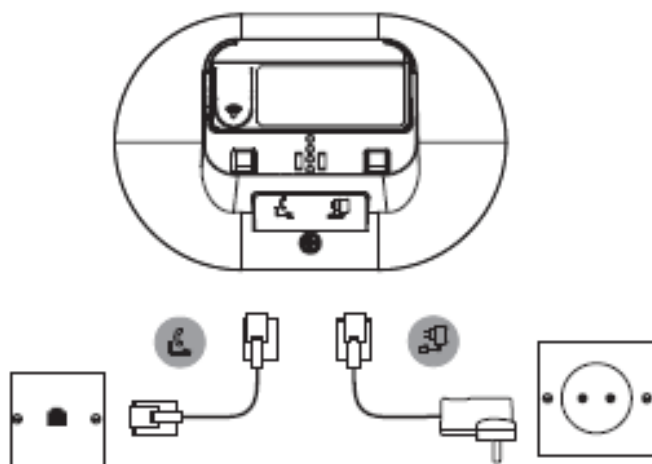

1. Csatlakoztassa a telefonvezeték kábelét a bázis alján található aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az alaplap alján található aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati fali aljzatba. Kapcsolja be a hálózati áramot.

A kézibeszélő telepítése és töltése


1. Távolítsa el a kézibeszélő hátuljáról az akkumulátorfedelelet, és helyezze be a mellékelt Ni-MH akkumulátorcellákat. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.

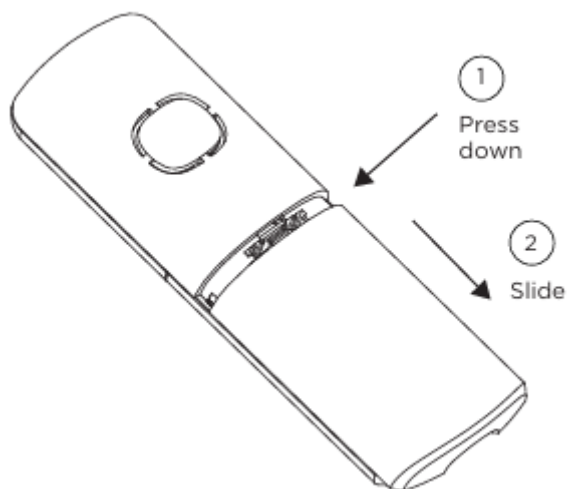

2. Csúsztassa vissza a helyére az elemtartó fedelelet.
3. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a bázisra, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.
4. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik az ikon. 5. Dugja be a telefonvezeték másik végét (győződjön meg róla, hogy az egyik vége már be van dugva a bázisba) a telefon fali aljzatába.

A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (csak multipack esetén)

Ha több csomagot vásárolt, akkor ezt a folyamatot az összes készülékkel és töltővel el kell végeznie.

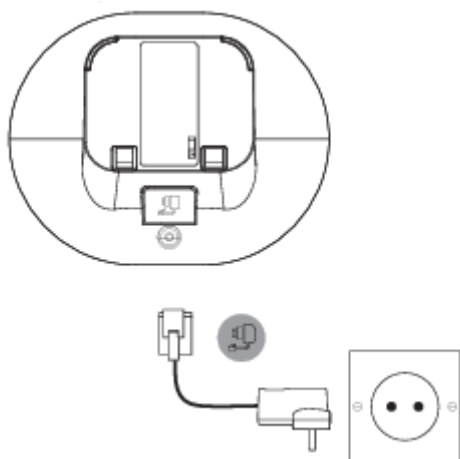

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati fali aljzatba.
2. Távolítsa el a kézibeszélő hátoldalán lévő elemfedelelet, és helyezze be a mellékelt 2 x AAA Ni-MH újratölthető elemet. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.
3. Csúsztassa vissza a helyére az elemtartó fedelelet.
4. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.
5. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  ikon. A kijelzőn **HANDSET** és a kézibeszélő száma (pl. 2) jelenik meg, jelezve, hogy a kézibeszélő regisztrálva van a bázisra.

Fontos

Figyelem! Kizárólag az E2 készülékhez mellékelt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorcellákat (2 x AAA Ni-MH 300mAh újratölthető elem) használja.

Akkumulátor alacsony töltöttségi szintre

Ha a  ikon villog a kijelzőn, és hívás közben percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor a kézibeszélőt újra fel kell töltenie, mielőtt újra használhatná.

Töltés közben a kijelzőn a  ikon jelenik meg.

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátorok akár 10 óra beszélgetési időt vagy akár 200 óra készenléti időt biztosítanak egyetlen feltöltéssel.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak akkor érik el teljes kapacitásukat, ha több napig normál használatban vannak.

Ahhoz, hogy az akkumulátorok a legjobb állapotban maradjanak, hagyja a kézibeszélőt néhány órára a bázisról levéve.

Ha hetente legalább egyszer lefuttatja az akkumulátorokat, az segít a lehető leghosszabb ideig kitartani.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódnak, így a készüléknek kevesebb beszélgetési/készenléti ideje lesz. Végül ki kell őket cserélni.

A készülék első töltése után a további töltési idő körülbelül 6-8 óra naponta. Az akkumulátorok és a kézibeszélő a töltés során felmelegedhetnek. Ez normális.

Minden beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és függ a kiválasztott funkcióktól és a használati szokásoktól.


Dátum és idő

1. Nyomja meg a ^{MENU}OK gombot, görgessen a  oldalon a **CLOCK/ALARM (ÓRA/ÉRZŐ)** menüpontig, majd nyomja meg a ^{MENU}OK gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **DATE & TIME (Dátum és idő)**.
3. Nyomja meg a ^{MENU}OK gombot a kiválasztáshoz.
4. Írja be a dátumot a billentyűzet segítségével (pl. 12-12-2018 a 2018. december 12. napjához), majd a megerősítéshez nyomja meg a ^{MENU}OK gombot.
5. Adja meg az időt a billentyűzet segítségével (pl. 06--30 a 6:30-as időponthoz), majd a megerősítéshez nyomja meg a ^{MENU}OK gombot.

Az Ön E2 készüléke most már használatra kész.

2. A telefon megismerése

A kézibeszélő áttekintése

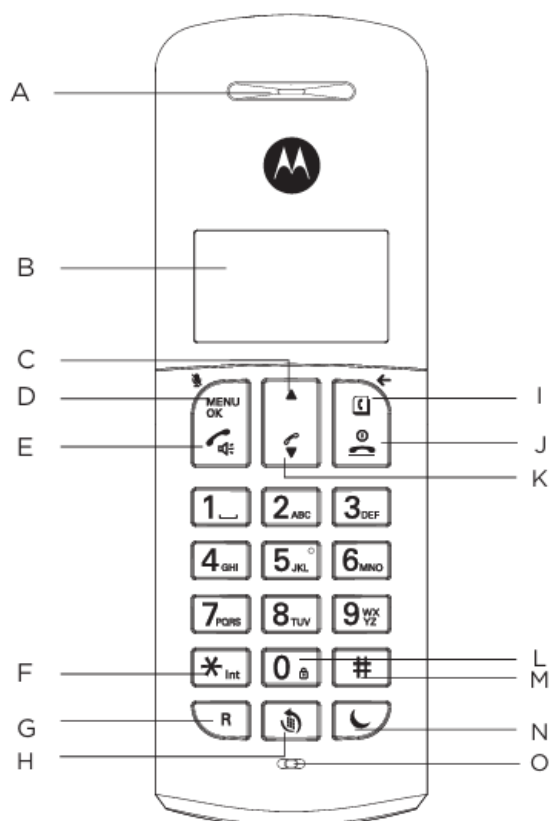

A fülhallgató

B

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd a 13. oldalon.

C Up

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez. Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangerejének növeléséhez. Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz.

D Menü / OK / Némítás

Nyomja meg a Menü megnyitásához. Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez. Hívás közben nyomja meg a némitás be/ki kapcsolásához.

E Talk / Hands-free

Nyomja meg a kihangosító be- vagy kikapcsolásához hívás közben. Nyomja meg a hívások indításához és fogadásához.

F * / Intercom / Impulzus-tónus tárcsázás

Tárcsázzon egy *-ot. Belső hívások indítására és a bázisra regisztrált más E2 kézibeszélőkhöz történő átirányításra szolgál. Nyomja meg az impulzus tárcsázásról a hangjelzéses tárcsázásra való átkapcsoláshoz.

G Visszahívás

Használható telefonközpont / PABX szolgáltatásokkal és néhány hálózati szolgáltatással.

H Újratárcsázás

Készenléti üzemmódban nyomja meg az újratárcsázási lista megnyitásához.

I Telefonkönyv / Törlés / Vissza

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához. Szerkesztési módban nyomja meg a karakterek és számjegyek törléséhez. Menjen vissza az előző menüszintre.

J Hívás befejezése / Kilépés / Kihangosító bekapcsolása / kikapcsolása

Nyomja meg a hívás befejezéséhez. Az újratárcsázás / híváslista / telefonkönyv megtekintésekor vagy a menüben a kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a gombot. A kézibeszélő kikapcsolásához tartsa lenyomva 5 másodpercig.

K Híváslista / Le

Készenléti üzemmódban nyomja meg a híváslista megnyitásához. Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez. Csengetés közben nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának csökkentéséhez. Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újrahívási lista, a híváslista és a telefonkönyvbejegyzések lapozásához.

L Billentyűzetzár Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet zárolásához és feloldásához.


M Szünet /

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szünet (P) gombot számok előhívásakor vagy tárolásakor. Tárcsázzon egy #-t.

N Ne zavarjon Nyomja meg a Ne zavarjon funkció automatikus bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívásblokkoló menübe való belépéshez.

O Mikrofon

A kézibeszélő LCD kijelzője

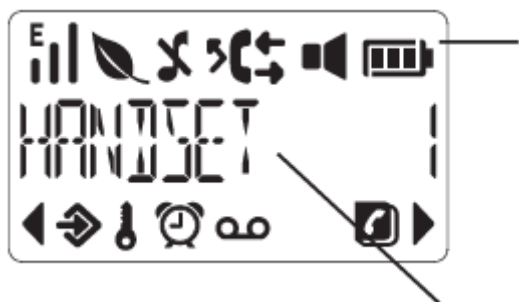

Az akkumulátor

Töltés közben gördül

Idő vagy kézibeszélő


Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a ^{MENU}OK gombot a kézibeszélő üresjárat képernyőjének a kézibeszélő neve vagy az idő közötti váltásához.

-  Jelző ikon
-  Az ECO MODE be van kapcsolva
-  Az ECO PLUS bekapcsolva
-  A kézibeszélő csengőhangja ki van kapcsolva
-  Nem fogadott hívást jelez
-  Folyamatosan kimenő hívás esetén Villog bejövő vagy belső hívást jelezve
-  Bejövő hívást jelez a híváslista megtekintésekor¹
-  Kimenő hívást jelez az újrahívási lista megtekintésekor¹
-  Be van kapcsolva a kihangosító
-  A menü nyitva van
-  A billentyűzet zárolt
-  A riasztás be van állítva
-  Jelzi a beérkezett új hangpostaüzeneteket Kikapcsolva, ha nincs hangpostaüzenet²
-  A telefonkönyv megnyílt
-  A megjelenített szám hosszabb, mint 12 számjegy. Az akkumulátor hozzávetőleges teljesítményszintjei a következőképpen jelennek meg:
-  Az akkumulátor teljesen feltöltött
-  Az akkumulátor részben feltöltött
-  Az akkumulátor lemerül
-  Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

¹Ez a funkció csak akkor működik, ha előfizet a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

²Ez a funkció a szolgáltatást támogató hálózati szolgáltatótól függ. Előfizetési díj fizetendő lehet.

A bázis áttekintése

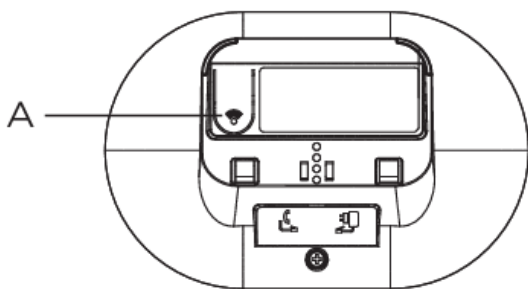

Egy oldal

Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot a kézibeszélő(k) csengetéséhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a regisztrációs üzemmódba való belépéshez a kézibeszélők regisztrálásakor.

Navigálás a menükben

Az E2 egy könnyen kezelhető menürendszerrel rendelkezik.

Minden egyes menü egy listát tartalmaz a lehetőségekről, amelyeket a következő oldalon található menütérképen láthat.

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva és készenléti állapotban van:

1. Nyomja meg a  gombot a főmenü megnyitásához.
2. Ezután a  vagy a  gombokkal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek között.
3. Nyomja meg a  gombot egy opció kiválasztásához. Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menüből való kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Ha 30 másodpercig nem nyomja meg egyetlen gombot sem, a kézibeszélő automatikusan visszatér készenléti állapotba.

Menü térkép

TELEFONKÖNYV

ELŐTAG

MEGTEKINTÉS

ÚJ

SZERKESZTÉS

DELETE1

DELETE ALL

HÍVÁSBLOKKOLÁS

HÍVÁSTÍPUS SZERINT

SZÁM SZERINT

ÓRA/RIASZTÓ

DÁTUM ÉS IDŐ

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS

KÉZIBESZÉLŐ HANGJA

CSENGETÉSI HANGERŐ HOZZÁADÁSA

GYŰRŰ DALLAM

KULCSHANG

KÉZIBESZÉLŐ NEVE

AUTOMATIKUS VÁLASZ

NYELV

DONOTDISTURB

HALADÓ BEÁLLÍTÁS

ECO MÓD

ECO PLUS

AUTOMATIKUS

VISSZAHÍVÁSI IDŐ

TÁRCSÁZÁSI MÓD

VÁLTOZÁS PIN

REGISZTER

UNREGISTER

RESET

1Kizárólag akkor érhető el, ha telefonkönyvi bejegyzés van tárolva.

3. A telefon használata

Megjegyzés:

A kézibeszélő automatikusan időzíti az összes külső hívás időtartamát. A hívásidőzítő a hívás első 10 másodperce után jelenik meg a kijelzőn. A hívás befejezésekor a beszélgetés teljes időtartama 3 másodpercig a kijelzőn marad.

3.1 A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  gombot a kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához.

3.2 Hívások

3.2.1 kezdeményezése

1. Press .
2. Ha tárcsahangot hall, tárcsázza a számot.

3.2.2 1. Előkészítő

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a  gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot.

3.2.3 befejezése

Nyomja meg a  gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre.

3.2.4 fogadása

Külső hívás fogadásakor a telefon csörög, és a kijelzőn villog a  ikon.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  t gombot.

Megjegyzés:

Ha a hívásokat a kézibeszélőnek a bázisról való egyszerű leemelésével kívánja fogadni, kapcsolja be az automatikus hívásfogadás funkciót.

3.3 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a  vagy a  gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Öt szint közül választhat.

3.4

Elnémíthatja a kézibeszélőt, hogy beszélhessen egy közelben lévő személlyel anélkül, hogy a hívó fél meghallaná.

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **MUTE ON** jelenik meg, és a hívott fél nem hallja Önt.
2. A hívás folytatásához nyomja meg ismét a  gombot.

3.5

3.5.1 Belső kezdeményezése

Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor belső hívásokat kezdeményezhet két kézibeszélő között.

A  ikon villog, és megjelenik a hívott kézibeszélő száma.

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.
2. Ha 2-nél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd a  görgetéssel válassza ki a hívni kívánt kézibeszélőt, és nyomja meg a  gombot.

3.5.2 Belső hívás fogadása

Ha belső hívást fogad, a  ikon villog, és megjelenik a hívó telefonkagyló száma.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

3.5.3 átadása

Külső hívást átirányíthat egy másik, a bázisra regisztrált kézibeszélőre.

Külső hívás közben:

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.
2. Ha 2-nél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd görgesse a  gombot a hívni kívánt kézibeszélőhöz, majd nyomja meg a  gombot
2. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg az e gombot az átvitel befejezéséhez.

Megjegyzés:

Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, hogy visszatérjen a külső hívóhoz. A külső hívás 60 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nincs válasz.

3.5.4 3 irányú

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között.

Külső hívó féllel folytatott hívás közben

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.
2. Ha 2-nél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd görgesse a  gombot a híváshoz csatlakozni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  gombot.
3. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, hogy mindhárom hívó összekapcsolódjon, és megkezdődjön a konferenciahívás.

3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

3.6 Kihangosítás

Ahhoz, hogy a hívóval a kézibeszélő nélkül beszélhessen, és a szobában tartózkodó többi személy a hangszórón keresztül hallhassa a beszélgetést, egyszerűen használja a kihangosító funkciót.

3.6.1 1. Kihangosított kezdeményezése

1. Nyomja meg kétszer a  gombot, majd tárcsázza a számot. Megjelenik a  ikon, és a hívás a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallható.
2. Nyomja meg a  gombot a hívás váltásához a fülhallgató és a hangszóró között.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Kihangosított hívás közben nyomja meg a  vagy a  gombot a hangerő beállításához.

3.6.2 Hívás fogadása

1. Amikor a telefon csörög, a hívás fogadásához nyomja meg kétszer a  gombot.

3.6.2 Hívás közbeni kihangosítóra váltás

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy a hívást a hangszóróra kapcsolja.
2. A kihangosítás kikapcsolásához és a hívás visszavételéhez a fülhallgatóra nyomja meg ismét a  gombot.

3.7 Újratárcsázás Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzést az újratárcsázási lista tárolja.

3.7.1 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához, vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Ha van Hívóazonosító, és a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a név megjelenik.

3.7.2 Újrahívási lista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn **VIEW** jelenik meg.
4. Görgessen a  vagy a  oldalon a **SZÁMLA MENTÉSE** menüpontra.
5. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NAME**.

- Adja meg a nevet, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a szám.
- Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja meg a  gombot. A szám tárolásra kerül. Lásd a "Nevék beírása" és a "Típek írása" című részt a 21. oldalon.

3.7.3 törlése

- Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
- Görögessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn **VIEW** jelenik meg.
- Görögse a  vagy a  oldalt a **DELETE (Törlés)** lehetőséghez.
- Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.7.4 A teljes újratárcsázási lista törlése

- Nyomja meg a  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
- Nyomja meg a  gombot, és görögessen a **d** gombbal a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőséghez.
 - Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
 - Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.7 A zárolása / feloldása

A billentyűzet lezárhatja, így nem lehet véletlenül működtetni, miközben magával viszi.

Megjegyzés:

Ha a billentyűzet le van zárva, akkor is válaszolhat a bejövő hívásokra, és a hívás közben a szokásos módon kezelheti a kézibeszélőt. Amikor a hívás véget ér, a billentyűzetzár ismét bekapcsol.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  **KEYS LOCKED** gombot, és megjelenik a  ikon.
- A billentyűzet feloldásához tartsa lenyomva a  gombot.

3.8 Csipogtatás / kézibeszélő keresése

Figyelmeztetheti a kézibeszélő felhasználóját, hogy körözik, vagy megkeresheti az eltűnt kézibeszélőt. A személyhívásokat nem lehet kézibeszélővel fogadni.

- Nyomja meg a  gombot az alapon. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő csörögni fog.
- A csengetés leállításához nyomja meg ismét a  gombot a bázison, vagy nyomja meg a kézibeszélő bármelyik gombját.

4.Telefonkönyv

A telefonkönyvben legfeljebb 50 név és szám tárolható. A nevek legfeljebb 12 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyűek lehetnek.

4.1 Név és szám tárolása

Ha az E2 egy központhoz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy szünetet kell beírnia egy tárolt számba. Ez időt ad a központnak, hogy külső vonalat találjon. A szünetet általában a központ hozzáférési kódja (pl. 9) után kell tárolni. Egy szám tárolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kijelzőn a P felirat nem jelenik meg, és ezután folytathatja a telefonszám beírását.

Ha előfizetett a hívószám-azonosító szolgáltatásra, és a hívószám helyett a hívó nevét szeretné megjeleníteni, mentse a teljes telefonszámot a körzetszámmal együtt a telefonkönyvbe.

Több bejegyzést is tárolhat azonos névvel. A felesleges duplikált bejegyzések elkerülése érdekében azonban a számot csak egyszer tárolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **PHONEBOOK** jelenik meg.
2. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon az **ADD NEW (ÚJ hozzáadása)** lehetőséghez.
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NAME**.
4. Adja meg a nevet, és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NUMBER**.
5. Írja be a számot, és a mentéshez nyomja meg a  gombot.
6. A kijelzőn megjelenik az **ADD NEW (ÚJ hozzáadása)**.
7. Írja be a következő nevet és számot, amelyet a telefonkönyvbe kíván tárolni, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Nevek beírása

Használja a billentyűzet betűit a nevek beírásához, pl. a TOM tárolásához:

Nyomja meg egyszer a  gombot a T beírásához.

Nyomja meg háromszor a  gombot az O beírásához.

Nyomja meg egyszer a  gombot az M beírásához.

Írásbeli

Az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a karakterek vagy számjegyek közötti váltáshoz.

Nyomja meg a  gombot a szóköz beillesztéséhez.

Használja a  gombot kétszer a kötőjel beillesztéséhez.

4.2, megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot. A  ikon jelenik meg.

2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.
VAGY

Adja meg a név első betűjét a betűrendes kereséshez. Az első név, amely ezzel a betűvel kezdődik, vagy az ábécé legközelebbi betűje jelenik meg. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.

4. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz vagy a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Megjegyzés

Amikor a név megjelenik, a név és a szám között a  , a 

4.3 Név és szám szerkesztése

1. Nyomja meg a  gombot A kijelzőn a **PHONEBOOK** jelenik meg.
2. Nyomja meg a  gombot. Görgessen a  oldalon a **SZERZŐDÉS** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy a  oldalon a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a meglévő név.
4. Nyomja meg a  gombot a név törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új nevet, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a meglévő szám.
5. Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja meg a  gombot, a bejegyzés elmentésre kerül.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.4 törlése

- Nyomja meg a  gombot A kijelzőn a **PHONEBOOK** jelenik meg.
2. Nyomja meg a  gombot. Görgessen a  oldalon a **DELETE** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot
 3. Görgessen a  vagy a  oldalon a törölni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a CONFIRM?
 4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a B gombot a törléshez.

4.5 Minden törlése

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.
2. Nyomja meg a  gombot. Görgessen a  oldalon a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

5.Call blokk

A telefon hívástípus vagy szám szerint is blokkolhatja a hívásokat. Legfeljebb 10 számot lehet blokkolni. Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a Hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet. A hívásblokkoló menübe a készenléti állapotban a D gomb megnyomásával és lenyomva tartásával, vagy a kézibeszélő menüjén keresztül juthat be.

5.1 Hívástípusonkénti blokkolás

A telefon 4 különböző hívástípus szerint blokkolhatja a hívásokat: nemzetközi, visszatartott, nem elérhető vagy nyilvános telefonhívások.

5.1.1 Minden nemzetközi hívás blokkolása

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **BY CALLTYPE** és nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn **INTERN'L** jelenik meg, nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy a  gombot **az ON** vagy **OFF** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.1.2 Minden visszatartott blokkolása

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **BY CALLTYPE (Hívástípus szerint)**, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **WITHHELD (KIVÉTEL)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy a  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.1.3 Minden nem elérhető blokkolása

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **BY CALLTYPE** és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon **az UNAVAILABLE (Nem elérhető)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy a  gombot **az ON** vagy **OFF** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.1.4 Minden nyilvános telefonhívás blokkolása

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **BY CALLTYPE** és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **PAYPHONE** menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy a  gombot **az ON** vagy **OFF** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2 szerinti blokk

Telefonja szám szerint blokkolhatja a hívásokat, tárolhat egy teljes telefonszámot vagy egy körzetszámot.

5.2.1 Szám szerinti blokk bekapcsolása

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **BY NUMBER (Szám szerint)** menüpontra, és nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **BLOCK MODE**, nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg az u vagy a  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2.2 Szám megtekintése a hívásblokkolási listában

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **BY NUMBER (Szám szerint)** menüpontra, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **VIEW** menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy a  oldalon a megtekinteni kívánt bejegyzéshez.
5. Nyomja meg a  gombot a megtekintéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2.3 Szám hozzáadása a hívásblokkolási listához

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **BY NUMBER (Szám szerint)** menüpontra, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon az **ADD NEW (ÚJ hozzáadása)** menüponthoz, majd nyomja meg a  gombot.
4. Írja be a számot, és a mentéshez nyomja meg a  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik az **ADD NEW (ÚJ hozzáadása)**.
6. Írja be a következő blokkolni kívánt számot, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.2.4 Szám szerkesztése a hívásblokkolási listában

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **BY NUMBER (Szám szerint)** menüpontra, és nyomja meg a  gombot.

3. Görgessen a  oldalon az **EDIT (szerkesztés)** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen az u vagy d gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja meg a  gombot, a bejegyzés elmentésre kerül.

5.2.5 Szám törlése a hívásblokkolási listáról

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **BY NUMBER (Szám szerint)** menüpontra, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **DELETE (Törlés)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen az u vagy a  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **CONFIRM?**
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

5.2.6 Hívásblokkolási törlése

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **BY NUMBER (Szám szerint)** menüpontra, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
4. A kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

5. Hívóazonosító és a hívások

Fonto

A hívószám-azonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizetendő lehet.

Annak érdekében, hogy a hívó fél neve megjelenjen, győződjön meg róla, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a szám nem elérhető, a **UNAVAILABLE (Nem elérhető)** felirat jelenik meg. Ha a hívás nemzetközi számról érkezik, **INTERN'L** jelenik meg. Ha a hívás az operátortól érkezik, **OPERATOR** jelenik meg. Ha a hívás nyilvános telefonról érkezik, a **PAYPHONE (telefonfülke)** felirat jelenik meg. Ha a hívás visszahívási kérelemről érkezik, a **RINGBACK** jelenik meg.

6.1

Ha előfizetett a Hívószám-azonosításra, a hívás fogadása előtt megjelenik a hívó száma (feltéve, hogy az nincs visszatartva). A kijelzőn a telefonszámok és nevek utolsó 12 számjegye vagy karaktere jeleníthető meg.

Ha a hívó neve és száma a telefonkönyvben van tárolva, és a szám egyezik, akkor a hívó neve jelenik meg helyette.

6.2 Hívások

A Hívások listában a legutóbbi 20 fogadott hívás adatai találhatók, beleértve a hívás telefonszámát, dátumát és időpontját.

A hívó adatai a Hívások listában tárolódnak, függetlenül attól, hogy a hívás megválaszolásra került-e vagy sem. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik.

6.2.1. A hívások listájának megtekintése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához. Ha nincsenek hívások a listában, a kijelzőn a **LIST EMPTY (ÜRES LISTA)** felirat jelenik meg.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a lista lapozásához.

- Ha a hívást fogadták, a  ikon jelenik meg a bejegyzéshez lapozva. Ha a hívás nem volt fogadva, a bejegyzéshez lapozva a  ikon jelenik meg. A lista végére érve a kijelzőn a ----- jelenik meg.

- Ha a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a kijelzőn megjelenik a név. A hívás dátumának és időpontjának, valamint a hívó számának megjelenítéséhez nyomja meg továbbra is a  gombot.

- Ha a telefonszám 12 számjegynél hosszabb, megjelenik a  ikon. Nyomja meg a  gombot a fennmaradó számjegyek megjelenítéséhez.

6.2.2 Egy szám tárcsázása a híváslistában

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.

2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

6.2.3 Híváslista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.

2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  oldalon a **SAVE NUMBER (MENTÉS SZÁM)** lehetőségig.

4. Nyomja meg ismét a  gombot. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NAME**.

5. Adja meg a nevet, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a szám.

6. Szükség esetén szerkessze a számot, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot. Lásd a "Nevek beírása" és a "Írásbeli tippek" című részt a 21. oldalon.

6.2.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.

2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  , gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **DELETE (Törlés)** lehetőségig, majd nyomja meg a  , gombot.
4. A kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
5. Nyomja meg a  , gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6.2.5 A teljes híváslista törlése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Nyomja meg a  , gombot, görgessen a  a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőségig, majd nyomja meg a  , gombot.
3. A kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
4. Nyomja meg a  , gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6.2.6 Híváslista számának másolása a blokkolt hívások listájára

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen a  vagy a  oldalon a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  , gombot.
3. Görgessen a  oldalon a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** menüpontig, és nyomja meg a  , gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a szám, nyomja meg a  , gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a **SAVED!**

7. Óra és

7.1 Állítsa be a dátumot és az időt

1. Nyomja meg a  , gombot, görgessen a  oldalon a **CLOCK/ALARM (ÓRA/ÉRZŐ)** menüpontig, majd nyomja meg a  , gombot. A kijelzőn megjelenik a **DATE & TIME (Dátum és idő)**.
2. Nyomja meg a  , gombot a kiválasztáshoz.
3. Adja meg a dátumot (pl. 12-12-18 a 2018. december 12. napjához), majd a megerősítéshez nyomja meg a  , gombot.
4. Adja meg az időt a billentyűzet segítségével (pl. 06--30 a 6:30-as időponthoz), majd a megerősítéshez nyomja meg a  , gombot.

7.2 A riasztás beállítása

Minden kézibeszélőhöz más-más riasztási beállítás rendelhető.

1. Nyomja meg a  , gombot, görgessen a  oldalon a **CLOCK/ALARM (ÓRA/ÉRZŐ)** menüpontig, majd nyomja meg a  , gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **SET ALARM (Riasztás beállítása)** lehetőségig, majd nyomja meg a  , gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg a  , gombot a megerősítéshez.

4. Ha **az ON** lehetőséget választja, adja meg az időt a billentyűzet segítségével (pl. 06--30 a 6:30-as időponthoz), majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

7.3 A riasztás csengésének kikapcsolása Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a csengés leállításához.

Megjegyzés:

Ha a riasztás be van kapcsolva, a  ikon jelenik meg. Amikor a riasztás megszólal, a  ikon villog.

8. Személyes

8.1 A kézibeszélő

8.1.1. A kézibeszélő csengetési

A kézibeszélő csengetési hangereje különböző hangerőszintekre állítható. Válasszon az 5 hangerőszint vagy a Kikapcsolás közül. 1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  **PERSONAL SET (SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a **HANDSET TONE**, nyomja meg a  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a **RING VOLUME**, nyomja meg a  gombot.

4. Nyomja meg a  vagy a  gombot a hangerő kiválasztásához (1 -5 vagy OFF) .

5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez. Megjegyzés Amikor a telefon csörög, a csengőhangerőt az u vagy a  gomb megnyomásával állíthatja be.

8.1.2 A kézibeszélő csengőhang

A hívásokhoz különböző csengetési dallamokat állíthat be. Válasszon 5 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokhoz való görgetés közben egy mintacsengést fog hallani.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS-ig**, majd nyomja meg a  gombot.

2. A kijelzőn **HANDSET TONE** jelenik meg, nyomja meg a  gombot.

3. Görgessen a  oldalon a **RING MELODY (Csengőhang)** menüponthoz, és nyomja meg a  gombot.

4. Nyomja meg a  vagy a  gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1-5). 5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.1.3 Billentyűs hangjelzés

Amikor megnyom egy gombot a kézibeszélő billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS-ig**, majd nyomja meg a  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a **HANDSET TONE**, nyomja meg a  gombot.

3. Görgessen a  oldalon a **KEY TONE** menüponthoz, és nyomja meg a  gombot.

4. Nyomja meg a  vagy a  gombot **az ON** vagy **OFF** kiválasztásához
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.2 A kézibeszélő neve

Ha egynél több kézibeszélőt használ az E2 bázissal, akkor minden kézibeszélőhöz beállíthat egy személyre szabott nevet, hogy könnyen megkülönböztesse őket egymástól. A név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS-ig**, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **HANDSET NAME** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg az új kézibeszélő nevét, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
Törölje az aktuális nevet a B gomb megnyomásával. Lásd a "Nevék beírása" és "Írási tippek" című fejezeteket a 21. oldalon.

8.3 Automatikus válasz

Ha az automatikus válasz bekapcsolva van, egyszerűen válaszolhat egy hívásra, ha leemeli a kézibeszélőt a bázisról vagy a töltőről. Ha ki van kapcsolva, a hívásfogadáshoz meg kell nyomnia a  gombot.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS-ig**, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon az **AUTO ANSWER (Automatikus válaszadás)** lehetőségig, majd nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot **az ON** vagy **OFF** kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.4 Nyelv

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS-ig**, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **LANGUAGE (NYELV)** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.5 Ne zavarjanak

A telefon beállítható úgy, hogy bejövő hívás esetén a telefon ne világítson és ne csörögjön. Ezt a funkciót a kézibeszélőn vagy a menüben a  gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS-ig**, majd nyomja meg a  gombot.

2. Görgessen a  oldalon a **DONOTDISTURB** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Ha a Ne zavarjon funkció be van kapcsolva, a **DONOTDISTURB** a bázisra regisztrált összes kézibeszélő képernyőjén megjelenik.

9. Alapbeállítások

9.1 ECO üzemmód

Az E2 készülék ECO üzemmód funkcióval rendelkezik, amely bekapcsoláskor csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást.

Az Eco üzemmód bekapcsolása:

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** pontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik az ECO MODE, nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg az u vagy a  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Ha az ECO üzemmód be van kapcsolva, a kézibeszélő hatótávolsága csökken.

9.2 ECO PLUS

Ha az ECO PLUS aktiválva van, és a készülék 1 percig üresjáratban volt, a kézibeszélő és a bázis között az átvitt energia leáll, egy bejövő hívás vagy bármelyik billentyű megnyomása aktiválja a készüléket, és az visszatér a normál üzemmódba, amíg ismét 1 percig üresjáratban nem volt. Ez a funkció alapértelmezés szerint KI van kapcsolva.

Az ECO PLUS bekapcsolása:

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** pontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon az **ECO PLUS** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg az u vagy a  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

9.3 Automatikus előtag

Beállíthatja, hogy a telefon érzékelje a tárcsázott számot, és azt egy másik számmal helyettesítse. A felismerendő szám legfeljebb 5 számjegy hosszú lehet. Legfeljebb 10 számjegy hosszúságú számmal helyettesíthető.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon az **AUTO PREFIX** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **DIGIT DETECT**. Nyomja meg a  gombot.
4. Írja be a felderítendő számot, és nyomja meg a  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a **PREFIX**, nyomja meg a  gombot.
6. Írja be a számot, amellyel helyettesíteni szeretné.
7. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.4 Visszahívási

Ez a beállítás hasznos bizonyos hálózati és PABX/központ szolgáltatások eléréséhez.

Az alapértelmezett visszahívási idő az Ön országának és hálózati szolgáltatójának megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, kivéve, ha ezt tanácsolják.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **RECALL TIME (Idő visszahívása)** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot a **RÖVID, KÖZEPES** vagy **HOSSZÚ** kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

9.5 Tárcsázó üzemmód

Az Ön E2 készüléke hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközpontozó / PBX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **DIAL MODE (tárcsázási mód)** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot a **TONE** vagy a **PULSE** kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

9.6 Alap PIN kód módosítása

Egyes funkciókat 4 számjegyű PIN-kód véd, amelyet be kell írni, ha módosítani szeretné a beállításokat. Az alapértelmezett PIN kód 0000. Ezt megváltoztathatja az Ön által preferált számra.

A **PIN-kód** megadásakor a számjegyek a ******** címen jelennek meg.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  oldalon az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** pontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon a **CHANGE PIN-kódhoz**, és nyomja meg a  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a **NEW** --- -- -- -- -- , adja meg az új 4 számjegyű PIN kódot, majd nyomja meg a  **OK** , gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a **CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS)**. Írja be újra az új PIN-kódot, és a megerősítéshez nyomja meg a  **OK** , gombot.

Fontos

Ha megváltoztatja a PIN-kódot, kérjük, jegyezze fel az új számot.

9.7 További kézibeszélő regisztrálása

Akár 4 kézibeszélőt is regisztrálhat az E2 bázisra, hogy bővítse telefonrendszerét anélkül, hogy minden egyes új telefonhoz bővítőaljzatot kellene telepítenie.

Ha E2 többes csomagot vásárolt, akkor minden további készülék előzetesen regisztrálva van a bázishoz.

Ha külön vásárolt egy további kézibeszélőt, akkor azt az E2 bázisra kell regisztrálnia, mielőtt használni tudja.

Megjegyzés:

A kézibeszélő akkumulátorainak teljesen fel kell töltniük a regisztráció megkezdése előtt. A regisztrációs folyamat során tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel. Az E2 bázissal együtt szállított kézibeszélők már előre regisztrálva vannak.

Az alapon

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A kézibeszélőn:

1. Ha a kézibeszélő nincs regisztrálva a bázishoz, nyomja meg a  **OK** , gombot, majd adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), és nyomja meg a  **OK** , gombot.
2. Ha a kézibeszélő már regisztrálva van egy bázisra, nyomja meg a  **OK** , gombot, görgessen a  oldalon az ADVANCED SET (FELSZERELT BEÁLLÍTÁS) menüpontig, majd nyomja meg a  **OK** ,
3. Görgessen a  oldalon a REGISZTRÁCIÓ-hoz, és nyomja meg a  **OK** , gombot.
4. A kijelző a PIN-kód megadására szólít fel. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg a  **OK** , gombot. Sikeres regisztráció esetén hangjelzés hallható. A kézibeszélőhöz automatikusan hozzárendel egy elérhető kézibeszélőszámot. Ezt a számot használja belső hívások kezdeményezésekor.

Megjegyzés:

Ha a regisztráció első alkalommal nem sikerül, kérjük, ismételje meg a folyamatot, ha az alap regisztrációs időszak lejárt. Ha a bázis néhány másodperc múlva sem található meg, a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. Próbálja meg újra a regisztrációt. Ha már 4 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, a regisztráció sikertelen lesz. Egy másik kézibeszélőt le kell törölnie, mielőtt egy újat regisztrálhatna.

9.8 Egy kézibeszélő leiratkozása

Használja az egyik kézibeszélőt a másik leiratkozásához. Az éppen használt kézibeszélőt nem lehet leregisztrálni.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  oldalon az **UNREGISTER** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg a  gombot.
4. Az u vagy a  görgetéssel válassza ki azt a kézibeszélőszámot, amelyet törölni szeretne, majd nyomja meg a  gombot. Megerősítő hangjelzés hallatszik, és a kijelző visszatér az előző menübe.

9.9 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Az E2 készüléket visszaállíthatja az alapértelmezett (eredeti) beállításokra. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő megmarad.

Fontos

A telefon alapértelmezett beállításokra történő visszaállítása törli a Hívások és az Újratárcsázás listák összes bejegyzését. A telefonkönyvben tárolt bejegyzések megmaradnak. A bázisra regisztrált egyéb kézibeszélők csak az alapértelmezett időre térnek vissza.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen  **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** menüpontig, majd nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  lapon a **RESET** menüpontig, és nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **RESET ?**.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a B gombot az előző menübe való visszatéréshez. Az E2 automatikusan újraindul

Megjegyzés:

A visszaállítás után a kézibeszélő a dátum és az idő visszaállítását kéri, lásd a 28. oldalt.

9.10 Alapértelmezett

Kulcshang	ON
Automatikus válasz	OFF
Csengő dallam	1
Csengőhangerő	3
Fül hangereje	2
Kihangosító hangerő	2
Telefonkönyv	
Hívások listája	Üres
Újratárcsázási lista	Üres
PIN-kód	0000
Tárcsázási mód	Tone
Eco üzemmód	OFF
Billentyűzár	OFF

10. Segítség

Nincs

- Csak a mellékelt telefonkábel használja.
- Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

Nincs

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok helyesen vannak-e behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.

- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő be van-e kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

- Állítsa vissza a bázist az elemek eltávolításával és a hálózati tápellátás leválasztásával. Várjon körülbelül 15 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná. Hagyjon legfeljebb egy percet a kézibeszélő és a bázis szinkronizálására.



ikon villog

- A kézi készülék hatótávolságon kívül van. Menjen közelebb a bázishoz.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő be van-e regisztrálva a bázisra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

A billentyűzet nem

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzetzár nincs-e bekapcsolva.



az ikon nem gördül töltés közben

- Állítsa be kissé a kézibeszélőt a bázison.
- Tisztítsa meg a töltőérintkezőket alkohollal nedvesített ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.
- Az akkumulátor tele van. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  ikon.

Nincs

- Ellenőrizze előfizetését a hálózat üzemeltetőjénél.
- Lehet, hogy a hívó fél visszatartotta a számát.
- A rekord nem található a telefonkönyvben. Ellenőrizze, hogy a megfelelő név/szám van-e tárolva a telefonkönyvben, a teljes körzetszámmal együtt.

Nem lehet regisztrálni egy kézibeszélőt a

- Egy E2 bázishoz legfeljebb 4 kézibeszélőt regisztrálhat. Egy kézibeszélőt le kell törölnie egy új kézibeszélő regisztrálásához.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a PIN-kódot (alapértelmezett = 0000).
- Ellenőrizze, hogy legalább egy méterre van-e más elektromos berendezésektől, hogy a regisztrálás során elkerülje az interferenciát.

A kézibeszélő nem

- A kézibeszélő csengetési hangereje kikapcsolható.
- A Ne zavarjanak funkció bekapcsolható.

Zajos interferencia a telefonomon vagy a más elektromos berendezéseken

- Az E2 készüléket legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy bármilyen fémből készült akadályoktól, hogy elkerülje az interferencia kockázatát.

11. Általános

Fontos

Ezt a berendezést nem arra tervezték, hogy áramszünet esetén segélyhívásokat bonyolítson le. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Ez a termék az európai analóg nyilvános telefonhálózatokhoz és magánközpontokhoz való csatlakozásra szolgál.

Fontos biztonsági utasítások

A telefon használatakor tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések kockázatát:

- Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a telepítés helyén.
- Ne használja vizes állapotban vagy vízben állva.
- Ne használja ezt a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató vagy úszómedence közelében). - Ne hagyja, hogy a tápkábelre bármi ráfeküdjön. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rajta járkálni.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószeret vagy aeroszolos tisztítószeret. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálati segélyvonalhoz.
- Ne terhelje túl a konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
- Kerülje a használatát elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédő készüléket a berendezés védelmére.
- Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen akkor ne, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

Fontos

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki ezt a vezeték nélküli telefont a konnektorból, ha:

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy koptatott.
- A termékre folyadék került.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a kézibeszélőt vagy a bázist, amíg ki nem húzta a készüléket és a telefont a konnektorból. Ezután vegye ki a készüléket a kihúzott vezetékeknél fogva.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült. - A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

Telepítési

- Olvassa el és értse meg az összes használati utasítást, és mentse el azokat a későbbi használatra.
- Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
- Ezt a telefont csak a jelölőcímkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha nem biztos az otthoni áramellátásban, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
- Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekre a kezelési útmutató vonatkozik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran jelentős munkálatokra van szükség a termék normál működésének helyreállításához.
- Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószeret a telefon tisztításához.
- Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a készüléket.

- Mivel ez a telefon elektromos árammal működik, legalább egy olyan telefonnal kell rendelkeznie otthonában, amely áram nélkül is képes működni, ha otthonában megszűnik az áramszolgáltatás.
- A közeli készülékek interferenciájának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

Akkumulátor biztonsági utasítások

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

Fontos

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelte akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereakkumulátort használjon.

- Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.
- 30 napnál hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemeket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet.
- A terméket működtető újratölthető elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasznosításra szorulnak. Az akkumulátor típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő ártalmatlanítási módszerekről érdeklődjön a helyi újrahasznosító központban.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050