



motorola

Motorola E2

Digitális vezeték nélküli telefon
üzenetrögzítővel



A következőkért: E211, E212, E213 és E214

Figyelmeztetés: Használat előtt töltsse fel a kézibeszélőt 16 órán keresztül.

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Üdvözljük...

az új Motorola E2 digitális vezeték nélküli telefonon, amely üzenetrögzítővel is rendelkezik!

- Hívások blokkolása hívástípus szerint. 1
- Legfeljebb 10 szám blokkolása. 1
- Ne zavarjanak funkció.
- Üzenetrögzítő, legfeljebb 12 perc felvételi idővel.
- 50 név és szám tárolására alkalmas telefonkönyv.
- Világos háttérvilágítású kijelző.
- Hangszóró a kihangosított beszélgetésekhez.
- A hívóazonosító megmutatja, ki hív, és a Hívások listában láthatja az utolsó 20 hívó részletes adatait. 1
- Belső hívások kezdeményezése és külső hívások átirányítása a készülékek között.
- Az utolsó 10 hívott szám visszahívása.
- Legfeljebb 4 készülék regisztrálása egy bázishoz.
- Az összes készülék teljesen vezeték nélküli, így a hatótávolságon belül bárhol megtalálható.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a berendezés nem alkalmas vészhívások kezdeményezésére áramkimaradás esetén. A vészhívások kezdeményezéséhez alternatív megoldást kell biztosítani.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van az E2 beállításával vagy használatával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a XXXX XXXXXXXX telefonszámon.

Alternatív megoldásként a választ megtalálhatja a jelen útmutató végén található „Súgó” részben. 1

Ahhoz, hogy ezek a funkciók működjenek, előfizetnie kell a hálózati szolgáltatójának hívásazonosító vagy hívásvárakoztatás szolgáltatására. Előfizetési díj fizetendő.

Ez a felhasználói kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz, hogy a lehető legjobban kihasználhassa telefonját.

A telefon beállításához kövesse az „Első lépések” című fejezetben található egyszerű utasításokat.

Fontos

Csak a mellékelt telefonkábel használható.

Minden megvan?

- E2 alapállomás és vezeték nélküli kézibeszélő
- 2 db újratölthető Ni-MH akkumulátor
- Hálózati adapter az alapállomáshoz
- Telefonkábel

Ha E2 többkészletet vásárolt, a következő kiegészítőket is megkapja:

- Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő
- 2 db újratölthető Ni-MH akkumulátor
- Hálózati adapter a töltőhöz

A jobb holnapért

Tervezés, kutatás, fejlesztés és ellátási lánc menedzsment révén minden erőfeszítést megteszünk, hogy jobb termékeket gyártsunk mindenki számára, figyelembe véve mind a társadalmi, mind a környezeti felelősséget.

- Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi előírásait.
- Környezetbarát csomagolás, amely legalább 20% újrahasznosított anyagot tartalmaz.
- A telefon házának legalább 25% újrahasznosított műanyagból készül.
- Energiahatékony töltő, amely megfelel az EU magatartási kódexének.
- ECO mód, amely csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást.

1. Kezdetben

Helyszín

Fontos

Ne helyezze az E2 készüléket a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.

Helyezze az E2 bázisát a hálózati és telefonos fali aljzat elérhetőségén belülre. A konnektornak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Győződjön meg róla, hogy az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre van más elektromos készülékektől. Az E2 készülék úgy működik, hogy rádiójeleket küld a kézibeszélő és a bázis között. A

jel erőssége attól függ, hogy hol helyezi el a bázist. A legjobb jelet a lehető legmagasabban elhelyezve biztosítja.

A kézibeszélő hatótávolsága

A készülék hatótávolsága kültéren akár 300 méter is lehet, ha a bázis és a kézibeszélő között szabad a látótávolság. Bármilyen akadály a bázis és a kézibeszélő között jelentősen csökkenti a hatótávolságot. Ha a bázis beltérben, a kézibeszélő pedig kültéren vagy beltérben van, a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. Vastag beton- és kőfalak jelentősen befolyásolhatják a hatótávolságot.

Jelerősség

A kézibeszélőn a **HI** ikon jelzi, hogy a bázis hatótávolságán belül van. Ha a bázis hatótávolságán kívül van, a **LO** ikon villog. Ha éppen hívást kezdeményez, figyelmeztető hangjelzést hall.

A vonal megszakad, ha a kézibeszélő a bázis hatótávolságán kívülre kerül. Menjen közelebb a bázishoz. A kézibeszélő automatikusan újra csatlakozik a bázishoz.


Beállítás

Fontos

A bázisállomásnak mindig be kell lennie csatlakoztatva a hálózatba. Ne csatlakoztassa a telefonkábel a fali aljzatba, amíg a kézibeszélő nincs teljesen feltöltve. Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert és telefonvonalit vezetékét használja.

Első lépések


A bázis csatlakoztatása

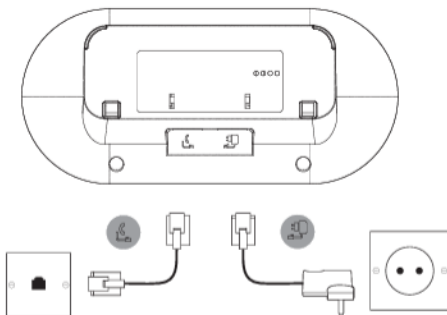

1. Dugja be a telefonkábeljét a készülék alján található, „base” feliratú aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bázis feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati hálózati fali aljzatba. Kapcsolja be a hálózati áramot.

A kézibeszélő telepítése és töltése



1. Távolítsa el a kézibeszélő hátuljáról az akkumulátorfedelelet, és helyezze be a mellékelt Ni-MH akkumulátorcellákat. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.

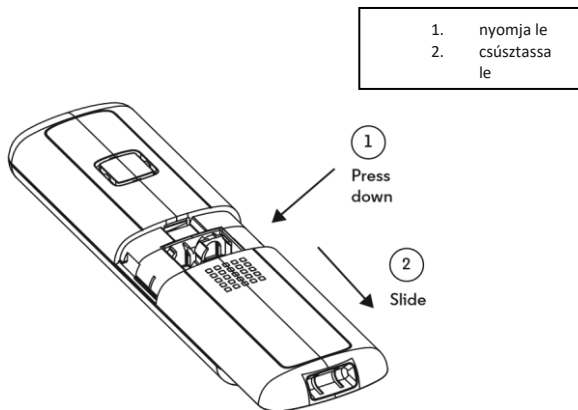

2. Csúsztassa vissza a helyére az akkumulátor fedelét.
3. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a bázisra, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltődjön.
4. Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  ikon.
5. Csatlakoztassa a telefonvezeték másik végét (győződjön meg róla, hogy az egyik vége már be van dugva a bázisba) a telefon fali aljzatába.

A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (csak a multipack esetén)

Ha több csomagot vásárolt, akkor ezt a folyamatot az összes kézibeszélő és töltő esetében el kell végeznie

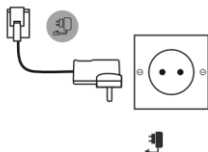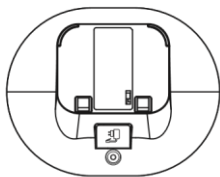

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő alján található, feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati fali aljzatba.
2. Távolítsa el a kézbeszélő hátuljáról az akkumulátorfedele, és helyezze be a mellékelt 2 x AAA Ni-MH újratölthető akkumulátort. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.
3. Csúsztassa vissza az elemfedele a helyére.
4. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézbeszélőt a töltőre, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.
5. Amikor a kézbeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  ikon. A kijelzőn **HANDSET** és a kézbeszélő száma (pl. 2) jelenik meg, jelezve, hogy a kézbeszélő regisztrálva van a bázisra.

Fontos

Figyelmeztetés! Kizárólag az E2 készülékhez mellékelt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorelemeket (2 x AAA Ni-MH 300mAh újratölthető elem) használja.

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Az akkumulátor alacsony töltöttségére figyelmeztető jelzés

Ha a  ikon villog a kijelzőn, és hívás közben percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor a kézbeszélőt fel kell töltenie, mielőtt újra használhatná. Töltés közben a  ikon gördül a kijelzőn.

Első lépések

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátoroknak egyetlen feltöltéssel akár 10 óra beszélgetési időt vagy akár 200 óra készenléti időt kell biztosítaniuk⁽¹⁾.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak akkor érik el teljes kapacitásukat, ha több napig normál használatban vannak.

Ahhoz, hogy az akkumulátorok a legjobb állapotban maradjanak, hagyja a kézibeszélőt néhány órára a bázisról levéve.

Ha hetente legalább egyszer teljesen lemeríti az akkumulátorokat, az segít a lehető leghosszabb ideig kitartani.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódnak, így a kézibeszélő kevesebb beszélgetési/készenléti időt biztosít. Végül ki kell majd cserélni őket.

A kézibeszélő első feltöltése után a további töltési idő körülbelül 6-8 óra naponta. Az akkumulátorok és a kézibeszélő a töltés során felmelegedhetnek. Ez normális.

¹Minden beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és a kiválasztott funkcióktól és a használati szokásoktól függ.


Dátum és idő

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **CLOCK/ALARM** (ÓRA/ÉRZŐ) menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **DATE & TIME (Dátum és idő)**.
3. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
4. Írja be a dátumot a billentyűzet segítségével (pl. 12--12--2018 a 2018. december 12. napjához), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
5. Adja meg az időt a billentyűzet segítségével (pl. 06--30 a reggel 6:30-kor), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Az E2 készülék most már használatra kész.

2. A telefon megismerése

A telefonkészülék áttekintése

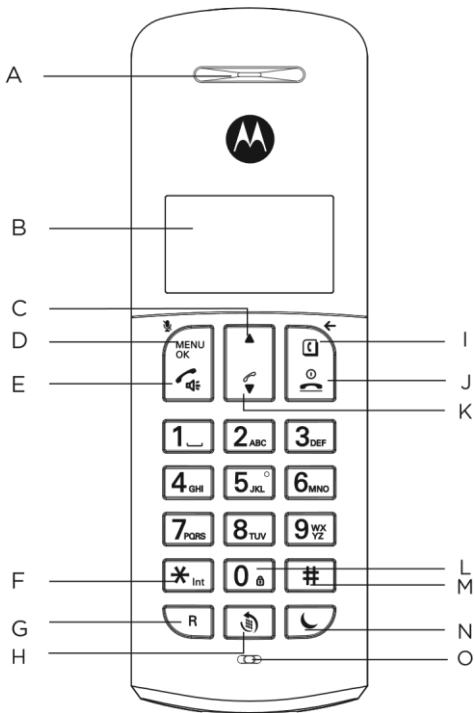

A Fülhallgató

B Kijelző

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd későbbi. oldalon.

C Fel

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez.

Csengetés közben nyomja meg a kézibeszélő csengőhangerejének növeléséhez.

Nyomja meg a menüpontok, az újratarcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyvbejegyzések lapozásához.

D Menü / OK / Némítás

Nyomja meg a Menü megnyitásához.

Nyomja meg a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez.

Hívás közben nyomja meg a némítás be- / kikapcsolásához.

E Beszélgetés / Kihangosító

Nyomja meg a kihangosítás be- vagy kikapcsolásához hívás közben.

Nyomja meg a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához.

F * / Intercom / Impulzus-tónus tárcsázás

Tárcsázzon egy *-ot.

Belső hívások indítására és a bázisra regisztrált más E2 kézibeszélőkhöz történő hívásátvitelre szolgál.

Nyomja meg az impulzushívásról hangjelzésre való átváltáshoz.

G Visszahívás

Használható telefonközpont / PABX szolgáltatásokkal és néhány hálózati szolgáltatással.

H Újrahívás

Készenléti üzemmódban nyomja meg az újratárcsázási lista megnyitásához.

I Telefonkönyv / Törlés / Vissza

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához.

Szerkesztési módban nyomja meg a karakterek és számjegyek törléséhez.

Visszalépés az előző menüsintre.

J Hívás befejezése / Kilépés / Kihangosító bekapcsolása / kikapcsolása

Nyomja meg a hívás befejezéséhez.

Az újratárcsázás / híváslista / telefonkönyv megtekintésekor vagy a menüben a kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg.

A kézibeszélő kikapcsolásához tartsa lenyomva 5 másodpercig.

K Híváslista / le

Készenléti üzemmódban nyomja meg a híváslista megnyitásához.

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez.

Csengetés közben nyomja meg, hogy csökkentse a kézibeszélő csengőhangerejét. Nyomja meg a menüpontok, az újrahívási lista, a híváslista és a telefonkönyvbejegyzések lapozásához.

L Billentyűzetzár

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet zárolásához és feloldásához.

M Szünet / #

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szünet (P) beviteléhez az előhívás vagy a számok tárolása közben.
tárcsázása.


N Ne zavarjon

Nyomja meg a Ne zavarjon funkció automatikus bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívásblokkolási menübe való belépéshez.

O Mikrofon

Kihangosító LCD kijelző

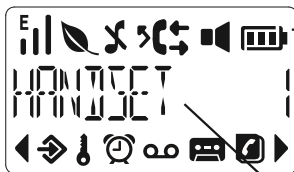

Akkumulátor
állapot
Tekercsek
amikor
töltés

Idő vagy a kézibeszélő neve

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva **az** **MENU** **OK** gombot a kézibeszélő üresjáratú képernyőjének a kézibeszélő neve vagy az idő közötti váltásához.

Jelző ikon



Az ECO MODE be van kapcsolva



ECO PLUS be van kapcsolva



A kézibeszélő csengőhangja ki van kapcsolva



Nem fogadott hívást jelez



Folyamatosan kimenő hívás esetén
Villog bejövő vagy belső hívást jelezve



Bejövő hívást jelez a híváslista megtekintésekor²



Kimenő hívást jelez az újrachívási lista megtekintésekor²



A kihangosító be van kapcsolva



A menü nyitva van



A billentyűzet le van zárva



Riasztás be van állítva



Új hangposta üzenetek beérkezését jelzi
Kikapcsolva, ha nincs hangpostaüzenet²



Az üzenetrögzítő be van kapcsolva



Telefonkönyv megnyitva



A megjelenített szám hosszabb, mint 12 számjegy.



Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi szintjei a következőképpen jelennek meg:



Az akkumulátor teljesen feltöltött



Az akkumulátor részben feltöltött



Az akkumulátor lemerülőben van




Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült

¹Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

²Ez a funkció attól függ, hogy az Ön hálózati szolgáltatója támogatja-e a szolgáltatást. Előfizetési díj fizetendő lehet

Az alap áttekintése.

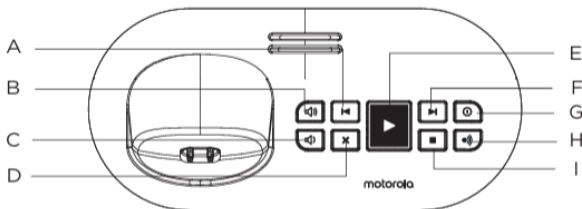

A Visszafelé ugrás

Nyomja meg a gombot az üzenetrögzítő üzeneteinek lejátszás közbeni visszafelé ugrásához.

B Hangerő fel

A lejátszás hangerejének növelése.

C Hangerő le

A lejátszás hangerejének csökkentése.

D Törlés

Nyomja meg a lejátszás közben rögzített üzenetek törléséhez.

E Lejátszás / Új üzenet kijelző Nyomja meg a rögzített üzenetek lejátszásához.

F Ugrás előre

Nyomja meg a gombot az üzenetrögzítő üzeneteinek lejátszás közbeni előreugrásához.

G Be/Ki

Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása.

H Lapozás

Készletlenti üzemmódban nyomja meg a kézibeszélő(k) csengetéséhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélők regisztrálásakor a regisztrációs üzemmódba való belépéshez.

I Stop

Megállítja az üzenetek lejátszását.

Navigálás a menükben

Az E2 készülék könnyen használható menürendszerrel rendelkezik.

Minden menü egy listát tartalmaz a lehetőségekről, amelyeket a következő oldalon található menüterképen láthat.

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva és készenléti állapotban van:

1. Nyomja meg az  gombot a főmenü megnyitásához.
2. Ezután az  vagy  gombokkal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek között.
3. Nyomja meg az  gombot egy opció kiválasztásához. Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menüből való kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés

Ha 30 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kézibeszélő automatikusan visszatér készenléti állapotba.

Menüterkép

TELEFONKÖNYV	CSENGŐHANG	HÍVÁSI MÓD
MEGTEKINTÉS	GOMB HANG	PIN-KÓD MÓDOSÍTÁS
ÚJ HOZZÁADÁS	ALAP HANG	REGISZTRÁLÁS
SZERKESZTÉS	CSENGŐHANG HANGERŐ	REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE
TÖRLÉS1	CSENGŐHANG	VISSZAÁLLÍTÁS
ÖSSZES TÖRLÉS1	KÉZIKÉSZÜLÉK NEVE	VÁRAKOZÓ MEGHALLGATÁSA
HÍVÁS BLOKKOLÁS	AUTOMATIKUS VÁLASZ	MINDEN TÖRLÉSE
HÍVÁSTÍPUS SZERINT	NYELV	MEMÓRIA
SZÁM SZERINT	NE ZAVARJ	OGM BEÁLLÍTÁS
ÓRA/RIASZTÁS	FEJLETT BEÁLLÍTÁSOK	VÁLASZ MÓD
DÁTUM ÉS IDŐ	ECO MÓD	CSENGÉSI KÉSÉS
RIASZTÁS BEÁLLÍTÁS	ECO PLUS	TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS

3. A telefon használata

Megjegyzés

A kézibeszélő automatikusan méri az összes külső hívás időtartamát. A hívásidőzítő a hívás első 10 másodperce után jelenik meg a kijelzőn. A hívás befejezésekor a beszélgetés teljes időtartama 3 másodpercig a kijelzőn marad.

3.1 A kézibeszélő bekapcsolása / kikapcsolása

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az e gombot.

3.2 Hívások

3.2.1 Hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Amikor tárcsahangot hall, tárcsázza a számot.

3.2.2 Előkészítő tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a  gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz.

3.2.3 Hívás befejezése

Nyomja meg az e gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre.

3.2.4 Hívás fogadása

Ha külső hívást fogad, a telefon csörög, és a kijelzőn villog a  ikon.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

Ha a hívásokat a kézibeszélőnek a bázisról való egyszerű leemelésével szeretné fogadni, kapcsolja be az automatikus válaszadást.

3.3 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Öt szint közül választhat.

3.4 Némítás

Elnémíthatja a kézibeszélőt, hogy úgy beszélhessen egy közelben lévő személlyel, hogy a hívó fél ne hallja.

1. Hívás közben nyomja meg az **MENU** **OK** gombot. A kijelzőn a **MUTE ON** felirat jelenik meg, és a hívó fél nem hallja Önt.

2. A hívás folytatásához nyomja meg újra az **MENU** **OK** gombot.

A telefon használata

3.5 Intercom

3.5.1 Belső hívás kezdeményezése

Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor belső hívásokat kezdeményezhet két kézibeszélő között.

A  ikon villog, és megjelenik a hívott kézibeszélő száma.

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva az  **INT** gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.

2. Ha 2-nél több kézibeszélő van a bázisra regisztrálva, nyomja meg és tartsa lenyomva az  **INT** gombot, majd görgesse a  gombot a hívandó kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  gombot.

3.5.2 Belső hívás fogadása

Belső hívás fogadásakor a  ikon villog, és megjelenik az Önt hívó kézibeszélő száma.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

3.5.3 Hívás átadása

Külső hívást átirányíthat egy másik, a bázisra regisztrált kézibeszélőre.

Külső hívás közben:

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva az  **INT** gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.

2. Ha több mint 2 kézibeszélő van a bázisra regisztrálva, nyomja meg és tartsa lenyomva az



gombot, majd görgesse a



gombot a hívandó kézibeszélőhöz, majd nyomja meg a



gombot.

3. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg az



gombot az átvitel befejezéséhez.

Megjegyzés

Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg és tartsa lenyomva az



gombot, hogy visszatérjen a külső hívóhoz. A külső hívás 60 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.

3.5.4 3-irányú konferenciahívás

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között.

Egy külső hívóval folytatott hívás során:

1. Ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, nyomja meg és tartsa lenyomva az



gombot, és a másik kézibeszélő automatikusan csörög.

2. Ha 2-nél több kézibeszélő van a bázisra regisztrálva, nyomja meg és tartsa lenyomva az S

gombot, majd görgesse a



gombot a híváshoz csatlakozni kívánt kézibeszélőhöz, és

nyomja meg az



gombot.

3. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg és tartsa lenyomva az



gombot, hogy mindhárom hívó összekapcsolódjon és megkezdődjön a konferenciahívás.

4. A hívás befejezéséhez nyomja meg az



gombot.

3.6 Kihangosító

Ahhoz, hogy a hívóval a kézibeszélő tartása nélkül beszéljen, és a szobában tartózkodó többi személy a hangszórón keresztül hallhassa a beszélgetést, egyszerűen használja a kihangosító funkciót.

3.6.1 Kihangosított hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg kétszer a



gombot, majd tárcsázza a számot. Megjelenik a  ikon, és a hívás a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallható.

2. Nyomja meg a  gombot a hívás átkapcsolásához a fülhallgató és a hangszóró között.

3. Nyomja meg az  gombot a hívás befejezéséhez.

Megjegyzés

Kihangosított hívás közben a hangerő beállításához nyomja meg az  vagy a  gombot.

3.6.2 Hívás fogadása kihangosítva

1. Amikor a telefon csörög, nyomja meg kétszer a  gombot a hívás fogadásához.

3.6.3 Kihangosítóra váltás hívás közben

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy a hívást a hangszóróra kapcsolja.

2. A kihangosító kikapcsolásához és a hívás visszavételéhez a fülhallgatóra nyomja meg ismét a  gombot.

3.7 Újratárcsázás

Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzés az újratárcsázási listában tárolódik.

3.7.1 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg az  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.

2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához, vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Megjegyzés

Ha rendelkezik hívószám-azonosítóval, és a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a név megjelenik.

3.7.2 Újratárcsázási lista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg az  gombot az Újratárcsázási lista megnyitásához.

2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a **VIEW**.
4. Görgessen **az**  vagy  gombbal a **SZÁMLA MENTÉSE** lehetőséghez.
5. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NAME** (Név bevitele).
6. Írja be a nevet, és nyomja meg az  **-et**. A szám megjelenik.
7. Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja meg az  . A szám tárolásra kerül. Lásd a "NÉV BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című részt a 21. oldalon.

A telefon használata

3.7.3 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a **VIEW**.
4. Görgessen **az**  vagy  gombbal a **DELETE (Törlés)** lehetőséghez.
5. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.
6. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.7.4 A teljes újratárcsázási lista törlése

1. Nyomja meg az  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Nyomja meg az  gombot, és görgessen a  gombbal a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőséghez.
3. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.8 A billentyűzet zárolása / feloldása

A billentyűzetet zárolhatja, hogy véletlenül se lehessen működtetni, miközben magával viszi.

Megjegyzés

Ha a billentyűzet le van zárva, akkor is válaszolhat a bejövő hívásokra, és hívás közben a szokásos módon kezelheti a kézibeszélőt. Amikor a hívás véget ér, a billentyűzetzár ismét bekapcsol.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  . **KEYS LOCKED**

és a  ikon jelenik meg.

2. A billentyűzet reteszelésének feloldásához nyomja meg és tartsa

lenyomva ismét az  gombot.

3.9 Csipogtatás / kézibeszélő keresése

Figyelmeztetheti a kézibeszélő felhasználóját, hogy keresik, vagy megkeresheti az eltűnt kézibeszélőt.

A személyhívó hívásokat a kézibeszélő nem tudja fogadni.

1. Nyomja meg a  gombot a bázison. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő csörögni fog.

2. A csengetés leállításához nyomja meg újra a  gombot a bázison, vagy nyomja meg a kézibeszélő bármelyik gombját.

A telefon használata

4. Telefonkönyv

A telefonkönyvben legfeljebb 50 név és szám tárolható. A nevek legfeljebb 12 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyűek lehetnek.

4.1 Név és szám tárolása

Ha az E2 egy telefonközponthoz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy egy tárolt számnál szünetet kell beírnia. Ez időt ad a központnak, hogy külső vonalat találjon.

A szünetet általában a központ hozzáférési kódja (pl. 9) után kell tárolni. Egy szám tárolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a **# gombot**, amíg a kijelzőn a P felirat nem jelenik meg, és ezután folytathatja a telefonszám beírását.

Ha előfizetett a hívószám-azonosító szolgáltatásra, és a hívószám helyett a hívó nevét szeretné megjeleníteni, mentse a teljes telefonszámot a körzetszámmal együtt a telefonkönyvbe.

Több bejegyzést is tárolhat ugyanazzal a névvel. A felesleges duplikált bejegyzések elkerülése érdekében azonban a számot csak egyszer tárolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn a **PHONEBOOK** jelenik meg.

2. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ADD NEW (ÚJ hozzáadása)**
3. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NAME.**
4. Írja be a nevet, és nyomja meg az  -et. A kijelzőn megjelenik az **ENTER NUMBER (SZÁMBEVITEL).**
5. Adja meg a számot, és a mentéshez nyomja meg az  gombot.
6. A kijelzőn megjelenik az **ADD NEW (ÚJ hozzáadása).**
7. Adja meg a következő név- és számbejegyzést, amelyet a telefonkönyvbe kíván tárolni, vagy nyomja meg az e gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

NEVEK BEÍRÁSA

Használja a billentyűzet betűit a nevek beviteléhez, pl. a TOM tárolásához:

Nyomja meg egyszer a **8** gombot a T beírásához.

Nyomja meg háromszor a **6** gombot az O beírásához.

Nyomja meg egyszer a **6-OS** gombot az M beírásához.

ÍRÁSI TANÁCSOK

Az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg az  vagy  gombot a karakterek vagy számjegyek közötti mozgáshoz.

Nyomja meg az **1** gombot szóköz beillesztéséhez.

Nyomja meg kétszer az **1** gombot kötőjel beillesztéséhez.

Telefonkönyv

4.2 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a  ikon.

2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

VAGY

Írja be a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez.

Az első olyan név jelenik meg, amely ezzel a betűvel vagy az ábécé legközelebbi betűjével

kezdődik. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz vagy az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Megjegyzés:

A név megjelenítésekor az , majd a  gomb megnyomásával válthat a név és a szám között.

4.3 Név és szám szerkesztése

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.

2. Nyomja meg az  . Görgessen a  gombbal a **SZERZŐDÉS** lehetőséghez, majd

nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen **az**  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen

ábécérendben, és nyomja meg az  . A meglévő név megjelenik.

4. Nyomja meg a  gombot a név törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új nevet, és nyomja

meg az  gombot. A meglévő szám megjelenik.

5. Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja

meg az  gombot, a bejegyzés elmentésre kerül.

6. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.

2. Nyomja meg az  gombot. görgessen a  gombbal a **DELETE (Törlés)**

lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen **az**  vagy  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg az  . A kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a **B** gombot a törléshez.

4.5 Az összes bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**.

2. Nyomja meg az  Görgessen **a**  gombbal a **DELETE ALL (Mindent törölni)**

lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn a **MEGERŐSÍTÉS?** jelenik meg.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

Telefonkönyv

5. Hívásblokkolás

A telefon a hívásokat hívástípus vagy szám szerint blokkolhatja. Legfeljebb 10 számot lehet blokkolni. Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a Hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat

üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet. A hívásblokkolás menübe **a**  gomb készenléti állapotban történő megnyomásával és nyomva tartásával vagy a kézbeszélő menüjén keresztül juthat be.

5.1 Hívástípus szerinti blokkolás

A telefon 4 különböző hívástípus szerint tudja blokkolni a hívásokat: nemzetközi, visszatartott, nem elérhető vagy fizetős hívások.

5.1.1 Minden nemzetközi hívás blokkolása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **CALL BLOCK**

(Hívásblokkolás) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a **BY CALLTYPE (Hívástípus szerint)**, és nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn **INTERN'L** jelenik meg, nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.1.2 Minden visszatartott hívás blokkolása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  a  gombbal a CALL BLOCK

(Hívásblokkolás) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a BY CALLTYPE és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen  a  gombbal a WITHHELD lehetőséghez, nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.1.3 Minden nem elérhető hívás blokkolása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  a  gombbal a CALL BLOCK

(Hívásblokkolás) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a BY CALLTYPE (Hívástípus szerint), és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen  a  gombbal az UNAVAILABLE (Elérhetetlen) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a **B** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.1.4 Minden fizetős telefonhívás blokkolása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **CALL BLOCK** (Hívásblokkolás) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a **BY CALLTYPE** (Hívástípus szerint), és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen a  gombbal a **PAYPHONE** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy a  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához.

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Blokkolt hívások

5.2 Blokkolás szám szerint

A telefon képes a hívások szám szerinti blokkolására, tárolhat egy teljes telefonszámot vagy egy körzetszámot.

5.2.1 Szám szerinti blokkolás bekapcsolása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **CALL BLOCK** (Hívásblokkolás) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a **SZÁMSZÁMLÁVAL** menüpontra, és nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a **BLOCK MODE**, nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy a  gombot a **BE** vagy **KI** kiválasztásához.

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2.2 Egy szám megtekintése a hívásblokkolási listán

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a CALL BLOCK (Hívásblokkolás) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a BY NUMBER menüpontra, és nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen  -vel a VIEW (NÉZÉS) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.
4. Görgessen  vagy  gombbal a megjeleníteni kívánt bejegyzéshez.
5. Nyomja meg az  gombot a megtekintéshez, vagy a B gombot az előző menübe való visszatéréshez.

5.2.3 Szám hozzáadása a hívásblokkolási listához

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a CALL BLOCK (Hívásblokkolás) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a BY NUMBER menüponthoz, majd nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen  -vel az ADD NEW (ÚJ hozzáadása) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.
4. Írja be a számot, és a mentéshez nyomja meg az  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik az ADD NEW (ÚJ hozzáadása).

- Adja meg a következő blokkolni kívánt számot, vagy nyomja meg az e gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.2.4 Szám szerkesztése a hívásblokkolási listán

- Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **CALL BLOCK** (Hívásblokkolás) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgessen  gombbal a **BY NUMBER** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
- Görgessen  gombbal a **SZERZŐDÉS** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgessen  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az  gombot.
- Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja meg az  gombot, a bejegyzés elmentésre kerül.

5.2.5 Szám törlése a hívásblokkolási listából

- Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **CALL BLOCK** (Hívásblokkolás) pontra, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgessen  gombbal a **SZÁMLÁVAL** menüpontra, és nyomja meg az  gombot.
- Görgessen  gombbal a **DELETE (TÖRLÉS)** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

4. Görgessen **az**  vagy  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az



. A kijelzőn megjelenik a **MEGERŐSÍTÉS?** kijelzés.

Blokkolt hívások

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.
- 5.2.6 A hívásblokkolási lista törlése**

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **CALL BLOCK**

(Hívásblokkolás) elemhez, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen **a**  gombbal a **BY NUMBER** menüpontra, és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen **a**  gombbal a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

4. A kijelzőn megjelenik a **MEGERŐSÍTÉS?**

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6. Hívóazonosító és a Hívások listája

Fontos

A Hívóazonosító használatához előbb elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizetendő lehet.

Annak érdekében, hogy a hívó neve megjelenjen, győződjön meg arról, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a szám nem elérhető, a **UNAVAILABLE (Nem elérhető)** felirat jelenik meg.

Ha a hívás nemzetközi számról érkezik, **INTERN'L** jelenik meg.

Ha a hívás az operátortól érkezik, **OPERATOR** jelenik meg.

Ha a hívás nyilvános telefonról érkezik, a **PAYPHONE (telefonfülke)** felirat jelenik meg.

Ha a hívás visszahívási kérelemről érkezik, a **RINGBACK** jelenik meg.

6.1 Hívóazonosító

Ha előfizetett a Hívóazonosítóra, a hívás fogadása előtt megjelenik a hívó száma (feltéve, hogy az nincs visszatartva). A kijelzőn a telefonszámok és nevek utolsó 12 számjegye vagy karaktere jeleníthető meg.

Ha a hívó neve és száma a telefonkönyvben tárolva van, és a szám egyezik, akkor a hívó neve jelenik meg helyette.

6.2 Hívások listája

A Hívások listája az utolsó 20 fogadott hívás adatait tárolja, beleértve a telefonszámot, valamint a hívás dátumát és időpontját.

A hívó adatait a híváslistában tárolja a rendszer, függetlenül attól, hogy a hívás megválaszolásra került-e vagy sem. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik.

6.2.1 A Hívások listájának megtekintése



1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához. Ha nincs hívás a listában, a kijelzőn a **LIST EMPTY (LIST ÜRES)** felirat jelenik meg.



2. Nyomja meg az  vagy a  gombot a lista lapozásához.
 - Ha a hívást fogadták, a  bejegyzésig görgetve ikon jelenik meg. Ha a hívást nem fogadták, a  bejegyzésig görgetéskor a  ikon jelenik meg. A lista végére érve a kijelzőn a ----- jelenik meg.
 - Ha a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a kijelzőn



megjelenik a név. Tartsa lenyomva az  gombot a hívás dátumának és időpontjának, valamint a hívó számának megjelenítéséhez.



- Ha a telefonszám 12 számjegynél hosszabb, a  ikon jelenik meg. Nyomja meg a  gombot a fennmaradó számjegyek megjelenítéséhez.

A hívószám és a hívások listája

6.2.2 Egy szám tárcsázása a Hívások listájában

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a **t** gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

6.2.3 Híváslista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg az  gombot, és görgesse **a**  gombbal a SZÁMLA MENTÉSE lehetőséghez.
4. Nyomja meg ismét az  gombot. A kijelzőn megjelenik az ENTER NAME.
5. Írja be a nevet, és nyomja meg az  -et. A szám megjelenik.
6. Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez. Lásd a "NÉV BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című részt a 21. oldalon.

6.2.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen **a**  gombbal a DELETE (Törlés) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a CONFIRM?

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

6.2.5 A teljes híváslista törlése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások lista megnyitásához.

2. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **DELETE ALL (Mindent törölni)** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a **MEGERŐSÍTÉS?**

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a **B** gombot a törléshez.

6.2.6 Híváslista számának másolása a blokkolt hívások listájára

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.

2. Görgessen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen **a**  gombbal a **CALL BLOCK (Hívásblokkolás)** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

4. A kijelzőn megjelenik a szám, nyomja meg az  gombot.

5. A kijelzőn megjelenik a **MENTETT! Hívóazonosító és a Hívások listája**

7. Óra és ébresztő

7.1 A dátum és az idő beállítása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **CLOCK/ALARM** (ÓRA/ÉBREDÉS) menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
3. Adja meg a dátumot (pl. 12-12-18 a 2018. december 12. napjához), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
4. Adja meg az időt a billentyűzet segítségével (pl. 06--30 a 6:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

7.2 A riasztás beállítása

Minden kézibeszélőhöz más-más ébresztési beállítás rendelhető.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **CLOCK/ALARM** (ÓRA/ÉRZÍTÉS) pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **SET ALARM (ÉBREDÉS BEÁLLÍTÁS)** ponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
4. Ha az **ON** lehetőséget választja, adja meg az időt a billentyűzet segítségével (pl. 06--30 a 6:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

7.3 A riasztási csengés kikapcsolása

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a csengés leállításához.

Megjegyzés

 a riasztás be van kapcsolva, a  ikon jelenik meg. Amikor a riasztás cseng, az ikon villog.

8. Személyes beállítások

8.1 Kihangosító hangok

8.1.1 A kézibeszélő hangereje

A kézibeszélő csengőhangereje különböző hangerőszintekre állítható. Válasszon az 5 hangerőszint vagy a Kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS ponthoz, majd nyomja meg az  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **HANDSET TONE**, nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **Csengetési hangerő**, nyomja meg az  gombot.
4. Nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő kiválasztásához (1 -5 vagy OFF) .
5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés

Amikor a telefon csörög, a csengőhangerőt az  vagy  gomb megnyomásával állíthatja be.

8.1.2 A kézibeszélő csengőhang dallama

A hívásokhoz különböző csengetési dallamokat állíthat be. Választhat 5 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokra való görgetéskor egy mintacsengést hallhat.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **HANDSET TONE**, nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen  gombbal a **Csengőhang**, és nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1-5).

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.1.3 Billentyűs hangjelzés

Amikor megnyom egy gombot a kézibeszélő billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS ponthoz, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a **HANDSET TONE**, nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen a  gombbal a **KEY TONE** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot a **BE** vagy **KI** kiválasztásához.

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.2 Alaphangok

8.2.1 Báziscsengő hangereje

A báziscsengő hangereje különböző hangerőszintekre állítható. Válasszon az 5 hangerőszint vagy a Kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS pontra, majd nyomja meg az  gombot.

Személyes beállítások

2. Görgessen a  gombbal a **BASE TONE (Alaphang)** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a **RING VOLUME**, nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő kiválasztásához (1 -5 vagy OFF) .

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.2.2 Alap csengetési dallam

A hívásokhoz különböző csengetési dallamokat állíthat be. Válasszon 5 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokra való görgetéskor egy mintacsengést hallhat.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS** ponthoz, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen  gombbal az **BASE TONE (Alaphang)** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen  gombbal a **Csengetési dallamhoz**, és nyomja meg az  gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1-5).

5. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.3 A kézibeszélő neve

Ha egynél több kézibeszélőt használ az E2 bázissal, akkor minden kézibeszélőhöz beállíthat egy személyre szabott nevet, hogy könnyen megkülönböztethetők legyenek. A név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **PERSONAL SET (SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS)** pontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen  -vel a **HANDSET NAME (KÉZELEM NÉV)** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

3. Írja be az új kézibeszélő nevét, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez. Törölje a jelenlegi nevet a **B** gomb megnyomásával.
Lásd a "NÉV BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című fejezeteket a 21. oldalon.

8.4 Automatikus válasz

A telefon úgy van beállítva, hogy a hívásokat a kézibeszélőnek a bázisról vagy a töltőről való leemelésével vegye fel.

Ezt a funkciót kikapcsolhatja, így a hívásokat csak a **t** gomb megnyomásával lehet fogadni.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS** menüpontig, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen  gombbal az **AUTO ANSWER** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **BE** vagy **KI** kiválasztásához.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8.5 Nyelv

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a **PERSONÁLIS BEÁLLÍTÁS** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen  gombbal a **LANGUAGE (NYELV)** lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Személyes beállítások

8.6 Ne zavarjon

A telefon beállítható úgy, hogy bejövő hívás esetén a telefon ne világítson és ne csörögjön. Ezt a funkciót a kézibeszélőn vagy a menüben a  gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS pontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a DONOTDISTURB menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés

Ha a Ne zavarjanak bekapcsolva van, a **DONOTDISTURB** a bázisra regisztrált összes kézibeszélő képernyőjén megjelenik.

9. Bázis beállítások

9.1 ECO üzemmód

Az E2 készülék ECO üzemmód funkciót kínál, amely bekapcsoláskor csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást.

Az Eco üzemmód bekapcsolásához:

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal az **ADVANCED SET** (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS) pontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik az **ECO MODE**, nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **BE** vagy **KI** kiválasztásához.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés

Ha az ECO üzemmódot ON-ra állítja, a kézbesző hatótávolsága csökken.

9.2 ECO PLUS

Ha az ECO PLUS funkció be van kapcsolva, és a készülék 1 percig nem volt használatban, a kézbesző és a bázis között az átvitt energia leáll, egy bejövő hívás vagy bármelyik billentyű megnyomása aktiválja a készüléket, és visszaáll a normál üzemmódba, amíg ismét 1 percig nem volt használatban. Ez a funkció alapértelmezés szerint KI van kapcsolva.

Az ECO PLUS bekapcsolása:

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal az **ADVANCED SET** (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS) pontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen  gombbal az **ECO PLUS** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához.

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

9.3 Automatikus előtag

Beállíthatja, hogy a telefon felismerjen egy tárcsázási számot, és azt egy másik számmal helyettesítse. A felismerendő szám legfeljebb 5 számjegy hosszú lehet. Legfeljebb 10 számjegy hosszúságú számmal helyettesíthető.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal az **ADVANCED SET** (FELSZÓLÍTOTT BEÁLLÍTÁS) pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  **a** gombbal az **AUTO PREFIX** menüpontra, majd nyomja meg az  **az** gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **DIGIT DETECT**. Nyomja meg az  gombot.
4. Írja be a felismerendő számot, és nyomja meg az  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a **PREFIX**, nyomja meg az  gombot.
6. Írja be a számot, amellyel helyettesíteni szeretné.
7. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy az  e gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Bázis beállítások

9.4 Visszahívási mód

Ez a beállítás bizonyos hálózati és PABX/központ szolgáltatások eléréséhez hasznos.

Az alapértelmezett visszahívási idő az Ön országának és hálózatüzemeltetőjének megfelelő. Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, ha csak nem kap erre vonatkozó tanácsot.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal az **ADVANCED SET** (BŐVÍTETT BEÁLLÍTÁS) pontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  **a** gombbal a **RECALL TIME** (Idő visszahívása) lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **RÖVID**, **KÖZEPES** vagy **HOSSZÚ** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

9.5 Tárcsázási mód

Az Ön E2 készüléke hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközpontozó / PBX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** pontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **DIAL MODE (TELEFONÁLÁSI MÓD)** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **TONE** vagy **PULSE** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

9.6 Bázis PIN kód módosítása

Egyes funkciókat 4 számjegyű PIN kód véd, amelyet be kell írni, ha a beállításokat meg kívánja változtatni. Az alapértelmezett PIN kód 0000. Ezt megváltoztathatja a saját preferált számra.

A PIN-kód beírásakor a számjegyek a **** címen jelennek meg.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ADVANCED SET (FELÉPÍTETT BEÁLLÍTÁS)** pontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **CHANGE PIN** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik az **ÚJ - - - - -**, adja meg az új 4 számjegyű PIN kódot, majd nyomja meg az  gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a **MEGERŐSÍTÉS**. Adja meg újra az új PIN kódot, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Fontos

Ha megváltoztatja a PIN-kódot, kérjük, jegyezze fel az új számot.

9.7 További kézibeszélő regisztrálása

Akár 4 kézibeszélőt is regisztrálhat az E2 bázisra, hogy telefonrendszerét anélkül bővíthesse, hogy minden egyes új telefonhoz mellékaljatot kellene telepítenie.

Ha E2 többszörös csomagot vásárolt, akkor minden további kézibeszélő előzetesen regisztrálva van a bázisra.

Ha külön vásárolt egy további kézibeszélőt, akkor azt az E2 bázisra kell regisztrálnia, mielőtt használhatná.

Megjegyzés:

A kézibeszélő akkumulátorainak teljesen fel kell töltenüik, mielőtt elkezdené a regisztrációt. A regisztrációs folyamat során tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel. Az E2 bázissal együtt szállított kézibeszélők már előre regisztrálva vannak. **A bázison:**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A bázis beállításai

A kézibeszélőn:

1. Ha a kézibeszélő nincs regisztrálva a bázisra, nyomja meg az  gombot, majd adja meg a

4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), és nyomja meg az  gombot.

2. Ha a kézibeszélő már regisztrálva van egy bázisra, nyomja meg az  gombot, görgessen

a  gombbal az **ADVANCED SET (BŐVÍTETT BEÁLLÍTÁS)** ponthoz, majd nyomja

meg az  gombot.

3. Görgessen a  gombbal a **REGISZTRÁCIÓ**-hoz, és nyomja meg az  gombot.

4. A kijelző a PIN-kód megadására szólít fel. Adja meg a 4 számjegyű PIN kódot (alapértelmezett =

0000), és nyomja meg az  **AZ** gombot. Sikeres regisztráció esetén hangjelzés hallható. A kézibeszélőhöz automatikusan hozzárendel egy elérhető kézibeszélőszámot. Ezt a számot használja belső hívások kezdeményezésekor.

Megjegyzés

Ha a regisztráció első alkalommal nem sikeres, ismételje meg a folyamatot, ha a bázis regisztrációs ideje lejárt. Ha a bázis néhány másodperc múlva nem található meg, a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. Próbálja meg újra a regisztrációt.

Ha már 4 kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, a regisztráció sikertelen lesz. Egy másik kézibeszélőt le kell törölnie, mielőtt egy újat regisztrálhatna.

9.8 Egy kézibeszélő leiratkozása

Használjon egy kézibeszélőt egy másik leregisztrálásához. A használt kézibeszélőt nem lehet leregisztrálni.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal az **ADVANCED SET** (FELSZERELTSÉGES BEÁLLÍTÁS) pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  gombbal a **UNREGISTER** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg az  gombot.
4. Görgessen  vagy  gombbal a leiratkozni kívánt kézibeszélő számának kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot. Egy megerősítő hangjelzés hallatszik, és a kijelző visszatér az előző menübe.

9.9 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az E2 készülék alapértelmezett (eredeti) beállításait.

A bázisra regisztrált összes kézibeszélő megmarad.

Fontos

A telefon alapértelmezett beállításainak visszaállítása törli a Hívások és az Újratarcsázás listák összes bejegyzését. A telefonkönyvben tárolt bejegyzések megmaradnak. A bázisra regisztrált többi kézibeszélő csak az alapértelmezett időre tér vissza.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal az **ADVANCED SET** (FELSZERELT BEÁLLÍTÁS) pontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  gombbal a **RESET** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn a **RESET ?** jelenik meg.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez. Az E2 automatikusan újraindul.

Alapbeállítások

Megjegyzés

A visszaállítás után a kézibeszélő a dátum és az idő visszaállítására szólít fel, lásd atovábbi oldalakon.

9.10 Alapértelmezett beállítások

Billentyűhang	ON
Automatikus válasz	OFF
Csengőhang dallama	1
Csengetés hangereje	3
Fülhangerő	2
Kihangosító hangerő	2
Telefonkönyv	Változtatlan
Hívások listája	Üres
Újratárcsázási lista	Üres
PIN kód	0000
Tárcsázási mód	Hang
Eco üzemmód	OFF
Billentyűzetzár	OFF
Válaszolj a gépre	ON
Válaszolási mód	VÁLASZTÁS + REC
Csengetési késleltetés	5

10. Az üzenetrögzítő használata

A telefon digitálisan legfeljebb 12 perces üzenetek rögzítésére képes. A bejövő üzenetek rögzítése mellett képes más felhasználóknak szóló feljegyzések rögzítésére is.

Az üzenetrögzítő működtethető:

- a bázisról
- a kézibeszélőből
- távolról, bármely más DTMF-telefonról, lásd a 38. oldalt.

10.1 Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása

A bázison keresztül

1. Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bázison a  gombot. A kézibeszélőn keresztül

2. Nyomja meg az  gombot, görgessen az  vagy  gombbal az

ANYAGVEVŐGÉP lehetőségig, majd nyomja meg az  gombot.

3. Görgessen  a  gombbal a **VÁLASZTÓMÓD** menüponthoz, majd nyomja meg az

gombot.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot a **CSAK VÁLASZTÁS, VÁLASZTÁS +**  gombot a **FELVÉTEL** vagy **KIKAPCSOLÁS** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

10.2 Üzenetek meghallgatása

A bázis használatával:

- Ha vannak új üzenetek, nyomja meg a P gombot, és csak azok kerülnek lejátszásra. Az összes üzenet lejátszásához tartsa lenyomva a P gombot.
- Ha nincsenek új üzenetek, nyomja meg a P gombot, az összes üzenet lejátszásra kerül.

Lejátszás közben:

Nyomja meg az S gombot az üzenetek lejátszásának leállításához.

A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a> gombot.

Nyomja meg a< gombot az előző üzenet lejátszásához.

Nyomja meg az X gombot az aktuális üzenet törléséhez.

Megjegyzés

Készenléti állapotban tartsa lenyomva az X gombot 2 másodpercig az összes régi üzenet törléséhez. A

kézi beszélő használata:

- Nyomja meg az  gombot, görgessen  a  gombbal az **ANSW MACHINE** menüpontig, majd nyomja meg az  gombot.
- A **PLAY** kijelzőn megjelenik, nyomja meg az  gombot.
- A kijelzőn megjelenik a lejátszott üzenet száma, és a képernyőn váltakozva megjelenik az üzenet elhagyásának dátuma és időpontja.
- A lejátszás közben nyomja meg az  gombot a lehetőségek listájának megjelenítéséhez.

Az üzenetrögzítő használata

- Au** vagy  gombokkal változtassa meg az opciókat.

- **REPEAT** Nyomja meg az  gombot az aktuális üzenet megismétléséhez.
- **NEXT** nyomja meg az  gombot a következő üzenet lejátszásához.
- **PREVIOUS** nyomja meg az  gombot az előző üzenet lejátszásához.
- **DELETE** nyomja meg az  gombot az aktuális üzenet törléséhez.

6. Nyomja meg az (e) gombot a lejátszás leállításához és a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.3 A hangszóró hangerejének beállítása

Az alaphangszóró hangerejét alacsonyról magasra állíthatja. Nyomja meg a **a+** gombot a hangerő növeléséhez, vagy a **-** gombot a hangerő csökkentéséhez.

10.4 Az összes üzenet törlése

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **az**  vagy  gombbal az **ANSW MACHINE** lehetőségig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a **DELETE ALL** (Mindent törölni) lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **CONFIRM?**, nyomja meg az  gombot.

10.5 Memo rögzítése

Memo-üzeneteket rögzíthet más felhasználók számára, amelyek ugyanúgy lejátszhatók, mint a normál üzenetek. Memoüzeneteket csak a kézibeszélővel lehet felvenni.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **az**  vagy  gombbal az **ANSW MACHINE** menüpontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a **RECORD MEMO** (JELENTÉS FELVÉTELE) lehetőséghez, majd nyomja meg az  gombot.

3. A hangjelzés után a kézibeszélőbe beszélve rögzítse a memót, majd a felvétel befejezéséhez nyomja

 meg az  gombot.

4. A feljegyzés automatikusan lejátszásra kerül, majd új üzenetként tárolásra kerül.

10.6 Kimenő üzenetek (OGM)

Ez az az üzenet, amelyet a hívók az üzenetrögzítőn hallanak. Két előre felvett kimenő üzenet áll rendelkezésre, vagy felveheti a sajátját is.

10.6.1 Felvétel is

Az előre beállított Record also kimenő üzenet, amely lehetővé teszi, hogy hívója üzenetet hagyjon, a következő: "Helló, hívását jelenleg nem tudjuk fogadni, ezért kérjük, a hangjelzés után hagyjon üzenetet".

10.6.2 Csak válasz

A hívó fél meghallgathatja az Ön bemondását, de nem hagyhat üzenetet. Az előre felvett üzenet a következő: "Halló, hívását jelenleg nem tudjuk fogadni, és nem tud üzenetet hagyni, ezért kérjük, hívjon később."

Az üzenetrögzítő használata

10.6.3 Saját kimenő üzenet felvétele, lejátszása vagy törlése

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ANSW MACHINE**

menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal az **OGM BEÁLLÍTÁS** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot, hogy kiválassza a **CSAK VÁLASZTÁS** vagy a **VÁLASZTÁS + FELVÉTEL** lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

4. Az  vagy  görgetéssel válassza ki a **PLAY, RECORD** vagy **USE DEFAULT** lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

5. Ha a **PLAY (JÁTÉK)** lehetőséget választja, akkor az aktuális OGM lejátszása indul el. Ha a **FELVÉTEL** lehetőséget választja, a hangjelzés hallatán mondja be üzenetét a kézibeszélőbe,

a felvétel befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Ha a **USE DEFAULT (Alapértelmezett használat)** lehetőséget választotta, a kijelzőn a **CONFIRM?** jelenik meg, a megerősítéshez nyomja meg az  gombot.

10.6.4 Az OGM kiválasztása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ANSW MACHINE** menüpontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁLASZTÁSI MÓD** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **CSAK VÁLASZTÁS** vagy **VÁLASZTÁS + FELVÉTEL** választáshoz, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés

Ha az üzenetrögzítőt kikapcsolja, majd a bázisegységen keresztül bekapcsolja, a beállítások ugyanazok lesznek, mint amikor legutóbb bekapcsolta.

10.7 Csengetési késleltetés

Válassza ki a csörgés időtartamát, mielőtt az üzenetrögzítő felveszi a hívást. Válassza ki a 3-8 csörgés vagy az Időtakarékos választékot.

- Time Saver (Időtakarékos) beállítás esetén, ha új üzenete van, a telefon 3 csörgés után válaszol.
- Ha nincsenek új üzenetek, akkor 5 csörgés után válaszol. Így lehetősége van letenni a kagylót, megtakarítva ezzel a hívás idejét és költségeit.
- Ha a memória megtelt, automatikusan visszaáll a Csak válasz módra.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ANSW MACHINE** (**VÁLASZTÁS KÉPES**) lehetőségig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **RING DELAY (Csengetési késleltetés)** pontra, és nyomja meg az  gombot. A kézibeszélő kijelzi az aktuális beállítást.

3.  **Az**  vagy  billentyűvel válassza ki a kívánt csörgésszámot, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

10.8 Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt bármely DTMF-telefonról működtetheti a termék felhívásával és a 4 számjegyű biztonsági PIN-kód megadásával.

1. Tárcsázza a telefonszámát. Amikor meghallgatja kimenő üzenetét, nyomja meg a # gombot.
2. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett beállítás 0000), egy megerősítő hangjelzést fog hallani. Használja a billentyűzetet az üzenetrögzítő működtetéséhez.

Az üzenetrögzítő használata

Nyomja meg az 1 gombot az előző üzenethez	Nyomja meg a 7-es gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához
Nyomja meg a 2 gombot az üzenetek lejátszásához	Nyomja meg a 8-as gombot az üzenetek lejátszásának leállításához
Nyomja meg a 3 gombot a következő üzenet lejátszásához	Nyomja meg a 9-es gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához
Nyomja meg a 6-os gombot az aktuális üzenet törléséhez	

10.9 Távoli hozzáférés be/kikapcsolása és távoli PIN-kód módosítása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **az**  vagy  gombbal az **ANSW MACHINE** menüpontig, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a **TÁVKÖZELÉSI BEJELENTKEZÉS** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen **az**  vagy  gombbal a **ON, OFF** vagy **CHANGE PIN** kiválasztásához.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Ha a **CHANGE PIN** választja, adja meg a régi PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot.

5. Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot.
6. Írja be újra az új PIN-kódot.

7. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez. **Az üzenetrögzítő használata**

11. Súly

Nincs tárcsahang

- Csak a mellékelt telefonkábel használja.
- Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően van-e csatlakoztatva és be van-e kapcsolva.

Nincs kijelző

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő be van-e kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva az e gombot.
- Állítsa vissza a bázist az elemek eltávolításával és a hálózati tápellátás leválasztásával. Várjon kb. 15 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná. Hagyjon legfeljebb egy percet a kézibeszélő és a bázis szinkronizálására.

|| az ikon villog

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Menjen közelebb a bázishoz.
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő be van-e regisztrálva a bázisra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

A billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet zár nincs-e bekapcsolva.

Az ikon nem gördül töltés közben

- Állítsa be kissé a kézibeszélőt a bázison.
- Tisztítsa meg a töltőérintkezőket alkohollal nedvesített ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.
- Az akkumulátor tele van. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik

 ikon.

Nincs hívásazonosító

- Ellenőrizze előfizetését a hálózat üzemeltetőjénél.
- Lehet, hogy a hívó fél visszatartotta a számát.
- A rekord nem található a telefonkönyvben. Ellenőrizze, hogy a megfelelő név/szám van-e tárolva a telefonkönyvben, a teljes körzetszámmal együtt.

Nem lehet regisztrálni egy kézibeszélőt a bázison

- Egy E2 bázishoz legfeljebb 4 kézibeszélőt lehet regisztrálni. Egy kézibeszélőt le kell törölnie, hogy új kézibeszélőt regisztrálhasson.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a PIN-kódot (alapértelmezett = 0000).
- Ellenőrizze, hogy legalább egy méterre van-e más elektromos berendezésektől, hogy a regisztrálás során ne legyen interferencia.

- A kézibeszélő csengetési hangereje lehet, hogy ki van kapcsolva. **A bázis nem csörög**
- A bázis csengetési hangereje lehet, hogy ki van kapcsolva.

Zajzavar a telefonon vagy a közelben lévő más elektromos berendezéseken.

- Az E2 készüléket legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy bármilyen fémről készült akadályoktól, hogy elkerülje az interferencia kockázatát.

Az üzenetrögzítő nem rögzíti az új üzeneteket

- Tele van a rögzítőmemória? Játssza le és törölje az üzeneteket.
- Az OGM csak válaszadásra van állítva? Állítsa át az OGM-et felvételre is.

12. Általános információk

Fontos

Ez a berendezés nem arra szolgál, hogy áramszünet esetén segélyhívásokat bonyolítsa le. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Ez a termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatokhoz és magánközpontokhoz való csatlakoztatásra készült Európában.

Fontos biztonsági utasítások

A telefon használatakor kövesse az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések kockázatát:

- Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. Gondoskodjon a megfelelő szellőzéstről a telepítés helyén.
- Ne használja a telefont vizes állapotban vagy vízben állva.
- Ne használja a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató vagy úszómedence közelében).
- Ne hagyja, hogy a tápkábelre bármi ráfeküdjön. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rajta járkalni.
- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószeret vagy aeroszolos tisztítószeret. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálati segélyvonalhoz.
- Ne terhelje túl a fali konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
- Kerülje a használatot elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédő készüléket a berendezés védelmére.
- Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

Fontos

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki ezt a vezeték nélküli telefont a konnektorból, ha:

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy kopott.
- Folyadék került a termékre.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a kézibeszélőt vagy a bázist, amíg ki nem húzta a tápellátást és a telefont a konnektorból. Ezután vegye ki a készüléket a kihúzott vezetékeknél fogva.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült.
- A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

Telepítési útmutató

- Olvassa el és értse meg az összes utasítást, és mentse el a későbbi használatra.
- Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
- Ezt a telefont csak a jelölő címkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha bizonytalan az otthoni áramellátást illetően, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
- Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekről a használati utasítás rendelkezik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran kiterjedt munkát igényel a termék normál működésének helyreállítása. - Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerkeket a telefon tisztításához.
- Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a készüléket.
- Mivel ez a telefon elektromos árammal működik, legalább egy olyan telefonnal kell rendelkeznie otthonában, amely áram nélkül is működőképes arra az esetre, ha otthonában megszűnik az áramszolgáltatás.
- A közeli készülékek interferenciájának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

Biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

Fontos

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelt akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereakkumulátort használjon.

- Tartsa az akkumulátorokat gyermekek elől elzárva.
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha 30 napnál hosszabb ideig tárolja.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet. - A készüléket működtető újratölthető elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasonosításra szorulnak. Az akkumulátor típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő ártalmatlanítási módszerekről érdeklődjön a helyi újrahasonosító központban.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézibeszélőt és a bázist (vagy a töltőt) nedves (nem nedves) ruhával vagy antisztatikus törölkendővel.
- Soha ne használjon háztartási polírozószert, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz kendőt, mivel az statikus áramütést okozhat.

Általános információk

Környezetvédelem

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A kézibeszélő az akkumulátorok töltése közben vagy hosszabb használat során felmelegedhet. Ez normális. Javasoljuk azonban, hogy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a terméket antik / furnézott fára.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más, szálakat képző felületre, illetve ne helyezze olyan helyre, ahol a levegő szabad áramlását megakadályozza a felületein.
- Ne merítse a termék bármely részét vízbe, és ne használja nedves vagy párák körülmények között, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagoknak vagy más veszélyes körülményeknek.
- Kicsi az esélye annak, hogy a telefont elektromos vihar károsíthatja. Javasoljuk, hogy elektromos vihar idején húzza ki a hálózati és a telefonvezeték kábelét.

Általános információk

vagy körülményeknek; vagy (d) egyéb olyan cselekmények, amelyek nem a Motorola vagy az MZGW hibájából következnek be, ki vannak zárva a fedezetből.

Nem Motorola márkájú termékek és tartozékok használata. A nem Motorola márkájú vagy tanúsított Termékek vagy Tartozékok vagy egyéb perifériás berendezések használatából eredő hibák vagy károk nem tartoznak a fedezet körébe.

Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Motorola, az MZGW vagy annak felhatalmazott szervizközpontjain kívül más személy által végzett szervizelés, tesztelés, beállítás, telepítés, karbantartás, módosítás vagy átalakítás következtében keletkezett hibák vagy károk nem tartoznak a fedezet körébe.

Módosított termékek. Kizártak a fedezetből azok a termékek vagy tartozékok, amelyek (a) sorozatszámát vagy dátumcímkéjét eltávolították, megváltoztatták vagy letörölték; (b) feltört pecsétekkel rendelkeznek, vagy amelyek manipulációra utaló jeleket mutatnak; (c) a fedélzet sorozatszáma nem egyezik meg; vagy (d) nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú házak vagy alkatrészek.

Kommunikációs szolgáltatások. A termékek vagy tartozékok hibái, sérülései vagy meghibásodása, amely a termékekkel vagy tartozékokkal előfizetett vagy azokkal együtt használt kommunikációs szolgáltatás vagy jel miatt következik be, nem tartoznak a fedezet körébe. **Hogyan szerezhet garanciális szolgáltatást vagy egyéb információkat?** Szervizszolgáltatás vagy információért hívja a következő telefonszámot: xxxxxxxxxxxxxx

Ön utasításokat kap arra vonatkozóan, hogy hogyan küldje el a Termékeket vagy a Tartozékokat az Ön költségére és kockázatára egy MZGW által felhatalmazott javítóközpontba.

A szerviz igénybeviteléhez a következőket kell mellékelnie: (a) a terméket vagy tartozékot; (b) a vásárlás eredeti igazolását (blokkot), amely tartalmazza a termék dátumát, helyét és eladóját; (c) ha a

dobozban garanciakártya volt, a kitöltött garanciakártyát, amelyen szerepel a termék sorozatszáma; (d) a probléma írásos leírását; és ami a legfontosabb; (e) az Ön címét és telefonszámát.

Műszaki információk

Hány telefonom lehet? Minden telefonkészüléknek van REN-egyenértékszáma (Ringer Equivalence Number), amely alapján kiszámítható, hogy hány készülék csatlakoztatható egy telefonvonalra. Az Ön E2 készülékének REN-értéke 1. Összesen 4 REN engedélyezett. Ha a 4-es összes REN-t túllépi, a telefonok nem csöröghetnek. A különböző telefontípusok esetében nincs garancia a csörgésre, még akkor sem, ha a REN kisebb, mint 4.

Minden további regisztrált kézibeszélő és töltő REN értéke 0. A termék a 1880-1900 MHz-es frekvenciatartományban működik, és az RF átviteli teljesítménye 250 mW (Max.).

A bázis és a töltő hálózati adaptere vagy: Modellszám: xxxxxxxxxxxx, gyártó: xxxx vagy Modellszám: xxxxxxxxxxxx, gyártó: xxxxxxxx.

RE-irányelv

A berendezés megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv alapvető követelményeinek.

Kapcsolótáblához való csatlakoztatás

Ez a termék Európán belüli használatra készült a nyilvános telefonhálózathoz való csatlakozáshoz.

Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.
www.dnd.hu
Tel.: +36-1-459-8050