

motorola

Asztali vezetékes GSM telefon



Modell: FW200L

Figyelmeztetés: Használat előtt töltsse fel a telefont 24 órán keresztül.

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Üdvözljük...

új Motorola FW200L vezetékes vezeték nélküli telefonján!

- GSM négysávós (850 / 900 / 1800 / 1900MHz).
- Minden GSM (2G) hálózathoz feloldva.¹
- SMS küldése és fogadása.
- Legfeljebb 200 SMS üzenet tárolása az FW200L bázison, az üzenetek a SIM-kártyán is tárolhatók.²
- Akkumulátoros háttértár (hosszú újratölthető akkumulátoros üzemidő).
- Legfeljebb 1000 név és szám tárolása az FW200L telefonkönyvben, a kapcsolatok a SIM-kártyán is tárolhatók.²
- Világos háttérvilágítású kijelző.
- Lehetőség akár 20 telefonszám letiltására.
- Kihangosító a kihangosított beszélgetésekhez.
- 8 gyorsívó memóriabilentyű a könnyű tárcsázás érdekében.
- Válasszon 20 különböző csengetési dallam közül.
- Dátum, idő és riasztási lehetőség.
- Hívóazonosító megmutatja, hogy ki hív, és a híváslistában megtekintheti az utolsó 20 hívó adatait.
- Az utoljára hívott számok közül legfeljebb 20 szám újratárcsázása.
- FM rádió.
- Képernyőzár.
- Naptár és számológép.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van az FW200L készülék beállításával vagy használatával, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alternatív megoldásként a jelen útmutató végén található "Súgó" részben is megtalálhatja a választ.

1A 4G SIM-kártya kompatibilis az FW200L készülékkel, de csak 2G hálózatokkal működik.

2A szám a SIM-kártya kapacitásától függ. A SIM-kártya nem tartozék.

Ez a felhasználói kézikönyv minden olyan információt tartalmaz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki telefonjából.

Az első hívás előtt be kell állítania a telefont. Kövesse a következő oldalakon található "Első lépések" című egyszerű utasításokat.

Minden megvan?

- Vezetékes kézibeszélő és göndör zsinór.
- Zsinóros bázis antennával.
- 3 x 550 mAh NiMH akkumulátor.
- Micro USB kábel.
- Használati útmutató.



ECOMOTO: a marketing, a tervezés, a kutatás, a mérnöki munka és az ellátási lánc menedzsment erőfeszítéseinek konvergenciája, amely mindenki számára jobb termékeket eredményez. Holisztikus szemlélet, amely a társadalmi és környezeti felelősségvállalásra egyaránt összpontosít. Egy szenvedély és egy közös nézőpont.

A helyes dolog, amit tenni kell.

- Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi szabályozási követelményeit.
- Környezetbarát csomagolás, legalább 20 % post consumer újrahasznosított tartalommal.
- A telefon háza legalább 25%-ban posztfogyasztói újrahasznosított műanyagból készül.
- Energiahatékony töltő, amely megfelel az EU magatartási kódex követelményeinek.

1. Kezdőlapok


FONTOS

Ne helyezze az FW200L készüléket a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.


JELERŐSSÉG

A  ikon a kijelzőn azt jelzi, hogy erős a jel. Ha a jelerősség csökken, a sávok száma is csökken. Ha Ön éppen hívásban van, a vonal le fog szakadni, ha a bázis elveszíti a jelet.

A bázis alja és a SIM-kártya behelyezése

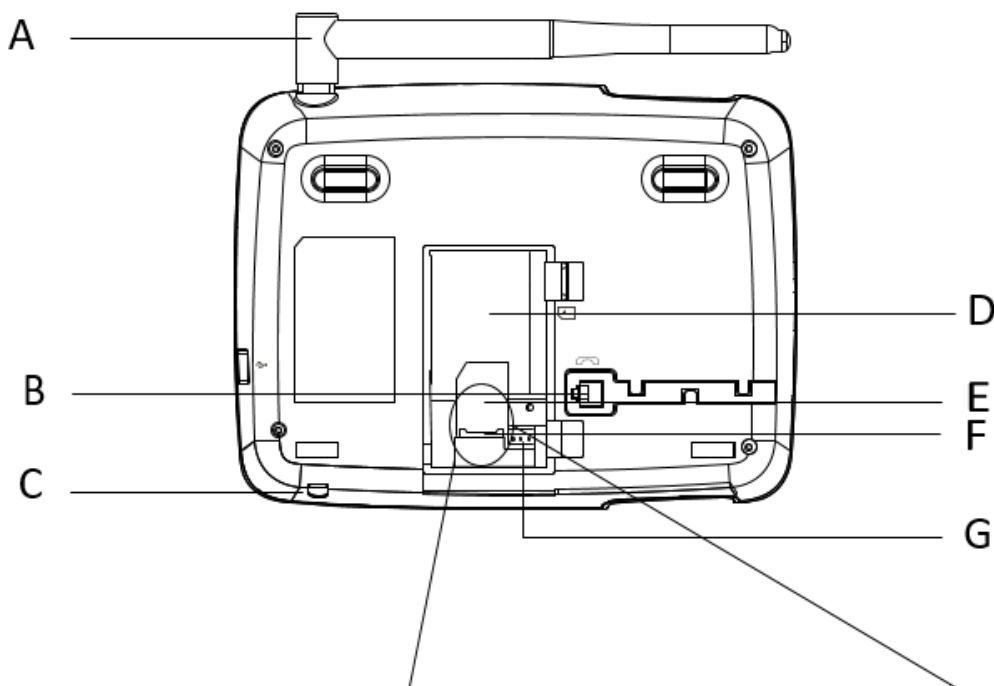

1. Helyezze a SIM-kártyát úgy, hogy a SIM-kártya alja egy vonalban legyen a SIM-konzollal (F).

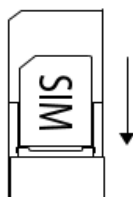

2. Csúsztassa lefelé a SIM-kártyát, amíg az nem megy tovább.



A Antenna

B Bázis göndör zsinór aljzat

Csatlakoztassa a göndör zsinórt a hosszabb egyenes szakaszhoz, és akassza be a zsinórt a zsinórsínbe.

C Mikrofon

D Akkumulátorrekesz E SIM-kártyahely

F SIM-kártya tartó

G Akkumulátor csatlakozóaljzat


H Kihangosító göndör zsinór aljzata

Csatlakoztassa a göndör zsinórt a rövidebb egyenes szakasszal a kézibeszélőhöz.

MEGJEGYZÉS

A SIM-kártya beszerelése után helyezze be az akkumulátort a (D) elembe, és csatlakoztassa az akkumulátor vezetékét a (G) elembe, majd helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

A bázis csatlakoztatása a számítógéphez / Az akkumulátor töltése

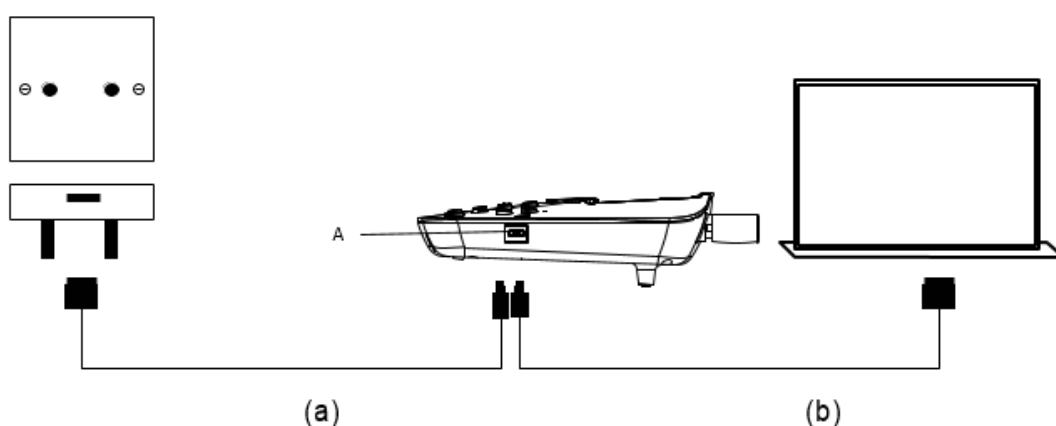

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a bázis oldalán lévő aljzatba (A).
2. A másik végét dugja be a) egy hálózati adapterbe, és csatlakoztassa a fali aljzathoz, vagy b) egy aktív számítógép USB-portjához.
3. Az akkumulátor szimbólum a kijelzőn töltés közben gördül és  akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

MEGJEGYZÉS

A telefon működéséhez nem szükséges, hogy az akkumulátor telepítve legyen. Ha az akkumulátor nincs telepítve csatlakoztassa a bázist egy áramforráshoz, a  ikon jelenik meg az akkumulátor szimbólum helyett.

AZ AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

Ha hívás közben 30 másodpercenként vagy készenléti állapotban 3 percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor az akkumulátor feltöltése vagy a telefon áramforráshoz csatlakoztatása szükséges, mielőtt újra használhatná a telefont.

AZ AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNYE

Ideális körülmények között egy teljesen feltöltött akkumulátornak egyetlen feltöltéssel akár 8 óra beszélgetési időt vagy akár 7 nap készenléti időt kell biztosítania.¹

Vegye figyelembe, hogy egy új akkumulátor csak akkor éri el teljes kapacitását, ha több napig normál használatban van.

Az akkumulátor legalább havonta egyszeri lefuttatása segít a lehető leghosszabb élettartam elérésében.

Az újratölthető akkumulátor töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódik, és így kevesebb beszélgetési/készenléti időt biztosít. Végül ki kell majd cserélni.

A telefon első feltöltése után a későbbi töltési idő körülbelül 6-8 óra naponta. Az akkumulátor és a telefon a töltés során felmelegedhet. Ez normális.

1 Minden beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és a kiválasztott funkcióktól és a használati szokásoktól függ.

Dátum és idő

Beállíthatja a dátumot és az időt a FW200L készülékhez. A dátum és az idő beállításakor ellenőrizze, hogy az időformátum beállítása 12 vagy 24 óra. Az alapértelmezett beállítás 24 óra. A formátum megváltoztatásához lásd "Az idő és dátum formátumának beállítása" című részt a későbbi oldalon.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az Idő és dátum ki van jelölve. Nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ oldalon az Idő/időpont beállítása lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK gombot**.
5. Adja meg az időt a billentyűzet segítségével, pl. 14:45 a 14:45-kor (24 óra).

Ha az időformátum 12 órára van beállítva, akkor írja be a 02:45-et a 02:45-hez, majd görgessen a következő gombbal ▼ AM/PM (délelőtt/ délután), és nyomja meg a ► gombot az AM vagy PM (délelőtt vagy délután) kiválasztásához.


6. Görgessen a ▼ oldalon a YYYY/MM/DD (ÉÉÉÉÉ/ÉÉÉÉ/NN) lehetőségig, és a billentyűzet segítségével adja meg a dátumot, pl. 2015/12/10 a 2015. december 10. dátumhoz, majd nyomja meg a Save (Mentés) gombot.

7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Az FW200L mostantól használatra kész.

2. A telefon megismerése

A telefonkészülék áttekintése

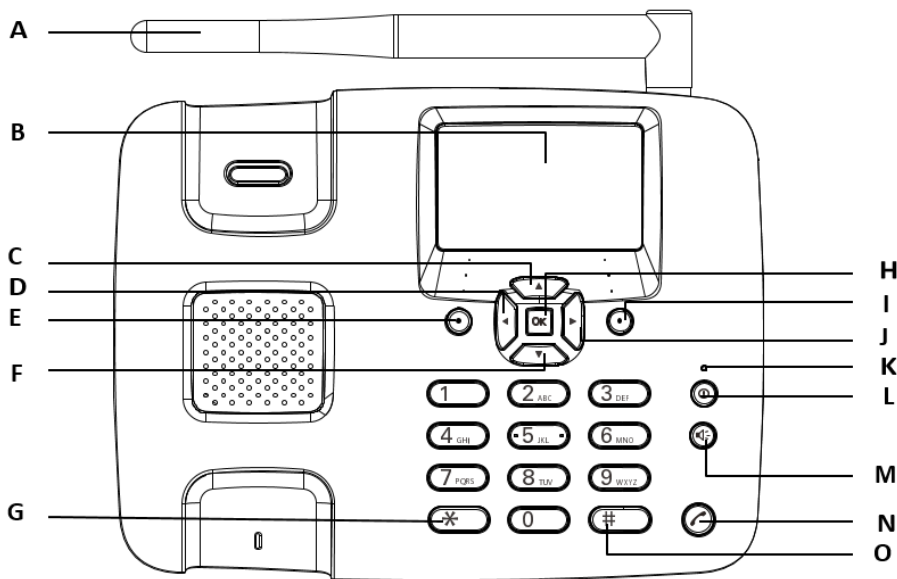

A Antenna

B Kijelző

A kijelző ikonjairól lásd a "Kijelző" című részt a 11. oldalon.

C Lapozás felfelé / FM rádió

Felfelé görgetés a listák és beállítások között.

Nyomja meg az FM rádió bekapcsolásához.

Nyomja meg a kurzor felfelé mozgathatásához.

D Balra görgetés / Telefonkönyvi kapcsolat hozzáadása Nyomja meg a kurzor balra mozgathatásához.

Nyomja meg a telefonkönyv listába való belépéshez.

E Menü / OK

Lépjen be a főmenübe.

Válassza ki a képernyőn megjelenő opciót.

Erősítse meg a menüpontot.

F Lefelé görgetés / Bejövő

Lapozzon lefelé a listák és beállítások között.

Nyomja meg a gombot, hogy egyenesen az üzenetek bejövő üzeneteire lépjen.

Nyomja meg a kurzor lefelé mozgathatásához.

G *

Nyomja meg a * tárcsázásához.

Nyomja tovább a +, p vagy w tárcsázásához.

H OK

Nyomja meg ezt a billentyűt a képernyő bal alsó sarkában lévő funkció kiválasztásához.

I Telefonkönyv / Törlés / Vissza

Belépés a telefonkönyv menübe.

A képernyőn lévő karakterek törlése nevek és számok beírásakor.

Visszalépés az előző menübe, a képernyőn megjelenik a Back (Vissza).

J Görgetés jobbra / Szöveges üzenet írása

Nyomja meg a kurzor balra történő mozgatásához.

Nyomja meg a gombot az új üzenet mezőbe való egyenes átlépéshez.

K Töltés jelzőfény

L Be-/kikapcsolás / Kilépés

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a telefon ki- vagy bekapcsolásához.

Ha a menüben van, nyomja meg a készenléti állapotba való visszatéréshez.

M Kihangosító

Nyomja meg a kihangosított hívás kezdeményezéséhez, fogadásához vagy befejezéséhez.

Nyomja meg a kihangosító bekapcsolásához hívás közben.

N Újrahívási lista / Hívás küldése

Nyomja meg az újrahívási listába való belépéshez.


Ha egy telefonszám előre be van tárcsázva, nyomja meg a tárcsázáshoz.

O # / Néma üzemmód

Tárcsázzon egy # számot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a csendes üzemmódba való belépéshez.

Kijelző

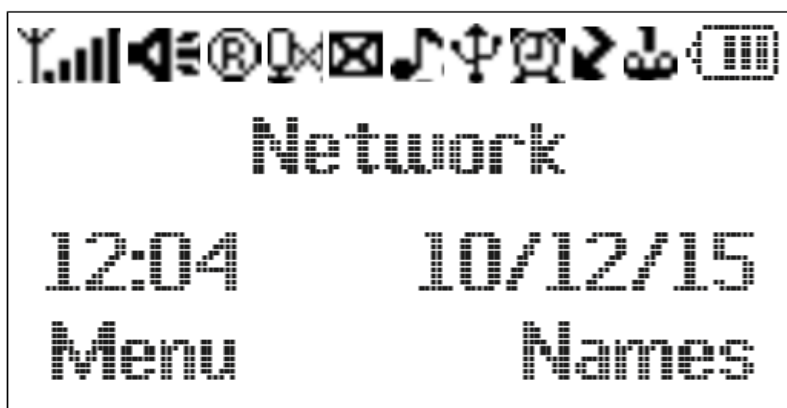

-  Jelző ikon
-  Kihangosító üzemmódban jelenik meg
-  Barangolás
-  A némítás aktiválva van
-  Megjelenik, ha új szöveges üzenetek érkeznek
-  Jelzi, hogy a csengőhang be van kapcsolva
-  A telefon néma üzemmódban van (helyettesíti a bekapcsolt csengőhang ikonját).
-  USB-kábel csatlakoztatva van
-  A riasztás be van állítva
-  Nem fogadott hívást jelez
-  Megjeleníti, ha új hangposta érkezik
-  A billentyűzet le van zárva
-  Az akkumulátor teljesen feltöltött
-  Az akkumulátor részlegesen feltöltött
-  Az akkumulátor lemerülőben van
-  Az akkumulátor majdnem teljesen lemerült
-  Az akkumulátor üres
-  A töltő csatlakoztatva van, de nincs akkumulátor telepítve (az akkumulátor ikon helyett).

MEGJEGYZÉS

Az ikonok mindig balra igazodnak, és ahogy megjelennek a magasabb prioritású ikonok, a többi ikon jobbra tolódik. Egyes ikonok a kijelző tetején mások helyébe lépnek attól függően, hogy melyik funkció van aktiválva.

Ha túl sok ikon jelenik meg a kijelző tetején, az akkumulátor ikonja eltűnik.

Navigálás a menükben

A telefon menüje 7 almenüből áll. Minden almenü olyan lehetőségeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a telefonkönyv használatát, a csengőhang megváltoztatását stb. A menük és almenük kétféleképpen használhatók: görgetéssel vagy parancsikonok használatával.

A menük görgetése

1. A készenléti képernyőről nyomja meg a Menü vagy az OK gombot.

Megnyílik a főmenü.

2. A ▲ / ▼ billentyűkkel lapozzon a menüben.

3. Bal lágybillentyű vagy OK - megnyomásával a kijelző bal alsó sarkában megjelenő megfelelő szókérdésre vonatkozó művelethez.

Jobb oldali softkey - nyomja meg a kijelző jobb alsó sarkában megjelenő megfelelő szókérdésre való reagáláshoz.

4. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Gyorsbillentyűk

Egy gyorsbillentyűvel közvetlenül az előre beállított opcióra léphet anélkül, hogy a listákat görgetné. A gyorsbillentyűk egyikének megváltoztatásához lásd a "Dedikált billentyűk" című részt a 35. oldalon.

A készenléti képernyőről nyomja meg a ▲ / / ▼ ◀ / ▶ □ gombot az előre beállított parancsikonok eléréséhez.

MENÜ TÉRKÉP

Telefonkönyv

Új kapcsolat hozzáadása

Ha nincs tárolt névjegy Új névjegy hozzáadása van kiemelve, nyomja meg az Opciók gombot egy névjegy hozzáadásához.

Ha vannak tárolt kapcsolatok, az első kapcsolat ki van jelölve, vagy görgessen a ▲ oldalon az Új kapcsolat hozzáadása menüpontra, és nyomja meg az Opciók gombot egy kapcsolat hozzáadásához. Vagy görgessen a ▼ oldalon a kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Opciók gombot.

A megtekintése

Szöveges üzenet küldése

Hívás

Szerkesztés

Törlés

másolása

Hozzáadás a feketelistához

Telefonkönyv beállítások

Kedvelt tárhely

Gyorstárcsázás

Memória állapota

Kapcsolattartók másolása

Kapcsolattartók áthelyezése

Minden névjegy törlése

Üzenetküldés

Üzenet írása

Beérkezett üzenetek

Tartalomjegyzék

SMS beállítások

SIM

Memória állapota

Elküldött üzenet mentése

Kedvelt tároló

Híváslista

Nem fogadott hívások

Hívott hívások

Fogadott hívások

Hívásnaplók törlése

Hívás időzítők

Szervező

Naptár

Riasztás

Számológép

Beállítások

Telefon beállítások

Idő és dátum

Nyelv

Előnyös beviteli módszer

Dátum és idő megjelenítése

Képernyő automatikus zárolása

Dedikált billentyűk

Kontraszt

Háttérvilágítás Idő beállítása (sec)

Hívás beállítások

Hívásvárakoztatás

Hívás átirányítás

Híváskorlátozás

Speciális beállítások

Fekete lista

Válasz mód

Késleltetett tárcsázás

Hálózati beállítások

Hálózat kiválasztása

Biztonsági beállítások

SIM-biztonság

Telefon biztonsága

Beállítások visszaállítása

Profilok

Hangbeállítások

Csengetés

Csengőhang hangerő

Csengetés típusa

Üzenet

Hang

Üzenet hangereje

Billentyűhang

Billentyűzet

Billentyűhang hangerő

Bekapcsolás / kikapcsolás

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Hangerő beállítások

Rendszer riasztás

Riasztás hangereje

FM rádió

A menübe lépve nyomja meg a **Beállítások** gombot:

Kikapcsolás

Bekapcsolás

Csatornák listája

Kézi bemenet

Automatikus keresés

3. A telefon használata

MEGJEGYZÉS

A telefon automatikusan méri az összes külső hívás időtartamát, a hívásidőzítő megjelenik a képernyőn. Amikor a hívás véget ér, a beszélgetési idő teljes időtartama 1 másodpercig látható.

3.1 A SIM-kártya behelyezése

Győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva (lásd alább), és nincs csatlakoztatva a hálózathoz, amikor behelyezi vagy kiveszi a SIM-kártyát. Ne érintse meg a SIM-kártya fémlemezének területét, és tartsa magát távol az elektromágneses terektől.

3.2 A kézibeszélő be-/kikapcsolása

1. A kézibeszélő be- / kikapcsolásához tartsa lenyomva az o gombot 3 másodpercig.
2. A bekapcsolást követően a telefon megkeresi a hálózatot. Miután a telefon regisztrált a hálózatra, a képernyő bal felső sarkában megjelenik a jel. A telefon most készenléti állapotban van, és hívást kezdeményezhet vagy fogadhat. A telefon keresési állapotban marad, ha nem találja meg az elérhető hálózatot.

3.3 Hívások

3.3.1 Hívás kezdeményezése

1. A kihangosított híváshoz emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a h gombot.
2. Ha hibázik, nyomja meg a Clear gombot az utolsó számjegy törléséhez.

Vagy nyomja meg a c gombot a tárcsázáshoz, vagy egy beállított idő után automatikusan tárcsázik. Az automatikus tárcsázás idejének beállításához lásd a "Késleltetett tárcsázás" című részt az oldalon.

3.3.2 Előkészítő tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a Clear gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. A tárcsázáshoz emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a h gombot.

3.3.3 Hívás kezdeményezése a gyorstárcsázó billentyűk használatával

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő billentyűzetszámot az előre tárolt szám közvetlen tárcsázásához.

MEGJEGYZÉS

Az 1. billentyűhöz automatikusan hozzárendelődik a hálózati szolgáltató hangposta száma.

Győződjön meg róla, hogy a gyorstárcsázási memória be van kapcsolva, lásd "A gyorstárcsázási memória be/ki kapcsolása" .

Gyorstárcsázási szám hozzárendeléséhez lásd: "Gyorstárcsázási memóriaszám tárolása" .

3.3.4 Hívás befejezése

A kihangosított hívás befejezéséhez vagy nyomja meg a Befejezés gombot, helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra, vagy nyomja meg a h gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a vonalcsatlakozás előtt úgy dönt, hogy véget akar vetni a hívásnak, helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra, vagy nyomja meg a **Megszakítás** gombot. A kihangosító nélküli hívás befejezéséhez nyomja meg a h vagy az **Abort** gombot.

3.3.5 Egyetlen hívás befejezése

1. Hívás közben nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen a ▼ oldalon az Egyszeri hívás befejezése lehetőségig, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
2. A hívás befejeződik.

3.3.6 Hívás fogadása

Külső hívás fogadásakor a telefon csörög, a Bejövő hívás és a telefonszám (vagy név, ha a telefonkönyvben van tárolva) megjelenik.

1. Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a Answer /  gombot a hívás kéz nélküli fogadásához.
2. Ha nem kívánja fogadni a hívást, nyomja meg az Elutasítás gombot, és a hívó fél átirányításra kerül.

3.4 A fülhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállítása

1. Hívás közben nyomja meg a /► gombot a hangerőszint növeléséhez és a ◀ gombot a csökkentéséhez. A hangerő 8 szint közül választhat, 1-7 és kikapcsolt hangerő.

MEGJEGYZÉS

Hívás közben is beállíthatja a hangerőt, ha megnyomja az Opciók gombot, a ▲ gombot a Hangerőre görgetve, megnyomja a Kiválasztás gombot, majd a ► gombot a hangerőszint növeléséhez és a ◀ gombot a hangerőszint csökkentéséhez.

3.5 Némítás

1. Hívás közben nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen ▼ a Némítás menüpontra, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen a ▼ oldalon a Unmute (Némítás feloldása) pontra, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.

3.6 Tartás

Hívóját várakoztathatja, ha a hálózat üzemeltetője biztosítja ezt a szolgáltatást.

1. Hívás közben nyomja meg az Opciók gombot, a Tartsa ki van jelölve, nyomja meg a Válassza gombot.
2. A tartás kikapcsolásához nyomja meg az Opciók gombot, a Tartás feloldása ki van jelölve, nyomja meg a Kiválasztás gombot.

4. Telefonkönyv

Az FW200L telefonkönyv kapacitása legfeljebb 1000 névjegy, és további névjegyek tárolhatók a SIM-kártyán is (a szám a SIM-kártya kapacitásától függ).

A számok legfeljebb 40 számjegy hosszúak lehetnek, a nevek pedig legfeljebb 20 karakter hosszúak. A kapcsolatok ábécé sorrendben kerülnek tárolásra.

MEGJEGYZÉS

A telefonkönyv összes funkciója hívás közben is elérhető. Nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen a ▼ oldalon a Telefonkönyvre, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.

4.1 Nevek beírása és tippek írása

Az alfanumerikus billentyűzettel neveket írhat be a telefonkönyvbe. Például a TOM név beírásához.

T Nyomja meg a  gombot. egyszer

O Nyomja meg a  háromszor

M Nyomja meg a  egyszer

Szóköz beírásához nyomja meg a .

Nyomja meg a **Törlés** gombot a karakter törléséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **Törlés** gombot a karakterek gyors törléséhez.

Amikor nevet ír be a telefonkönyvbe, a karakterbeviteli módszerek (abc, ABC, 123 stb.) között görgethet, ha megnyomja a  gomb ismételt megnyomásával.

4.2 Kapcsolattartók tárolása

Az FW200L beállítható úgy, hogy a névjegyeket a SIM-kártyán vagy a telefonon tárolja, és az egyes névjegyeket vagy a teljes telefonkönyvet a SIM-kártyáról a telefonra vagy a telefonról a SIM-kártyára másolhatja vagy áthelyezheti.

4.2.1 Előnyben részesített tárolás - SIM-kártya vagy telefon

1. Nyomja meg a **Név**. Az első névjegy ki van jelölve. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon a Telefonkönyv-beállítások menüpontig, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
3. A preferált tárolóhely ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▲ vagy a ▼ gombbal a SIM vagy a Telefon elemhez, majd nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.2.2 Névjegyek tárolása

1. Nyomja meg a Név. Az első névjegy ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ oldalon az Új névjegy hozzáadása lehetőségig, majd nyomja meg az Opciók gombot.
3. Nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot, és adja meg a nevet a billentyűzet segítségével.
4. Görgessen a ▼ gombbal, írja be a számot, majd nyomja meg az Opciók gombot.
5. A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

A kapcsolat tárolását a folyamat során bármikor megszakíthatja az o gomb megnyomásával.

4.2.3 Egyedi névjegyek áthelyezése vagy másolása

1. Nyomja meg a Név gombot. Az első névjegy ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a másolni kívánt névjegyhez, majd nyomja meg az Opciók gombot. Görgessen ▼ a Copy (Másolás) elemhez, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a To Phone (Telefonra) vagy To SIM (SIM-kártyára) elemhez, majd nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.2.4 Az összes névjegy áthelyezése vagy másolása

1. Nyomja meg a Név gombot. Az első névjegy ki van jelölve. Nyomja meg az Opciók gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal a Telefonkönyv beállításai ponthoz, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Kapcsolattartók másolása vagy a Kapcsolattartók áthelyezése lehetőséghez, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a To Phone (Telefonra) vagy To SIM (SIM-kártyára) elemhez, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az Igen gombot a megerősítéshez vagy a Nem gombot a törléshez.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

A névjegyek áthelyezésekor vagy másolásakor az FW200L az összes névjegyet áthelyezi/másolja, még

akkor is, ha az adott névjegy már el van mentve.

4.3 Kapcsolattartók megtekintése

1. Nyomja meg a Név gombot. Az első névjegy ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a megtekinteni kívánt névjegyhez, majd nyomja meg az Opciók gombot. A View (Nézet) ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. A név ki van jelölve, a szám megtekintéséhez nyomja meg a ▼ gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.4 Kapcsolattartók tárcsázása

1. Nyomja meg a Név gombot. A telefonkönyvben lévő első kapcsolat kiemelkedik.
2. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a tárcsázni kívánt névjegyhez, majd nyomja meg az Opciók gombot. A kapcsolat tárcsázásához görgessen a ▼ gombbal a Hívás lehetőséghez, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.

4.5 Kapcsolat szerkesztése

1. Nyomja meg a Név gombot. Az első névjegy ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ vagy da szerkesztetni kívánt névjegyre, és nyomja meg az Opciók gombot. Görgessen a ▼ oldalon a Szerkesztés lehetőségig, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
3. Szerkessze a nevet. A karakterek törléséhez nyomja meg a Törlés gombot.
4. Görgessen a ▼ oldalon, és szerkessze a számot. Nyomja meg az Opciók, majd a Mentés gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.6 Kapcsolat törlése

1. Nyomja meg a Név gombot. Az első névjegy ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a törölni kívánt névjegyhez, majd nyomja meg az Opciók gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Delete (Törlés) ponthoz, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a Delete? Nyomja meg az Igen gombot a törléshez, vagy a Nem gombot a törlés visszavonásához.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.7 Minden kapcsolat törlése

1. Nyomja meg a Név gombot. Az első kapcsolat ki van jelölve. Nyomja meg az Opciók gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon a Telefonkönyv-beállítások menüpontra, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.

3. Görgessen a ▲ oldalon az Összes névjegy törlése lehetőséghez, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a SIM-ről vagy a Telefonról történő kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A kijelzőn megjelenik az Összes törlése? Nyomja meg az Igen gombot a törléshez, vagy a Nem gombot a törlés törléséhez.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.8 A gyors tárcsázó memória be/ki kapcsolása

1. Nyomja meg a Névtárcsák gombot. Az első kapcsolat ki van jelölve. Nyomja meg az Opciók gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon a Telefonkönyv-beállítások menüpontra, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
3. Görgessen a ▼ oldalon a Gyors tárcsázás ponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az Állapot ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen a ▲ vagy a ▼ gombbal az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.9 Gyors tárcsázási memória szám tárolása

1. Nyomja meg a Név. Az első kapcsolat ki van jelölve. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal a **Telefonkönyv beállításai** ponthoz, majd nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.
3. Görgessen ▼ a **Gyors tárcsázás** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a **Beállított számok** elemhez, és nyomja meg az **OK** gombot.

Ha nincs tárolt szám, a kijelzőn **Üres** jelenik meg. Ha van tárolt szám, akkor a név jelenik meg.

5. Görgessen a ▼ gombbal a 2-9. szabad billentyűzetszámig, ahol a kapcsolat tárolásra kerül. Nyomja meg a **Szerkesztés** gombot, megjelenik az első kapcsolat. Írja be a név első betűjét a kereséshez ábécérendben, majd görgesse a ▲ vagy a ▼ gombot a pontos névjegyig, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ezután csak a telefonkönyvben tárolt számok tárolhatók közvetlen memóriaszámként.

A közvetlen memóriaszámok tárcsázásához lásd: "Gyors hívó memóriaszám tárolása".

4.10 Közvetlen memória szám szerkesztése

1. Nyomja meg a **Név** gombot. Az első kapcsolat ki van jelölve. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal a **Telefonkönyv beállításai** ponthoz, majd nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.
3. Görgessen ▼ a **Gyorstárcsázás** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a **Számok beállítása** lehetőséghez, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Görgessen ▼ a szerkeszteni kívánt névjegyhez. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
6. A **Szerkesztés** ki van jelölve, nyomja meg a **Válassza ki** a telefonkönyvben lévő első névjegyet. Írja be a név első betűjét a kereséshez ábécé sorrendben, majd görgessen a ▲ vagy a ▼ gombbal a pontos névjegyhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.11 Közvetlen memóriaszám törlése

1. Nyomja meg a **Név**. Az első kapcsolat ki van jelölve. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal a **Telefonkönyv beállításai** ponthoz, majd nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.
3. Görgessen ▼ a **Gyorstárcsázás** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a **Beállított számok** elemhez, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Görgessen a ▼ gombbal a törölni kívánt névjegyhez. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
6. Görgessen ▼ a **Remove (Eltávolítás)** elemhez, és nyomja meg a **Select (Kiválasztás)** gombot.
7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.12 A memória állapota

Ellenőrizheti, hogy mennyi telefonkönyv-memória van a telefonon vagy a SIM-kártyán.

1. Nyomja meg a **Név**. Az első kapcsolat ki van jelölve. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon a **Telefonkönyv-beállítások** menüpontig, majd nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.
3. Görgessen a ▼ lapon a **Memória állapota** lehetőséghez, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. A képernyőn megjelenik a tárolt telefonszámok száma és a rendelkezésre álló helyek száma.

4.13 Szöveges üzenet küldése egy telefonkönyvi kontaktnak

1. Nyomja meg a **Név** gombot. Az első kapcsolat ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ vagy a dikon arra a névjegyre, amelynek üzenetet szeretne küldeni, és nyomja meg az **Opciók** gombot. Görgessen a **Szöveges üzenet küldése** elemhez, és nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.

3. A billentyűzet segítségével írja meg az üzenetet, majd nyomja meg az Opciók gombot.
4. A Send to (Küldés) ki van jelölve.
5. Nyomja meg a Select, az Options és a Select to send gombot.

MEGJEGYZÉS

Az egyéb szöveges üzenetküldési lehetőségekről lásd a "Gyorshívó memória szám tárolása" című részt az oldalon.

4.14 Hozzáadás a feketelistához

Egy telefonkönyvi névjegyet hozzáadhat a feketelistához, hogy amikor a névjegy hívja, a telefon ne csörögjön.

1. Nyomja meg a Név. Az első kapcsolat ki van jelölve.
2. Görgessen a ▲ vagy da a hozzáadni kívánt névjegyhez, majd nyomja meg az Opciók gombot. Görgessen a ▲ oldalon Add to Blacklist (Hozzáadás a feketelistához) lehetőséghez, majd nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Nyomja meg az Igen gombot a tároláshoz vagy a Nem gombot a törléshez.
4. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5. Szöveges üzenetküldés

Az FW200L képes szöveges üzeneteket küldeni és fogadni a résztvevő mobilhálózatokról és kompatibilis vezetékes telefonokról.

MEGJEGYZÉS

Az összes üzenetküldési funkció hívás közben is elérhető. Nyomja meg az **Opciók** gombot, majd görgessen a ▼ oldalon az Üzenetküldés menüpontra, és nyomja meg a Válassza gombot. Ha üzenetet ír, az a kimenő üzenetek között tárolódik, és a hívás befejezése után elküldheti, lásd "Kimenő üzenetek" .

5.1 Üzenet írása

Ha éppen szöveget ír, és hívás érkezik, a szöveg a hívás megszakításakor ismét megjelenik.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Az Üzenet írása ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével.
4. Nyomja meg az Opciók gombot, és görgesse a ▲ vagy a ▼ lehetőséget:

Opciók

Műveletek

Beviteli módszer	Nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot. Görgessen a kívánt beviteli módszerhez, és nyomja meg az OK gombot.
Sablon beillesztése	Nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot. Megjelenik a sablonok listája. Görgessen a ▼ menüponthoz. jelölje ki a kívánt sablont, majd nyomja meg a Select gombot.
Speciális	Nyomja meg a kiválasztás gombot. Válassza a Szám beillesztése lehetőséget, vagy görgessen a ▼ oldalon a Név beillesztése lehetőséghez, és nyomja meg a gombot. Válassza ki. Írja be a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez, majd görgessen a ▲ vagy ▼ a pontos elérhetőséghez, majd nyomja meg az OK gombot. A szám vagy a név beillesztésre kerül.
Mentés	Nyomja meg a Select gombot, és az üzenet el lesz mentve a Vázlatok közé.

5. Az üzenet elküldéséhez lásd alább

5.2 Üzenet küldése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Az üzenet írása ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével.
4. Nyomja meg az Opciók gombot. A Send to (Küldés a címzettnek) lehetőség ki van jelölve.

Szám kézi beírása

1. Nyomja meg a Kijelölés és az OK gombot.
2. A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot, majd nyomja meg az OK gombot. Vagy görgessen a ▲ oldalon Enter number (Szám beírása) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az első kapcsolat. Írja be a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez, majd görgessen a gombbal vagy a pontos névjegyhez, majd nyomja meg az OK gombot.

Szám beírása a telefonkönyvből

1. Nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot, majd görgessen a ▼ oldalon a Add from Phonebook (Hozzáadás a telefonkönyvből) lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az első kapcsolat. Írja be a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez, majd görgessen a gombbal vagy a pontos névjegyhez, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Vagy görgessen az u gombbal a Add from Phonebook (Hozzáadás a telefonkönyvből) lehetőséghez egy másik kapcsolat hozzáadásához, vagy nyomja meg az Options (Opciók) és a Send (Küldés) gombot az üzenet elküldéséhez.

5.3 Üzenetmezők

Az üzeneteket különböző dobozokban lehet tárolni, ezek közé tartoznak a Beérkezett, a Vázlatok, a Kimenő és az Elküldött üzenetek.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a kívánt üzenetdobozhoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a kívánt üzenethez, és nyomja meg az Opciók gombot, a Nézet van kiemelve nyomja meg a Kiválasztás gombot.
4. Az üzenet megjelenik. Nyomja meg az Opciók gombot, és görgessen a ▼ a kívánt opcióhoz, mint az alábbiakban felsoroltak szerint.

Beérkezett üzenetek - Beérkezett üzenetek

Beállítások → Műveletek

Reply (Válasz) → Nyomja meg a Select (Válasz) gombot az üzenet megválaszolásához. Lásd az 5.1. és 5.2. pontokat az üzenetek írásához és a üzenetküldési lehetőségekről.

Feladó hívása → Nyomja meg a Kijelölés gombot a feladó felhívásához.

Továbbítás → Nyomja meg a gombot az üzenet továbbításához. Lásd az 5.1. és 5.2 üzenetírási lehetőséget.

Delete (Törlés) → Nyomja meg a Select (Válassza ki) gombot az egyedi üzenet törléséhez. Nyomja meg az Igen gombot a törléshez vagy a Nem gombot a törlés visszavonásához.

Mentés sablonként → Nyomja meg a gombot az üzenet sablonként történő mentéséhez.

Speciális → Nyomja meg a Választás gombot, és a Használat szám gomb lesz kiemelve. Ha a szöveges üzenetben szerepel szám, nyomja meg a Választás gombot, és a szám ki lesz emelve. Nyomja meg az Opciók gombot, majd hívhatja a számot, elmentheti a telefonkönyvbe, vagy szöveges üzenetet küldhet. Görgessen a ▼ Használat USSD opcióra, nyomja meg a Választás gombot, és a szám ki lesz emelve. Nyomja meg az Opciók gombot, majd hívhatja a számot, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.

Vázlatok - Elmentett és el nem küldött üzenetek

Beállítások → Műveletek

Küldés → Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Kijelölés gombot. Az üzenetküldési lehetőségeket lásd az 5.2. pontban.

Szerkesztés → Nyomja meg a Kijelölés gombot az üzenet szerkesztéséhez. Lásd az 5.1. pontban az üzenetírási lehetőségeket.

Törlés → Nyomja meg a gombot az üzenet törléséhez. Lásd az 5.1. pontban az üzenetírási lehetőségeket.

Speciális → Nyomja meg a Select (Válassza) gombot, és a Use number (Szám használata) kijelölődik, ha a szöveges üzenet szövegében szám szerepel, nyomja meg a Select (Válassza) gombot, és a szám kijelölődik. Nyomja meg a Beállítások gombot, és ezután felhívhatja a számot, elmentheti a telefonkönyvbe vagy küldhet szöveges üzenetet. Görgessen a ▼ gombbal az USSD használatához, nyomja meg a Kiválasztás gombot, és a szám ki lesz jelölve. Nyomja meg az Opciók gombot, majd hívja fel a számot, vagy mentse el a telefonkönyvbe.

Kimenő - Elküldött üzenetek, amelyek nem kerültek elküldésre

Beállítások → Műveletek

Újraküldés → Nyomja meg a Select gombot az üzenet újraküldéséhez.

Szerkesztés → Nyomja meg a Kijelölés gombot az üzenet szerkesztéséhez. Lásd az 5.1. pontban az üzenetírási lehetőségeket.

Törlés → Nyomja meg a gombot az üzenet törléséhez. Lásd az 5.1. pontban az üzenetírási lehetőségeket.

Mentés sablonként → Nyomja meg a gombot az üzenet sablonként történő mentéséhez.

Speciális → Nyomja meg a Válassza meg a Válassza meg és a Szám használata kijelölődik, ha a szöveges üzenet szövegében szám szerepel, nyomja meg a Válassza meg a Válassza meg és a szám kijelölődik. Nyomja meg a Beállítások gombot, és ezután felhívhatja a számot, elmentheti a telefonkönyvbe vagy küldhet szöveges üzenetet. Görgessen a ▼ oldalon az USSD használatához, nyomja meg a Kiválasztás gombot, és a szám ki lesz jelölve. Nyomja meg az Opciók gombot, majd hívja fel a számot, vagy mentse el a telefonkönyvbe

Elküldött üzenetek - Elküldött üzenetek

Beállítások → Műveletek

Továbbítás → Az üzenet továbbításához nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot. Az üzenetek írásához lásd az 5.1. és 5.2. pontot az üzenetküldési lehetőségekről.

Törlés → Az üzenet törléséhez nyomja meg a Válassza ki a gombot. Lásd az 5.1. pontban az üzenetírási lehetőségeket.

Mentés sablonként → Nyomja meg a gombot az üzenet sablonként történő mentéséhez.

Speciális → Nyomja meg a Válassza meg a Válassza meg a gombot, és a szám használata kiemelésre kerül, ha a szöveges üzenet szövegében szám szerepel, nyomja meg a Válassza meg a gombot, és a szám kiemelésre kerül. Nyomja meg a Beállítások gombot, és ezután felhívhatja a számot, elmentheti a telefonkönyvbe vagy küldhet szöveges üzenetet. Görgessen a ▼ oldalon az USSD használatához, nyomja meg a Kiválasztás gombot, és a szám ki lesz jelölve. Nyomja meg az Opciók gombot, majd hívja fel a számot, vagy mentse el a telefonkönyvbe

5.4 SMS sablonok

Üzenetíráskor használhat egy alapértelmezett üzenetsablont, vagy létrehozhat saját sablont. Mindegyik legfeljebb 10 üzenetet tárolhat. A létrehozott sablonok szerkeszthetők, törölhetők vagy közvetlenül használhatók. Az alapértelmezett sablonok csak közvetlenül használhatók.

5.4.1 Sablon használata

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetküldésre, majd nyomja meg az OK gombot. 2. Görgessen a ▲ gombbal az SMS-sablonok elemre, majd nyomja meg az OK gombot.

3. A Felhasználó által meghatározott van kiemelve, nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz, vagy görgessen ▼ az Alapértelmezett-hez, és nyomja meg az OK gombot.

4. A sablonok felsorolásra kerülnek, görgessen a használni kívánt sablonra, és nyomja meg az Opciók gombot. 5. A Use (Használat) ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.

6. A sablon hozzáadásra kerül egy új üzenetmezőhöz.

5.4.2 Sablon létrehozása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetek menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot. 2. Görgessen a ▲ gombbal az SMS-sablonok elemhez, és nyomja meg az OK gombot.

3. A Felhasználó által meghatározott van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.

4. Ha már létrehoztak sablonokat, azok listázva vannak. 5. Nyomja meg az Opciók gombot, és görgessen ▼ a Hozzáadáshoz.

6. A billentyűzet segítségével írja meg az üzenetet, nyomja meg az Opciók gombot, majd a mentéshez nyomja meg a Kiválasztás gombot.

5.4.3 Sablon szerkesztése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetek menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot. 2. Görgessen a ▲ gombbal az SMS-sablonok elemre, és nyomja meg az OK gombot.

3. A Felhasználó által meghatározott van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen ▼ a szerkeszteni kívánt sablonhoz, és nyomja meg az Opciók gombot: 5. Görgessen ▼ a Szerkesztés elemhez, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.

6. Szerkessze az üzenetet, és nyomja meg az Opciók gombot:

Opciók →Műveletek

Mentés →A szerkesztett sablon mentéséhez nyomja meg a Select gombot.

Mentés új sablonként →Nyomja meg a Select gombot az új sablonként történő mentéshez.

Cancel →Nyomja meg a Select gombot a sablonokhoz való visszatéréshez a módosítások mentése nélkül.

Beviteli módszer →Nyomja meg a Select gombot. Görgessen a kívánt beviteli módszerhez, és nyomja meg az OK gombot.

5.4.4 Sablon törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen a ▲ oldalon az SMS-sablonok menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

3. A Felhasználó által meghatározott van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen a ▼ oldalon a törölni kívánt sablonhoz, és nyomja meg az Opciók gombot.

5. Görgessen a ▼ oldalon a Delete (Törlés) ponthoz, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.

6. Nyomja meg az Igen gombot a törléshez vagy a Nem gombot a törléshez. 7. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.5 SMS-beállítások

5.5.1 Profil beállítások

A SIM-profilok számát a SIM határozza meg. Az FW200L-ben és különböző SMSC (rövid üzenetküldő központ) címeket állíthat be, hogy a telefon egy megadott SMSC-kiszolgálón keresztül küldje az üzeneteket.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetküldés menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon az SMS-beállításokhoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. SIM van kiemelve, nyomja meg a Select gombot.
4. A Profilbeállítások ki van jelölve, nyomja meg a Select gombot.
5. Görgessen a ▲ vagy a ▼ oldalon a Profile 1 vagy Profile 2 stb. menüponthoz, majd nyomja meg az Options (Opciók) gombot.
6. Az Aktiválás ki van jelölve, az aktiváláshoz nyomja meg a Kiválasztás gombot, vagy görgessen a ▼ oldalon a Szerkesztés menüpontra, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
7. A név szerkesztéséhez nyomja meg a Clear (Törlés) gombot az aktuális név törléséhez, majd a billentyűzet segítségével adja meg az új nevet. Görgessen a az SMSC címhez, nyomja meg a Clear (Törlés) gombot a jelenlegi cím törléséhez, majd a billentyűzet segítségével adja meg az új címet. A mentéshez nyomja meg az Options és a Select gombot.
8. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.5.2 Érvényességi időszak

Beállíthatja, hogy a sikertelenül elküldött üzenet mennyi ideig maradjon tárolva az SMSC-kiszolgálóban. Választhat 1 óra / 6 óra / 12 óra / 1 nap / 3 nap / 1 hét / Maximum (határozatlan ideig) között.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ az SMS-beállítások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A SIM ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen a ▼ oldalon az Érvényességi időszakhoz, majd a ◀ vagy a ▶ oldalon a kívánt időszakhoz, a megerősítéshez nyomja meg a Mentés gombot.
5. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.5.3 Üzenet típusa

Beállíthatja a küldött üzenet típusát. Választhat a Szöveg / 3. faxcsoport / 4. faxcsoport / Oldal / E-mail között.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ az SMS-beállítások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A SIM ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen ▼ az Üzenettípushoz, majd görgessen ◀ vagy ▶ a kívánt üzenettípushoz, a megerősítéshez nyomja meg a Mentés gombot.
5. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.5.4 Kézbesítési jelentés

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ az SMS-beállítások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.

3. A SIM ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen ▼ a Kézbiztosítási jelentéshez, majd görgessen ◀ vagy ▶ az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséghez, és nyomja meg a Mentés gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.5.5 Válaszútvonal

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon az SMS-beállításokhoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A SIM ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a Válasz útvonalhoz, majd görgessen a ◀ vagy a ▶ gombbal az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséghez, és nyomja meg a Mentés gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.5.6 Hangposta-kiszolgáló

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon az Üzenetküldés menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ oldalon az SMS-beállításokhoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A SIM ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a Hangposta-kiszolgálóhoz, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
5. Görgessen a ▲ vagy da kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az Opciók gombot.
6. Ezután választhat a Hívás, a Szerkesztés vagy az Alapértelmezett postafiók beállítása között.
7. Ha a Call (Hívás) lehetőséget választja, nyomja meg a Select (Válassza ki a tárolt hangposta-kiszolgálót) gombot.
8. Ha Edit (Szerkesztés) van kiválasztva, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot, a név kiemelésre kerül, nyomja meg a Clear (Törlés) gombot az aktuális név törléséhez, majd a billentyűzet segítségével adja meg az új nevet. Görgetés a Számra, nyomja meg a Törlés gombot az aktuális szám törléséhez, majd a billentyűzet segítségével adja meg az új számot. A mentéshez nyomja meg az Opciók és a Kiválasztás gombot.
9. Ha az Alapértelmezett postafiók beállítása van kiválasztva, nyomja meg a Select gombot a mentéshez.
10. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a Set default mailbox (Alapértelmezett postafiók beállítása) nem látható, mivel ez a SIM-kártyától függ.

5.6 A memória állapota

Ellenőrizheti, hogy hány üzenet van tárolva a telefonon vagy a SIM-kártyán.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal az SMS-beállítások ponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ a Memória állapota menüpontra, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
4. A képernyőn megjelenik a tárolt üzenetek száma és a rendelkezésre álló helyek száma.

5. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.7 Elküldött üzenetek mentése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetek menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal az SMS-beállítások ponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen ▼ az Elküldött üzenet mentése pontra, majd görgessen ◀ or ▶ to a Be vagy Ki, és nyomja meg a Mentés gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

5.8 Előnyös tárolás

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ az Üzenetek menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▲ gombbal az SMS-beállítások ponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ gombbal a Preferált tárolóig, majd görgessen a ☐ or ☐ to a SIM vagy a telefon, és nyomja meg a Mentés gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

6. Híváslista

Az FW200L híváslista menüjében megtekintheti vagy törölheti a legutóbbi hívásait, és láthatja a hívások időtartamát. 3 hívásnapló van, a Nem fogadott hívások, a Tárcsázott hívások és a Fogadott hívások, mindegyik napló legfeljebb 20 bejegyzést tárolhat.

MEGJEGYZÉS

Minden híváslista funkció hívás közben is elérhető. Nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.

6.1 Hívásnaplóbejegyzés megtekintése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívások kiválasztásához, vagy görgessen a ▼ oldalon a Hívott hívások vagy a Fogadott hívások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy a ▼ gombbal a megtekintendő bejegyzéshez, és nyomja meg az Opciók gombot.
4. A szám megtekintéséhez nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.

6.2 A hívásnaplóban szereplő szám hívása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívások vagy a ▼ tárcsázott hívások vagy fogadott hívások menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy a d a hívni kívánt számra, és nyomja meg az Opciók gombot.
4. Görgessen ▼ a Hívás menüpontra, és a híváshoz nyomja meg a Kiválasztás gombot.

6.3 Üzenet küldése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívások kiválasztásához, vagy görgessen a ▼ oldalon a tárcsázott hívások vagy a fogadott hívások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy a dikon arra a névjegyre, amelynek üzenetet szeretne küldeni, és nyomja meg az Opciók gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a Szöveges üzenet küldése lehetőséghez, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
5. A billentyűzet segítségével írja meg az üzenetet, majd nyomja meg az Opciók gombot. A Send to (Küldés) ki van jelölve.
6. Nyomja meg a Select, az Options és a Select gombot a küldéshez.

MEGJEGYZÉS

Az egyéb szöveges üzenetküldési lehetőségekről lásd: "Szöveges üzenetküldés" .

6.4 Fekete listához hozzáadás

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívások kiválasztásához, vagy görgessen a ▼ oldalon a tárcsázott hívások vagy a fogadott hívások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy a d a hozzáadni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Opciók gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a Feketelistára való felvételhez, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
5. Nyomja meg az Igen gombot a tároláshoz, vagy a Nem gombot a törléshez.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

6.5 Szám szerkesztése hívás előtt

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívások kiválasztásához, vagy görgessen a ▼ oldalon a tárcsázott hívások vagy a fogadott hívások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy a d gombbal a szerkeszteni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Opciók gombot.
4. Görgessen a ▲ oldalon a Szerkesztés hívás előtt elemhez, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
5. A szám megjelenik. Szükség esetén szerkessze a számot.
6. A szerkesztett szám hívásához nyomja meg az Opciók és a Kiválasztás gombot.

MEGJEGYZÉS

Ezt a szerkesztett számot a telefonkönyvbe is elmentheti. Miután megszerkesztette a számot, nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen a Mentés a telefonkönyvbe menüpontra, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot. A billentyűzet segítségével írja be a nevet, nyomja meg az Opciók gombot, majd a mentéshez nyomja meg a Kiválasztás gombot.

6.6 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívások kiválasztásához, vagy görgessen a ▼ oldalon a Hívott hívások vagy a Fogadott hívások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen a ▲ vagy a d gombbal a törlendő bejegyzéshez, és nyomja meg az Opciók gombot.
4. Görgessen a ▲ gombbal a Delete (Törlés) pontra, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
5. Nyomja meg az Igen gombot a törléshez vagy a Nem gombot a törléshez.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

6.7 Hívásnapló törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásnaplók törlése lehetőséghez, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a törölni kívánt naplóhoz vagy az Összes hívás gombhoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az Igen gombot a törléshez vagy a Nem gombot a törléshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

6.8 Hívás időtartama

Megnézheti a legutóbbi hívás időtartamát vagy a tárcsázott és fogadott hívások teljes időtartamát.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Lapozzon a ▲ oldalon a Hívásidők menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Az utolsó hívás ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot az adott hívás időtartamának megtekintéséhez, vagy görgessen a ▼ oldalon arra a naplóra, amelynek a teljes hívásidőt szeretné látni, és nyomja meg az OK gombot az időtartam megtekintéséhez.
4. Az idő megjelenik.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

6.9 A hívás időtartamának visszaállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Híváslista menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Lapozzon a ▲ oldalon a Hívásidőtartam menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ lapon a Mindent visszaállítani menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az Igen gombot a visszaállításhoz vagy a Nem gombot a törléshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

7. Szervező

7.1 Naptár

Az FW200L rendelkezik naptárral, így dátumokat kereshet és egy kiválasztott napra ugorhat.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Szervező menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A Naptár ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal arra a napra, amelyet meg szeretne tekinteni, és nyomja meg a bal lágy s billentyűt.
4. Az Ugrás a dátumra ki van jelölve, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
5. A mai dátumhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg a bal oldali lágybillentyűt s.

6. Görgessen a ▼ oldalon a Go to today (Menj a mai napra) menüponthoz, majd nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.

7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

7.2 Riasztás

Az FW200L beépített riasztási lehetőséggel rendelkezik. Lehetőség van 5 riasztás beállítására, amelyek vagy egyszer, vagy naponta, vagy a hét bizonyos napjain megszólalnak.

Riasztás beállítása és szerkesztése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Szervező menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen a ▼ oldalon az Alarm (Riasztás) menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az első ébresztési idő ki van jelölve (az alapértelmezett 12:00 vagy 00:00 a beállított időformátumtól függően), vagy nyomja meg a Szerkesztés gombot, vagy görgessen ▼ a kívánt ébresztési időponthoz, és nyomja meg a Szerkesztés gombot.

4. A képernyőn megjelenik a Status (Állapot) és az aktuális beállítás (alapértelmezett a kikapcsolva). Görgessen ► a beálláshoz.

5. Görgesse a d gombot, a képernyőn megjelenik az Idő és az aktuális idő, állítsa be/szerkessze az ébresztési időt. Ha az időformátum 12 órára van beállítva, görgesse a ▼ gombot, majd nyomja meg a ► gombot, hogy AM vagy PM értékre állítsa be.

6. Görgesse a d gombot, a képernyőn megjelenik az Ismétlés és az aktuális beállítás (alapértelmezett az Egyszer). Nyomja meg az Options és a Select gombot, majd görgesse a ▼ gombot az Egyszer, Mindennap vagy Egyéni kiválasztásához.

Ha az Egyéni van kiválasztva, a hét napjait listázza (csak az első 3 látható), görgessen ▼ a hozzáadni kívánt naphoz, nyomja meg az Opciók gombot, az Egyszer van kiemelve, nyomja meg a Kiválasztás gombot. Ha több napot szeretne hozzáadni, kövesse ugyanazt az eljárást. Ha az összes kívánt napot kiválasztotta, nyomja meg az Opciók gombot, majd görgessen ▼ a Kész pontra.

7. Görgesse a d gombot, a képernyőn megjelenik a riasztási hang és az aktuális hang (az alapértelmezett hang a Ring 1), nyomja meg az Opciók gombot, majd a Kiválasztás gombot, a csengőhangok listája megjelenik, görgesse a gombot. a kívánt csengőhangra, majd nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.

8. A riasztás elmentéséhez vagy nyomja meg az Opciók gombot, és görgessen a ▼ oldalon a Mentéshez, vagy görgessen a ▼ oldalon az Állapothoz, és nyomja meg a Mentés gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a riasztás Egyszerre van beállítva, a  eltűnik a képernyőről a riasztás leállítása után.

Amikor a riasztás megszólal:

A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot.

Nyomja meg a Snooze (Szundi) gombot, hogy az ébresztés 5 perc múlva megismétlődjön.

7.3 Számológép

Az FW200L számológépként is használható, alapvető összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra képes.

7.3.1 Számológép üzemmódba lépés

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a d gombbal a Szervező elemre, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a d gombbal a Calculator (Számológép) elemre, és nyomja meg az OK gombot.

7.3.1 Számítások

1. A számológép üzemmódban a billentyűzet segítségével adja meg az első számot, majd a ◀▶ ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt számítás típusát.

A számológép üzemmódban használt billentyűk

Összeadás +	▲
Kivonás -	▼
Szorzás x	◀
Osztás ÷	▶
Törlés C Törlés	
Egyenlő =	OK

2. Írja be a számítás következő számát, ha befejezte, nyomja meg az OK gombot, a képernyő megjeleníti az eredményt.

8. Beállítások

8.1 A telefon beállításai

8.1.1 Idő és dátum

Az időzóna beállítása

Az FW200L készülék időzónáját manuálisan módosíthatja.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az Idő és dátum ki van jelölve. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Az időzóna beállítása ki van jelölve. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a kívánt időzónához, és nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt az FW200L készülékről. A dátum és az idő beállításakor ellenőrizze, hogy az időformátum beállítása 12 vagy 24 óra. Az alapértelmezett beállítás 24 óra. Az időformátum megváltoztatásához lásd alább.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **telefon beállításai** van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az Idő és dátum ki van jelölve. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Görgessen a ▼ oldalon az Idő/időpont beállítása lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg az időt a billentyűzet segítségével, pl. 14:45 a 14:45-kor (24 óra).
Ha az időformátum 12 órára van állítva, írja be a 02:45-et a 02:45pm-hez, görgesse a ▼, AM/PM jelenik meg. Nyomja meg a ▶ gombot a AM vagy PM kiválasztásához.
6. Görgesse a ▼ gombot, megjelenik az ÉÉÉÉÉ/MM/TN. Adja meg a dátumot a billentyűzet segítségével, pl. 2015/12/10 a 2015. december 10. dátumhoz, és nyomja meg a Mentés gombot.
7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Az idő- és dátumformátum beállítása

A készenléti képernyőn megjelenő idő- és dátumformátum megváltoztatható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az Idő és dátum ki van jelölve. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Görgessen a ▼ oldalon a Formátum beállítása lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A kijelzőn megjelenik az Idő, görgessen ◀ vagy ▶ a 12 vagy 24 óra kiválasztásához.
6. Görgessen a d gombbal, megjelenik a Dátum. Görgessen a ◀ vagy ▶ görgővel a YYYY MM DD, DD MM YYYY vagy MM DD YYYY lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a Mentés gombot.
7. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Frissítés időzónával

Beállíthatja az FW200L készüléket úgy, hogy hívásfogadáskor ne állítsa be automatikusan az időzónát a dátumhoz és az időhöz.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A Telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az Idő és dátum ki van jelölve. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Görgessen a ▲ oldalon az Update with time zone (Frissítés időzónával) lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgesse a ▲ vagy a ▼ gombbal az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

8.1.2 Nyelv

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Language (Nyelv) pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A nyelvek listája megjelenik (csak 3 látható), görgessen a kívánt nyelvre, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.1.3 Beviteli módszerek írása

Az FW200L készülék 21 különböző beviteli módszer közül választhat. A kiválasztott beviteli módszer lesz az alapértelmezett módszer, amelyet a szöveg bevitele/szerkesztése során használ. A szöveg beírásakor / szerkesztésekor csak egyszer választhatja a beviteli módszer megváltoztatását is, ez nem befolyásolja az alapértelmezett beállítást.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Pref. beviteli módszerre, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A beviteli módszerek listája megjelenik (csak 3 látható), görgessen ▼ a kívánt módszerre, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.1.4 A dátum és az idő kijelzésének kikapcsolása

Az FW200L képes megjeleníteni a dátumot és az időt a készenléti képernyőn, ez a funkció be- vagy kikapcsolható.

1. Nyomja meg a Menu gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Dátum és idő megjelenítése menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a kívánt beállításhoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.1.5 Képernyőzár

Beállíthatja, hogy az FW200L képernyője egy bizonyos idő után zárolódjon. Az időbeállítások között szerepel 15 másodperc / 30 másodperc / 1 perc / 5 perc és kikapcsolva.

A képernyő zárolása után nyomja meg a Unlock (Feloldás) és a  a képernyő feloldásához.

1. Nyomja meg a Menu gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen a ▼ gombbal a Képernyő automatikus zárolása lehetőséghez, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen a ▲ vagy ▼ gombbal a kívánt beállításhoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.1.6 Dedikált billentyűk

A 4 navigációs billentyű célját készenléti állapotban történő megnyomásakor a felhasználó beállíthatja.


Az alapértelmezett beállítás

FM rádió

Beérkezett üzenetek

Telefonkönyv

Üzenet írása

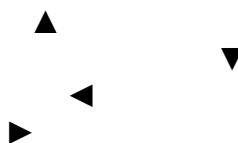

A célállomások módosítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. A Telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen a ▼ gombbal a Dedikált billentyűk menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Az aktuális beállítások listája megjelenik (csak az első 3 látható), görgessen ▼ a módosítani kívánt dedikált billentyűre, és nyomja meg a Szerkesztés gombot.

5. A rendelkezésre álló célállomások listája megjelenik (az aktuális beállítás ki van emelve), görgessen az u vagy a ▼ gombbal a kívánt célállomásra, és nyomja meg az OK gombot a mentéshez.

6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.1.7 A kijelző kontrasztja

Az FW200L képernyőjén beállíthatja a kijelző kontrasztját, 9 szint közül választhat.

1. Nyomja meg a Menu gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen a ▼ lapon a Kontraszt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, görgessen ◀ vagy ▶ a kívánt kontrasztra, és nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.1.8 Háttérvilágítás időkorlátja

Beállíthatja, hogy az FW200L képernyő háttérvilágítása egy bizonyos idő után kikapcsoljon. Összesen 12 szint közül választhat.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A telefon beállításai van kiemelve. Nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Backlight Time Setting (sec) (Háttérvilágítás időbeállítás(sec)) pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, görgessen a ◀ vagy a ▶ oldalon a kívánt időre, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2 Hívásbeállítások

Az FW200L kompatibilis a Hívásvárakoztatás, Hívásirányítás és Híváskorlátozás szolgáltatásokkal, ezek a telefonon aktiválhatók vagy deaktiválhatók, de hálózati szolgáltatások, ha a szolgáltatás aktiválása után nem működik, kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

8.2.1 Hívásvárakoztatás

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
 2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásvárakoztatási beállítások menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
 3. A hívásvárakoztatás ki van jelölve. Nyomja meg az OK gombot.
 4. Görgessen a ▼ oldalon az Aktiválás, a Kikapcsolás vagy az Állapot lekérdezése lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
- Ha az Állapot lekérdezése lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Kérjük, várjon, majd a képernyőn megjelenik a szolgáltatás állapota.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2.2 Hívásirányítás

Beállíthatja, hogy a telefon minden hanghívást átirányítson, átirányítson, ha a hívás nem elérhető, átirányítson, ha nincs válasz, átirányítson, ha foglalt, vagy átirányítson minden adathívást. Aktiváláskor kiválaszthatja, hogy egy bizonyos számra vagy hangpostára irányítsa át a hívást.

Hívásirányítás beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Hívásirányítás menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ az Összes hanghívás átirányítása, az Átirányítás, ha nem elérhető, az Átirányítás, ha nincs válasz, az Átirányítás, ha foglalt, vagy az Összes adathívás átirányítása lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen a ▼ gombbal az Aktiválás, a Deaktiválás vagy az Állapot lekérdezése lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
6. Ha az Aktiválás lehetőséget választja, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Opciók

Műveletek

Minden hanghívás átirányítása

A képernyőn megjelenik az Új számhoz, nyomja meg az OK gombot, írja be a számot kézzel, vagy nyomja meg az Opciók gombot, és görgessen a ▼ oldalon a Telefonkönyvből menüpontra, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot, görgessen a ▼ oldalon a kívánt kapcsolatra, és nyomja meg az OK gombot. A mentéshez nyomja meg az Opciók és a Válassza gombot. Görgessen a ▼ oldalon a To voicemail menüponthoz, majd a mentéshez nyomja meg kétszer az OK gombot.

Átirányítás, ha nem elérhető

A képernyőn megjelenik az Új számhoz, nyomja meg az OK gombot, írja be a számot kézzel, vagy nyomja meg az Opciók gombot, és görgesse a ▼ gombot a Telefonkönyvből, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot, görgesse a ▼ gombot a kívánt kapcsolathoz, és nyomja meg az OK gombot. A mentéshez nyomja meg az Opciók és a Válassza gombot. Görgessen a ▼ a hangpostához, és a mentéshez nyomja meg kétszer az OK gombot.

Átirányítás, ha nincs válasz

A képernyőn megjelenik az Új számhoz, nyomja meg az OK gombot, írja be a számot kézzel, vagy nyomja meg az Opciók gombot, és görgesse a ▼ gombot a Telefonkönyvből, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot, görgesse a ▼ gombot a kívánt kapcsolathoz, és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az Opciók és a Kiválasztás gombot, görgesse a ▼ gombot az átirányítás aktiválása előtti másodpercek számának kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. Görgessen a ▼ gombbal a Hangpostára, és nyomja meg az OK gombot, majd a ▼ gombbal válassza ki az átirányítás aktiválása előtti másodpercek számát, és nyomja meg az OK gombot.

Átirányítás foglalt hívás esetén

A képernyőn megjelenik az Új számhoz, nyomja meg az OK gombot, írja be a számot kézzel, vagy nyomja meg az Opciók gombot, majd görgesse a ▼ gombot a Telefonkönyvből, és nyomja meg a Kiválasztás gombot, görgesse a ▼ gombot a kívánt kapcsolathoz, és nyomja meg az OK gombot. A mentéshez nyomja meg az Opciók és a Válassza gombot. Görgessen a ▼ a hangpostához, és a mentéshez nyomja meg kétszer az OK gombot.

Minden adathívás átirányítása

A képernyőn megjelenik az Új számra, nyomja meg az OK gombot, írja be a számot kézzel, vagy nyomja meg az Opciók gombot, és görgesse a ▼ gombot a Telefonkönyvből, majd nyomja meg a Válassza gombot, görgesse a ▼ gombot a kívánt kapcsolatra, és nyomja meg az OK

7. Ha a **Deaktiválás** lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Kérjük, várjon, majd megjelenik a deaktiválni kívánt szolgáltatás. A deaktiváláshoz nyomja meg az OK gombot.

8. Ha a Query status (Állapot lekérdezése) lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Please wait (Várjon), majd a képernyőn megjelenik a szolgáltatás állapota.

9. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Hívásátirányítás törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen ▼ a Beállítások menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen ▼ a Hívásbeállítások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen ▼ a Hívásirányítás menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal az Összes eltérítés törlése lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
5. A képernyőn megjelenik a Please wait (Várjon), majd az All call diverts deactivated (Minden hívásátirányítás kikapcsolva), nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2.3 Híváskorlátozás

Beállíthatja az FW200L-t, hogy a bejövő vagy kimenő hívásokat letiltsa.

Kimenő hívások tiltása

Beállíthatja, hogy a telefon minden hanghívást, minden nemzetközi hanghívást vagy minden nemzetközi hanghívást letiltson, kivéve az otthoni számot.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Híváskorlátozás menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Kimenő hívások van kiemelve. Nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen a ▼ gombbal az Összes hanghívás, a Nemzetközi hanghívások vagy a Nemzetközi hanghívások, kivéve a haza irányuló hívásokat lehetőséghez, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen a ▼ oldalon az Aktiválás, a Kikapcsolás vagy az Állapot lekérdezése lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.

Ha az Aktiválás lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Híváskorlátozás jelszava, adja meg a jelszót, majd az aktiváláshoz nyomja meg az OK gombot.

Ha a Deaktiválás lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Híváskorlátozás jelszava, adja meg a jelszót, és nyomja meg az OK gombot a deaktiváláshoz.

Ha az Állapot lekérdezése lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Kérjük, várjon, majd a képernyőn megjelenik a szolgáltatás állapota.

7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Bejövő hívások tiltása

Beállíthatja, hogy a telefon barangoláskor minden hanghívást vagy hanghívást letiltson.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Lapozzon a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Híváskorlátozás menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ lapon a Bejövő hívások elemhez, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen a ▼ gombbal az Összes hanghívás vagy a Hanghívások barangoláskor lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen a ▼ oldalon az Aktiválás, a Kikapcsolás vagy az Állapot lekérdezése lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.

Ha az Aktiválás lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Híváskorlátozás jelszava, adja meg a jelszót.

és nyomja meg az OK gombot az aktiváláshoz.

Ha a Deaktiválás lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Híváskorlátozás jelszava, adja meg a jelszót, és nyomja meg az OK gombot a deaktiváláshoz.

Ha az Állapot lekérdezése lehetőséget választja, a képernyőn megjelenik a Kérjük, várjon, majd a képernyőn megjelenik a szolgáltatás állapota.

7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Minden tiltás megszüntetése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ lapon a Hívásbeállítások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Híváskorlátozás menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ lapon a Cancel all (Mindent törölni) elemhez, és nyomja meg az OK gombot.
5. A képernyőn megjelenik a Híváskorlátozás jelszava, adja meg a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot a törléshez.

A híváskorlátozás jelszavának módosítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Híváskorlátozás menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ lapon a Híváskorlátozás jelszó módosítása elemhez, és nyomja meg az OK gombot.
5. Írja be a régi jelszót, és nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg az új jelszót, és nyomja meg az OK gombot.
7. Erősítse meg az új jelszót, és nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2.4 Fekete lista

Beállíthatja az FW200L-t úgy, hogy bizonyos telefonszámok hívásakor a telefon ne csörögjön. A névjegyek letilthatók a telefonkönyv menüjén keresztül, lásd korábbi oldalakon, vagy a Feketelista menü segítségével. A Feketelista legfeljebb 20 számot tárolhat.

Számok beállítása a feketelistára

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ gombbal a Speciális beállítások menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Feketelista ki van jelölve. Nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen a ▼ gombbal a Feketelista számok elemhez, és nyomja meg az OK gombot.
6. A tárolt feketelista számok listája megjelenik (csak az első 3 látható).
7. Görgessen a következő szabad helyre, és nyomja meg a Szerkesztés gombot.
8. A billentyűzet segítségével írja be a blokkolni kívánt számot, majd nyomja meg az Opciók gombot.
9. Nyomja meg a Kész gombot a mentéshez, vagy a Mégsem gombot a mentés nélküli visszatéréshez az előző képernyőre.
10. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A feketelista funkció be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ lapon a Hívásbeállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen u a Speciális beállítások menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Feketelista ki van jelölve. Nyomja meg az OK gombot.
5. A feketelistán szereplő számok elutasítása ki van jelölve. Nyomja meg az OK gombot.
6. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőségre, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2.5 Hívásidő- emlékeztető

Beállíthatja az FW200L-t, hogy hívás közben egy meghatározott idő elteltével emlékeztető hangjelzést adjon. Ez beállítható kikapcsolt állapotra, egyszeri hangjelzésre vagy hívás közbeni időszakos hangjelzésre.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen a ▲ gombbal a Speciális beállítások menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ lapon a Hívásidő-emeleztetőhöz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen az ▲ vagy ▼ gombbal a Kikapcsolva, Egyszeri vagy Időszakos kiválasztásához. Ha a Single (Egyszeri) van kiválasztva, a billentyűzet segítségével állítsa be, hogy az emléztető hangjelzés mikor szólaljon meg.
1 és 3000 másodperc között. Ha aktiválva van, hívás közben a kívánt időpontban egyszer hallani fogja a hangjelzést.

Ha a Periodic (Időszakos) lehetőséget választja, a billentyűzet segítségével állítsa be a hangjelzés aktiválásának idejét 30 és 60 másodperc között. Ha aktiválva van, hívás közben a hangjelzés a beállított időpontban, majd a beállított idő eltelte után ismét hallható lesz. Pl. ha 40 másodpercre van beállítva, akkor 40 másodpercnél, majd 80 másodpercnél és 120 másodpercnél ismét hangjelzés hallható, és ez a hívás során végig így fog folytatódni.

6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2.6 Válaszolási mód

Az FW200L-t beállíthatja úgy, hogy bármelyik gomb megnyomásával válaszoljon egy hívásra.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ gombbal a Speciális beállítások menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ gombbal a Válaszolási módhoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a Bármelyik billentyű mellett megjelenik egy jelölőnégyzet egy pöttyel a Kikapcsolás gomb megnyomásával.
6. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor a Bármelyik billentyű mellett egy fekete doboz jelenik meg a bekapcsoláshoz nyomja meg a Be gombot.

7. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.2.7 Késleltetett tárcsázás

Az FW200L beállítható úgy, hogy egy szám tárcsázása után egy bizonyos késleltetéssel automatikusan tárcsázzon. Ez 1 és 9 másodperc között állítható be, vagy kikapcsolható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Hívásbeállítások menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ lapon a Speciális beállítások menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▲ lapon a Késleltetett tárcsázás elemhez, és nyomja meg az OK gombot.

5. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgesse a ▲ vagy a d gombot, hogy kiválassza az 1-9 másodpercet vagy a Ki, majd nyomja meg az OK gombot.

6. Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.3 Hálózati beállítások

Beállíthatja az FW200L-t úgy, hogy vagy automatikusan válasszon ki egy hálózatot, vagy úgy, hogy azt manuálisan kelljen kiválasztani.

1. Nyomja meg a Menu gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen a ▼ oldalon a Hálózati beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

3. A Hálózat kiválasztása ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen a ▲ vagy a ▼ oldalon az Automatikus vagy a Kézi beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

8.4 Biztonsági beállítások

Az FW200L készüléken beállíthatja a SIM-biztonságot és a telefon biztonságát is.

SIM-biztonság:

A PIN-zárat be- vagy kikapcsolhatóvá teheti. Az indítási folyamat során, ha ez be van kapcsolva, a telefon a PIN-kód bevitelére szólít fel (próbák maradnak: 3).

MEGJEGYZÉS

A helyes PIN-kód bevitelére csak 3 próbálkozás van, ha folyamatosan 3 alkalommal rossz PIN-kódot ad be, akkor a PUK-számot kell beírnia az új PIN-kód beállításához.

Ha használni szeretné ezt a funkciót, először lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével, mivel az alapértelmezett PIN-kódot és a PUK-számot a hálózat üzemeltetője adja meg.

A SIM-zár be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen a ▼ oldalon a Biztonsági beállítások menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.

3. A SIM-biztonság ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. A PIN-zár ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.

5. Írja be a SIM-jelszót, és nyomja meg az OK gombot, ha a SIM-zár be volt kapcsolva, ez kikapcsolja a zárat, és fordítva.

MEGJEGYZÉS

Ha a SIM-zár be van kapcsolva, akkor módosíthatja a SIM PIN-kódot.

A SIM PIN-kód módosítása

1. Kapcsolja be a PIN-zárat (lásd az előző szakaszt).
2. Nyomja meg a ▼ gombot a PIN kód módosítása vagy a PIN2 módosítása lehetőséghez, majd nyomja meg a Válassza gombot.
3. Írja be a régi PIN-kódot, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg az új PIN-kódot, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Adja meg újra az új PIN-kódot, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A telefon zárolása:

A telefonzárat be- vagy kikapcsolhatóvá teheti. Az indítási folyamat során, ha a zár be van kapcsolva, a telefon kéri a telefonjelszó bevitelét (Próbák maradnak: 3).

MEGJEGYZÉS

A telefon automatikusan kikapcsol, ha 3 alkalommal folyamatosan helytelen telefonjelszót ad be.

A PIN jelszó módosítása

A telefon alapértelmezett jelszava 1122, ezt a menüben módosíthatja.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Biztonsági beállítások menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Telefonbiztonság menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen a ▼ lapon a Jelszó módosítása elemhez, és nyomja meg az OK gombot.
5. A billentyűzet segítségével adja meg a régi jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg az új jelszót, és nyomja meg az OK gombot.
7. Írja be újra az új jelszót, és a mentéshez nyomja meg az OK gombot. 8. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A telefonzár be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▼ oldalon a Beállítások menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Biztonsági beállítások menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ gombbal a Telefonbiztonság menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A telefonzár ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
5. Írja be a telefon jelszavát, és nyomja meg az OK gombot, ha a telefonzár be volt kapcsolva, ez kikapcsolja a zárat, és fordítva.

8.5 A beállítások visszaállítása

Az FW200L készüléket visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokra.

1. Nyomja meg a Menu gombot, görgessen a ▼ oldalon a Settings (Beállítások) pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Beállítások visszaállítása menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A billentyűzet segítségével írja be a telefon jelszavát, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az Igen gombot a visszaállításhoz vagy a Nem gombot a törléshez.

9. Profilbeállítások

Személyre szabhatja a telefon profilját, megváltoztathatja a hangokat és azok hangerejét.

9.1 Csengőhang

9.1.1Csengőhang

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A Hangbeállítások van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.
3. A Csengés ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális csengőhang ki van jelölve görgessen a ▲ vagy a ▼ oldalon a kívánt csengőhanghoz, egy mintát fog hallani, a megerősítéshez nyomja meg a Select gombot.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.1.2 Csengetés hangereje

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A Hangszínbeállítások van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ a Csengőhang hangereje menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, görgessen a ◀ vagy a ▶ oldalon a kívánt hangerőhöz, egy minta hallható, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.1.3 Csengetés típusa

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A Hangszínbeállítások van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.
3. Lapozzon a ▼ a Csengetés típusa menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen a ▲ vagy a ▼ oldalon az Ismétlés, a Felmenő vagy az Egyszeri hangjelzés kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.2 Üzenet

9.2.1 Üzenet hangjelzés

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon az Üzenethangra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A Tone (Hang) ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen a ▲ vagy a ▼ oldalon a kívánt üzenethanghoz, hallani fog egy mintát, nyomja meg a Select gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.2.2 Üzenethang hangereje

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ lapon az Message (Üzenet) menüpontra, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ lapon az Üzenet hangereje menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, görgessen a ◀ vagy a ▶ gombbal a kívánt hangerőhöz, hallani fog egy mintát, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.3 Billentyűzet

9.3.1 A billentyűzet hangja

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Billentyűzethangra, és nyomja meg az OK gombot.

3. A billentyűhang van kiemelve, nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgessen a ▲ vagy a ▼ gombbal a Silent, Click vagy Tone kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.3.2 A billentyűzet hangereje

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Billentyűzet hangja menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Lapozzon a ▼ menüpontra a Billentyűhang hangerőre, és nyomja meg az OK gombot.
4. A képernyőn megjelenik az aktuális beállítás, görgessen a ◀ vagy a ▶ oldalon a kívánt hangerőhöz, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.4 Be-/kikapcsolás

9.4.1 Be-/kikapcsolási hangjelzés

A bekapcsolási és kikapcsolási hangokat különböző hangokra állíthatja be.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a bekapcsolás/kikapcsolás ponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A Power on (Bekapcsolás) ki van jelölve, nyomja meg az OK gombot, vagy görgessen a ▼ lapon a Power off (Kikapcsolás) lehetőséghez, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás ki van jelölve, görgesse a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt hanghoz, hallani fog egy mintát, nyomja meg a Select gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.4.2 Be-/kikapcsolási hangerő

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ lapon a Power on/off (Be- és kikapcsolás) ponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▼ oldalon a Hangerőbeállítások menüpontig, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, görgesse a ◀ vagy a ▶ oldalt a kívánt hangerőhöz, egy minta hallható, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.5 Hibajelzés

Ha az FW200L használata során hiba lép fel, egy hangjelzést hall. Ez a hang be- vagy kikapcsolható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Rendszerfigyelmeztetésig, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a ▲ vagy a ▼ lapon a Be vagy Ki menüponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.6 Riasztás hangereje

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ oldalon a Profilok menüpontig, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Lapozzon a ▼ oldalon a Riasztási hangerőre, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, görgessen a ◀ vagy a ▶ gombbal a kívánt hangerőhöz, hallani fog egy mintát, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
4. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

9.7 Csendes üzemmód

Az FW200L-t csendes üzemmódba is beállíthatja, ha ez be van kapcsolva, a telefon néma marad a műveletek során, például a bejövő hívások, új szöveges üzenet fogadása és a billentyűzet működtetése közben.



1. Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a néma üzemmód be/ki kapcsolásához.

10. FM rádió

Az FW200L készülék FM rádióval rendelkezik, így a bázison keresztül lejátszhatja kedvenc rádióállomásait.

10.1 Az FM rádió bekapcsolása

Az FM rádió bekapcsolásának 2 módja van,

Ha nem változtatta meg a navigációs billentyűk rendeltetési helyét.

1. Nyomja meg készenléti állapotban a ▲ gombot a rádió bekapcsolásához, és egyenesen az FM rádió menübe lép, majd nyomja meg az Options gombot az FM rádió almenübe való belépéshez.

Ha a célállomást megváltoztatta

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a ▲ menüpontban az FM rádióra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A rádió automatikusan bekapcsol, nyomja meg az Opciók gombot az FM rádió almenübe való belépéshez.
3. Ha kikapcsolta a rádiót (lásd alább), és még mindig az FM rádió menüben van, nyomja meg az Options (Opciók) gombot, görgessen a ▼ oldalon az On (Be) menüpontra, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot a rádió visszakapcsolásához.
4. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.2 Az FM rádió kikapcsolása

1. Lépjen az FM rádió menübe (lásd fentebb), és nyomja meg az Opciók gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a kikapcsolás, nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Nyomja meg az o gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.3A rádiócsatornák kézi bevitele

1. Lépjen az FM rádió menübe (lásd fentebb), és nyomja meg az Opciók gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon a Manual input (Kézi bevitel) menüpontra, majd nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Az utoljára tárolt csatorna jelenik meg, a törléshez nyomja meg a Törlés gombot.
4. A billentyűzet segítségével írja be az új csatornát (nyomja meg a  gombot a . beírásához).
5. A mentéshez nyomja meg az Options (Opciók), majd a Select (Kiválasztás) gombot.
6. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.4 Automatikus rádiós csatornakeresés

1. Lépjen az FM rádió menübe (lásd fentebb), majd nyomja meg az Opciók gombot.
2. Görgessen a ▼ oldalon az Auto search (Automatikus keresés) menüpontra, majd nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Nyomja meg az Igen gombot a kereséshez vagy a Nem gombot a törléshez.
4. Ha a keresés befejezése után az Igen választja, a rádió bekapcsol, és a listában szereplő első csatornára hangolódik.
5. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

10.5 Csatornák listája

1. Lépjen az FM rádió menübe (lásd fentebb), és nyomja meg az Opciók gombot.
2. Görgessen d a csatornalistához, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. A mentett csatornák listája megjelenik (csak az első 3 látható), görgessen d-vel a kívánt csatornára, és nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Görgessen az u vagy d gombbal a Lejátszás, Törlés vagy Szerkesztés lehetőséghez, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
5. Ha a Play (Lejátszás) van kiválasztva, a rádió bekapcsol.
6. Ha a Törlés lehetőség van kiválasztva, nyomja meg az Igen gombot a törléshez, vagy a Nem gombot a törlés visszavonásához.
7. Ha a Szerkesztés van kiválasztva, akkor szerkesztheti a csatorna nevét és a frekvenciát.

Opciók Edit

Műveletek

A csatorna neve ki van jelölve, nyomja meg az Options és a Select gombot a név szerkesztéséhez, nyomja meg a Clear gombot az aktuális név törléséhez, majd a billentyűzet segítségével adja meg az új nevet, nyomja meg az Options és a Select gombot. Görgessen a ▼ oldalon a frekvenciához, nyomja meg a Törlés gombot az aktuális csatorna törléséhez, majd a billentyűzet segítségével adja meg az új csatornát (a  gomb megnyomásával adjon meg egy tizedespontot). A mentéshez nyomja meg az Options, majd a Select gombot.

8. Nyomja meg a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

A rádiócsatorna neve akkor jelenik meg, amikor a rádió be van kapcsolva, és a képernyő készenléti üzemmódban van.

11. Sűgó

Nincs kijelzés a telefon bekapcsolásakor

- Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve
- Próbálja meg újra be- és kikapcsolni a telefont

A hívások nem kapcsolódnak

- Ellenőrizze a hálózati jelet
- Próbálja meg újra be- és kikapcsolni a telefont
- Beszéljen a hálózat üzemeltetőjével

A kijelzőn megjelenik a beillesztett SIM-kártya

- Helyezze be a SIM-kártyát
- Ha a SIM-kártya már be van helyezve, vegye ki és helyezze be újra.
- Próbáljon meg egy másik SIM-kártyát

A telefon nem töltődik

- A töltő megsérülhetett, próbálja meg kicserélni egy másik töltőre.
- Az akkumulátor megsérülhetett, próbálja meg kicserélni az akkumulátort.

A telefonon van jel, de nem tud hívást kezdeményezni

- Lehet, hogy a telefon töltöttsége nem elegendő, próbálja meg feltölteni a telefont.
- Beszéljen a hálózat üzemeltetőjével

A telefon nem veszi fel a hálózatot

- A telefonszám lehet, hogy érvénytelen, beszéljen a hálózat üzemeltetőjével
- Lehet, hogy gyenge a jel, próbálja meg máshová áthelyezni a telefont.

12. Általános információk

FONTOS

Ez a termék európai GSM-hálózatok csatlakoztatására szolgál.

Fontos biztonsági utasítások

A telefon használatakor tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések veszélyét:

- Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. Biztosítsa a properventilációt a telepítés helyén.
- Ne használja a telefont vizes állapotban vagy vízben állva.
- Ne használja a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató vagy úszómedence közelében).
- Ne hagyja, hogy a tápkábelre bármi ráfeküdjön. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rajta járkalni.
- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálati segélyvonalhoz.
- Ne terhelje túl a fali konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
- Kerülje a használatot elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédő készüléket a berendezés védelmére.
- Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen akkor, ha a gázvezeték közelében van.

FONTOS

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki a telefont a konnektorból, ha:

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy kopott.
- Folyadék került a termékre.

- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a bázist, amíg ki nem húzta a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ezután vegye ki a készüléket a kihúzott kábeleknél fogva.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült.
- A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

Telepítési útmutató

- Olvassa el és értse meg az összes utasítást, és mentse el a későbbi használatra.
- Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
- Ezt a telefont csak a jelölő címkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha nem biztos az otthoni áramellátásban, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
- Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekről a használati utasítás rendelkezik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran kiterjedt munkát igényel a termék normál működésének helyreállítása.
- Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket a telefon tisztításához.
- Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a készüléket.
- A közeli készülékek zavarásának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

Biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan

- Ne égesse, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

FONTOS

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelt akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereakkumulátort használjon.

- Tartsa az akkumulátorokat gyermekek elől elzárva.
- Vegye ki az akkumulátorokat, ha 30 napnál hosszabb ideig tárolja.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet.
- A készüléket működtető újratölthető elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasznosításra szorulnak. Az akkumulátor típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő ártalmatlanítási módszerekről érdeklődjön a helyi újrahasznosító központban.

ŐRIZZÉ MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Tisztítás

- Tisztítsa meg a telefont nedves (nem nedves) ruhával vagy antisztatikus törlőkendővel.
- Soha ne használjon háztartási polírozószert, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez statikus áramütést okozhat.

Környezetvédelem

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A telefon felmelegedhet az akkumulátorok töltése közben vagy hosszabb használat során. Ez normális. Javasoljuk azonban, hogy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a terméket antik / furnérozott földre.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más, szálakat kibocsátó felületre, illetve ne helyezze olyan helyekre, amelyek megakadályozzák a levegő szabad áramlását a felületein.
- Ne merítse a termék bármely részét vízbe, és ne használja nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagoknak vagy más veszélyes körülményeknek.
- Kicsi az esélye annak, hogy a telefonja megsérülhet egy elektromos viharban. Javasoljuk, hogy elektromos vihar idején húzza ki a tápkábelt.vagy alkatrészeket.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050