FW500

VÉSZHELYZETI TARTALÉKVONALAS TELEFON



Felhasználói kézikönyv

A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. által kiadott „Motorola FW500 Emergency Back-up Line Telephone – User Guide” című, eredetileg angol nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.

Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-29 · forrásfájl: Motorola_FW500L_manual_en.pdf

Üdvözöljük...

az Ön új Motorola FW500 vészhelyzeti tartalékvonalas telefonjánál

- Vészhelyzeti üzemmód a 4G hálózaton keresztüli híváshoz szolgáltatáskimaradás esetén.
- Legalább 8 óra készenléti és 1 óra beszélgetési idejű tartalék áramforrás áramkimaradás esetén.
- 9 gyorstárcsázó gomb az egyszerű tárcsázáshoz.
- Akár 200 név és telefonszám tárolása a telefon névjegyzékében.
- Fényes, háttérvilágítású kijelző.
- Kihangosító a kéz nélküli beszélgetésekhez.
- A hívóazonosító megmutatja, ki hívja Önt, és megtekintheti az utolsó 30 hívó adatait a híváslistában.1
- Második hívás, többszörös hívás és hívásvárakoztatás kezdeményezése.

1Ez csak akkor alkalmazható, ha a telefonvonalán elérhető a hívóazonosító-szolgáltatás.

Tartalomjegyzék

1. Első lépések 5
2. Ismerkedjünk meg a telefonnal 6
3. A telefon használata 8
4. Névjegyek 11
5. Óra és ébresztő 13
6. Gyorstárcsázás 14
7. Beállítások 16
8. Hívóazonosító és a híváslista 18

1. Első lépések

A tárcsahang ellenőrzése

Emelje fel a kézibeszélőt, és ellenőrizze, hogy hallható-e a tárcsahang. Telefon- vagy áramkimaradás esetén a telefon automatikusan átvált a hálózati áramról az akkumulátorra, így a tárcsahang továbbra is hallható.


Dátum és idő

Ha előfizetett hívóazonosító-szolgáltatásra, a dátum és az idő automatikusan beállításra kerül az első hívás fogadásakor. Ha nincs hívóazonosító-szolgáltatása, a dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja.

1. Nyomja meg a bal ● gombot, majd a bal ● gombbal válassza ki az Óra/Ébresztő menüpontot.
2. Görgessen ▼ a Dátum és idő beállítása menyponthoz, és nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez.
3. Adja meg az időt (ÓÓ:PP) formátumban, például 04:30, 24 órás formátumban. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez.
4. Adja meg a dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ formátumban, például 27/08/2021 2021. augusztus 27-hez. Az évszámnak csak az utolsó két számjegye állítható. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez.

2. Ismerkedjünk meg a telefonnal

A telefon áttekintése

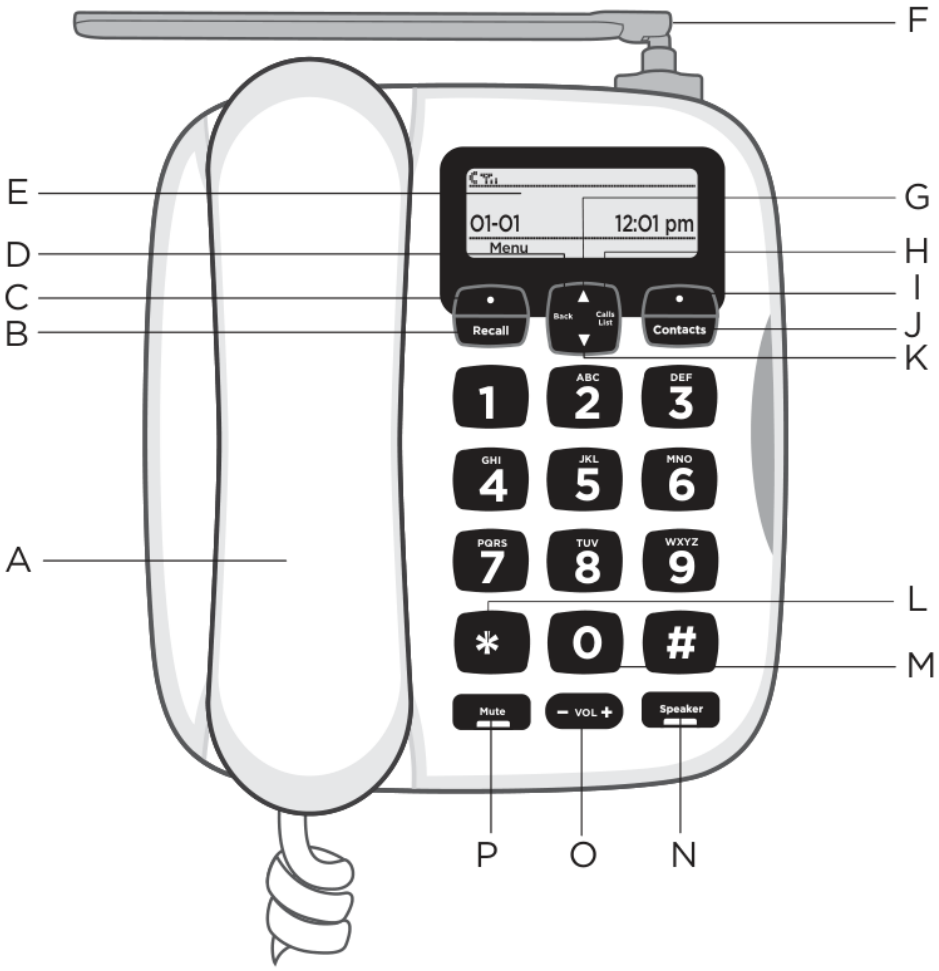

A Kézibeszélő

B Recall (visszahívás) gomb

Nyomja meg két hívás közötti váltáshoz, vagy hívásvárakoztatás fogadásához.

C Menü / OK

Nyomja meg a főmenü megnyitásához készenléti üzemmódban. Válassza ki a kijelzőn megjelenő lehetőséget. Erősítsen meg egy menüpontot.

D Vissza

Visszalépés készenléti üzemmódba.

E Kijelző

F Antenna

G Görgetés felfelé

Nyomja meg a ▲ gombot a listákban és beállításokban való felfelé görgetéshez.

H Híváslista

Nyomja meg a híváslista megnyitásához.

I Törlés / Vissza

Nyomja meg egy karakter vagy számjegy törléséhez név és szám megadásakor. Nyomja meg és tartsa lenyomva az összes karakter és számjegy törléséhez. Visszalépés az előző menüszintre.

J Névjegyek

A névjegyzék megnyitása.

K Görgetés lefelé

Görgetés lefelé a listákban és menükben.

L * / Csengő

* tárcsázása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a csengő be- vagy kikapcsolásához.

M 0 / Szóköz / Szünet

Nyomja meg szóköz beszúrásához szövegszerkesztéskor. Nyomja meg 0 beviteléhez számszerkesztéskor. Tárcsázáskor vagy szám tárolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva szünet (P) beviteléhez.

N Beszélgetés / Kihangosítás

Nyomja meg híváskezdeményezéshez és -fogadáshoz. Nyomja meg a kihangosítás be- vagy kikapcsolásához hívás közben.

O Hangerő fel / le

Növelje / csökkentse a fülhallgató vagy a kihangosító hangerejét hívás közben, vagy a csengőhangerőt készenléti üzemmódban.

P Némítás

Nyomja meg a mikrofon vagy a csengő ideiglenes némításához vagy a némítás feloldásához.

A menük navigálása

A menükben és a képernyőn megjelenő lehetőségek közötti navigálás alapvető lépései. Amikor az alapegység készenléti üzemmódban van:

1. A készenléti képernyőről nyomja meg a bal ● gombot a főmenü megnyitásához.
2. Használja a ▲ gombot a felfelé, az ▼ gombot a lefelé görgetéshez a menüben.
3. Nyomja meg a bal ● gombot egy almenü megnyitásához vagy egy lehetőség megerősítéséhez.
4. Nyomja meg a jobb ● gombot egy karakter javításához, egy művelet megszakításához, vagy az előző menüszintre / készenléti üzemmódba való visszalépéshez.

Megjegyzés

1. Ha 60 másodpercig nem nyom meg gombot az alapegységen, a kijelző automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.
2. Amikor a kijelzőn a „Vonalhiba, mobil üzemmód” felirat jelenik meg, ez azt jelzi, hogy a vezetékes vonal nem üzemel. Nyomja meg az „Elrejtés” funkcióbillentyűt, a „Névjegyek” gombot, vagy kezdje el beírni a hívandó számjegyeket a felirat elrejtéséhez, majd folytathatja a telefon használatát.

Kijelzőikonok

Azt jelzi, hogy a vezetékes vonal nem üzemel.


Azt jelzi, hogy a vezetékes vonal üzemel.


A kapcsolat állapotát jelzi. Több sáv jobb jelet jelent.


Azt jelzi, hogy nincs behelyezve SIM-kártya.


Azt jelzi, hogy a SIM-kártya zárolva van.


Azt jelzi, hogy egy hívás tartásban van.


Azt jelzi, hogy egy másik hívás várakozik.


A kihangosítás be van kapcsolva.


A kézibeszélő csengője ki van kapcsolva.


Az ébresztő be van kapcsolva.


Bejövő hívás a vezetékes vonalról.


Bejövő hívás az LTE-hálózatról.


Az akkumulátor teljesen fel van töltve.


Az akkumulátor töltöttsége alacsony.


Az akkumulátor csaknem lemerült.


Az akkumulátor lemerült.


Nincs adatkapcsolat


2G kapcsolat


3G kapcsolat


4G kapcsolat

Főmenü ikonok


Óra/Ébresztő


Gyorstárcsázási lista


Beállítások

3. A telefon használata

3.1 Hívások

3.1.1 Hívás indítása

Emelje fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a számot.

3.1.2 Tárcsázás

1. Először tárcsázza be a számot. Ha hibázik, nyomja meg a jobb ● gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. Emelje fel a kézibeszélőt a hívás indításához.

3.1.3 Gyorstárcsázási hívás

Ha tárolt gyorstárcsázási számokat, nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzeten készenléti üzemmódban a mentett telefonszám automatikus tárcsázásához. Gyorstárcsázási szám beállításához lásd: 14. oldal.

3.1.4 Hívás a Névjegyekből vagy a híváslistából

Hívást kezdeményezhet a Névjegyekből (lásd: 11. oldal) vagy a híváslistából (lásd: 19. oldal).

3.1.5 Hívás befejezése

Helyezze vissza a kézibeszélőt a telefon alapegységére.

3.1.6 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén az alapegység csenget. Egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt a hívás fogadásához.

3.2 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a -VOL+ gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. 5 szint közül választhat.

3.3 Némítás

Elnémíthatja a mikrofont, hogy beszélhessen a közelben lévő valakivel anélkül, hogy a hívó fél hallaná.

1. Hívás közben nyomja meg a Némítás gombot. A kijelzőn a „Hívás némítva” felirat jelenik meg, és a hívó fél nem hallja Önt.
2. Nyomja meg ismét a Némítás gombot a némítás feloldásához és a hívás folytatásához.

3.4 Hívásvárakoztatás (ha ez a szolgáltatás elérhető a telefonvonalán)

Ha hívás közben bejövő hívást kap, figyelmeztető hangjelzést fog hallani. A hívó neve és száma is megjelenik. Nyomja meg a Recall gombot az alapegységen, vagy válassza a Váltás lehetőséget az aktuális hívás tartásba helyezéséhez és a bejövő hívás fogadásához. Nyomja meg ismét a Recall gombot vagy válassza a Váltás lehetőséget az eredeti hívásra való visszaváltáshoz.

3.4.1 Második hívás indítása

Aktív hívás közben ugyanazon a vonalon második hívást is kezdeményezhet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Recall gombot az alapegységen.
2. Adja meg a hívott fél számát, vagy nyomja meg a bal ● gombot a hívott fél kiválasztásához a Névjegyekből/Híváslistából. Ezután nyomja meg a bal ● gombot a hívás indításához.

3.4.2 Háromutas konferenciahívás

Háromutas konferenciahívást tarthat 2 külső hívóval. Hívás közben az alapegységnél egy külső hívóval:

1. Nyomja meg a bal ● gombot, majd válassza a Háromutas beszélgetés lehetőséget.
2. Adja meg a harmadik hívott fél számát, vagy nyomja meg a bal ● gombot a hívott fél kiválasztásához a Névjegyekből/Híváslistából. Ezután nyomja meg a bal ● gombot a hívás indításához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot mindhárom hívó fél összekapcsolásához és a konferenciahívás megkezdéséhez.

Megjegyzés

Ha a vezetékes vonal nem üzemel, a telefon automatikusan átvált 4G üzemmódra. 4G üzemmódban ez a háromutas konferenciahívás funkció nem érhető el.

3.5 Kihangosító

Ahhoz, hogy a kézibeszélő tartása nélkül beszélhessen a hívó féllel, és a szobában tartózkodó többiek is hallhassák a beszélgetést a hangszórón keresztül, egyszerűen nyomja meg a Speaker gombot az alapegységen a kihangosított beszélgetés megkezdéséhez.

3.5.1 Kihangosított hívás indítása

Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a Speaker gombot az alapegységen, a hívást az alapegység hangszóróján keresztül fogja hallani.

3.5.2 Hívás fogadása kihangosítva

Nyomja meg a Speaker gombot a hívás kihangosítva történő fogadásához.

Megjegyzés

Nyomja meg a Speaker gombot a hívás fülhallgató és hangszóró közötti váltásához. Kihangosított hívás közben nyomja meg a -VOL+ gombot a hangerő beállításához.

4. Névjegyek

Akár 200 nevet és számot tárolhat az alapegységen. A nevek legfeljebb 14, a számok legfeljebb 24 számjegy hosszúak lehetnek.

4.1 Szám tárolása

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot a névjegyzék megnyitásához.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, a kijelzőn az „Új névjegy” felirat jelenik meg.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, a kijelzőn a „Név” felirat jelenik meg.
4. Adja meg a nevet a billentyűzet segítségével, hiba esetén nyomja meg a jobb ● gombot egy karakter törléséhez.
5. Nyomja meg a bal ● gombot, a kijelzőn a „Szám” felirat jelenik meg.
6. Adja meg a számot a billentyűzet segítségével, hiba esetén nyomja meg a jobb ● gombot egy számjegy törléséhez.
7. Nyomja meg a bal ● gombot, a bejegyzés mentésre kerül.

Nevek bevitele

Használja a billentyűzet betűit a nevek beviteléhez, például a TOM tároláshoz: Nyomja meg egyszer a 8-as gombot a T beviteléhez. Nyomja meg háromszor a 6-os gombot az O beviteléhez. Nyomja meg egyszer a 6-os gombot az M beviteléhez.

Írási tippek

Nyomja meg a jobb ● gombot az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez. Nyomja meg az alapegység 0 gombját szóköz beszúrásához. Nyomja meg a # gombot a nagy kezdőbetű (a többi kisbetűvel), csupa kisbetű, csupa nagybetű és számok közötti váltáshoz.

4.2 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot a névjegyzék megnyitásához.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ egy névjegy kiválasztásához, emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a Speaker gombot a szám tárcsázásához.

4.3 Névjegybejegyzés szerkesztése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot a névjegyzék megnyitásához.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, és görgessen ▼ a „Névjegy szerkesztése” menyponthoz.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, szerkessze a nevet.
5. Nyomja meg a bal ● gombot, szerkessze a számot.
6. Nyomja meg a bal ● gombot, a bejegyzés mentésre kerül.

4.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot a névjegyzék megnyitásához.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ a törölni kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, és görgessen ▼ a „Névjegy törlése” menyponthoz.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, a kijelzőn a „Biztosan?” felirat jelenik meg.
5. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez.

4.5 Minden bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot a névjegyzék megnyitásához.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, és görgessen ▼ az „Összes névjegy törlése” menyponthoz.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, a kijelzőn a „Biztosan?” felirat jelenik meg.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez.

4.6 A memóriaállapot megtekintése

Megmutatja a telefonon tárolt névjegyek számát.

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot a névjegyzék megnyitásához.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, és görgessen ▼ a „Memóriaállapot” menypont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot az információk megtekintéséhez.

5. Óra és ébresztő

Ha előfizetett a hívóazonosító-szolgáltatásra, a dátum és az idő minden hívás fogadásakor beállításra kerül a telefonon. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja.

5.1 Az ébresztő beállítása

1. Nyomja meg a bal ● gombot, megjelenik az „Óra/Ébresztő” felirat.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, megjelenik az „Ébresztő” felirat.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ az „Egyszer be”, „Naponta be”, „Hétfőtől péntekig”, „Szombat és vasárnap” vagy „Ki” kiválasztásához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, adja meg az időt (ÓÓ:PP), például 04:30.
5. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ egy dallam kiválasztásához. Nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

Megjegyzés

Ha az ébresztő be van kapcsolva, megjelenik a megfelelő ikon. Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg a Speaker gombot, a jobb ● gombot, vagy emelje fel a kézibeszélőt az ébresztő leállításához. Bármely más gomb megnyomása elhalasztja az ébresztést.

5.2 Idő és dátum beállítása

1. Nyomja meg a bal ● gombot, megjelenik az „Óra/Ébresztő” felirat.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ az „Idő és dátum beállítása” menypont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, adja meg az időt (ÓÓ:PP), például 04:30.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, adja meg a dátumot NN-HH-ÉÉ formátumban, például 27/08/21 2021. augusztus 27-hez, majd nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

5.3 Az időformátum beállítása

A képernyő 12 vagy 24 órás formátumban jelenítheti meg az időt.

1. Nyomja meg a bal ● gombot, megjelenik az „Óra/Ébresztő” felirat.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ az „Időformátum” menypont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ a „12 órás” vagy „24 órás” kiválasztásához. Ezután nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

6. Gyorstárcsázás

A telefon 9 gyorstárcsázási számot tud tárolni az 1-es és a 9-es gombhoz. A gyorstárcsázási szám akár 24 számjegy hosszú is lehet.

6.1 A gyorstárcsázási lista megtekintése

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Gyorstárcsázási lista” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a bejegyzések megtekintéséhez.

6.2 Új gyorstárcsázási szám hozzáadása

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Gyorstárcsázási lista” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ a „Gyorstárcsázás 1” és a „Gyorstárcsázás 9” közötti kiválasztáshoz.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, adja meg a számot. Ha a szám egyezik egy névjeggyel, a névjegy neve megjelenik a gyorstárcsázási listán.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

Megjegyzés

Ha módosítani szeretné a gyorstárcsázási számot,

- Görgessen a „Gyorstárcsázási lista” menyponthoz, és nyomja meg a bal ● gombot a belépéshez.

- A kijelzőn megjelenik a „Gyorstárcsázás 1”, görgessen a szerkeszteni kívánt gyorstárcsázási szám kiválasztásához.

- Ezután nyomja meg a bal ● gombot a „Gyorstárcsázás szerkesztése” megjelenítéséhez.

- Nyomja meg a bal ● gombot a szerkesztés megerősítéséhez.

6.3 Gyorstárcsázási szám tárolása

1. Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Beállítás gyorstárcsázásként” menyponthoz.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ a „Gyorstárcsázás 1” és a „Gyorstárcsázás 9” közötti kiválasztáshoz, amely alá a számot tárolni szeretné, majd nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez.
4. Ha a gyorstárcsázó gombhoz korábban nem volt hozzárendelve szám, az új szám közvetlenül mentésre kerül. Ha az új szám a régi számot hivatott felváltani, nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

Megjegyzés

Ha módosítani szeretné a gyorstárcsázási számot, ismételje meg a fenti 6.3 pont lépéseit.

6.4 Névjegy/híváslista-bejegyzés tárolása a gyorstárcsázási listába

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Gyorstárcsázási lista” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ a „Gyorstárcsázás 1” és a „Gyorstárcsázás 9” közötti kiválasztáshoz.
3. Nyomja meg kétszer a bal ● gombot, válassza a „Névjegyekből” vagy „Híváslistából” lehetőséget.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ egy névjegy/híváslista-bejegyzés kiválasztásához.
5. Nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

Megjegyzés

Ha a vezetékes vonal nem üzemel, a telefon automatikusan átvált 4G üzemmódra. 4G üzemmódban a 4G-hívásokat is tárolhatja a híváslistában.

6.5 Gyorstárcsázási szám szerkesztése

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Gyorstárcsázási lista” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ egy gyorstárcsázó gomb kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, válassza a „Gyorstárcsázás szerkesztése” lehetőséget, és nyomja meg a bal ● gombot.
4. Nyomja meg a jobb ● gombot a meglévő szám törléséhez.
5. Adja meg az új számot, és nyomja meg a bal ● gombot a mentéshez.

6.6 Gyorstárcsázási szám törlése

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Gyorstárcsázási lista” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ egy gyorstárcsázó gomb kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Gyorstárcsázás törlése” menyponthoz, és nyomja meg a bal ● gombot.
4. Nyomja meg ismét a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot a megszakításhoz.

6.7 Gyorstárcsázási szám hívása

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gyorstárcsázó gombot, amely alatt a szám tárolva van, a közvetlen híváshoz.

7. Beállítások

7.1 Csengőhangok

Beállíthat különböző csengőhang-dallamokat a hívásaihoz. 15 különböző csengőhang közül választhat. Görgetés közben mintát fog hallani az egyes lehetőségekből.

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, megjelenik a „Csengőhang” felirat.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ egy dallam kiválasztásához (1–15).
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot az előző menübe való visszatéréshez.

7.2 Csengőhangerő

Beállíthatja a csengő hangerejét, és különböző hangerőszinteket állíthat be a vezetékes alapegységen. 5 hangerőszint vagy a csengő kikapcsolása közül választhat. Görgetés közben mintát fog hallani az egyes lehetőségekből.

1. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Csengőhangerő” menyponthoz.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ egy hangerő kiválasztásához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot az előző menübe való visszatéréshez.

7.3 Billentyűhangok be/ki

Amikor megnyom egy gombot az alapegység billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Billentyűhang” menyponthoz.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Hang be” vagy „Hang ki” kiválasztásához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot az előző menübe való visszatéréshez.

7.4 Megerősítő hangok be/ki

Amikor egy kiválasztás megerősítéséhez megnyom egy gombot az alapegységen, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, majd görgessen ▼ a „Megerősítő hang” kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ a „Hang be” vagy „Hang ki” beállításához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot az előző menübe való visszatéréshez.

7.5 Kijelző kontrasztja

Beállíthatja a telefon kijelzőjének kontrasztszintjét. 3 kontrasztszint közül választhat.

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Kijelző kontrasztja” menypont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ egy kontrasztszint kiválasztásához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot az előző menübe való visszatéréshez.

7.6 Firmware-frissítés

1. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ az „LTE-beállítások” menypont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „FW-frissítés” menypont kiválasztásához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a „Frissítés” kiválasztásához.
5. Ezután nyomja meg háromszor a bal ● gombot a folytatáshoz, ha a „Frissítés” lehetőséget választotta.

Megjegyzés

Ez a firmware-frissítés kizárólag a 4G üzemmódban végzett műveletekhez érhető el, és csak akkor, ha SIM-kártya van behelyezve.

7.7 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az FW500 készüléket a gyári (alapértelmezett) beállításokra.

Fontos

A telefon visszaállítása minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza, de a híváslista és a névjegyek megmaradnak. A „Felhasználói adatok törlése” funkció törli a híváslistát és a névjegyeket is.

1. Nyomja meg a bal ● gombot készenléti üzemmódban, görgessen ▼ a „Beállítások” menyponthoz.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Visszaállítás” menypont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▲ vagy ▼ a „Beállítások visszaállítása” vagy „Felhasználói adatok törlése” kiválasztásához.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, a „Minden beállítás visszaállítása” felirat jelenik meg, ha a „Beállítások visszaállítása” lehetőséget választotta. A „Felhasználói adatok törlése?” felirat jelenik meg, ha a „Felhasználói adatok törlése” lehetőséget választotta.
5. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot az előző menübe való visszatéréshez.

7.8 Alapértelmezett beállítások

- Csengőhang
  1
- Csengőhangerő
  3
- Névjegyek
  Üres
- Híváslista
  Üres

8. Hívóazonosító és a híváslista (ha ez a szolgáltatás elérhető a telefonvonalán)

8.1 Hívóazonosító

A hívóazonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizetése szükséges lehet. Ha előfizetett a hívóazonosító-szolgáltatásra, a hívás fogadása előtt láthatja a hívó fél számát az alapegységen (amennyiben az nincs visszatartva). A telefon a szám legfeljebb 20 számjegyét és a név legfeljebb 25 karakterét támogatja. Ha a hívó neve és száma tárolva van a Névjegyekben, és egyezés található, a hívó neve is megjelenik a kijelzőn. Annak biztosításához, hogy a hívó neve megjelenjen, győződjön meg róla, hogy a teljes telefonszámot, a körzetszámmal együtt tárolta a Névjegyekben.

- Ha a szám területen kívüli/rejtett, a „Nem elérhető / visszatartott” felirat jelenik meg.
- Ha a hívás nemzetközi számról érkezik, a szám és a „Nemzetközi” felirat jelenik meg.
- Ha a hívás a kezelőtől érkezik, a „Kezelő” felirat jelenik meg.
- Ha a hívás nyilvános telefonról érkezik, a „Nyilvános telefon” felirat jelenik meg.
- Ha a hívás visszahívási kérésből érkezik, a „Visszahívás” felirat jelenik meg.

8.2 Híváslista

A híváslista tárolja az utolsó 30 bejövő hívás adatait, beleértve a telefonszámot és a hívás dátumát vagy időpontját. A híváslista arra is figyelmezteti, ha nem fogadott hívásai vannak. A hívó fél adatai a híváslistában tárolódnak, függetlenül attól, hogy fogadta-e a hívást. Ha a lista megtelik, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik. Ha nem fogadott hívása van (olyan bejövő hívás, amelyet nem fogadott), a hívó adatai a „Nem fogadott” alatt jelennek meg.

1. Nyomja meg a Híváslista gombot. Ha nincs hívás a listában, a kijelzőn a „Híváslista üres” felirat jelenik meg. A legutóbbi szám (és név, ha tárolva van a Névjegyekben) jelenik meg.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a listában való görgetéshez. Ha a hívást fogadta, a „Fogadott” felirat jelenik meg a bejegyzéshez görgetve. Ha a hívás nem lett fogadva, a „Nem fogadott” felirat jelenik meg. Ha a hívás kimenő volt, a „Tárcsázott” felirat jelenik meg. Ha a telefonszám hosszabb, mint a képernyő egy sora, „...” jelenik meg. Nyomja meg a bal ● gombot a bejegyzés megtekintéséhez, a Névjegyekbe mentéséhez, vagy a szám, illetve az összes szám törléséhez szükséges lehetőségek eléréséhez.

8.2.1 A híváslista megtekintése

1. Nyomja meg a Híváslista gombot.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ a hívások számának és típusának megtekintéséhez.

8.2.2 Szám tárcsázása a híváslistából

1. Nyomja meg a Híváslista gombot.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ a kívánt bejegyzéshez.
3. Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a Speaker gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

8.2.3 Híváslista-szám mentése a Névjegyekbe

Ha egy telefonszám tárolva van a híváslistában, de még nem szerepel a Névjegyekben, elmentheti a nevet és a számot.

1. Nyomja meg a Híváslista gombot.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, a kijelzőn a „Szám mentése” felirat jelenik meg.
4. Nyomja meg a bal ● gombot, adja meg a nevet.
5. Nyomja meg a bal ● gombot, adja meg a számot.
6. Nyomja meg a bal ● gombot. A szám mentésre kerül.

8.2.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a Híváslista gombot.
2. Görgessen ▲ vagy ▼ a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ a „Hívás törlése” menyponthoz.
4. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot a megszakításhoz.

8.2.5 A teljes híváslista törlése

1. Nyomja meg a Híváslista gombot.
2. Nyomja meg a bal ● gombot, görgessen ▼ az „Összes hívás törlése” menyponthoz.
3. Nyomja meg a bal ● gombot a megerősítéshez, vagy a jobb ● gombot a megszakításhoz.

Megjegyzés

Ha a vezetékes vonal nem üzemel, a telefon automatikusan átvált 4G üzemmódra. 4G üzemmódban a 4G-hívásokat is tárolhatja a híváslistában vagy az újratárcsázási listában.



Gyártó, forgalmazó vagy értékesítő: Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., a termék hivatalos licencjogosultja. A MOTOROLA és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye, licenc alapján használva. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. © 2023 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

2.0-s verzió (EN_UK&EU;, magyar fordítás)