



O201, O202, O203 ÉS O204



! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

1. Üdvözljük

Ez a füzet az O2 digitális vezeték nélküli telefonjának gyorsindítási információit tartalmazza. Az összes funkció és utasítás teljes körű magyarázatát a Felhasználói kézikönyvben találja meg, amely a jelen füzet alsó oldalán leírtak szerint érhető el.

Tartalom a



Kihangosító standard antennával és övcsipesszel



Bázis



Töltő



Tápegységek a bázishoz és a töltőhöz



Gyorsindítási útmutató
akkumulátorcsomag



Újratölthető Ni-MH



Csavarok és dugók a falra szereléshez
Telefonvezeték-kábel



Nagy hatótávolságú antenna



Fontos

Csak a mellékelt telefonkábelt használja.

Figyelem! Kizárólag az O2 készülékhez mellékelt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorcsomagot (750mAh) használja.

Ha Ön O2 többszörös csomagot vásárolt, akkor a következő kiegészítő elemeket is megkapja:


- Vezeték nélküli kézibeszélő és töltő
- 1 x újratölthető Ni-MH akkumulátorcsomag
- Tápegység a töltőhöz

2. Kezdetben


Az antenna cseréje

Csavarja ki (az óramutató járásával ellentétes irányban) a kézibeszélőn lévő normál hatótávolságú antennát, és cserélje ki a nagy hatótávolságú antennára.

Unscrew the antenna
anti-clockwise
when the screen is
facing you.





Connecting the base

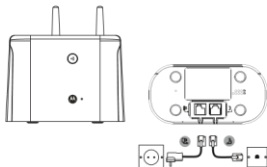

1. Csatlakoztassa a telefonkábelt a bázis alján található  jelzésű aljzatba.

2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a talp alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a fali aljzatba.  feliratú LED zöld színnel fog világítani, és egy megerősítő hangjelzést fog hallani.


A töltő csatlakoztatása és a kézibeszélő töltése

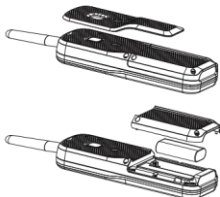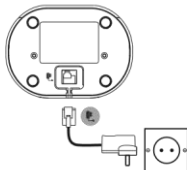

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a fali aljzatba.
2. A 750mAh Ni-MH akkumulátor már előre telepítve van. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, hogy legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.
3. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik  ikon. A kijelzőn megjelenik az idő és a kézibeszélő száma annak jelzésére, hogy a kézibeszélő regisztrálva van a bázisra.

3. A telefon megismerése

A kézibeszélő áttekintése

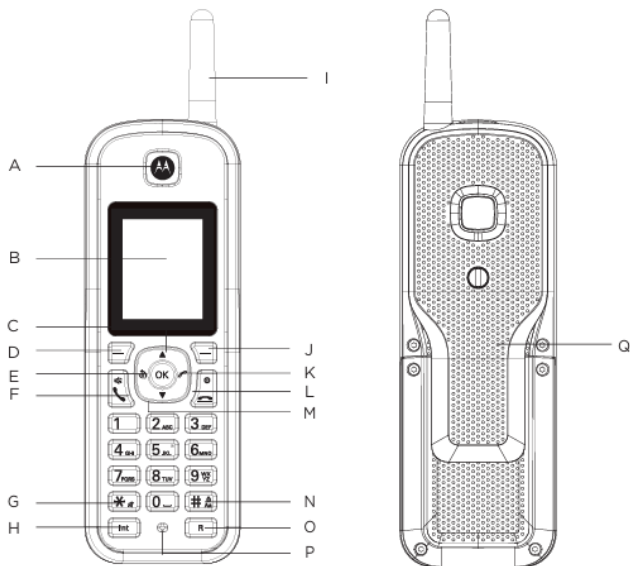

A Fülhallgató

B Megjelenítés

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd a 8. oldalon.

C Görgés felfelé / Hangerő

Görgessen felfelé a listák és beállítások között.

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató és a kihangosító hangerejének növeléséhez.

Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának növeléséhez.

D Menü / OK / Titoktartás Belépés a főmenübe.

Válassza ki a képernyőn megjelenő opciót.

A menüpont megerősítése - **OK** jelenik meg a képernyőn.

Titoktartás be/ki kapcsolása hívás közben.

E Újratárcsázási lista /

Készenléti üzemmódban nyomja meg az újratárcsázási lista megnyitásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az előhívás közbeni szünet (P) beviteléhez.

F Beszélgetés / kihangosítás Hívás kezdeményezése vagy fogadása.

A kihangosító aktiválása és deaktiválása hívás közben.

G * / Csengőhang

Tárcsázzon egy *-ot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő csengőhangjának be- vagy kikapcsolásához.

H Interco

Nyomja meg belső hívás indításához.

I Antenna

Lecsavarozható, és szabványos vagy nagy hatótávolságú antenna használható. A szabványos hosszúságú antenna az ábrán látható.

J Telefonkönyv menü / Törlés / Vissza

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához.

A szövegszerkesztés közbeni hibás bevitel törlése.

Visszatérés az előző menübe.

K Hívások

Nyomja meg a híváslista megnyitásához.

L Befejezés / Kilépés / Kihangosító kapcsolása

Hívás befejezése.

Ha egy menüben van, lépjen vissza készenléti üzemmódba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő kikapcsolásához (készenléti állapotban) vagy bekapcsolásához.

M Telefonkönyv / Lefelé görgetés / Hangerő

Nyissa meg a telefonkönyvet.

Görgetsen lefelé a listákon és menükben.

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató és a kihangosító hangerejének csökkentéséhez.

Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának csökkentéséhez.

N Váltás tok / billentyűzár /

Nyomja meg a betűk beírásakor/szerkesztésekor a nagy- és kisbetűk megváltoztatásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet zárolásához. Tárcsázzon egy #-t.


O Visszahívás

Visszahívási (R) funkciók használata.

P Mikrofon

Q Övkapocs

A kézibeszélő LCD kijelzője

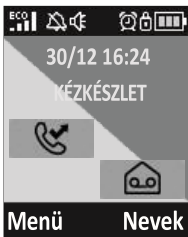

 DECT jelerősség.

 Megjelenik, ha az ECO üzemmód be van kapcsolva.

 Megjelenik, ha az ECO PLUS be van kapcsolva

 A kézibeszélő csengetési hangereje ki van kapcsolva.

 Kihangosító üzemmódban jelenik meg.

 Az ébresztőóra be van állítva.

 A billentyűzet le van zárva.





Megjeleníti, ha új hangposta érkezik.¹



Megjelenik, ha nem fogadott hívások és új szám(ok) vannak a híváslistában.²



Az akkumulátor teljesen feltöltött.



Az akkumulátor részben feltöltött.




Az akkumulátor lemerül.



Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

Az alap és a töltő áttekintése

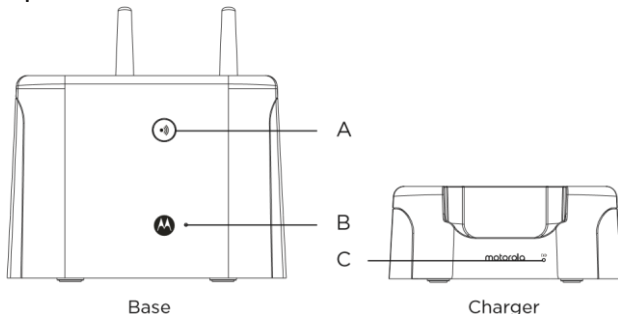

A Oldal keresése

Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot a kézbesítő felhasználójának megkereséséhez vagy egy hiányzó kézbesítő megkereséséhez. A csipogóhívásokat nem lehet kézbesítővel fogadni.

Nyomja meg a **p** gombot az alapon. A bázison regisztrált összes kézbesítő csörögni fog, és megjelenik a **Csipogó hívás** kijelző.

¹ Ez a funkció attól függ, hogy az Ön hálózati szolgáltatója támogatja-e a szolgáltatást. Előfizetési díj fizetendő lehet.

² Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

A csengetés leállításához nyomja meg újra a **p** gombot a bázison, vagy nyomja meg a **Stop** gombot vagy a kézibeszélő bármelyik gombját.

B Tápellátás / használatban lévő

Világít, amikor a bázis be van kötve a hálózatba, és villog, amikor a kézibeszélő használatban van.

C Töltés

Jelzi, hogy a kézibeszélő megfelelően van elhelyezve a bázison / töltőn és töltődik.

Falra szerelés

Fontos

Mielőtt falra szerelné az O2 készüléket, ellenőrizze, hogy nem fúr-e bele semmilyen rejtett vezetékbe vagy csőbe.


Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati és telefonkábelek elérik-e a csatlakozóaljzatokat.

1. Használja a következő sablont a fúrási helyek megjelöléséhez.




- A bázis és a töltő falra szereléséhez fúrjon két lyukat .

4,9 cm távolságra egymástól vízszintesen egy 8 mm-es fúrófejjel.

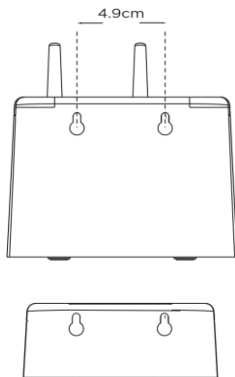

2. Szükség esetén helyezze be a fali dugókat, majd helyezze be a csavarokat úgy, hogy a falból kb. 5 mm-rel kiálljon, amelyre a telefont fel lehet akasztani.

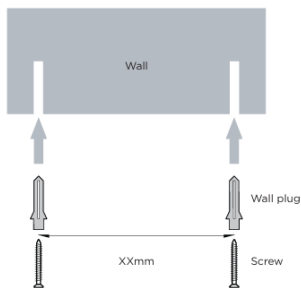

3. Helyezze az alap hátoldalán lévő lyukakat a csavarfejek fölé, és óvatosan húzza le az alapot/töltőt, hogy meggyőződjön arról, hogy biztosan a helyén van.

Szkennelje be ezt a kódot a teljes HASZNÁLATI KÉZIKÖNYVért



Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050