



## **Gyors üzembe helyezési útmutató**

### **Modellek:**

PIP1200


PIP1200-2, PIP1200-3

PIP1200-4

**! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.**

## Áttekintés

### Kamera

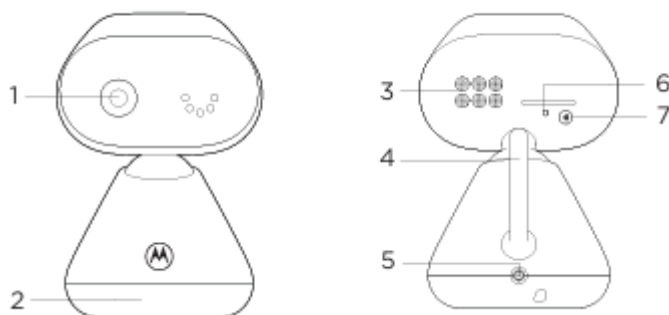


1. Kamera
2. Talp
3. Hangszóró
4. Antenna
5. Tápcsatlakozó
6. Párosítás gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egységgel való párosításhoz.

7. Tápellátás / Kapcsolat LED visszajelző Kéken világít, amikor a szülői egység be van kapcsolva és csatlakoztatva van a bébi (kamera) egységhez.

### Szülői egység

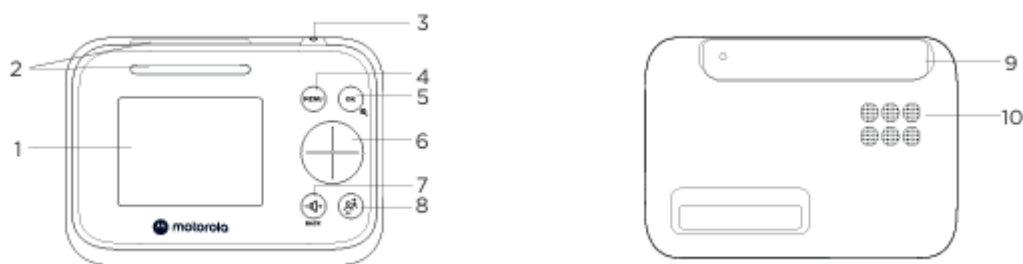

1. Kijelző
2. Kettős hangerőszint-jelzés (elől- és felülnézet)
3. Bekapcsoló gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- vagy kikapcsoláshoz.

Nyomja meg a képernyő be- vagy kikapcsolásához.

4. Menü gomb

Nyomja meg a menü megnyitásához.

5. OK / Nagyítás gomb Nyomja meg a választás megerősítéséhez/nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

6. Navigációs gomb

Menübeállítások módosítása/nyomja meg balra vagy jobbra a szülői egység hangerőszintjének kiválasztásához.

7. Hangerő / Vissza gomb

8. Beszélgetés gomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha beszélni szeretne a babához.

9. Antenna

10. Hangszóró

## 2. Csatlakoztatás és töltés

### Bébi (kamera) egység

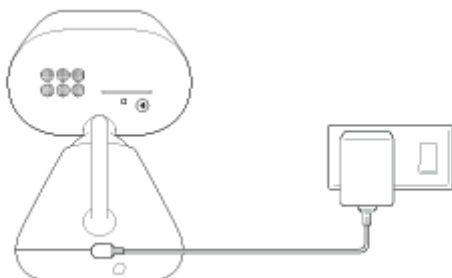

- Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a bébi (kamera) egység hátulján lévő tápcsatlakozóba, az AC adapter másik végét pedig a fali aljzatba.
- A bébi egység bekapcsol, és a tápellátás jelzőfénye kéken világít.



**FIGYELMEZTETÉS**

### FIGYELMEZTETÉS

**Fulladásveszély.** A gyermekek ZSINÓROKBA FULLADHATNAK. Tartsa ezt a zsinórt gyermekektől távol (több mint 1 méterre).

Ne távolítsa el a címkéket az AC adapterekről. Csak a mellékelt AC adaptereket használja.

## Szülői egység



A szülői egységbe már előre be van szerelve egy újratölthető akkumulátor. Teljesen feltöltött állapotban a szülői egységet mozgathatja anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot és a képet a bébi (kamera) egységről. Az akkumulátor első töltésekor legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.

- 1.Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a szülői egység oldalán lévő tápcsatlakozóba, az AC adapter másik végét pedig a fali aljzatba.
- 2.Kapcsolja be a hálózati tápellátást, és a szülői egység bekapcsol.
- 3.Amikor a szülői egység teljesen feltöltődött, a  folyamatosan látható lesz a képernyőn.
- 4.A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egység tetején található bekapcsoló gombot.


## Megjegyzés

Csak a mellékelt hálózati adaptert (DC5V / 1000 mA) használja.

### A bébi (kamera) egység párosítása a szülői egységgel

A csomagban a bébi egységet már párosítottuk a szülői egységgel. Ha további kamerát szeretne párosítani, nyomja meg és tartsa lenyomva a bébi (kamera) egység hátulján található gombot, amíg a LED villogni nem kezd.

### 3. A bébi (kamera) egység falra szerelése

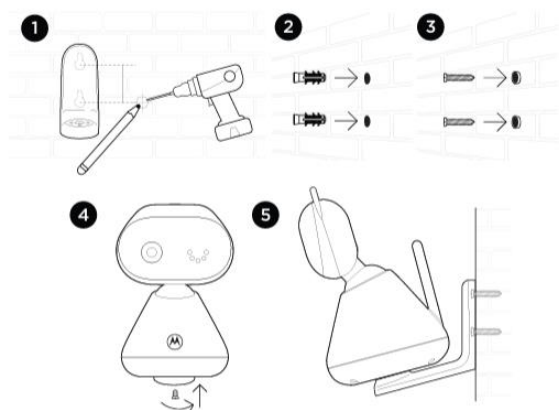

1. Jelölje be a falon 2 csavarlyuk helyét. Fúrjon egy csavarlyukat minden jelölésnél.
2. Helyezze be a mellékelt fali tipliket a falon lévő 2 csavarlyukba.
3. Helyezze be a mellékelt fali rögzítőcsavarokat a fali tiplikbe.
4. Rögzítse és erősítse össze a bébi (kamera) egység alját és a fali tartókonzolt a mellékelt külön csavarral.
5. Akassza a fali tartókonzolt a falon lévő fali rögzítőcsavarokra.
6. Szükség esetén állítsa be a kamerát manuálisan.

## Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy hosszabb kábellel ellátott hálózati adaptert, ami előnyös a falra szerelésnél, ahol a fali aljzat távol van a kamerától.

## 4. A videós bébiőr használata

### Szülői egység főmenüje



[Fényerő ikon]



[Ébresztő ikon]



[Hőmérséklet ikon] Hőmérséklet mértékegységének (°C vagy °F) kiválasztása és magas/alacsony hőmérséklet érzékelése



[Képernyő időzítő ikon] Képernyő be/ki időzítő



[Altatódal ikon] Altatódal lejátszása



[Kamera hozzáadása ikon] Kamera hozzáadása




[Kamera törlése ikon] Kamera törlése



[Több kamera nézete ikon] Több kamera megtekintése (egy kamerás modell esetén nem alkalmazható)

## Állapotjelző ikonok

|                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | [Jelerősség ikon] Jelerősség                                   |
|  | [Akkumulátor szint ikon] Akkumulátor töltöttségi szint jelzése |
|  | [Nagyítás ikon] Nagyítás                                       |
|  | [Ébresztő ikon] Ébresztő beállítva                             |
|  | [Altatódal ikon] Altatódal lejátszása                          |
|  | [Hangszóró némítva ikon] Hangszóró kikapcsolva                 |
|  | [Beszélgetés ikon] Beszélgetés                                 |
|  | [Éjjellátó ikon] Éjjellátó mód                                 |
|  | [Kamera váltás ikon] Ciklikus nézet a kamerákról               |
|  | [Kamera kiválasztva ikon] Kamera kiválasztva                   |

## Egyéb menüopciók

### Altatódalok lejátszása

1. Nyomja meg a **MENU** gombot a szülői egységen a  [Altatódal ikon] menü megnyitásához.
2. Görgessen a navigációs gombbal a  [Altatódal ikon] ikonhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot, és tekintse meg a képernyőn megjelenő altatódalok számát.
3. Válassza ki a kívánt altatódalt a lejátszás elindításához.

Az összes funkció és utasítás részletesebb magyarázatáért látogasson el a [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com) weboldalra, vagy tölts le onnan a használati útmutatót.

## 5. Segítség

### Nincs kép

- Próbálja meg újratölteni az akkumulátort.
- Állítsa alaphelyzetbe a szülői és a bébi (kamera) egységet. Húzza ki mindkét egységet a fali aljzatból, majd csatlakoztassa őket újra.
- Ellenőrizze, hogy a szülői/bébi (kamera) egység be van-e kapcsolva.

- Ha csak akkumulátorról működik, a szülői egység kijelzője 5, 30 vagy 60 perc után kikapcsol az energiatakarékosság érdekében (a videóbeállításoktól függően).

### **A bébi (kamera) egység elvesztette a kapcsolatot a szülői egységgel**

- A bébi (kamera) egység túl messze van, és hatótávolságon kívül lehet. Vigye közelebb a szülői egységhez.
- Húzza ki a szülői és a bébi (kamera) egységet is a konnektorból. Várjon körülbelül 15 másodpercet, majd csatlakoztassa őket újra. Hagyjon legfeljebb egy percet a szülői és a bébi (kamera) egységek szinkronizálására.

### **Zajinterferencia a szülői egységen**

- Győződjön meg róla, hogy legalább 1-2 méter távolság van a szülői és a bébi (kamera) egységek között a hangvisszacsatolás elkerülése érdekében.
- A bébi (kamera) egység túl messze van, és hatótávolságon kívül lehet. Vigye közelebb a szülői egységhez.
- Győződjön meg róla, hogy a szülői és a bébi (kamera) egységek nincsenek más elektromos berendezések, például televízió, számítógép vagy vezeték nélküli/mobiltelefon közelében. Vigye a szülői és a bébi (kamera) egységeket 1,5 méterrel távolabb más elektromos berendezésektől.
- Más 2,4 GHz-es termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi® routerek), Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata interferenciát okozhat a termékkel.
- Ha a jel gyenge, próbálja meg a szülői és/vagy a bébi (kamera) egységet más pozícióba helyezni a szobákban.

Az összes funkció teljes magyarázatáért töltse le a felhasználói útmutatót a [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com) oldalról.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

[www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)

Tel.: +36-1-459-8050