



Gyors üzembe helyezési útmutató

Modellek:

PIP1500 CONNECT

PIP1500-2 CONNECT


PIP1500-3 CONNECT

PIP1500-4 CONNECT

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

1.

Áttekintés

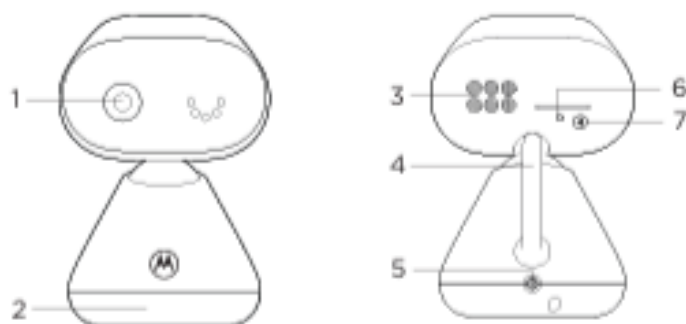

1. **Kamera**
2. **Talp**
3. **Hangszóró**
4. **Antenna**
5. **Tápcsatlakozó**
6. **Tápellátás / Kapcsolat LED jelzőfény**

Kék színnel világít, amikor a szülői egység be van kapcsolva és csatlakozik a baba (kamera) egységhez.

7. Párosító gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egységgel való párosításhoz.

A szülői egység előlnézete



1. **Képernyő**
2. **Kettős hangerőszint-jelző (elől- és felülnézet)**
3. **Bekapcsoló gomb**
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- vagy kikapcsoláshoz.

- Nyomja meg a képernyő be- vagy kikapcsolásához.

4. **Menü gomb**

Nyomja meg a menü megnyitásához.

5. **OK / Zoom gomb**

Nyomja meg a választás megerősítéséhez/nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

6. **Navigációs gomb**

Forgassa vagy döntse a kamerát különböző irányokba / módosítsa a menübeállításokat / nyomja meg balra vagy jobbra a szülői egység hangerőszintjének kiválasztásához.

7. **Hangerő / Vissza gomb**

8. **Tápellátás / Kapcsolat LED jelzőfény**


Kéken világít, amikor a szülői egység be van kapcsolva és csatlakoztatva van a bébi (kamera) egységhez.

9. **Antenna**

10. **Hangszóró**

2. Csatlakoztatás és töltés

Bébi (kamera) egység

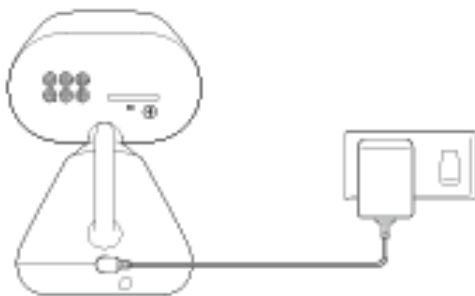

- Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a bébi (kamera) egység hátulján található tápcsatlakozóba, az AC adapter másik végét pedig a fali aljzatba.
- A bébi egység bekapcsol, a tápellátás jelzőfénye kéken világít, majd 30 másodperc múlva pirosan villog, ha a szülői egység nincs bekapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS

Fulladásveszély. Gyermekek már fulladtak meg kábelek miatt. Tartsa ezt a kábelt gyermekektől távol (több mint 1 méterre). Ne távolítsa el a címkéket a hálózati adapterekről. Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.

Szülői egység



A szülői egységbe már be van szerelve egy újratölthető akkumulátor. Teljesen feltöltött állapotban a szülői egységet mozgathatja anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot és a képet a bébi (kamera) egységről. Az akkumulátor első töltésekor legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltse.

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a szülői egység oldalán található tápcsatlakozóba, az AC adapter másik végét pedig a fali aljzatba.
2. Kapcsolja be a hálózati tápellátást, és a szülői egység bekapcsol.
3. Amikor a szülői egység teljesen feltöltődött, a  ikon folyamatosan látható lesz a képernyőn.
4. A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egység tetején található bekapcsoló gombot.


Megjegyzés

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja (DC5V / 1500 mA).

A bébi (kamera) egység párosítása a szülői egységgel

A csomagban a bébi egységet már párosítottuk a szülői egységgel. Amennyiben további kamerát szeretne párosítani, nyomja meg és tartsa lenyomva a bébi (kamera) egység hátulján található párosító gombot, amíg a „Ready for pairing” hangüzenetet nem hallja.

3. A bébi (kamera) egység falra szerelése

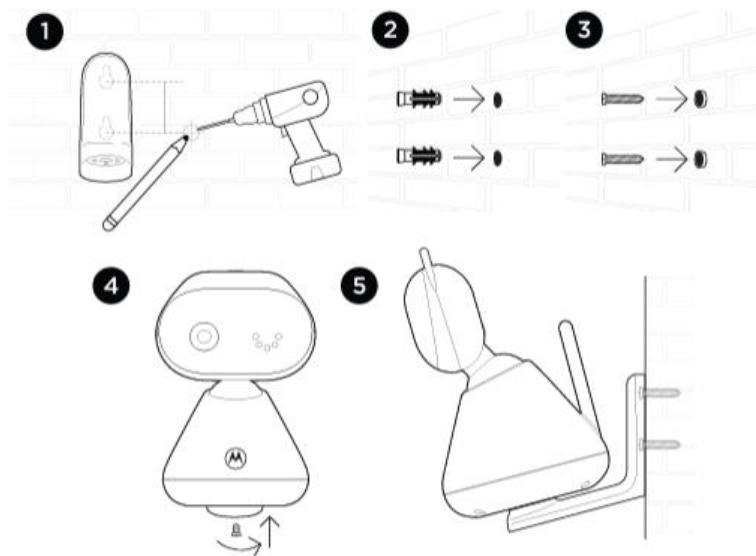

1. Jelölje be a falon 2 csavarlyuk helyét. Fúrjon egy csavarlyukat mindkét jelölésnél.
2. Helyezze be a mellékelt fali tipliket a falon lévő 2 csavarlyukba.
3. Helyezze be a mellékelt fali rögzítőcsavarokat a fali tiplikbe.
4. Rögzítse és erősítse össze a bébi (kamera) egység alját és a fali tartókonzolt a mellékelt külön csavarral.
5. Akassza a fali tartókonzolt a falon lévő fali rögzítőcsavarokra.
6. Szükség esetén állítsa be a kamerát manuálisan.

Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy hosszabb kábellel ellátott hálózati adaptert, amely előnyös a falra szerelésnél, ahol a fali aljzat távol van a kamerától.

4. A videós bébiőr használata

Szülői egység főmenüje

Nagyítás/kicsinyítés



LCD fényerő beállítása



Lejátszási lista



Ébresztő beállítása



Hőmérséklet mértékegységének kiválasztása (°C vagy °F)



Kamera kiválasztása



Képernyő be/ki időzítő



Több kamera képének megtekintése



Üzenetek

Állapotjelző ikonok



Jelerősség



Akkumulátor töltöttségi szint jelzése



Nagyítás



Ébresztő beállítva



Altatódal lejátszása



Hangoskönyv lejátszása



Saját felvétel lejátszása



Hangszóró kikapcsolva



Beszélgetés funkció



Éjjellátó mód



Képernyő kikapcsolásának időzítése (5/30/60 perc)



Képernyővédő engedélyezve



Kameraképek váltott megjelenítése



Kamera kiválasztva

További menüopciók

Altatódalok lejátszása

1. Nyomja meg a **MENU** gombot a szülői egységen a  menü megnyitásához.
2. Görgessen a navigációs gombbal a  Zene ikonhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot, és tekintse meg a képernyőn megjelenő altatódalok neveit.
3. Válassza ki a kívánt altatódalt, majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.

Hangoskönyv lejátszása

1. Nyomja meg a **MENU** gombot a szülői egységen a  [Lejátszási lista ikon] menü megnyitásához.
2. Görgessen a navigációs gombbal a  [Könyv ikon] ikonhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot, és tekintse meg a képernyőn megjelenő hangoskönyvek neveit.

3. Válassza ki a kívánt hangoskönyvet, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához.

Saját felvétel lejátszása

1. Nyomja meg a MENU gombot a szülői egységen a  [Lejátszási lista ikon] menü megnyitásához.
2. Görgessen a navigációs gombbal a  [Mikrofon ikon] ikonhoz.
3. Válassza ki a saját felvételt, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához.

Megjegyzés

A saját felvétel csak akkor érhető el, ha a Motorola Nursery alkalmazáson keresztül rögzítette a saját hangját.

A hanglejátszás hangerejének beállítása (altatódalok, hangoskönyv és saját felvétel)

1. Nyomja meg a MENU gombot a szülői egység menüsorában a  [Lejátszási lista ikon] menü megnyitásához.
2. Görgessen a navigációs gombbal a  [Hangerő ikon] ikonhoz, majd nyomja meg az OK gombot, és a hangerő állapotsáv megjelenik.
3. Válassza ki a kívánt hangerőszintet, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Az összes funkció és utasítás részletesebb magyarázatáért látogasson el a

motorolanursery.com oldalra, vagy töltsse le onnan a felhasználói kézikönyvet.

5. A baba megfigyelése az Ön eszközén keresztül

Minimális rendszerkövetelmények

- **Android™ rendszer:** 7.0 vagy újabb verzió
- **iPhone®/iPad® iOS:** 10.0 vagy újabb verzió
- **Nagy sebességű (Wi-Fi®) internet:** Legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség kameránként (az internet sebességét ezen az oldalon tesztelheti: <http://www.speedtest.net>).

Csatlakozás Wi-Fi®-hez és a Nursery alkalmazás használata



Camera



Connect to internet via WI-FI router



View your camera from any compatible device remotely

1. Olvassa be a QR-kódot okoseszközével, és töltse le a

Motorola Nursery App alkalmazást az App Store-ból iOS-eszközökhöz, vagy a Google Play™ Store-ból Android™-eszközökhöz.

2. Telepítse az alkalmazást az eszközére.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás futtatásához és a regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
4. Nyissa meg a

Motorola Nursery App alkalmazást a kompatibilis okostelefonján vagy táblagépén.

5. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a fiók létrehozásához és az eszközhöz való csatlakozáshoz.



6. Segítség

Nincs kép

- Próbálja meg újratölteni az akkumulátort.
- Állítsa alaphelyzetbe a szülői és a bébi (kamera) egységet. Húzza ki mindkét egységet a fali aljzatból, majd dugja vissza őket.
- Ellenőrizze, hogy a szülői/bébi (kamera) egység be van-e kapcsolva.
- Ha csak akkumulátorról működik, a szülői egység kijelzője 5, 30 vagy 60 perc után kikapcsol az energiatakarékosság érdekében (a videóbeállításoktól függően).

A bébi (kamera) egység elvesztette a kapcsolatot a szülői egységgel

- A bÉbi (kamera) egysÉg túl messze van, És hatótávolságon kívül lehet. Vigye közelebb a szülÉi egysÉghez.
- Húzza ki a szülÉi És a bÉbi (kamera) egysÉget is a konnektorból. Várjon körülbelül 15 másodpercet, majd csatlakoztassa Éket újra. Hagyjon legfeljebb egy percet a szülÉi És a bÉbi (kamera) egysÉgek szinkronizálására.

Zajinterferencia a szülÉi egysÉgen

- Győződjön meg arról, hogy legalább 1-2 méter távolság van a szülÉi És a bÉbi (kamera) egysÉgek között a hangvisszacsatolás elkerülése érdekében.
- A bÉbi (kamera) egysÉg túl messze van, És hatótávolságon kívül lehet. Vigye közelebb a szülÉi egysÉghez.
- Győződjön meg arról, hogy a szülÉi És a bÉbi (kamera) egysÉgek nincsenek más elektromos berendezések, például televízió, számítógép vagy vezeték nélküli/mobiltelefon közelében. Helyezze a szülÉi És a bÉbi (kamera) egysÉgeket 1,5 méterrel távolabb más elektromos berendezésektől.
- Más 2,4 GHz-es termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi® routerek), Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata interferenciát okozhat a termékkel.
- Ha a jel gyenge, próbálja meg a szülÉi És/vagy a bÉbi (kamera) egysÉgeket más pozícióba helyezni a szobákban.

Megszakadt kapcsolat

- Ellenőrizze a Wi-Fi® beállításait, És szükség esetén csatlakozzon újra a Wi-Fi® hálózathoz. Győződjön meg arról, hogy a bÉbi (kamera) egysÉg be van kapcsolva. Várjon néhány percet, amíg a bÉbi (kamera) egysÉg csatlakozik a Wi-Fi® rendszerhez.

Az összes funkció teljes körű magyarázatáért töltse le a felhasználói útmutatót a

motorolanursery.com oldalról.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050