



AUDIO BABY MONITOR



Felhasználói kézikönyv

Alkalmazás: PIP15

PIP15-2 MULTI PIP15-3 MULTI PIP15-4 MULTI

Fontos megjegyzések:

- Az első használat előtt mind a szülői egységet, mind a babaegységeket 16 órán át töltsse fel.

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.


Biztonsági utasítás



VIGYÁZAT

Fojtogatás veszélye. Gyerekek megfojtották magukat a kábelekkel. Tartsa a kábelt gyerekektől elzárt helyen (legalább 1 méter távolságban). Soha ne használjon hosszabbítókábelt az AC adapterekkel. Csak a mellékelt AC

adaptereket.

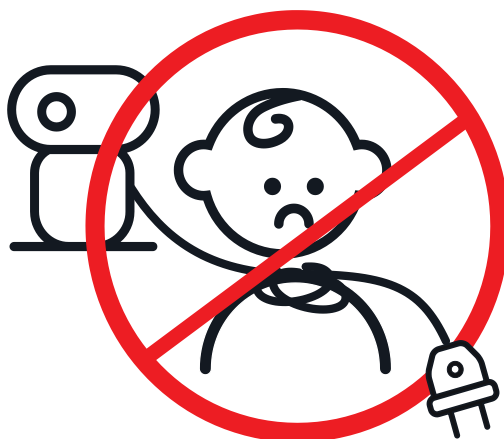

A babaőrző beállítása és használata:

- Válasszon olyan helyet a babaegységnek, ahonnan hallani tudja a babát a kiságyában.
- Helyezze a babaegységet sík felületre, például komódra, íróasztalra vagy polcra.
- SOHA ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba.

FIGYELMEZTETÉS

Ez az audio babaőrző megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használva biztonságos. Ezért a készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

- A szerelést felnőttnek kell elvégeznie. A szerelés során tartsa a kis alkatrészeket gyermekektől távol.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez az audio babaőrző nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.

- A felhasználói kézikönyvet őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- A vezetékeket tartsa gyermekektől elzárt helyen.
- Ne takarja le az audio babaőrzőt törülközővel vagy takaróval.
- A tényleges használat előtt tesztelje a készüléket és annak összes funkcióját, hogy megismerje azok működését.
- Ne használja az audio babafigyelőt nedves helyeken vagy víz közelében.
- Ne helyezze a hangos babaőrzőt extrém hideg vagy meleg helyre, közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe.
- Ne érintse meg a dugaszolócsatlakozót éles vagy fém tárgyakkal.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető konnektorhoz.

FIGYELEM

A helytelen típusú akkumulátor cseréje robbanásveszélyt okozhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üdvözljük...

új Motorola PIP15 vagy PIP15 MULTI babaőrző készülékéhez!

- Biztonságos, zavarmentes vétel és kiváló hangminőség.
- Hosszú hatótávolság, akár 450 méter (1500 láb) szabad térben (látótávolság).
- Hordozható babaegységek, körülbelül 10 óra akkumulátor-üzemidővel.
- Hordozható szülői egység, körülbelül 9 óra akkumulátor-üzemidővel.
- Hordozható szülői egység LCD-kijelzővel.
- Kétirányú kommunikáció a baba és a szülői egység között.
- AAA újratölthető Ni-MH akkumulátorok a baba- és szülői egységekhez.

- Szülői egység némítás funkcióval és hangérzékelő jelzővel.
- Szoba hőmérséklet-figyelés.
- A szülői egységről vezérelhető éjszakai fény és altatódalok.

Segítség

Ha bármilyen problémája van a PIP15 vagy PIP15 MULTI beállításával vagy használatával, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a motorolanursery.com/support címen vagy a +1-800-763-2207 telefonszámon (Egyesült Államok és Kanada).

Válaszokat találhat a jelen útmutató végén található „Súgó” részben is.

Ez a felhasználói kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz, hogy a lehető legjobban kihasználhassa audio babafigyelő készülékét.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és vegye figyelembe, hogy ez az audio babafigyelő készülék csak kiegészítő eszköz. Nem helyettesíti a felelősségteljes és megfelelő felnőtt felügyeletet.

Az audio babafigyelő használata előtt állítsa be a szülői és a baba egységeket. Kövesse az „Első lépések” című fejezetben található egyszerű utasításokat.

Fontos

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptereket használja.

Minden megvan?



Babaegység Szülői egység 2 db USB Type C kábel



USB-C
aljzat x 2

Újratölthető
Ni-MH AAA
elem x 4

Gyors üzembe
helyezési
útmutató

tápegység

Ha PIP15 MULTI vagy további babaegységeket vásárolt, a következő kiegészítőket is megkapja

- Babaegység(ek)
- USB-C tápcsatlakozó(k) és USB Type C kábel(ek)
- Újratölthető Ni-MH AAA elem(ek)

1. Első lépések

Elhelyezés

Fontos


Ne helyezze a PIP15 vagy PIP15 MULTI készüléket fürdőszobába vagy más nedves helyiségbe.

Helyezze az egységeket a hálózati csatlakozó és a fali aljzat közelében. Az aljzatot a berendezés közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Elemek behelyezése a babaegységbe


Fontos

Figyelem! Kizárólag a PIP15 vagy PIP15 MULTI készülékhez mellékelte, jóváhagyott újratölthető Ni-MH akkumulátorokat (2 db AAA Ni-MH újratölthető akkumulátor) használja!

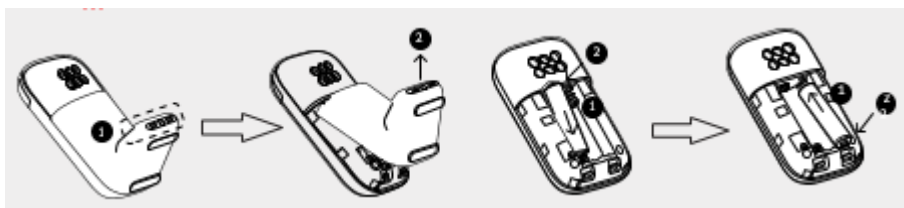

1. Emelje fel az akkumulátor fedelét, hogy eltávolítsa a babaegységről.

2. Helyezze be a mellékelt újratölthető Ni-MH akkumulátorokat. Figyeljen az akkumulátorrekesz melletti „+” és „-” jelölésekre, és helyezze be az akkumulátorokat a megfelelő irányba.
3. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
4. Az akkumulátorok másik babaegységbe való behelyezéséhez ismételje meg a fenti lépéseket.

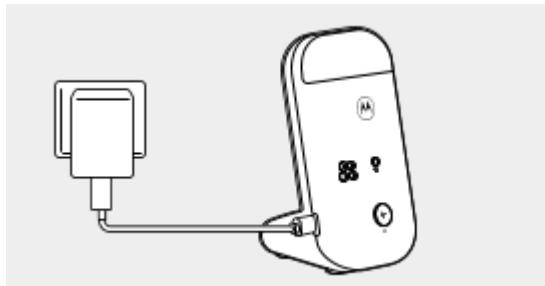


A babaegység csatlakoztatása és töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt az USB-C tápcsatlakozóhoz.
2. Dugja be az USB-C tápcsatlakozó kábelt a szülői egység oldalán található tápcsatlakozóba, majd a másik végét a fali aljzatba.
3. Kapcsolja be a hálózati áramot (ha a hálózati aljzat kapcsolóval rendelkezik). Az akkumulátor töltés LED jelzőfény pirosan világít, majd az akkumulátorok teljes feltöltésekor elhalványul.
4. Egy másik babaegység csatlakoztatásához ismételje meg a fenti lépéseket.

Akkumulátorok behelyezése a szülői egységbe


Fontos

Figyelem! Kizárólag a PIP15 vagy PIP15 MULTI készülékhez mellékelt, jóváhagyott újratölthető Ni-MH akkumulátorokat (2 db AAA Ni-MH újratölthető akkumulátor) használja.

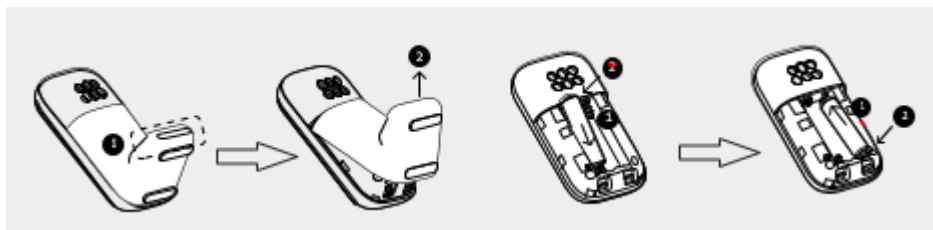

1. Emelje fel az akkumulátor fedelét, hogy eltávolítsa a szülői egységről.
2. Helyezze be a mellékelt újratölthető Ni-MH elemeket. Figyeljen az elemtartó rekeszben található „+” és „-” jelölésekre, és helyezze be az elemeket a megfelelő irányba.
3. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

A szülői egység csatlakoztatása és töltése

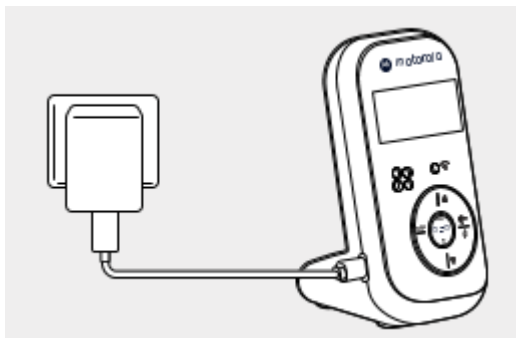

1. Dugja be a mellékelt USB-C kábelt az USB-C tápcsatlakozóba.
2. Dugja be az USB-C tápcsatlakozó kábelt a szülői egység oldalán található tápcsatlakozóba, majd a másik végét a fali aljzatba.
3. Kapcsolja be a hálózati áramot (ha a hálózati aljzat kapcsolóval rendelkezik). Amikor a szülői egység teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan a „” (Akkumulátor töltése) felirat jelenik meg.

Alacsony akkumulátor töltöttség figyelmeztetés

- A babaegységeken, ha a bekapcsológomb megnyomásakor az akkumulátor töltés LED jelzőfény pirosan villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és újratöltésre van szükség.
- Ha a szülői egység kijelzőjén a bekapcsolás után a „” felirat villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és újratöltésre van szükség.

Az akkumulátor teljesítménye

Az akkumulátorok első feltöltésekor legalább 16 órán keresztül folyamatosan töltsd őket. Az első feltöltés után a további feltöltési idő körülbelül 8-10 óra naponta. Normál körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátorok körülbelül 10 óra használati időt biztosítanak a babaegységhez és 9 óra használati időt a szülői egységhez. Az akkumulátor teljesítményével kapcsolatos részletes információkat a 20. oldalon található Műszaki adatok részben találod.

Ne feledje, hogy az új akkumulátorok csak több napos normál használat után érik el teljes kapacitásukat.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása az idő múlásával, a kopásnak következtében csökken, így a szülői és a babaegységek használati/készenléti ideje rövidül. Végül ki kell cserélni őket.


A szülői és a babaegységben lévő akkumulátorok töltés közben felmelegedhetnek. Ez normális jelenség.

A PIP15 vagy PIP15 MULTI készülék most már használatra kész.


2. Ismerkedés a babaórával

A babaegység áttekintése

Előlnézet

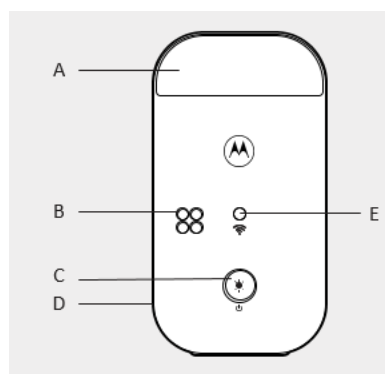

Hátsó nézet

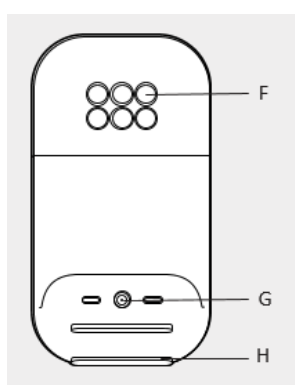

A Jó éjt

B Mikrofon

C Bekapcsoló / Éjszakai gomb

- Egyszeri megnyomással kapcsolhatja a éjszakai fényt ki, alacsony, közepes és magas fényerőre.

- Hosszan nyomva tartva be- és kikapcsolhatja a babaegységet.

D Tápcsatlakozó

E Tápellátás / Akkumulátor töltés LED jelzőfény

- Bekapcsoláskor először pirosan világít, majd zöldre vált.

- Kikapcsolt állapotban pirosan világít, amikor az akkumulátorok töltődnek. Az akkumulátorok teljes feltöltése után halványan világít.

- Ha az akkumulátorok be vannak helyezve, de nem töltődnek, akkor az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, amikor pirosan villog.


F Hangszóró

G Hőmérséklet-érzékelő


H Elemtartó rekesz

A szülői egység áttekintése

Első nézet

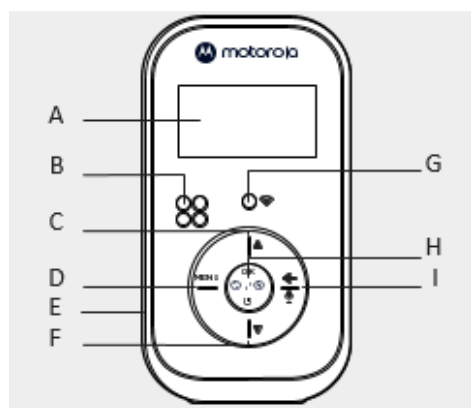

Hátsó nézet

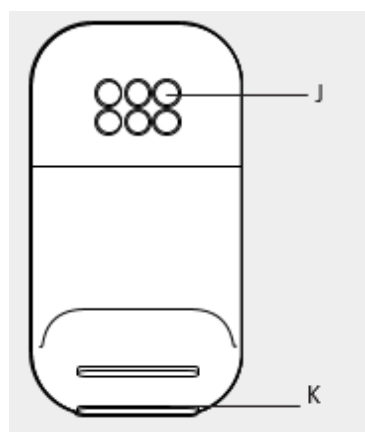

A Kijelző

B Mikrofon

C Fel / Hangerő növelése

Nyomja meg a gombot a hangszóró hangerejének növeléséhez vagy a képernyőn felfelé görgetéshez

D Menü / Balra görgetés

• Belép a főmenübe.

• Nyomja meg a gombot a szerkesztés közben balra görgetéshez. E Tápcsatlakozó

F Lefelé görgetés / Hangerő csökkentése / Némítás

• Nyomja meg a gombot a hangszóró hangerejének csökkentéséhez vagy a képernyőn lefelé görgetéshez. • Tartsa lenyomva a gombot a hangszóró némításához.

G Bekapcsoló / Összekapcsolás LED jelzőfény

• Bekapcsoláskor zölden világít.

• Zölden villog, ha a szülői és a baba egységek összekapcsolódnak vagy nincsenek összekapcsolva egymással.

H Bekapcsológomb / Hallgatás és ciklus / OK

• Tartsa lenyomva a gombot a szülői egység be- és kikapcsolásához.

• Nyomja meg, hogy kiválassza, melyik babaegységet szeretné hallgatni, vagy az összeset, vagy ciklusban szeretné hallgatni őket. (Csak több babaegység esetén alkalmazható.)

• Menü módban nyomja meg a menü opciók megerősítéséhez. • Visszhang módban nyomja meg a visszhang módból való kilépéshez.

I Vissza / Jobbra görgetés / Visszhang


• Menü módban egyszeri megnyomásával térhet vissza az előző szintre, hosszan nyomva tartva kiléphet a menü módból.

- Nyomja meg a gombot a szerkesztés közbeni jobbra görgetéshez.
- Készüléti módban tartsa lenyomva, hogy közvetlenül minden babához beszéljen.
- Készüléti módban nyomja meg az egyes babaegységek vagy az összes babaegység kiválasztásához.


J Hangszóró

K Elemtartó rekesz

LCD kijelző

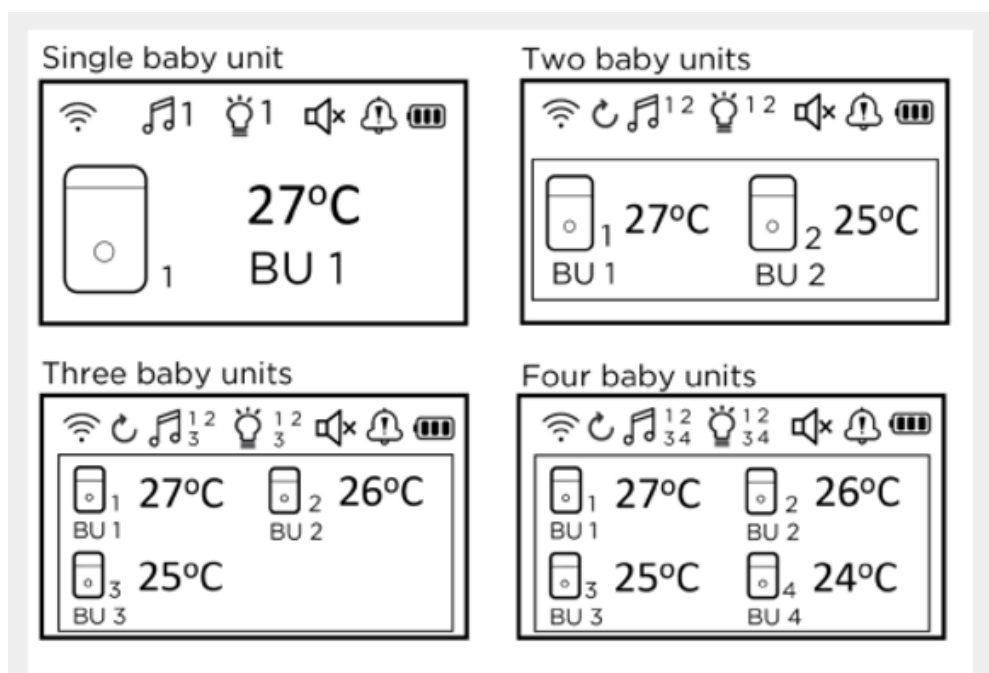

Állapot ikonok



Jelzi az aktuális jelerősség szintjét (4 szint).



Az éjszakai fény (a babaegység számával) be van kapcsolva.



A hangszóró el van némítva.

A hangjelzés ikonja világít.



Az aktuális akkumulátor töltöttségi szintet jelzi (3 szint).



Egy babaegység (számával és nevével) csatlakoztatva van, és villog, ha hangot észlel.



A ciklus mód be van kapcsolva.



Az altatódal lejátszása (a babaegység számával) be van kapcsolva.

A visszajelzési mód be van kapcsolva.



A hőmérséklet mértékegysége.


3. Használat előtt

3.1 Rendeltetés


Felhívjuk figyelmét, hogy ez az Audio Baby Monitor csak kiegészítő eszköz. Nem helyettesíti a felelősségteljes és megfelelő felnőtt felügyeletet.

3.2 Telepítés

- Ne helyezzen babakészüléket vagy kábelt a kiságyba vagy a babák elérhető közelébe. A készülékek és a kábelek legyenek legalább 1 méter (3 láb) távolságra a babáktól.

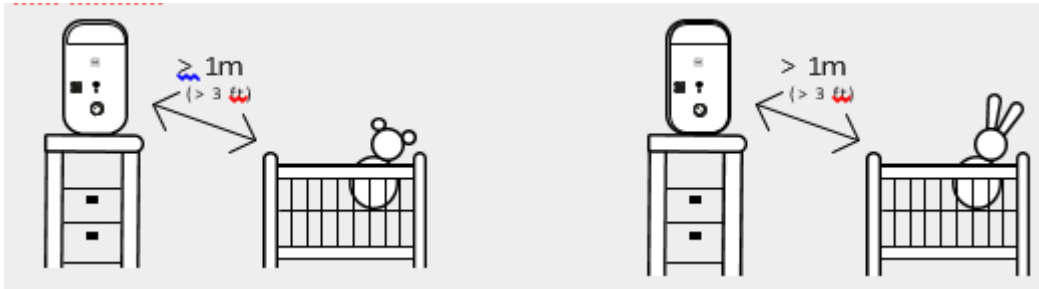

- A visszacsatolás elkerülése érdekében a szülői és a babaegységek között legalább 2 méter (6 láb) távolságot kell tartani. Zavaró zajok esetén távolítsa el a babaegységeket egymástól. A két babaegység közötti távolságra azonban nincs korlátozás.

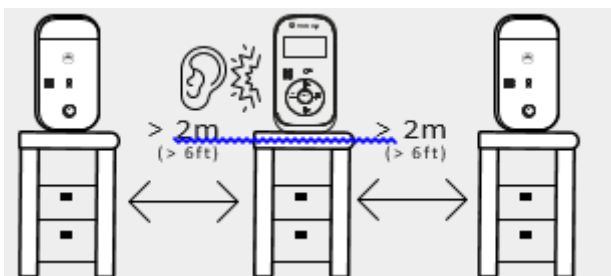

- Győződjön meg arról, hogy a szülői és a babaegységek nem más elektromos berendezések közelében vannak. Helyezze a szülői és a babaegységeket 2 méterre (6 láb) más elektromos berendezésektől.
- Ha bármelyik babaegység elveszíti a kapcsolatot a szülői egységgel, a képernyőn a hőmérséklet ikon villogni kezd, és a hőmérséklet értéke nem jelenik meg. 10 másodpercenként egy sípoló hang hallható. Ha az összes babaegység elveszíti a kapcsolatot a szülői egységgel, a szülői egységen a LED jelzőfény villogni kezd. Ilyen esetben közelebb kell helyezni a babaegységeket a szülői egységhez.

3.3 Hatótávolság

Az audio babaőrző készülék hatótávolsága szabad térben legfeljebb 450 méter (1500 láb), ha a baba és a szülői egység között nincs akadály. Az egységek közötti bármilyen akadály jelentősen csökkenti a hatótávolságot.

3.4 Ellenőrizze a mikrofont és a hangszórót

- Beszéljen mindegyik babaegység mikrofonjába. A hangot a szülői egységről hallania kell.
- Szükség esetén állítsa be a szülői egység hangszórójának hangerejét a kívánt szintre.
Szükség esetén állítsa be a hangerőt. A hangerő beállításáról a 4.4. szakaszban talál információt.

4. Az audio babaőrző használata

4. A babaegység be-/kikapcsolása

- A babaegység bekapcsolásához tartsa lenyomva a „” gombot. A tápellátás LED-jelzőfény először pirosan, majd zölden világít.
- A babaegység kikapcsolásához tartsa lenyomva a „” gombot. A tápellátás LED-jelzőfény kialszik.

4.2 A szülői egység be-/kikapcsolása

- A szülői egység bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot. A tápellátás/kapcsolat LED jelzőfény zöldre vált.
- A szülői egység kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a  gombot. Egy sípoló hang hallható. A tápellátás/kapcsolat LED jelzőfény kialszik.

Megjegyzések

- Ha a szülői és a babaegységet túl közel helyezik egymáshoz, magas hang hallható. Helyezze a készülékeket távolabb egymástól, vagy csökkentse a szülői egység hangerejét.
- Ha bármelyik babaegység csatlakozása megszakad, a képernyőn a hőmérséklet ikon villogni kezd, és a hőmérséklet értéke nem jelenik meg. 10 másodpercenként hangjelzés hallható. Ha az összes babaegység csatlakozása megszakad, a szülői egység LED-jelzőfénye villogni kezd.
- Győződjön meg arról, hogy minden egység be van kapcsolva, és a szülői és a babaegységek közötti távolság nem haladja meg a 450 métert (1500 láb).

4.3 Hallgatási és ciklusos módok

Készenléti módban nyomja meg folyamatosan a „” (hallgatás/ciklikus) gombot, hogy kiválassza, melyik babaegységet szeretné hallgatni. Amikor kiválaszt egy babaegységet, a képernyőn a kiválasztott babaegységet keretes négyzet veszi körül. Ezután hallgathatja ezen a babaegységre. Ha két vagy több babaegység van csatlakoztatva, kiválaszthatja, hogy az összes babaegységet hallgatja, és a képernyőn az összes babaegységet keretes négyzet veszi körül. Alternatívaként kiválaszthatja, hogy az összes csatlakoztatott egységet ciklikusan hallgatja. Az egyes babaegységeket egymás után hallgathatja. A hallgatott babaegységet keretes négyzet veszi körül, és minden szegmens 15 másodpercig tart.

4.4 A szülői egység hangerejének beállítása

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. 5 hangerőszint és némítás áll rendelkezésre.

4.5 Hangszóró némítása

Nyomja meg folyamatosan vagy tartsa lenyomva a szülői egység hangszórójának némításához. Némítás esetén a  jelzés jelenik meg.

4.6 Hangjelzés

Ha a szülői egység hangot észlel, a szülői egység képernyőjén a LCD háttérvilágítás bekapcsol. Ha a babaegységből hang hallatszik, a babaegység ikonja villog a képernyőn. A funkcióval kapcsolatos részleteket a 4.18. hangvezérelt riasztás (VOX) című részben találja.

4.7 Visszabeszélés

Nyomja meg  gombot a szülői egység gombjain, hogy kiválasszon egy vagy több babaegységet. A képernyőn megjelenik a „” (Visszabeszélés) felirat és a kiválasztott babaegységek száma.

Tartsa lenyomva a „” (Visszabeszélés) gombot, és beszéljen a szülői egység mikrofonjába a babájához/babáihoz. Ha befejezte a beszédet, engedje fel a gombot. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a , hogy közvetlenül az összes babához beszéljen.

4.8 A babaegységek elnevezése

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen a  „NAME” (Név) lehetőséget, majd nyomja meg a  ”
2. Görgessen  (Baba egységek), válassza ki a baba egységet, majd nyomja meg a  (Baba egység neve) gombot.
3. Görgessen balra vagy jobbra a képernyőn egy karakter kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. A karakter hozzáadódik.
4. Karakter eltávolításához görgessen balra vagy jobbra az X jelölés kiválasztásához, majd nyomja meg a .
5. Ismételje meg a műveletet, amíg be nem fejezi a szerkesztést. A karakterek maximális száma 5.
6. Görgessen balra vagy jobbra, hogy kiválassza a „√” (Név mentése) lehetőséget a név mentéséhez.
7. Egy másik babaegység elnevezéséhez ismételje meg az 1. lépéstől kezdve.

4. Babaegység regisztrálása/regisztrációjának törlése

A babaegységek már előre regisztrálva vannak a szülői egységhez. Nincs szükség újbóli regisztrációra, kivéve, ha elvesztik a kapcsolatot a szülői egységgel. Ha egy babaegység elveszíti a kapcsolatot, a képernyőn a hőmérséklet ikon villogni kezd, és a hőmérséklet értéke nem jelenik meg.

A meglévő babaegység újregisztrálásához vagy új babaegység regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Győződjön meg arról, hogy a babaegység ki van kapcsolva.
2. Tartsa lenyomva a babaegység gombját, amíg hangjelzést nem hall, és a babaegység LED-je villogni nem kezd. A babaegység párosítási módba lép.
3. A szülői egységen nyomja meg a **MENU gombot**, majd görgessen  (KÉSZÜLÉKEK) menüpontra, majd válassza a REGISTER (REG
4. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen  (KAPCSOLAT) menüpontra, majd válassza a PAIR (PÁ
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Ha a párosítás sikeres, a képernyőn megjelenik a **SUCCEED** felirat, és hangjelzés hallható.

Megjegyzések: Legfeljebb 4 babaegységet regisztrálhat, és a szülői egység automatikusan számot rendel az újonnan regisztrált babaegységhez.

A babaegység regisztrációjának törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. A szülői egységen nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen  (KAPCSOLATOK) gombot, majd válassza a „REGISTER

2. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen a ▲ / ▼ menüpontra, és válassza a UNPAIR lehetőséget.
3. Nyomja meg az „” (Keresés új egység) gombot, majd a ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a baba egységet.
4. Nyomja meg a „” (Kisgyermek egységének párosítása) gombot a megerősítéshez. Ha a párosítás sikeres, a képernyőn megjelenik a „SUCCEED” (Sikeres) felirat, és egy sípoló hang hallható.

4.10 A babaőrző visszaállítása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲ / ▼ a RESET (Visszaállítás) lehetőséget.
2.  kétszer a megerősítéshez.

4.11 A gombhang be- vagy kikapcsolása.

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲ / ▼ a KEY TONE (Gombhang) menüpontra.
2. A megerősítéshez nyomja meg kétszer az  gombot.

4.12 Hőmérséklet

4.12.1 A hőmérséklet formátumának beállítása

1. Nyomja meg a **MENU gombot**, majd görgessen ▲ / ▼ a HŐMÉRSÉKLET
2. Nyomja meg a „” (Hőmérséklet) gombot, majd görgessen a ▲ / ▼ gombbal a °C/°F értékre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen a ▲ / ▼ gombbal a menüpontra, és válassza ki a kívánt opciót. A  a megerősítéshez.

4.12.2 Hőmérséklet-riasztás beállítása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲ / ▼ a TEMPERATURE (Hőmérséklet) menüpontra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen ▲ / ▼ a TEMP ALERT (Hőmérséklet-riasztás) menüpontra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen ▲ / ▼ a HIGH TEMP/LOW TEMP (Magas hőmérséklet/Alacsony hőmérséklet) kiválasztásához.

4. Nyomja meg a „” (Hőmérséklet) gombot , majd nyomja meg a ▲/▼ a hőmérséklet beállításához.
- Nyomja meg a „” gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Csak az összes babaegység legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékletét állíthatja be, az egyes egységeket nem. A hőmérséklet-tartomány 14 °C/57 °F és 39 °C/102 °F között van. Ha a hőmérséklet 14 °C/57 °F alatt van, a képernyőn „LL” jelenik meg. Ha a hőmérséklet 39 °C/102 °F felett van, „HH” jelenik meg.

4.13 A hangjelzés be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲/▼ BEEP ALERT (HANGJELZÉS) lehetőségig.
2. A megerősítéshez nyomja meg kétszer az  gombot.

4.14 Nyelv beállítása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen a ▲/▼ gombbal a LANGUAGE (Nyelv) menüpontra.
2. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

4.15 Az éjszakai fény más fényerőre állítása vagy kikapcsolása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲/▼ NIGHT LIGHT (Éjszakai világítás) lehetőségre.
2. Nyomja meg a „” (Felfelé/Lefelé) gombot, majd görg ▲/▼ , hogy kiválasszon egy babaegységet,
3. Nyomja meg az „” gombot, majd görgessen a ▲/▼ , hogy kiválassza a OFF / LOW / MEDIUM vagy HIGH beállítást. A  a megerősítéshez.

4.16 Altatódalok lejátszása a babaegység számára

1. Győződjön meg arról, hogy a babaegység(ek) be vannak kapcsolva,
2. A szülői egységemen nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲/▼ o LULLABY (Altatódal) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen ▲/▼ gombokkal válassza ki a babaegységet, majd a  gombot nyomja meg kétszer a megerősítéshez.

Az altatódalok lejátszása közben a következő műveleteket hajthatja végre:

- Az altatódal lejátszásának leállításához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
- A hangerő beállításához ismételje meg a 2. lépést. Ezután válasszon ki egy babaegységet, nyomja meg a „” gombot, görgessen a ▲/▼ gombbal a „VOLUME” (HANGERŐ) menüpontra. Nyomja meg a „” g ▲/▼ , majd válassza ki a kívánt hangerőt. 5 különböző hangerőszint közül választhat. A

megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

- Altatódal kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést. Ezután válasszon ki egy babaegységet, nyomja meg a „” gombot, majd görgessen a ▲/▼ a CHOOSE (Választás) gombot. Nyomja meg a  , majd görgessen ▲/▼ a kívánt opcióig. 5 altatódal közül választhat, vagy az ÖSSZES LEJÁTSZÁS opciót is kiválaszthatja. A megerősítéshez nyomja meg a „” (altatódal) gomb

- A lejátszási idő beállításához ismételje meg a 2. lépést. Ezután válasszon ki egy babaegységet, nyomja meg a  gombot, majd görgessen a ▲/▼ a TIMER (IDŐZÍTŐ) opcióra. Nyomja meg a  gombot, és görgessen ▲/▼ a kívánt

TIMER értékre. 5 perc / 10 perc / 15 perc vagy CONSTANT (állandó) közül választhat. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

4.17 A babaegység hangerejének beállítása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲/▼ a BU VOLUME (BABA HANGERŐ) menüpontra.

2. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen ▲/▼ a babaegység kiválasztásához

3. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen ▲/▼ gombokkal válassza ki a LOW / MEDIUM vagy HIGH lehetőséget.

Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez

4.18 Hangvezérelt riasztás (VOX)

Ez a babaegység mikrofonjának érzékenységi szintje. Beállíthatja úgy, hogy a babaegység bekapcsoljon és hangokat továbbítson a szülői egységnek, ha egy bizonyos szint feletti zajt észlel.

4.18.1 A VOX szint beállítása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲/▼ a VOX-ra.

2. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen a ▲/▼ gombbal a LEVEL (Szint) kiválasztásához.

3. Nyomja meg az „” (Gyermekegység) gombot, majd a ▲/▼ gombbal válassza ki a gyermekegységet.



4. Nyomja meg a „” (Gyermekegység hangszint) gombot, majd görgessen a ▲/▼ gombokkal a 4 szint vagy az OFF (KI) közül válasszon. A megerősítéshez nyomja meg

4.18.2 A hangjelzés be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd görgessen ▲/▼ a VOX-ra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen a ▲/▼ gombbal a SOUND ALERT (HANGJELZÉS) opcióhoz.
3. Nyomja meg kétszer az  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzések:

- A VOX beállításnak OFF, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3 és LEVEL 4 értékei vannak. Ha a VOX szintet OFF-ra állítja, a babaegység minden hangot érzékel, és azok a szülői egységről is hallhatók. Ezzel ellentétben, ha a VOX szintet LEVEL 4-re állítja, a babaegység csak a hangosabb baba hangokat érzékeli, és azok a szülői egységről is hallhatók. A hangérzékenység a 4. szinten magasabb, mint a 3. szinten, és így tovább. A legalacsonyabb érzékenység a 1. szinten van, ahol csak a baba hangos sírása vagy visítása hallható.
- Ha a hangjelzés be van kapcsolva, a hangjelzés ikon () világít, a szülői egység hangszórója elnémul, és a szülői egység hangjelzést ad, ha a babaegység hangot érzékel.
- Ha a VOX beállítása KI, a babaegység ikonja nem villog, és a szülői egység nem ad hangjelzést, még akkor sem, ha a babaegységeken hang hallható.
- Ha a VOX beállítása 1, 2, 3 vagy 4, a babaegység ikonja villog, jelezve a hangérzékelést.
- Ha a VOX beállítása 1, 2, 3 vagy 4, a szülői egység hangszórója elnémul, és a hangjelzés be van kapcsolva, a szülői egység hangjelzést ad a kiválasztott babaegységeknél, amelyek hangot észlelnek.
- Ha a hangjelzés ki van kapcsolva, a szülői egység semmilyen esetben nem ad hangjelzést.

5. Segítség

A szülői egység tápellátás / összekapcsolás LED jelzőfénye nem világít.

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve és nem lemerültek-e.
- Csatlakoztassa a szülői egységet az áramellátáshoz, hogy feltöltse.

A szülői egység tápellátás/kapcsolat LED jelzőfénye villog.

- Lehet, hogy a szülői egység és a babaegység hatótávolságon kívül vannak egymástól. Csökkentse a készülékek közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 450 métert (1500 láb).

- Lehet, hogy a babaegység ki van kapcsolva. Tartsa lenyomva gombot a babaegységen a bekapcsoláshoz.

A szülői egységről nem hallható hang vagy a baba sírása.

- Lehet, hogy a szülői egység hangereje túl alacsonyra van állítva. Növelje a szülői egység hangerejét. A hangerej beállításáról lásd a 4.4. fejezetet.
- Lehet, hogy a szülői egység és a babaegység hatótávolságon kívül vannak egymástól. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság kisebb, mint 450 méter (1500 láb).

Az Audio Baby Monitor rendszer magas hangot ad.

- A szülői egység és a babaegység túl közel van egymáshoz. Helyezze távolabb egymástól a szülői és a babaegységet. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság kevesebb, mint 450 méter (1500 láb).
- A szülői egység hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét. A hangerő beállításáról lásd a 4.4. fejezetet.

A kijelzőn nem jelenik meg a hőmérséklet.

A babaegység elemtartójában pogo pin érintkezők találhatók. Ezek szennyeződtek. Tisztítsa meg őket enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával.

Nem újratölthető elemekkel működik.

Ha bármilyen okból elvesznek a Ni-MH elemek, és szeretné használni a babaőrzőt, akkor AAA méretű nem újratölthető elemeket, például alkáli elemeket helyezhet be a babaőrző áramellátásához. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a hálózati adapterek ne legyenek csatlakoztatva a készülékekhez töltés céljából.

További segítségért keressen minket a motorolanursery.com/support oldalon vagy a +1-800-763-2207 telefonszámon (Egyesült Államok és Kanada).

6. Műszaki adatok

RF frekvenciasávok → 1881,792 MHz – 1897,344 MHz (Európa) 1921,536 MHz – 1928,448 MHz (USA és Kanada)

RF átviteli teljesítmény → , < 0,25 W (EU-változat)

Látótávolság a baba- és szülői egységek között → –450 méter (1500 láb)

Tápegység a baba- és szülői egységekhez → SHENZHEN BAIJUNDA ELECTRONIC CO. LTD.

Modell: UT-681A-5100UY

Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA

Kimenet: DC5V 1A

VAGY

TEN PAO INTERNATIONAL LTD.

Modell: S005CAU0500100

Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA

Kimenet DC5V 1A

Akkumulátor→ GPI INTERNATIONAL LTD.

Modell: 100AAAHC

Akkumulátor teljesítménye: 2 V, 950 mAh, AAA→ A szülői egységhez:

- 12 óra egy babaegység esetén
- 9 óra két babaegység esetén
- három babaegység esetén 6,7 óra
- 4 babaegység esetén 5,5 óra A babaegységhez:
- 14 óra, ha az éjszakai fény és az altatódal is ki van kapcsolva
- 11,5 óra, ha az altatódal be van kapcsolva
- 10 óra, ha az éjszakai fény be van kapcsolva
- 9 óra, ha az éjszakai fény és az altatódal is be van kapcsolva

Megjegyzés

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

7. Általános információk Tisztítás és karbantartás

Fontos

Az Audio Baby Monitor tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és válassza le a hálózati adaptert.

- Az Audio Baby Monitor készüléket enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószereket vagy súroló hatású oldószereket.
- Az audio babafigyelő készülék egyetlen részét sem tisztítsa hígítóval vagy más oldószerezrel és vegyszerekkel, mert ez a termék maradandó károsodását okozhatja, amelyre a garancia nem terjed ki.
- Az audio babaőrzőt tartsa távol forró, párás helyektől és erős napfénytől, és ne hagyja nedvesre.
- Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az audio babaőrző megbízhatósága a legmagasabb szintű legyen. Ha azonban mégis valami probléma merülne fel, ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

Termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Termékártalmatlanítási utasítások lakossági felhasználók számára

Ha már nincs szüksége a termékre, vegye ki az elemeket, és a termékkel együtt a helyi hatóságok által előírt módon ártalmatlanítsa azokat. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a terméket értékesítő kereskedőhöz.

Termék ártalmatlanítási utasítások üzleti felhasználók számára

Üzleti felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük beszállítójukkal, ellenőrizniük kell a

a vásárlási szerződés feltételeit, és gondoskodniuk kell arról, hogy a termék ne kerüljön más ipari hulladék közé.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050