



motorola

ROKR 600

Vezeték nélküli hordozható hangszóró



felhasználói kézikönyv

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

VESZÉLYES

A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a hangszóró nagy hangerőn történő használatának idejét, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél hangosabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos hallgatási idő.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a hangszóró megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kezelve biztonságosan használható. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a jelen felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

- Hallgassa ésszerű hangerőn, ésszerű ideig.
- Vigyázzon, hogy ne állítsa a hangerőt folyamatosan felfelé, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a hangerőt, hogy ne hallja, mi van körülötte.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan kell eljárnia, vagy átmenetileg abba kell hagynia a használatát.
- A hangszóróból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Az Ön biztonsága érdekében kerülje a zene vagy a telefonhívások okozta zavaró tényezőket a forgalomban vagy más, potenciálisan veszélyes környezetben.
- A nem megfelelő típusú elemekkel való csere robbanást okozhat. Ügyeljen arra, hogy eredeti elemeket használjon.
- Ne cserélje ki az akkumulátort nem megfelelő típusra, amely kiiktathat egy biztonsági védelmet (például egyes lítium akkumulátor típusok esetében).
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása robbanáshoz vezethet.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet. Ne rázza meg az akkumulátort nagy magasságban

FIGYELEM

-Ne tegye ki a hangszórót túlzott hőhatásnak.

-Ne ejtse le a hangszórót.

-A hangszórót ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.

-Ne merítse vízbe a hangszórót.

-Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzol- vagy súrolószert tartalmazó tisztítószerket

-Ha tisztításra van szükség, használjon puha ruhát, amelyet szükség esetén minimális mennyiségű vízzel nedvesítsen meg, vagy minimális mennyiségű vízzel hígított enyhe szappannal tisztítsa meg a fülhallgatókat.

-A beépített akkumulátort ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásoknak.

-Akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyt okozhat. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátorral cserélje ki.

-Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, mechanikus összetörése vagy vágása robbanást okozhat. Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben történő hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

-Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitettsége robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

-Az akkumulátor helytelen típusú akkumulátorral való cseréje a biztonsági berendezés meghibásodását okozhatja (például egyes lítium akkumulátorok esetében).

Üzemi hőmérséklet és páratartalom -20 °C (-4 °F) és 70 °C (158 °F) közötti hőmérsékleten tárolandó (legfeljebb 90% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül).

Üzemeltesse 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten (legfeljebb 90% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül).

Az akkumulátor élettartama magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között rövidebb lehet.

Üdvözljük...

az új ROKR 600 vezeték nélküli hordozható hangszóróján!

-Akár 6 óra teljes lejátszási idő.

-Gombos vezérlés a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz és a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez. -

-Hangszóró-meghajtó (magas- és mélyhangszóró)

-Izzadázálló (IP67).

-Bluetooth 5.3

Egyszerűbb Bluetooth-párosítás Motorola okostelefonokkal vagy Android-telefonokkal.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a ROKR 600 beállításával vagy használatával, látogasson el a motorolasound.com/support webhelyre.

Alternatív megoldásként a választ megtalálhatja a jelen útmutató hátulján található „Súgó” részben.

Ez a felhasználói útmutató minden szükséges információt tartalmaz, hogy a vezeték nélküli hordozható hangszóróját a lehető legjobban kihasználhassa.

A zenehallgatás megkezdése előtt be kell állítania a vezeték nélküli hordozható hangszórót. Kövesse az „Első lépések” című részben található egyszerű utasításokat a következő oldalakon.

Minden megvan?

Vezeték nélküli hordozható hangszóró

USB-C töltőkábel (300 mm hosszú)

Gyors üzembe helyezési útmutató

Garancia

1.

Kezdetben

Helyszín

Fontos

A hangszóró ellenáll a csepegő és fröccsenő víznek, de az USB-C töltőkábel nem vízálló. Győződjön meg róla, hogy alaposan letörli a kábelen lévő nedvességet, mielőtt töltéshez csatlakoztatja.

A fülhallgató és a Bluetooth eszköz hatótávolsága

Győződjön meg róla, hogy a hangszóró és a Bluetooth-eszköz egymás hatótávolságán belül van.


Az akkumulátor töltése

Fontos

Figyelem! Csak a ROKR 600 készülékhez mellékelte, jóváhagyott újratölthető lítium-polimer akkumulátort használja.

Töltő tok

Csatlakoztassa a mellékelte USB-C töltőkábel egyik oldalát a C típusú töltőporthoz, a másik oldalát pedig az USB hálózati adapterhez.

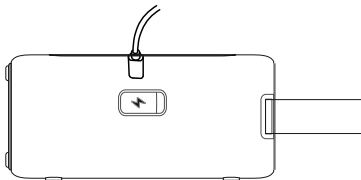

Az akkumulátor töltése közben a LED-kijelző narancssárgán villog 1 másodperc ON/1 másodperc OFF. A töltés befejezésekor 10 másodpercig narancssárgán világít. Első használat esetén legalább 4 órán keresztül folyamatosan töltsd az akkumulátort.

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között, egy teljesen feltöltött akkumulátorral akár 6 órát is el lehet tölteni 75%-os hangerő beállítás mellett.

Az újratölthető akkumulátor töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználd, így a fülhallgatónak kevesebb használati/készenléti ideje lesz.


Akkumulátor alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Ha a LED-kijelző 0,5 másodperc ON/0,5 másodperc OFF időközönként narancssárgán villog, töltsd fel az akkumulátort.

A vezeték nélküli hordozható hangszóró csatlakoztatása

A hangszóró első alkalommal történő párosítása a Bluetooth-eszközzel

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A hangszóró Bluetooth párosítási üzemmódba lép, és a LED-kijelző 0,5 másodpercenként 0,5 másodpercenként 0,5 másodpercenként 0,5 másodpercenként kék színnel villog.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék Bluetooth funkciója aktiválva van. A hangszóró automatikusan elvégzi a párosítást.

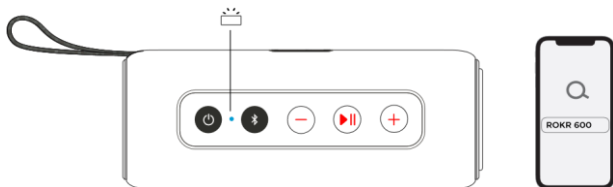


Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a készülék kompatibilis a Bluetooth-szal és a hangszóróval.

A ROKR 600-as készülék most már használatra kész.

2. A vezeték nélküli hordozható hangszóró megismerése

Overview

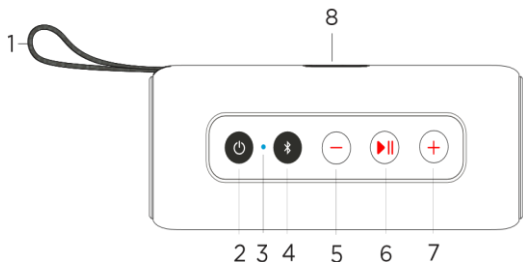

1. Kézi öv
2. Be- és kikapcsoló gomb/Teljesítmény-visszaállítás
3. Töltés/akkumulátor állapotának/párosításnak a LED jelzése
4. Bluetooth párosítás/sugárzási mód/gyári alaphelyzetbe állítás
5. Voulme lefelé/Skip előre

6. Lejátszás/szünet

7. Hangerő fel/Ugrás visszafelé

8. USB-C töltőport és rendszer-visszaállító nyílás

9. Passzív sugárzó

3. A vezeték nélküli hordozható hangszóró használata

3.1 Művelet

	- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a 8s-t a bekapcsolás visszaállításához és a távirányítóhoz.
	- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2s-t a Bluetooth párosítás kikényszerítése módhoz. - Nyomja meg egyszer a TWS párosítási módhoz. - A TWS üzemmódból való kilépéshez nyomja meg egyszer a TWS csatlakoztatás közben. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a 8s gombot a gyári visszaállításhoz.
	Lejátszás/szünet
	Nyomja meg egyszer a Hangerő fel gombot
	Nyomja meg egyszer a Hangerő lefelé gombot

3.2 LED állapotjelzés

		Lassú villogás (1s on/ 1s off)	Blink (0,5s on/ 0.5s off)	Gyors villogás (0.25s on/ 0.25s off)
LED	Narancssárga LED az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének és a töltés állapotának jelzésére	Töltés folyamatban	Alacsony akkumulátor	Töltési hiba
	Kék LED Párosítási üzemmód és TWS üzemmód esetén jelzés	TWS párosítás	Bluetooth kényszerpárosítás	Gyári visszaállítás
	Fehér LED a Bluetooth/TWS kapcsolatot jelzi	Bluetooth/TWS visszakapcsolás		Gyári visszaállítás

4. Segítség

A vezeték nélküli hordozható hangszóró nem kapcsol be.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse fel a hangszórót.

A vezeték nélküli hordozható hangszóró nem csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz.

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkciója be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth funkciója ki van kapcsolva.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró csatlakoztatásához kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található utasításokat (lásd a 8. oldalt).

A vezeték nélküli hordozható hangszóró folyamatosan megszakítja a kapcsolatot.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse fel a hangszórót.
- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül működik.
- Távolítsa el a hangszórót a párosítási listából, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.

Gyenge hangminőség.

- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül működik.
- Távolítsa el a hangszórót a párosítási listából, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.

A zene a Bluetooth-eszközömnől szól, nem a hangszórón keresztül.

- Ellenőrizze a Bluetooth-eszközén, hogy a hangszórón keresztül szeretne-e zenét hallgatni.

5. Műszaki specifikációk

Megjegyzés:

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FCC AZONOSÍTÓ	2ARRB-ROKR600
IC	20353-ROKR600
Frekvenciatartomány	2,402 - 2,480 GHz
Átviteli teljesítmény	9 dBm (csak CE esetén)

Bluetooth verzió	5.3 (csak BDR és EDR támogatás)
Akkumulátor	Típus és kapacitás: Lítium-polimer, 2450mAh 7,2 V-os újratölthető akkumulátor
Az akkumulátor játékideje	6 óra (75% térfogat)
Az akkumulátor töltési ideje	3-4 óra
A hangszóró meghajtó kimeneti teljesítménye	30 watt
Működési tartomány	> 15 méter
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ +45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ +70°C

6. Általános információk

Tisztítás és ápolás

Fontos

A vezeték nélküli hordozható hangszóró tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

- Tisztítsa meg a hangszórót enyhén nedves ruhával vagy antistatikus ruhával. Soha ne használjon tisztítószeret vagy csiszoló oldószereket.
- Ne tisztítsa a hangszóró egyetlen részét sem hígítóval vagy más oldószerekkel és vegyszerekkel - ez maradandó károkat okozhat a termékben, amelyekre a garancia nem terjed ki.
- Tartsa a hangszórót forró, párás helyiségektől vagy erős napfénytől távol, és ne hagyja, hogy nedves legyen.

- Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a hangszóró megbízhatóságának magas színvonalát biztosítsuk. Ha azonban valami mégis meghibásodna, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani - forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék életciklusának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméken, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum jelzi. A termék egyes anyagai újrafelhasználhatók, ha újrahasznosító pontra viszi őket. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrafelhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége az Ön területén található gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Az akkumulátorcsomagot a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050