



MOTOROLA

STARTAC®

Motorola S12

Digitális vezeték nélküli telefon
S1201, S1202, S1203 és S1204

Figyelmeztetés

Használat előtt 24 órán át töltsa a kézibeszélőt.

Üdvözljük...

az új Motorola S12 digitális vezetékek nélküli telefonhoz!

- Minden kézibeszélő teljesen vezetékek nélküli, így a hatótávolságon belül bárhol megtalálható.
- 50 Név és szám telefonkönyv.
- Kihangosító a kihangosított beszélgetésekhez.
- A Hívószám-azonosító megmutatja, hogy ki hívja Önt, és a Hívások listában megtekintheti az utolsó 40 hívó adatait⁽¹⁾.
- Az utoljára hívott számok közül legfeljebb 10 szám újratárcsázása.
- Legfeljebb 5 kézibeszélőt regisztrálhat egyetlen bázishoz, és minden kézibeszélőt legfeljebb 4 különböző bázishoz regisztrálhat.
- Belső hívások kezdeményezése és külső hívások átirányítása a kézibeszélők között.
- Válasszon 10 különböző csengőhang közül a belső és külső hívásokhoz, valamint a telefonkönyvben tárolt számokhoz.

⁽¹⁾Ahhoz, hogy ezek a funkciók működjenek, elő kell fizetnie a hálózati szolgáltató hívószám-azonosító vagy hívásvárakoztatási szolgáltatására. Előfizetési díj fizetendő lehet.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a berendezés nem alkalmas segélyhívások lebonyolítására, ha az áramellátás megszűnik. A segélyhívó szolgáltatások eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van az S12 készülék beállításával vagy használatával, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a **(65) 68412668** telefonszámon. E-mail: support@alcom.com.sg

Alternatív megoldásként a választ megtalálhatja az útmutató végén található "Súgó" részben.

!Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Mielőtt az első hívást kezdeményezné, be kell állítania a telefonját. Kövesse a következő oldalakon található "Kezdő lépések" című egyszerű utasításokat.

FONTOS

Csak a mellékelt telefonkábel használja.

Ezt a berendezést nem arra tervezték, hogy áramszünet esetén segélyhívásokat bonyolítson le. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Megvan minden?

- S12 kézibeszélő
- S12 alap
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem

- Tápegység a bázishoz
- Telefonkábel

Ha egy S12-es többes csomagot vásárolt, akkor a következő kiegészítő elemeket is megkapja:

- S12 kézibeszélő és töltő
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem
- Tápegység a töltőhöz



ECOMOTO: a marketing, a tervezés, a kutatás, a mérnöki munka és az ellátási lánc menedzsment erőfeszítéseinek konvergenciája, amely mindenki számára jobb termékeket eredményez. Holisztikus szemlélet, amely a társadalmi és környezeti felelősségre egyaránt összpontosít.

Szenvedély és közös . A helyes .

- 1) Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi szabályozási követelményeit.
- 2) Környezetbarát csomagolás, legalább 20%-ban újrahasznosított fogyasztói anyagból.
- 3) A telefon háza legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból készül.
- 4) Energiahatékony töltő, amely megfelel az EU magatartási kódexének és az Energy Star követelményeinek.
- 5) ECO üzemmód funkció, amely csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást, lásd a 24. oldalon.

1. Kezdetben

FONTOS

Ne helyezze az S12 készüléket a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.

Helyszín

Az S12 bázist a hálózati és telefonos fali aljzatoktól 2 méteren belül kell elhelyeznie, hogy a kábelek elérjék. A konnektornak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Győződjön meg róla, hogy az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre van más elektromos készülékektől. Az S12 készülék úgy működik, hogy rádiójeleket küld a kézibeszélő és a bázis között. A jel erőssége attól függ, hogy hol helyezi el a bázist. A legjobb jelet a lehető legmagasabban elhelyezve biztosítja.

KÉZKAPCSOLAT-TARTOMÁNY

A készülék hatótávolsága kültéren akár 300 méter is lehet, ha a bázis és a kézibeszélő között szabad a látótávolság. Bármilyen akadály a bázis és a kézibeszélő között jelentősen csökkenti a hatótávolságot. Ha a bázis beltérben, a kézibeszélő pedig kültéren vagy beltérben van, a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. Vastag beton- és kőfalak jelentősen befolyásolhatják a hatótávolságot.

JELERŐSSÉG

Y ikon a kézibeszélőn azt jelzi, hogy a bázis hatótávolságán belül van. Ha a bázis hatótávolságán kívül van, a Y ikon villog. Ha éppen hívás alatt van, figyelmeztető hangjelzést hall.


Ha a kézibeszélő a bázis hatótávolságán kívülre kerül, a vonal megszakad. Menjen közelebb a bázishoz. A kézibeszélő automatikusan újra csatlakozik a bázishoz.

Beállítás

FONTOS

A bázisállomásnak be kell lennie kötve a hálózati áramellátásba. Ne csatlakoztassa a telefonvezetékét a fali aljzatba, amíg a kézibeszélő nincs teljesen feltöltve. Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert és telefonvonalat vezetékét használja.

Az alap csatlakoztatása

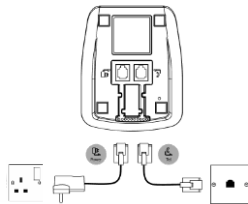

1. Csatlakoztassa a telefonkábel a bázis alján található,  feliratú aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a talpzat alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati hálózati aljzatba. Kapcsolja be a hálózati áramot.


A kézibeszélő telepítése és töltése

1. Távolítsa el a kézibeszélő hátuljáról az akkumulátorfedelelet, és helyezze be a mellékelt Ni-MH akkumulátorcellákat. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.
2. Csatlakoztassa vissza az elemfedelelet a helyére.
3. Ha tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a bázisra, hogy legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltse.
4. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik  ikon. Csatlakoztassa a telefonvezeték másik végét (győződjön meg róla, hogy az egyik vége már be van dugva a bázisba) a telefon fali aljzatába.

A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (csak a multipack esetén)

Ha több csomagot vásárolt, akkor ezt a folyamatot az összes készülékkel és töltővel el kell végeznie.

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati aljzatba.

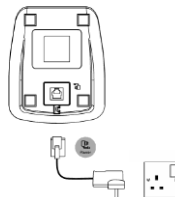

2. Távolítsa el a kézibeszélő hátoldalán lévő elemfedelelet, és helyezze be a mellékelt 2 x AAA NiMH újratölthető elemet. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.
3. Csatlakoztassa vissza az elemfedelelet a helyére.
4. Ha tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, hogy legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltse.
5. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik  ikon. A kijelzőn megjelenik az idő és a kézibeszélő száma (pl. 2), ami azt jelzi, hogy a készülék a bázisra van regisztrálva.

FONTOS

Figyelem! Kizárólag az S12 készülékhez mellékelt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorcellákat (2 x AAA Ni-MH 450mA újratölthető elem) használja.

Kérjük, ne használjon lúgos vagy nem újratölthető elemeket. Ez maradandó károkat okozhat a termékben, és érvénytelenítheti a garanciát.

FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÖTTSGÉRE

Ha  ikon villog a kijelzőn, és hívás közben percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor a kézibeszélőt újra fel kell töltenie, mielőtt újra használhatná.

Töltés közben a kijelzőn a  ikon jelenik meg. Ha teljesen feltöltődött, a görgetés leáll.

AZ AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNYE

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátorok akár 10 óra beszélgetési időt vagy akár 200 óra készenléti időt biztosítanak egyetlen feltöltéssel¹.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak akkor érik el teljes kapacitásukat, ha több normál használatban vannak.

Ahhoz, hogy az akkumulátorok a legjobb maradjanak, hagyja a kézibeszélőt néhány a bázisról levéve.

Az akkumulátorok legalább heti egyszeri lefuttatása segít a leghosszabb ideig kitartani.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken, ahogy , így a kézibeszélő kevesebb beszélgetési/készenléti idővel rendelkezik. Végül ki kell őket cserélni.

⁽¹⁾ Az összes beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és a kiválasztott funkcióktól és a használati mintától függ.

A készülék töltése után a további töltési idő körülbelül 6-8 óra . Az akkumulátorok és a kézibeszélő a töltés során felmelegedhetnek. Ez normális.

Dátum és idő

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, a dátum és az idő automatikusan beállítódik minden kézibeszélőre, amikor az első hívást fogadja.

Ha nem rendelkezik hívóazonosító szolgáltatással, akkor a dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja.

A dátum kézi beállítása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a DATE-TIME menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
3. Írja be a dátumot (pl. 12-08 augusztus 12.), és nyomja meg a gombot.  megerősíteni.


Az idő manuális beállítása

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a DATE-TIME menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a CLOCK SET (ÓRA BEÁLLÍTÁS) lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18--30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Az S12 készülék most már használatra kész.

2. A telefon megismerése

A kézibeszélő áttekintése

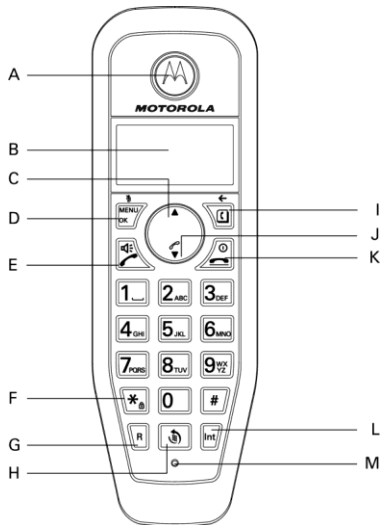

A Fülhallgató

B Megjelenítés

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd a 10. oldalon.

C Fel

Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez, 14. oldal.

Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának növeléséhez, 20. oldal.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz.

D Menü / OK

Nyomja meg a gombot a Menü megnyitásához, 12. oldal.

Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez.

E Beszélgetés / kihangosítás

Nyomja meg a kihangosító be- vagy kikapcsolásához hívás közben.

F * / Billentyűzár

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet zárolásához, 17. oldal.

A feloldáshoz nyomja meg bármelyik billentyűt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

G Visszahívás

Használható telefonközpont/PABX szolgáltatásokkal és néhány hálózati szolgáltatással.

Külső hívás közben nyomja meg a Recall gombot, hogy új tárcsahangot kapjon, vagy hogy a jel hallatán hozzáférjen a hívásvárakoztatáshoz.

A billentyű ismételt megnyomásával válthat a két hívó fél között.

H Újratárcsázás

Készenléti üzemmódban nyomja meg az újratárcsázási lista megnyitásához.

I Telefonkönyv / Kilépés

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához, 18. oldal. Az újrahívási/hívások listájának megtekintésekor vagy szerkesztés közben nyomja meg a gombot a kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez.

J Hívások listája / Le

Készenléti üzemmódban nyomja meg a híváslista megnyitásához, 27. oldal. Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez, 14. oldal. Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának csökkentéséhez, 20. oldal. Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz.

K Hívás befejezése / Kilépés / Kihangosító be/ki kapcsolása

A kézibeszélő kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

L Intercom

Belső hívások indítására és a bázisra regisztrált más S12-es kézibeszélőkhöz történő átirányításra szolgál, 14. oldal.

M Mikrofon

A kézibeszélő LCD kijelzője



Eco mód Kör
a Y körül
megjelenik,
ha az Eco
mód be van
kapcsolva.

Akkumu
látor
állapota
Görgetés
töltéskor

Idő vagy kézibeszélő neve

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **D** gombot a kézibeszélő üresjáratú képernyőjének a kézibeszélő neve vagy az idő közötti váltásához.

Megjelenítő ikonok

ext Villog a bejövő külső hívás jelzésére Külső hívás folyamatban

ext Bejövő belső hívás jelzésére villog

int Belső hívás folyamatban

ext folyamatban lévő 3-irányú hívás vagy külső hívás
int átirányítása egy másik, a bázison regisztrált S12-es
kézibeszélőre.



Az Eco üzemmód be van kapcsolva



Új hangpostaüzenetek beérkezését jelzi villogva Kikapcsolva,
ha nincsenek hangpostaüzenetek (ez a

funkció attól függ, hogy az Ön hálózati szolgáltatója
támogatja-e a szolgáltatást)



Jelerősséget jelez
Villog, ha a kézibeszélő nincs regisztrálva a bázison, vagy
ha a hatótávolságon kívülre kerül.



A kihangosító üzemmód be



van kapcsolva A menü
megnyílt



A telefonkönyv megnyílt

 Villog a híváslista új bejegyzései érkezésének jelzésére¹ 

Válaszolt hívás (a Hívások listájának megtekintésekor)¹

 Válaszolatlan hívás (a híváslista megtekintésekor)¹

 A billentyűzet zárolt

 A megjelenített szám hosszabb, mint 12 számjegy

Az akkumulátor hozzávetőleges teljesítményszintjei a jelennek meg:

 Az akkumulátor teljesen feltöltött


 Az akkumulátor részben feltöltött

 Az akkumulátor lemerül

Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

¹ Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.

A bázis áttekintése

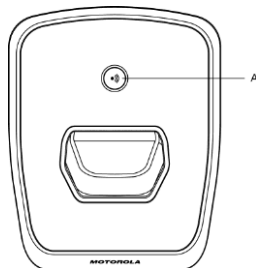

A oldal

Készületi üzemmódban nyomja meg a gombot a kézibeszélő(k) csengetéséhez, 17. oldal. Nyomja meg és tartsa lenyomva a regisztrációs üzemmódba való belépéshez a kézibeszélők regisztrálásakor, 28. oldal.

Navigálás a menükben

Az S12 készülék könnyen használható menürendszerrel rendelkezik.

Minden egyes menü egy listát tartalmaz a lehetőségekről, amelyeket a következő található menüterképen láthat.

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva és készenléti állapotban van:

1. Nyomja meg az  gombot a főmenü megnyitásához.
2. Ezután az  vagy  gombokkal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek.
3. Nyomja meg az  gombot egy opció kiválasztásához. Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menüből való kilépéshez és a  készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha 20 másodpercig nem nyomja meg egyetlen gombot sem, a kézibeszélő automatikusan visszatér készenléti állapotba.

**MOTOROLA**

Menü térkép

PHONEBOOK	BEÁLLÍTÁS	HANDSET	DÁTUM - IDŐPONT	REGISZTRÁCIÓ
BEJEGYZÉS	BÁZIS HANGERŐ	BEEP	DÁTUM	SELECT BASE
HOZZÁADÁSA	BÁZIS DALLAM	INT RING VOL	BEÁLLÍTÁSA	REG BASE
BEJEGYZÉS	DEL	EXT RING VOL	ÓRA	
MÓDOSÍTÁSA	KÉZIBESZÉLŐ	INT MELODY EXT	BEÁLLÍTÁSA	
BEJEGYZÉS	PIN KÓD	MELODY AUTO	ÉBRESZTŐ	
TÖRLÉSE	TÁRCSÁZÁSI	ANSWER NAME	BEÁLLÍTÁSA	
	MÓD	LANGUAGE		
	ALAPÉRTELMEZE	KEYLOCK ?		
	TT VISSZAHÍVÁSA			
	ECO MODE			

3. A telefon használata

MEGJEGYZÉS

A kézibeszélő automatikusan méri az összes külső hívás időtartamát. A hívásidőzítő a hívás első 15 másodperce után jelenik meg a kijelzőn. Amikor a hívás véget ér, a beszélgetés teljes időtartama 5 másodpercig látható.

3.1 A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Tartsa lenyomva az  gombot a kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához.

3.2 Hívások

3.2.1 Hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg .
2. Amikor tárcsahangot hall, tárcsázza a számot.

3.2.2 Előkészítő tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a  gombot a törölje az utolsó számjegyet.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot.

3.2.3 Hívás befejezése

Nyomja meg az , gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre.

3.2.4 Hívás fogadása

Külső hívás fogadásakor a telefon csörög, és a kijelzőn villog **ext**

1. Ha a kézibeszélő nincs a bázison, akkor a hívás fogadásához

nyomja meg a  gombot, vagy ha a kézibeszélő a bázison van, akkor a hívás fogadásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt.

MEGJEGYZÉS

int

Ha a kézibeszélő felemelésekor  gombot szeretné megnyomni, hogy hívásfogadáshoz ki kell kapcsolnia az automatikus hívásfogadást.

3.3 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg az  vagy a  gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
kötet. 5 szint közül választhat.

3.4 Titoktartás

Elnémíthatja a kézibeszélőt, hogy beszélhessen egy közelben lévő személlyel anélkül, hogy a hívó fél meghallaná.

1. Hívás közben nyomja meg az  gombot. A kijelzőn a MUTE és a hívó fél nem hallja Önt.
2. A hívás folytatásához nyomja meg a  gombot.

3.5 Intercom


3.5.1 Belső hívás kezdeményezése

Ha egyenél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor belső hívásokat kezdeményezhet két kézibeszélő között. 

ikon jelenik meg a belső hívás jelzésére.

1. Nyomja meg az  gombot, majd a hívni kívánt kézibeszélő számát (1-5).

3.5.2 Belső hívás fogadása

Amikor belső hívást fogad,  ikon villog, és megjelenik az Önt hívó kézibeszélő száma.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

3.5.3 Hívás átadása

Külső hívást átirányíthat egy másik, a bázisra regisztrált kézibeszélőre.

Külső hívás közben:

1. Nyomja meg az  gombot, majd az kívánt kézibeszélő számát (1-5).
2. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg az  gombot a befejezni az átutalást.

MEGJEGYZÉS

Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, és vissza szeretne térni a

külső hívóhoz, nyomja meg az  gombot.

A külső hívás 30 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.

3.5.4 3-irányú konferenciahívás

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között.

Külső hívó féllal folytatott hívás közben:

1. Nyomja meg az  gombot, majd a kézibeszélő számát (1-5), amelyet konferenciahívást szeretne létrehozni.
2. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg a # gombot mindhárom hívó összekapcsolásához, hogy megkezdődjön a konferenciahívás.  ikon jelenik meg.
3. Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg az  gombot a visszatér a külső hívóhoz.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

3.6 Kihangosító kihangosító

A kihangosító lehetővé teszi, hogy a kézibeszélő tartása nélkül beszéljen a hívott féllal. Lehetővé teszi azt is, hogy a szobában tartózkodó többi személy a hangszórón keresztül hallgassa a beszélgetést.

3.6.1 Kihangosított hívás kezdeményezése

1. Tártsázza a számot, majd nyomja meg kétszer a  gombot.  ikon jelenik meg, és a hívás a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallható.
2. Nyomja meg a  gombot a hívás váltásához a fülhallgató és a hangszóró.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS



MOTOROLA

Kihangosított hívás közben nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő beállításához.

3.6.2 Hívásfogadás kihangosítva ínt

Ha a kézibeszélő a bázison van, és az automatikus válaszadás be van kapcsolva, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a  gombot.

Ha a kézibeszélő le van véve a bázisról, vagy az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva, a hívásfogadáshoz nyomja meg kétszer a  gombot.

3.6.3 Hívás közbeni kihangosítóra váltás

Hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy a hívást a hangszóróra kapcsolja.

A kihangosítás kikapcsolásához és a hívás visszavételéhez a fülhallgatóra nyomja meg ismét a  gombot.

3.7 Újratárcsázás

Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzést az újratárcsázási lista tárolja.

3.7.1 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg az  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához, vagy nyomja meg az  gombot a

visszatér a készenléti állapotba.

MEGJEGYZÉS

Ha a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a név megjelenik. Nyomja meg az  gombot a hívó száma.

3.7.2 Újratárcsázási lista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg az  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a .
A kijelzőn **ADD ?** jelenik meg.
4. Nyomja meg újra az  gombot.
A kijelzőn a **NAME ?** jelenik meg.
5. Írja be a nevet, és nyomja meg az  gombot.
megjelenik.
6.  segítségével szerkessze a számot, majd nyomja meg az  gombot.
7. Nyomja meg az  vagy  gombot a kívánt csengetési dallam kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

Lásd a "NÉVEK BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című fejezeteket a 18. oldal.

3.7.3 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen **aZ**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez,

és nyomja meg a  gombot.

A kijelzőn **DELETE ?** jelenik meg.

3. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.7.4 A teljes újratarcsázási lista törlése

1. Nyomja meg az  gombot az újratarcsázási lista megnyitásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. A kijelzőn a DELETE ALL ? jelenik meg.
3. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

3.8 A billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzetet lezárhatja, így nem lehet véletlenül működtetni, miközben viszi.

MEGJEGYZÉS

Ha a billentyűzet le van zárva, a bejövő hívásokat továbbra is fogadhatja, és a kézibeszélőt a szokásos módon kezelheti. Amikor a hívás véget ér, a billentyűzet zár ismét bekapcsol.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.  ikon jelenik meg.
2. A billentyűzet feloldásához nyomja meg a kézibeszélő bármelyik billentyűjét. A kijelzőn PRESS * jelenik meg.
3. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercen belül.

3.9 Lapozás/Kézibeszélő keresése

Figyelmeztetheti a kézibeszélő felhasználóját, hogy körözik, vagy megkeresheti az eltűnt kézibeszélőt.

A személyhívásokat nem lehet kézibeszélővel fogadni.

1. Nyomja meg az  gombot az alapon. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő csörögni fog.
2. A csengetés leállításhoz nyomja meg újra az  gombot a bázison, vagy nyomja meg a a kézibeszélő bármelyik gombját.

4. Telefonkönyv

A telefonkönyvben legfeljebb 50 név és szám tárolható. A nevek legfeljebb 12 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyűek lehetnek. A telefonkönyvi bejegyzésekhez különböző csengetési dallamokat is kiválaszthat.

4.1 Név és szám tárolása

Ha előfizetett a hívószám-azonosító szolgáltatásra, és a hívószám helyett a hívó nevét szeretné megjeleníteni, mentse a teljes telefonszámot a körzetszámmal együtt a telefonkönyvbe.

Több bejegyzést is tárolhat ugyanazzal a számmal. A felesleges duplikált bejegyzések elkerülése érdekében azonban ugyanazt a nevet csak egyszer tárolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a PHONEBOOK, majd nyomja meg az  gombot.
A kijelzőn ADD ENTRY jelenik meg.
2. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
A kijelzőn a NAME ? jelenik meg.
3. Írja be a nevet, és nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a NUMBER ?.
4. Írja be a számot, és nyomja meg az  gombot.
A kijelzőn MELODY 1 jelenik meg.

5. Nyomja meg az  vagy  gombot a kívánt  gombot.
dallam kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot.
A kijelzőn ADD ENTRY jelenik meg.
6. Írja be a következő nevet és számot, amelyet a telefonkönyvben szeretne tárolni, vagy nyomja meg kétszer a  gombot a visszatéréshez.
készletben.

NÉVEK BEÍRÁSA

Használja a billentyűzet betűit a nevek beírásához, pl. a TOM tárolásához: Nyomja meg egyszer a 8-as gombot a T beírásához.

Nyomja meg háromszor a 6-ot az O beírásához. Nyomja meg egyszer a 6-ot az M beírásához.

ÍRÁSI TANÁCSOK

Nyomja meg a  gombot az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez. Nyomja meg az  vagy  gombot a karakterek közötti mozgáshoz. Nyomja meg az 1 gombot szóköz beillesztéséhez.

Használja kétszer az 1-et kötőjel beillesztéséhez.

4.2 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot.
 ikon jelenik meg.

A meglévő szám jelenik meg.

2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez. VAGY
Adja meg a név első betűjét a betűrendes kereséshez.
Az első olyan név jelenik meg, amely ezzel a betűvel vagy az ábécé legközelebbi betűjével kezdődik.
Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz, vagy az  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Amikor a név megjelenik, az  gomb megnyomásával válthat a név és a szám között.

4.3 Név és szám szerkesztése

1. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a PHONEBOOK, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  gombbal a MODIFY ENTRY (Bejegyzés módosítása) elemhez, és nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen **az**  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg az **m** gombot.
A meglévő név jelenik meg.
4. Nyomja meg a  gombot a név törléséhez. ha szükséges, majd írja be az új nevet, és nyomja meg az  gombot.



MOTOROLA

5. Nyomja meg a  gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja meg az  gombot.
6. **AZ**  vagy  görgetéssel válasszon ki egy új csengetési dallamot, majd nyomja meg az  gombot.
7. Írja be a következő nevet és számot, amelyet a telefonkönyvbe kíván tárolni, vagy nyomja meg kétszer a  gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

4.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az  gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  gombbal a **DELETE ENTRY (Bejegyzés törlése)** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Görgessen **AZ**  vagy  gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen abécérendben, és nyomja meg az  gombot.
A kijelzőn a **CONFIRM ?** jelenik meg.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

5. A kézibeszélő beállításai

5.1 A kézibeszélő csengetési hangereje

Beállíthatja a csengés hangerejét, és különböző hangerőszinteket állíthat be a belső és külső hívásokhoz. Válasszon az 5 hangerőszint vagy a Kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Nyomja meg az  vagy  gombot az **INT RING VOL** vagy az **EXT RING VOL** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő kiválasztásához (1-5 vagy OFF).
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Amikor a telefon csörög, a csengőhangerőt az  vagy a  gomb megnyomásával állíthatja be.

5.2 A kézibeszélő csengőhang dallama

A belső és külső hívásokhoz különböző csengetési dallamokat állíthat be. Válasszon 10 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokhoz való görgetés közben egy mintacsengést fog hallani.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Nyomja meg az  vagy  gombot az **INT MELODY** vagy az **EXT MELODY** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1 - 10).

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a gombot az előző menübe való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ha előfizet a hálózati szolgáltató hívóazonosító szolgáltatására, a telefonkönyvben tárolt számok hívásai a bejegyzés tárolásakor beállított csengetési dallammal fognak csengeni.

5.3 Automatikus válasz

A telefon úgy van beállítva, hogy a hívásokat a kézibeszélő felemelésével válaszoljon a bázis vagyv töltő. Ezt a funkciót kikapcsolhatja, így a hívásokat csak a  gomb megnyomásával lehet fogadni.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az **AUTO ANSWER** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítem.

5.4 Készülék neve

Ha egynél több kézibeszélőt használ az S12 bázissal, akkor egyes kézibeszélőkhöz beállíthat egy személyre szabott nevet, hogy könnyen megkülönböztethetők legyenek.

A név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a

HANDSET menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a **Névre**, és nyomja meg az  gombot.

- Írja be az új kézibeszélő nevét, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez. Törölje a jelenlegi nevet az  gomb megnyomásával.

MEGJEGYZÉS

A kézibeszélő neve csak körülbelül 20 percig jelenik meg. másodpercekig *ha* nem nyomja meg a gombot. Ha hibát követ el, nyomja meg az  gombot az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez.

5.5 Nyelv

- Nyomja meg az  gombot, görgessen az  noddal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
- Görgessen az  gombbal a **LANGUAGE (NYELV)** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- Nyomja meg az  vagy  gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

5.6 Billentyűs hangjelzés

Amikor megnyom egy gombot a kézibeszélő billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

- Nyomja meg az  gombot, görgessen az  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
- Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.

A kijelzőn megjelenik a **KEYTONE**.

- Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.

4. Nyomja meg az  vagy  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

5.7 Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető hangjelzés

Ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, hívás közben percenként figyelmeztető hangjelzést hall majd. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik a **BEEP**.
2. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
3. Görgessen a  gombbal a **LOW BATTERY** (Alacsony töltöttségű akkumulátor) pontra, és nyomja meg az  gombot.
4. Nyomja meg az  vagy a  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot az megerősítem.

5.8 Hatótávolságon kívül figyelmeztető hangjelzés

Ha a kézibeszélő hatótávolságon kívülre kerül, hívás közben figyelmeztető hangjelzés hallható. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.

gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.

2. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
3. Görgessen a  gombbal a **TÉRSÉGEN KÍVÜLI** értékre, és nyomja meg az  gombot.
4. Nyomja meg az  vagy a  gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot az megerősítem.

5.9 Billentyűzetzár a menü használatával

A menü segítségével lezárhatja a billentyűzetet.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a **KEYLOCK ?** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
 ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

A billentyűzet feloldásához nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, majd 3 másodpercen belül nyomja meg a  gombot.

6. Alapbeállítások

6.1 Alap csengetési hangerő

Válasszon 5 hangerőszint vagy kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg **az**  -t. A kijelzőn megjelenik a **BASE VOLUME**.
2. Press .
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a hangerő kiválasztásához (1-5 vagy OFF).
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

6.2 Alap csengő dallam

Válasszon 5 különböző alapcsengő dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokra való görgetéskor egy mintacsengést fog hallani.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg **az**  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a **BASE MELODY** pontra, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1-5).

4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.

6.3 Bázis PIN kód módosítása

Egyes funkciókat 4 számjegyű PIN-kód véd, amelyet be kell írni, ha módosítani szeretné a beállításokat. Az alapértelmezett PIN kód 0000. Ezt megváltoztathatja az Ön által preferált számra.

A PIN-kód megadásakor a számjegyek a **** címen jelennek meg.

1. Nyomja meg az  gombot, rögzítsen a  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **PIN CODE** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett= 0000), majd nyomja meg az  gombot.
4. Írja be újra az új PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.
5. A kijelzőn **RETYPE** jelenik meg. Írja be újra az új PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

FONTOS

Ha megváltoztatja a PIN-kódot, kérjük, jegyezze fel az új számot.

6.4 Tárcsázó üzemmód

Az Ön S12 készüléke hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközpontoz/PBX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg az  gombot, rögzítsen a  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **DIAL MODE** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **TONE DIAL** vagy a **PULSE DIAL** kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

6.5 Visszahívás mód

Az Ön országától és hálózati szolgáltatójától függően az Ön S12 készülékén a visszahívási idő 600 ms-ra van beállítva (TIMED BR, 2). Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, kivéve, ha tanácsolják.

1. Nyomja meg az  gombot, görögessen  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görögessen  gombbal a **RECALL** menüponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **TIMED BR,1** (rövid villanási idő) vagy a **TIMED BR,2** (hosszú villogási idő), és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

6.6 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Az S12 készüléket visszaállíthatja az alapértelmezett (eredeti) beállításokra.

A bázisra regisztrált összes kézibeszélő megmarad.

FONTOS

A telefon alapértelmezett beállításokra történő visszaállítása törli a telefonkönyv és a hívások listájának összes bejegyzését. A kézibeszélő és a bázis összes beállítása is visszaállításra kerül.

1. Nyomja meg az  gombot, görögessen  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görögessen  gombbal a **DEFAULT** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

gombot.

3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett= 0000), majd nyomja meg az  gombot.

Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.
Az S12 automatikusan újraindul.

6.7 Vészhelyzeti alapértelmezett

Ha elvesztette a PIN-kódját, akkor is visszaállíthatja az S12 készülék alapértelmezett beállításait.

1. Vegye ki az elemeket a kézibeszélőből.
2. Tartsa lenyomva a  gombot az elemek cseréje közben. A kijelzőn DEFAULT jelenik meg.
3. Pres **S M** to confirm. Az S12 automatikusan újraindul.

6.8 Eco üzemmód

Az S12 készülék ECO üzemmód funkcióval rendelkezik, amely bekapcsolt állapotban csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást.

Az Eco üzemmód bekapcsolása:

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a SETUP pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az ECO MODE menüpontra, és nyomja meg az  gombot.

3. Nyomja meg az  vagy  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

Eco
üzemmód
ON



Az Eco üzemmód kikapcsolásakor  körüli kör eltűnik.

MEGJEGYZÉS

Ha az ECO üzemmód be van kapcsolva, a kézibeszélő hatótávolsága csökken.

6.9 Alapértelmezett beállítások

Alacsony töltöttségű akkumulátor hangjelzés	ON
Távolságon kívüli figyelmeztető hangjelzés	ON
Bellentyűs hangjelzés	ON
Automatikus válasz	ON
Belső dallam	1
Belső térfogat	3
Külső dallam	3
Külső hangerő	3
Fül hangereje	3
Alap dallam	2
Alap csengetési hangerő	3
Telefonkönyv	Üres
Hívások listája	Üres
Újrátárcsázási lista	Üres
PIN-kód	0000
Tárcsázó üzemmód	Hang
Visszahívási mód	TIMED BR, 2 (600 ms)
Eco üzemmód	OFF
Bellentyűzetzár	OFF

7. Óra és ébresztő

Ha előfizetett a Híváazonosító szolgáltatásra, a dátum és az időpont minden hívás fogadásakor megjelenik az összes készülékén. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja az egyes kézibeszélőkön.

7.1 Állítsa be a dátumot

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a DATE-TIME menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
A kijelzőn megjelenik a DATE SET (Dátum beállítása).
2. Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz.
3. Írja be a dátumot (pl. 12-08 augusztus 12.), majd nyomja meg a  megerősíteni.

7.2 Állítsa be az időt

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal a DATE-TIME menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a CLOCK SET (ÓRA BEÁLLÍTÁS) lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18--30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

7.3 Riasztás beállítása

Minden kézibeszélőhöz más-más riasztási beállítás rendelhető.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen  gombbal a DATE-TIME menüpontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  gombbal az **ALARM SET (Riasztásbeállítás)** ponthoz, és nyomja meg az  gombot.
3. Nyomja meg az  vagy a  gombot az ON vagy OFF kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot az megerősítem.
4. Ha az ON lehetőséget választja, adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 07--30 a 7:30-as időponthoz), majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

7.4 Riasztási csengés kikapcsolása

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS

Ha a kézibeszélővel éppen hívást kezdeményez, amikor a riasztás csengése esedékes, a fülhallgatóban hangjelzés hallható.

8. Hívóazonosító és a hívások listája

FONTOS

A hívószám-azonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizetendő lehet.

Annak érdekében, hogy a hívó fél neve megjelenjen, győződjön meg róla, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a hívó fél száma szerepel a telefonkönyvben, a hozzá rendelt név jelenik meg.

Ha a hívás visszatartott hívás, a **WITHHELD** felirat jelenik meg.

Ha a szám nem elérhető, a **UNAVAILABLE (Nem elérhető)** felirat jelenik meg.

Ha a hívás nemzetközi számról érkezik, az **INT'L** felirat jelenik meg.

Ha a hívás az operátortól érkezik, az **OPERÁTOR** jelenik meg a kijelzőn.

Ha a hívás telefonfülkéből érkezik, a **PAYPHONE** felirat jelenik meg.

Ha a hívás visszahívási kérésből származik, a **RINGBACK** felirat jelenik meg.

8.1 Hívóazonosító

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, akkor a hívás fogadása előtt láthatja a hívó fél számát a kézibeszélőn (feltéve, hogy az nincs visszatartva). A kijelzőn a telefonszámok és nevek első 12 számjegye vagy karaktere jeleníthető meg.

Ha a hívó neve és száma a telefonkönyvben van tárolva, és a név/szám egyezést talál, akkor kijelzőn a hívó neve jelenik meg.

8.2 Hívások listája

A Hívások listája tárolja a legutóbbi 40 fogadott hívás adatait, beleértve a hívás telefonszámát, dátumát és időpontját.

A Hívások listája akkor is figyelmeztet, ha megválaszolatlan hívása van.

A hívó adatai a Hívások listában tárolódnak, függetlenül attól, hogy Ön válaszolt-e a hívásra vagy sem. A lista a bázisra regisztrált összes kézibeszélő számára közös. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törölődik.

Amikor új hívás érkezik a Hívások listába, a készenléti üzemmódban a kijelzőn villogni fog  ikon, hogy figyelmeztesse Önt. Amikor megtekintette az új hívást,  ikon eltűnik, de  ikon megmarad.

8.2.1 A hívások listájának megtekintése

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához. Ha nincsenek hívások a listát, a kijelzőn az **EMPTY (ÜRES)** jelenik meg.
2. Nyomja meg az  vagy a  gombot a lista lapozásához.
 - Ha a hívást fogadták,  ikon jelenik meg a bejegyzéshez lapozva. Ha a hívás nem volt fogadva, a bejegyzéshez lapozva a  ikon jelenik meg. Amikor a lista végére ér, a kézibeszélő hangjelzést ad.

- Ha a hívó száma pontosan megegyezik egy bejegyzéssel a telefonkönyvben tárolt telefonszámmal, a kijelzőn felváltva jelenik meg a név és a szám. Nyomja meg az  gombot a látni a hívó számát.
- Ha a telefonszám 12 számjegynél hosszabb,  ikon jelenik meg. Nyomja meg az  gombot a fennmaradó számjegyek.
- Nyomja meg ismét   gombot a hívás időpontjának és dátumának megjelenítéséhez.
- Nyomja meg ismét   gombot a tárolási lehetőség eléréséhez.

bejegyzés a telefonkönyvben.

8.2.2 Egy szám tárcsázása a Hívások listában

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

8.2.3 Híváslista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg többször   gombot, amíg a kijelzőn az **ADD ?** nem jelenik meg.
4. Nyomja meg újra az  gombot.
A kijelzőn a **NAME ?** jelenik meg.

- Írja be a nevet, és nyomja meg az  gombot.
A szám megjelenik.
- Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja meg az  gombot.
- Nyomja meg az  vagy  gombot a kívánt csejeteési dallam kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

Lásd a "NÉVEK BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című fejezeteket a
18. oldal.

8.2.4 Bejegyzés törlése

- Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Görgetsen **az**  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn DELETE ? jelenik meg.
- Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez vagy a  gombot a törléshez.

8.2.5 A teljes híváslista törlése

- Nyomja meg a  gombot a Hívások listájának megnyitásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
A kijelzőn a DELETE ALL ? jelenik meg.



9. További kézibeszélők használata

Akár öt kézibeszélőt is regisztrálhat az S12 bázishoz, hogy telefonrendszerét anélkül bővíthesse, hogy minden egyes új telefonhoz bővítőaljzatot kellene telepítenie.

Minden S12 kézibeszélő legfeljebb négy bázissal regisztrálható. Ezután kiválaszthatja a használni kívánt bázist.

Ha Ön S12 többszörös csomagot vásárolt, akkor minden további készüléket előre regisztrálnak a bázisra.

Ha külön vásárolt egy további kézibeszélőt, akkor azt az S12 bázison kell regisztrálnia, mielőtt használni tudja.

9.1 További kézibeszélő regisztrálása

MEGJEGYZÉS

A kézibeszélő akkumulátorainak teljesen fel kell töltniük a regisztráció megkezdése előtt. A regisztrációs folyamat során tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel.

Az S12 bázissal együtt szállított kézibeszélők már előre regisztrálva vannak.

Az alapon:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva **az a gombot** 3 másodpercig, amíg két hangjelzést nem hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A kézibeszélőn:

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **REGISZTRÁCIÓRA**, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a REG BASE elemhez, és nyomja meg az  gombot.
3. Adja meg az alapszámot (1-4).
A már használt alapszámok villognak. A kijelzőn megjelenik a SEARCHING....
4. Amikor a kézibeszélő megtalálja a bázis jelét, a kijelzőn megjelenik a SEARCHING...X, ahol X a bázis számát jelzi.
5. A kijelző a PIN-kód megadására szólít fel. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett= 0000), majd nyomja meg az  gombot.
Sikeres regisztráció esetén hangjelzés hallható. A kézibeszélőhöz automatikusan hozzárendel egy elérhető kézibeszélőszámot. Ezt a számot használja belső hívások kezdeményezésekor.

MEGJEGYZÉS

Ha a regisztráció első nem sikerül, kérjük, ismételje meg a folyamatot, ha az alap regisztrációs időszak . Ha a bázis néhány másodperc múlva sem található meg, a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. Próbálja meg újra a regisztrációt.

Ha már 5 készülék van regisztrálva a bázisra, a regisztráció sikertelen lesz. Egy másik kézibeszélőt le kell törölnie, mielőtt egy regisztrálhatna.

9.2 Egy másik márkájú kézibeszélő regisztrálása az S12 bázishoz

FONTOS

A DECT GAP profil csak azt garantálja, hogy az alapvető hívási funkciók megfelelően működnek a különböző gyártmányú/típusú kézibeszélők és bázisok között. Lehetséges, hogy bizonyos eszközök, például a hívószám-azonosító nem fog megfelelően működni.

Az alapon:

1. Tartsa lenyomva **az a** gombot 3 másodpercig, amíg két hangjelzést nem hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A kézibeszélőn:

Kövesse a készülék használati útmutatójában megadott regisztrációs utasításokat.

9.3 Válasszon egy alapot

Ha az S12 kézibeszélő több bázisra van regisztrálva (pl. egy munkahelyi és egy otthoni bázisra), kiválaszthatja, hogy melyik bázist használja.

Minden kézibeszélő legfeljebb négy bázissal regisztrálható.

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen **a**  gombbal a **REGISZTRÁCIÓRA**, majd nyomja meg **az a**  gombot.

2. Nyomja meg az  gombot. A kijelzőn megjelenik az összes olyan bázis, amelyre a kézibeszélő regisztrálva van, pl. **BASE 1 2 3 4**. Az aktuálisan kiválasztott bázis száma villog.
3. Adja meg a használni kívánt alanszámot. Másik lehetőségként nyomja meg az  vagy a  gombot az **AUTO** elemhez való görgetéshez.
4. Nyomja meg az  gombot a megerősítéshez. Megerősítő hangjelzés hallatszik és a kijelző visszatér az előző menübe.

MEGJEGYZÉS

*Ha az **AUTO** lehetőséget választja, a kézibeszélő automatikusan megkeresi a legerősebb jelet adó bázist, és csatlakozik hozzá.*

9.4 Egy kézibeszélő leiratkozása

Használja az egyik kézibeszélőt a másik leiratkozásához. Az éppen használt kézibeszélőt nem lehet leregisztrálni.

1. Nyomja meg az  gombot, rögzessen **a**  gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen **a**  gombbal a **DEL HANDSET** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
3. Adja meg a 4 számjegű PIN-kódot (alapértelmezett= 0000), majd nyomja meg az  gombot.
4. Adja meg a leiratkozni kívánt kézibeszélő számát. Megerősítő hangjelzést hall, és a kijelző visszatér az előző menübe.

10. Segítség

Nincs tárcsahang

- Csak a mellékelt telefonkábel használja.
- Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

Nincs kijelző

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok helyesen vannak-e behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő be van-e kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva

n.

- Állítsa vissza a bázist az elemek eltávolításával és a hálózati tápellátás leválasztásával. Várjon körülbelül 15 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná. Hagyjon legfeljebb egy percet a kézibeszélő és a bázis szinkronizálására.

Y ikon villog

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Menjen közelebb a bázishoz.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő be van-e regisztrálva a bázisra, lásd a 28. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

A billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzetár nincs-e bekapcsolva, lásd a 17. oldalt.

az ikon nem gördül töltés közben

- Állítsa be kissé a kézibeszélőt a bázison.
- Tisztítsa meg a töltőérintkezőket alkohollal nedvesített ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.
- Az akkumulátor tele van. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik  ikon.

Nincs hívóazonosító

- Ellenőrizze előfizetését a hálózat üzemeltetőjénél, lásd a 26. oldalt.
- Lehet, hogy a hívó fél visszatartotta a számát.
- A rekord nem található a telefonkönyvben. Ellenőrizze, hogy a megfelelő név/szám van-e tárolva a telefonkönyvben, a teljes körzetszámmal együtt.

Elfelejtettem a PIN-kódomat!

- Állítsa vissza az S12 készüléket az alapértelmezett beállításokra, lásd "6.7 Vészhelyzeti alapbeállítás", 24. oldal.

Nem lehet regisztrálni egy kézibeszélőt a bázison

- Egy S12 bázishoz legfeljebb 5 kézibeszélőt regisztrálhat. Az új regisztrálásához le kell törölnie egy kézibeszélőt, lásd a 30. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a PIN-kódot (alapértelmezett= 0000).

- Ellenőrizze, hogy legalább egy méterre van-e más elektromos berendezésektől, hogy a regisztrálás során elkerülje az interferenciát.

A kézibeszélő nem csörög

- A kézibeszélő csengetési hangereje kikapcsolható, lásd a 20. oldalt.

A bázisegység nem csörög

- Az alapszcengő hangereje kikapcsolható, lásd a 22. oldalt.

Zajos interferencia a telefonomon vagy a közelben lévő más elektromos berendezéseken

- Az S12 készüléket legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy bármilyen fémből készült akadályoktól, hogy elkerülje az interferencia kockázatát.

11. Általános információk

FONTOS

Ezt a berendezést nem arra tervezték, hogy áramszünet esetén segélyhívásokat bonyolítsa le. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

Ez a termék analóg nyilvános telefonhálózatokhoz és privát telefonközpontokhoz való csatlakozásra szolgál Szingapúrban.

Fontos biztonsági utasítások

A telefon használatakor kövesse az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések kockázatát:

1. Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a telepítés.
2. Ne használja vizes állapotban vagy vízben állva.
3. Ne használja ezt a terméket víz közelében (például fürdőkád, mosogató vagy úszómedence közelében).
4. Ne hagyja, hogy bármi a tápkábelre támaszkodjon. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rajta járkálni.
5. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

6. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
7. Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati található ügyfélszolgálati segélyvonalhoz.
8. Ne terhelje túl a konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
9. Kerülje a használatát elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédő készüléket a berendezés védelmére.
10. Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen akkor ne, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

VIGYÁZAT

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki ezt a vezeték nélküli telefont a konnektorból, ha:

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy koptatott.
- A termékre folyadék került.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a kézibeszélőt vagy a bázist, amíg ki nem húzta a készüléket és a telefont a . Ezután a kihúzott zsinóroknál fogva vegye ki a készüléket.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült.
- A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

Telepítési útmutató

1. Olvassa el és értse meg az összes használati utasítást, és mentse el azokat a későbbi .
2. Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
4. Ezt a telefont csak a jelölőcímkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha nem biztos az otthoni áramellátásban, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
5. Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
6. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekre a kezelési útmutató vonatkozik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran jelentős munkálatokra van szükség a termék normál működésének helyreállításához.
7. Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket a telefon tisztításához.
8. Csak a mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a .
9. Mivel ez a telefon elektromos árammal működik, legalább egy olyan telefont kell rendelkeznie otthonában, amely áram nélkül is működőképes, ha otthonában megszűnik az áramszolgáltatás.

10. A közeli készülékek interferenciájának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

Akkumulátor biztonsági utasítások

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelt akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereelemet használjon.

- Tartsa az akkumulátorokat gyermekek elől elzárva.
- Távolítsa el az akkumulátorokat, ha 30 napnál hosszabb ideig tárolja.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet.
- A terméket működtető újratölthető akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasznosításra szorulnak. Az akkumulátor típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő ártalmatlanítási módszerekről érdeklődjön a helyi újrahasznosító központban.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézibeszélőt és a bázist (vagy a töltőt) nedves (nem nedves) ruhával vagy antisztatikus törölkendővel.
- Soha ne használjon háztartási lakkot, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez statikus áramütést okozhat.

Környezetvédelmi

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az akkumulátorok töltése közben vagy hosszabb használat során a kézibeszélő felmelegedhet. Ez normális. Javasoljuk azonban, hogy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a terméket antikolt/furnérozott fára.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más, szálakat képző felületre, illetve ne helyezze olyan helyre, ahol a levegő szabad áramlását megakadályozza a felületeken.
- Ne merítse a termék bármely részét vízbe, és ne használja nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagoknak vagy más veszélyes körülményeknek.
- Van némi esély arra, hogy a telefonja megsérülhet egy elektromos viharban. Javasoljuk, hogy elektromos vihar idején húzza ki a hálózati és a telefonvezeték kábelét.

A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások lakossági felhasználók számára

Ha a készüléket már nem használja, kérjük, távolítsa el az elemeket, és a helyi hatóság újrahasznosítási eljárásainak megfelelően ártalmatlanítsa azokat és a terméket. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások üzleti felhasználók számára

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot szállítóikkal, és ellenőrizniük kell a beszerzési szerződés feltételeit, valamint biztosítaniuk kell, hogy ezt a terméket ne keverjék más kereskedelmi hulladékkal ártalmatlanítás céljából.

Tel.: +36-1-459-8050

CE 