



TALKABOUT T92 H2O OWNER'S MANUAL

en-US	da-DK	de-DE	es-ES	fr-FR
it-IT	hu-HU	nl-NL	nb-NO	pl-PL
pt-PT	ru-RU	fi-FI	sv-SE	tr-TR
uk-UA				



RÁDIÓFREKVENCIÁS ENERGIA KIBOCSÁTÁSÁRA ÉS A TERMÉKBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ RÁDIÓ- ADÓVEVŐKHÖZ

FIGYELEM!

A termék használata előtt olvassa el a rádió csomagjában található Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató című dokumentumot, amely a biztonságos működtetéssel és a vonatkozó rádiófrekvencia-kibocsátási szabványoknak és előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza.

A csomag tartalma:

- 2 db TALKABOUT T92 H20 rádió
- 2 db sípként is használható óvcsipesz
- 2 db Tápellátás
- 2 db tölthető 800 mAh teljesítményű NiMH akkumulátorcsomag
- TALKABOUT T92 H20 kézikönyv

Frekvenciablázat

Csat.	Frekv. (MHz)	Csat.	Frekv. (MHz)	Csat.	Frekv. (MHz)
1	446.00625	7	446.08125	13	446.15625
2	446.01875	8	446.09375	14	446.16875
3	446.03125	9	446.10625	15	446.18125
4	446.04375	10	446.11875	16	446.19375
5	446.05625	11	446.13125		
6	446.06875	12	446.14375		

Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az egytől nyolcig terjedő számú csatornák érhetőek el. A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16. csatornákat azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Funkciók és specifikációk

- 8 PMR (hordozható személyirádió) csatorna. A felhasználó számára legfeljebb 16 csatorna érhető el azokban az országokban, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat
 - 121 alkód (38 CTCSS kód és 83 DCS kód)
 - 10 km-ig terjedő hatótávolság*
 - VOX
 - FEHÉR és PIROS LED lámpa
 - 20 választható hívóhang
 - Háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző
 - Adásvégjelző hang
 - Micro-USB-csatlakozó a töltéshez
 - Akkumulátorszint-jelző
 - Csatornák figyelése
 - Csatornák pásztázása
 - Kettős csatornafigyelés
 - Billentyűzet lezárása
 - Automatikus zajzárvezérlés
 - Automatikus ismétlés (görgetés)
 - Alacsony akkumulátortöltöttséget jelző figyelmeztetés
 - Alacsony akkumulátortöltöttség esetén bekapcsoló alvás
 - Hangjelzés (be- és kikapcsolható)
 - Néma üzemmód (rezgő hívásjelző)
 - Vészhelyzeti funkciók
 - Vízre aktiválódó lámpa
 - IP-besorolás: IP67
 - Tápellátás: NiMH akkumulátorcsomag/3 db AA alkáli elem
 - Akkumulátor élettartama: 16 óra (szokásos használati körülmények között)
- * A hatótávolság nagyban függ a környezeti ésvagy a topográfiai viszonyoktól.


Karbantartás

Ez a rádió IP67 szintű vízhatlansággal rendelkezik. A készülék 30 percig, 1 méteres vízmélységig üzemképes tud maradni, ha az akkumulátorfedél és a headset tartozékportja le van zárva. Az akkumulátorrekesz ajtaját és a headset portját csak akkor tegye szabaddá, ha a rádió már megszáradt. Az akkumulátort és a tartozékokat kizárólag száraz környezetben helyezze a készülékbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátorrekeszben és a tartozékport tömítéseiben nincsen por és szennyeződés. Ha a rádió vízbe merült, a hangminőség megőrzése érdekében rázza meg gyorsan a rádiót, hogy a hangszórórács mögött vagy a mikrofonportban rekedt víz kijuthasson belőle. Javasoljuk, hogy azonnal öblítse át tiszta vízzel a rádiót, ha sós víz érte, így a rádió élettartama meghosszabbítható.


A töltőalap és az AC-adapter nem vízállóak. Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy hónak. Kizárólag száraz helyen töltsa a rádiókat. Nedves rádiót ne helyezzen a töltőalapra.

FIGYELMEZTETÉS: A rádió a csomagban található NiMH akkumulátorral (800 mAh) úszik a víz felszínén. Előfordulhat, hogy más akkumulátorokkal nem.

Vezérlés és funkciók

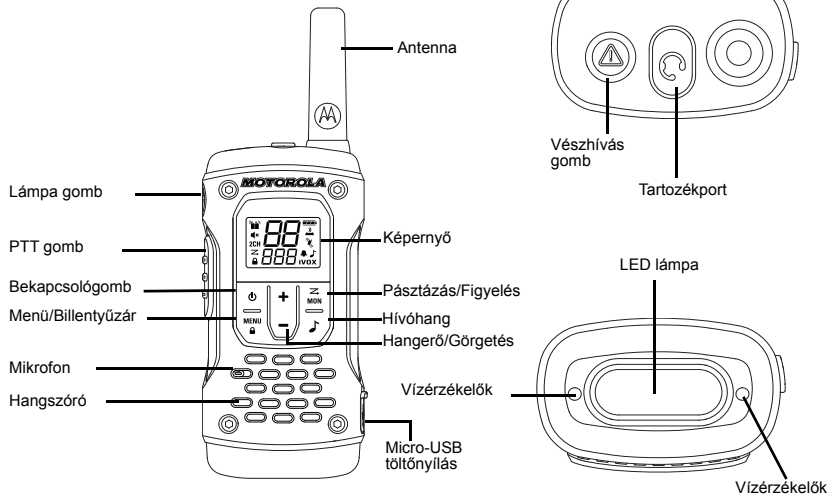

Kijelző

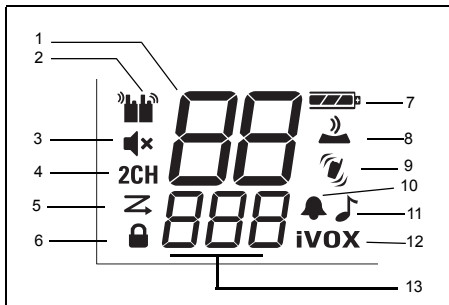

1. Csatornajelző
2. Adás és vétel jelzője
3. Némítás [ha a hangszóró hangereje 0-ra van állítva]
4. Kettős csatornafigyelés [BE/KI]
5. Páztázásjelző
6. Billentyűzár jelzője
7. Töltöttségjelző [3 szint]

8. Billentyűhang [BE/KI]
9. Néma üzemmód (rezgő hívásjelző) [BE/KI]
10. Adásvégjelző hang (BE/KI)
11. Hívóhang [1–20]
12. iVOX [KI, L1, L2, L3]; VOX [L1, L2, L3]
13. Interferenciakizáró kód [1–121]

Akkumulátorok behelyezése

A rádió 1 db NiMH tölthető akkumulátorcsomaggal vagy 3 db AA alkáli elemmel egyaránt működtethető.

Az NiMH akkumulátorcsomag behelyezése

1. A rádió legyen kikapcsolt állapotban.
2. A rádió kijelzőjét lefelé fordítva lazítsa meg a csavart az akkumulátorrekesz fedelén, majd nyissa fel a fedelet.
3. Vegye ki az NiMH akkumulátorcsomagot az átlátszó műanyag csomagolásból (ne szedje szét, illetve ne csomagolja ki az akkumulátorcsomagot).
4. Helyezze be az NiMH akkumulátorcsomagot úgy, hogy a rajta lévő ábra Ön felé nézzen. (A szalagnak az akkumulátorcsomag alatt kell elhelyezkednie, valamint annak jobb oldalán kell körbetekerednie, megkönnyítve ezzel az akkumulátorok eltávolítását).
5. Helyezze vissza a fedelet az akkumulátorrekeszre, majd szorítsa meg az akkumulátorfedélen található rögzítőcsavart.

A három AA alkáli elem behelyezése

1. A rádió legyen kikapcsolt állapotban.
2. A rádió kijelzőjét lefelé fordítva emelje fel az akkumulátorrekesz fedelén található reteszt, majd távolítsa el a fedelet.
3. Helyezze be a három AA alkáli elemet, ügyelve azok (+) és (-) polarítására, a belső falon található ábra szerint. (A szalagnak az AA alkáli elemek alatt kell elhelyezkednie, valamint azok jobb oldalán kell körbetekerednie).
4. Helyezze vissza a fedelet az akkumulátorrekeszre, majd szorítsa meg az akkumulátorrekeszen található rögzítőcsavart.

Az akkumulátorok eltávolítása

Az NiMH akkumulátorcsomag eltávolítása

1. A rádió legyen kikapcsolt állapotban.
2. A rádió kijelzőjét lefelé fordítva lazítsa meg a csavart az akkumulátorrekesz fedelén, majd nyissa fel a fedelet.
3. A szalag meghúzásával távolítsa el az NiMH akkumulátorcsomagot.

- Helyezze vissza a fedelet az akkumulátorrekeszre, majd szorítsa meg az akkumulátorfedélen található rögzítőcsavart.

A három AA alkáli elem eltávolítása



- A rádió legyen kikapcsolt állapotban.
- A rádió kijelzőjét lefelé fordítva lazítsa meg a csavart az akkumulátorrekesz fedelén, majd nyissa fel a fedelet.
- Óvatosan, egyenként távolítsa el az alkáli elemeket.
- Helyezze vissza a fedelet az akkumulátorrekeszre, majd szorítsa meg az akkumulátorfedélen található rögzítőcsavart.

Megjegyzés: Az NiMH akkumulátorok, illetve az AA elemek eltávolításakor különös gonddal járjon el. Ne alkalmazzon éles vagy áramvezető eszközöket az akkumulátorok/elemek eltávolításához.

Csak akkor helyezze be vagy távolítsa el az akkumulátorokat, ha a rádió teljesen megszáradt. Az akkumulátorrekesz tömitéseiben ne legyen por vagy szennyeződés az akkumulátorfedél rögzítésekor.

Hosszabb idejű tárolás előtt távolítsa el az akkumulátorokat/elemeket a rádióból. Az akkumulátorok/elemek idővel korrodálódnak, maradandó károsodást okozva ezzel a készülékben.

Akkumulátorszint-jelző

A rádió akkumulátor ikonja jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét a teljes töltöttségtől  a lemerülésig . Ha már csak egy szegmensnyi töltöttség maradt, a rádió rendszeres időközönként, illetve a PTT gomb felengedését követően sípszóval jelez (Alacsony akkumulátortöltöttséget jelző riasztás).

Az akkumulátorkapacitás fenntartása

- Az NiMH akkumulátorokat háromhavonta egyszer töltsse fel, amennyiben nem használja azokat.
- Használat után, tárolás esetén távolítsa el az akkumulátort/elemet a rádióból.
- Az NiMH akkumulátorokat $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -tól $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig terjedő hőmérsékleten, alacsony páratartalmú helyen tárolja. Kerülje a nyirkos környezetet és a korrozív anyagokat.

A micro-USB-töltő használata

A micro-USB-töltő egy praktikus eszköz, melynek segítségével kényelmesen feltöltheti az NiMH akkumulátorcsomagot.

- A rádió legyen kikapcsolt állapotban
- Dugja be a micro-USB-kábelt a rádión található micro-USB-töltőnyílásba. A micro-USB-töltő másik végét dugja be egy fali aljzatba.
- A teljesen lemerült akkumulátor nyolc óra elteltével teljesen feltöltődik.
- Töltés közben az akkumulátorszint-jelző sáv halad előre.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha forró és hideg környezetek között mozog, ne töltsse az NiMH akkumulátorcsomagot addig, amíg a készülék hozzá nem szokik a hőmérsékletéhez (körülbelül húsz perc). Az optimális akkumulátor-élettartam érdekében 16 óra elteltével távolítsa el a rádiót a töltőről. Ne tárolja a rádiót töltőhöz csatlakoztatva.


Övcsipesz csatlakoztatása és eltávolítása

- Csatlakoztassa az övcsipeszt a készülék hátulján található TALKABOUT-lemezre. Kattanás jelzi, ha a csipesz a helyére került.
- Csatlakoztassa az övcsipeszt a zsebére vagy az övére. Kattanás jelzi, ha a csipesz a helyére került.

Eltávolítás





1. A zár felnyitásához nyomja meg az övcsipesz tetején található nyitófület.
2. Húzza le az övcsipeszt a rádió hátoldaláról.



A készülék be- és kikapcsolása

A rádió be- és kikapcsolásához nyomja be, majd tartsa benyomva a  bekapcsológombot.

1. Ha bekapcsolt, a készülék csipog, és rövid ideig megjelenik az összes elérhető funkció ikonja.
2. A kijelzőn ezt követően megjelenik a jelenlegi csatorna, kód és az összes engedélyezett funkció.

A hangerő beállítása



Készületi módban nyomja meg a  vagy a  gombot az aktuális érték megjelenítéséhez. Nyomja meg ismét a  vagy a  gombot a hangerő módosításához.

1. Nyomja meg a  gombot a hangszóró hangerejének növeléséhez.
2. Nyomja meg a  gombot a hangszóró hangerejének csökkentéséhez.

Ne tartsa a rádiót közel a füléhez. Bánthatja a fülét, amennyiben a hangerő kellemetlenül magas szintre van állítva. Állítsa „0” értékre a hangszóró elnémitásához.

Beszéd és üzenetek meghallgatása

A kommunikáció érdekében a csoporthoz tartozó összes rádiót ugyanarra a csatormára, illetve interferenciakizáró kódra kell állítani.

1. Tartsa a rádiót szájától 5–8 centiméterre.
2. Beszéd közben tartsa lenyomva a PTT gombot. Megjelenik a kijelzőn az Adás  ikon.
3. Engedje fel a PTT gombot. Most már tud bejövő hívásokat fogadni. Amikor ez történik, megjelenik a kijelzőn a Vétel  ikon.


A lehető legjobb érthetőség érdekében tartsa a rádiót szájától 5–8 centiméterre, és ügyeljen rá, hogy beszéd közben ne takarja el a mikrofont.

Beszélgétesi hatótávolság

A rádiót úgy alkották meg, hogy a lehető legjobb teljesítményt és legnagyobb hatótávolságot biztosítsa. A használatban lévő rádiók ne legyenek másfél méternél (öt lábánál) közelebb egymáshoz.

Figyelés gomb

Ha épp nincs vételben, a  Pásztázás/Figyelés gombot három másodpercig nyomva tartva ellenőrizheti a rádió hangerejét.


Ennek segítségével állíthat a hangerőn, ha szükséges. A 

Pásztázás/Figyelés gomb segítségével a beszéd megkezdése előtt ellenőrizheti az aktuálisan használt csatormán folyó aktivitást.

Adás-vétel gomb időkorlátja

A véletlen adások megelőzése, valamint az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében a rádió folyamatos figyelmeztető hangjelzést ad ki, és megszakítja az adást, amennyiben 60 másodpercnél hosszabban nyomva tartja a PTT gombot.



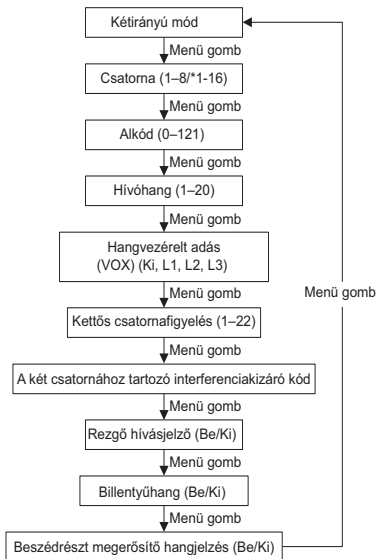

Menüopciók



Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az egytől nyolcig terjedő számú csatornák érhetők el. A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16. csatornákat azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Csatorna kiválasztása

A rádión nyolc csatorna érhető el. A csatorna egy frekvencia, melyet a rádió a kommunikációra használ.

1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg, majd tartsa lenyomva a  Menü gombot addig, amíg a csatorna száma villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a csatorna kiválasztásához. A kódok közötti böngészéshez a billentyűket hosszan nyomva tartva gyorsan végigfuthat a csatornákon.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Megjegyzés: A rádió alapértelmezés szerint nyolc csatorna érhető el. Azokban az országokban, ahol 16 csatorna használata is engedélyezett, a következő lépések elvégzésével aktiválhatja a 9–16. csatornákat is:





1. Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a kívánt csatorna száma villogni nem kezd.
2. Három másodpercen át egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  gombot. Ezután sipoló hangjelzést fog hallani, majd a kijelzőn rövid időre megjelenik a „16 CH” felirat.

Megjegyzés: *Alapértelmezés szerint csak az egytől nyolcig terjedő számú csatornák érhetők el. A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16. csatornákat azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Inteferenciakizáró kód kiválasztása

Az interferenciakizáró kód blokkolja az ismeretlen forrásokból származó adásokat, így segít minimálisra csökkenteni az interferenciát. A rádió 121 különböző interferenciakizáró kóddal rendelkezik.






Kód beállítása csatornához:


1. Nyomja meg kétszer a  Ménü gombot, míg a „9” számú kód villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a kód kiválasztásához. A gomb megnyomásával vagy nyomva tartásával felgyorsíthatja a kódok végiggörgetését.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Ménü gombot a beállítások folytatásához.

A hívóhang beállítása és elküldése

A rádió különböző hívóhangokat képes továbbítani a csoporthoz tartozó többi rádióra, ezzel jelezheti társainak, hogy beszélni szeretne velük. A rádión 20 különböző hívóhang választható.





Hívóhang beállítása:

1. Nyomja meg háromszor a  Ménü gombot, amíg meg nem jelenik a Hívóhang  ikon. Az aktuálisan beállított hívóhang villogva jelenik meg.
2. A hívóhang módosításához és az új beállítás meghallgatásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Ménü gombot a beállítások folytatásához.

A hívóhang más rádiókra való elküldéséhez állítsa be a rádió ugyanazt a csatormát és interferenciakizáró kódot, mint a többin, és nyomja meg a  Hívóhang gombot.

Hangvezérelt adás (VOX)

Ezen funkció használata esetén adás kezdeményezéséhez nem szükséges megnyomni a PTT gombot, egyszerűen csak beszéljen bele a rádió mikrofonjába.

1. Nyomja meg négyszer a  Ménü gombot, míg a **VOX** ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Az aktuális beállítás (L1–L3) villog.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot az érzékenységi szint kiválasztásához.
3. Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Ménü gombot a beállítások folytatásához.

L3 = Magas érzékenység csendes környezethez
L2 = Közepes érzékenység általános környezethez
L1 = Alacsony érzékenység hangos környezethez



Megjegyzés: A beszéd megkezdése és az adás elindulása között némi késés áll fenn.

Kettős csatornafigyelés

Lehetővé teszi az aktuális csatorna, valamint egy másik csatorna váltakozva történő figyelését.

A másik csatorna beállításához és a kettős csatornafigyelés elindításához:




1. Nyomja meg ötször a  Ménü gombot, míg a Kettős csatornafigyelés **2CH** ikon meg nem jelenik a kijelzőn. A két csatorna villog.

- Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot a csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a  Menü gombot.
- Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot az interferenciakizáró kód kiválasztásához.
- Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.
- A rádió ettől kezdve kettős csatornafigyelés módban működik.

Megjegyzés: Amennyiben az aktuálissal megegyező csatornát és kódot állítja be, a kettős csatornafigyelés funkció kikapcsol.




Néma üzemmód (rezgő hívásjelző)

A Néma üzemmód (rezgő hívásjelző) jelzi Önnek, ha a rádióra üzenet érkezett. Ez különösen zajos környezetben lehet hasznos. Amikor ez a jelzés be van kapcsolva, a készülék 30 másodpercenként rezeg, ha üzenete érkezik a beállított csatormán és kódon.

- Nyomja meg hétszer a  Menü gombot, míg a rezgő hívásjelző  ikonja meg nem jelenik. A jelenlegi beállítás villogni fog.
- Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot a beállítás be-/kikapcsolásához.
- Nyomja meg a PTT gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Billentyűhang

Engedélyezheti, illetve letilthatja a hangszóró által lejátszott billentyűhangokat. Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot, billentyűhang hallható.




- Nyomja meg nyolcszor a  Menü gombot, míg a Billentyűhang  ikon meg nem jelenik. Az aktuális beállítás (be- vagy kikapcsolt állapot) villog.
- Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot a be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Megjegyzés: A következők a billentyűhang kikapcsolása esetén is megszólalnak:

- Adás időtűllépésére figyelmeztető hangjelzés
- Hívóhang
- Alacsony töltöttségi szintet jelző hang, valamint
- Elküldött beszédreszt megerősítő hangjelzés

Beszédreszt megerősítő hangjelzés küldése

Beállíthatja, hogy rádiója egyedi hangot küldjön a többi készülékre, ha Ön befejezte az adást. Ez olyan, mint a „Roger” vagy a „Vége” szócska, mellyel tudatjuk a másik féllel, hogy befejeztük a beszédet.

- Nyomja meg kilencszer a  Menü gombot, míg az adásvégjelző hang  ikonja meg nem jelenik a kijelzőn. Az aktuális beállítás (be- vagy kikapcsolt állapot) villog.
- Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot a be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Vészhívás mód

A Vészhívás funkcióval jelezheti a csoport többi tagjának, hogy sürgős segítségre van szüksége. A vészhívás aktiválását követően a T92 H2O készülékek 30 másodpercre automatikusan „kihangosított” vészhelyzeti üzemmódba kapcsolnak. Az Ön csoportjához tartozó T92 H2O készülékek automatikusan maximumra állítják a hangszóró hangerejét, valamint 8 másodpercen át szólni fog egy trillázó hangjelzés. A vészjelző hangot az Ön készüléke, valamint az Ön csoportjában fogadó rádiók fogják kiadni. A 8 másodperces riasztó hangjelzést követően 22 másodpercen át az Ön rádiójának közelében elhangzó beszéd vagy a mikrofonba jutó bármely hang továbbításra kerül a csoport többi tagjának. A Vészhívás mód 30 másodperces időtartamára a T92 H2O rádió vezérlői és gombjai lezárásra kerülnek a vészhívás zavartalan fogadása érdekében.

1. Nyomja meg, majd 3 másodpercre tartsa lenyomva a Vészhívás gombot.
2. Engedje fel a gombot. Ezután megszólal a vészjelző hangjelzés. Ezzel egy időben a PIROS LED fény is aktiválódik. Ezt követően nem szükséges nyomva tartania a Vészhívás vagy a PTT gombot az üzenet elküldéséhez.

FIGYELEM: A vészhívás funkciót kizárólag valódi vészhelyzet esetén alkalmazza. A Motorola Solutions nem vonható felelősségre, amennyiben nem érkezik válasz a vészhívási riasztást fogadó csoporttól.

Beépített lámpa

Nyomja meg a Lámpa gombot a KI, PIROS fény, FEHÉR fény opciók közötti váltáshoz. A FEHÉR fény opciót ismét a KI opció követi.





Amennyiben a PIROS fény több mint 3 másodpercig bekapcsolva marad, és Ön megnyomja a Lámpa gombot, a világítás lekapcsol.

Ha a töltöttségi szint 50% alá süllyed, a lámpa 30 percet meghaladó tétlenséget követően automatikusan lekapcsol.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltöttségi szintjének megőrzése érdekében kapcsolja le a lámpát, amennyiben nem használja azt.

Billentyűzet lezárása

A rádió beállításainak véletlen módosításának elkerülése érdekében:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  Menü gombot, míg meg nem jelenik a Billentyűzár  ikon.
2. Lezárt állapotában be- és kikapcsolhatja a készüléket, szabályozhatja a hangerőt, beszélgetéseket fogadhat és indíthat, továbbá figyelheti a csatornákat. Minden egyéb funkció zárolásra kerül.
3. A feloldáshoz nyomja meg a  Menü gombot és tartsa lenyomva addig, amíg a Billentyűzár  ikon el nem tűnik a kijelzőről.

Pásztázás

A pásztázás funkció segítségével az alábbiakat végezheti el:

- Átkutathatja a 8 csatornát ismeretlen felek által küldött adások után.
- Megkeresheti a csoporthoz tartozó személyeket, akik esetleg véletlenül csatornát váltottak, valamint
- Gyorsan megkeresheti a nem használt csatornákat, melyeket aztán használatba vehet.


A hatékonyabb keresést prioritás funkció, valamint 2 különböző pásztázási mód (alapszintű és speciális) segíti.


- Az „Alapszintű pásztázás” mód az Ön által a 8 csatornán beállított csatorna-kód kombinációkat használja (beállítás hiánya esetén az „1” alapértelmezett kódértéket használja).
- A „Speciális pásztázás” mód minden csatornán minden lehetséges kóddal elvégzi a pásztázást, észlel minden használatban lévő kódot, és ideiglenesen ezt a kódértéket állítja be a csatornán.

- A „Kezdőcsatorna” (azaz a csatorna és interferenciakizáró kód, melyen a rádió megkezdte a pásztázást) prioritást élvez. Ez azt jelenti, hogy a kezdőcsatornán (és kódbeállításon) gyakrabban végez pásztázást a készülék, mint a többi 7 csatornán, a rádió pedig gyorsabban válaszol a kezdőcsatornán zajló aktivitásra.

Alapszintű pásztázás indítása:

1. Nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot.

A kijelzőn megjelenik a Pásztázás  ikon, a rádió pedig sorra ellenőrzi a csatorna-kód kombinációkat.


2. Amikor a rádió aktivitást észlel egy adott csatorna-kód kombináción, leállítja a pásztázást, és Ön meghallgathatja az adást.
3. Ha az adás végétől számított öt másodpercen belül megnyomja a PTT gombot, válaszolhat az adást küldő személynek.
4. A fogadott aktivitás végétől számított öt másodperc elteltével a rádió folytatja a csatornák pásztázását.
5. A pásztázás leállításához nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot.

Pásztázás/Figyelés gombot.


Speciális pásztázás indítása:

A másik csatorna beállításához és a kettős csatornafigyelés elindításához:

1. Nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot.







A kijelzőn megjelenik a Pásztázás  ikon, a rádió pedig sorra ellenőrzi a csatornákat. A rádió nem szűri interferenciakizáró kódok szerint a hallottakat.

2. Ha a rádió aktivitást észlel a csatornán – BÁRMELY kód tartozik hozzá, vagy akár kód hozzárendelésének hiányában is – leállítja a pásztázást, és Ön meghallgathatja az adást. A partnerek által használt interferenciakizáró kód észlelésre kerül, majd megjelenik a kijelzőn.

3. Ha szeretne válaszolni, és beszélni az adást küldő személlyel, nyomja meg az adás végétől számított öt másodpercen belül a PTT gombot.
4. A fogadott aktivitás végétől számított öt másodperc elteltével a rádió folytatja a csatornák pásztázását.
5. A pásztázás leállításához nyomja meg röviden a  Pásztázás/Figyelés gombot.

Pásztázás/Figyelés gombot.

Pásztázással kapcsolatos megjegyzések:

1. Amennyiben a rádió épp inaktív csatornákat ellenőriz, és Ön megnyomja a PTT gombot, az adás a „Kezdőcsatornán” kerül továbbításra. A pásztázást a  Pásztázás/Figyelés gomb megnyomásával bármikor leállíthatja.
2. Amennyiben a rádió érdektelen adást kezd el fogni, a  vagy a  gomb megnyomásával azonnal folytathatja a pásztázást.
3. Amennyiben a rádió gyakran kezdi el ugyanazt az érdektelen adást fogni, a  vagy a  gomb megnyomásával, majd három másodpercen át tartó nyomva tartásával ideiglenesen eltávolíthatja a csatornát a pásztázási listáról. Ezzel a módszerrel akár több csatornát is eltávolíthat.
4. Kapcsolja ki, majd ismét be a rádiót, vagy lépjen ki, majd lépjen vissza a pásztázási módba a  Pásztázás/Figyelés gomb megnyomásával, ha szeretné visszaállítani az eltávolított csatorná(ka)t a pásztázási listára.
5. A „Kezdőcsatornát” nem távolíthatja el a pásztázási listáról.
6. Speciális pásztázás esetén az észlelt kód kizárólag egy adásra használható. A kód további használatához jegyezze fel a kódot, lépjen ki a pásztázásból, majd rendelje hozzá az észlelt kódot a csatornához.

Vizérzékelő

Ha a rádió vízzel érintkezik, a FEHÉR LED villogni kezd, és egészen addig villog, amíg az akkumulátor le nem merül. Nyomja meg a Lámpa gombot a villogó LED lekapcsolásához.

Garanciális információk

A garanciális igényeket és/vagy a garanciális szervizelést az a hivatalos Motorola márkakereskedő vagy egyéb kiskereskedő fogja teljesíteni, akinél megvásárolta a Motorola rádió-adóvevőt, és/vagy az eredeti kiegészítőket.

Garanciális szerviz igényléséhez ahhoz a márka- vagy kiskereskedőhöz vigye vissza a rádiót, akitől azt eredetileg vásárolta. Ne küldje vissza a készüléket a Motorola vállalatához. A garanciális szervizre akkor jogosult, ha bemutatja a nyugtát vagy egy azzal egyenértékű bizonylatot a vásárlásról, melyen szerepelnie kell a vásárlás dátumának is. A rádió-adóvevőn egyértelműen látszania kell a sorozatszámának is. A garancia nem érvényesíthető, amennyiben a típusszám vagy a sorozatszám módosításra, eltávolításra, törlésre került, vagy olvashatatlan.

Amire nem vonatkozik a garancia:

- A termék nem rendeltetésszerű vagy bevett módon való használatából, illetve a jelen használati útmutató utasításainak be nem tartásából eredő hibák vagy sérülések.
- A nem megfelelő használatból, balesetből vagy gondatlanságból eredő hibák vagy sérülések.
- A nem megfelelő tesztelés, működtetés, karbantartás, beállítás vagy bármilyen más típusú módosítás következtében fellépő hibák vagy sérülések.
- Az antennák törése vagy sérülése, kivéve, ha azt közvetlenül anyaghiba vagy kivitelezési hiba okozza.
- Amennyiben a terméket olyan módon szerelik szét vagy javítják meg, mely negatívan hat a teljesítményre, vagy megakadályozza a megfelelő ellenőrzést és tesztelést, annak érdekében, hogy megakadályozzák a garanciális kérelmek jogosságának megállapítását.

- A hatótávolságból eredő hibák vagy sérülések.
- Nedvesség, folyadékok vagy fröccsenések által okozott hibák vagy sérülések.
- Minden műanyag felület és minden más, a készülék külsején elhelyezkedő rész, amely a normál használatból adódóan megkarcolódott vagy megsérült.
- Rendszeresen bérbe adott termékek.
- Normál használat vagy kopás következtében szükségessé váló rendszeres karbantartás, javítás, valamint alkatrészcsere.

Szerzői jogi információk

A kézikönyvben leírt Motorola termékek szerzői jogvédelmet élvező, félvezető memóriákban vagy más adathordozókon tárolt programokat tartalmazhatnak. Az Egyesült Államok és más országok fenntartanak bizonyos kizárólagos jogokat a Motorola számára a szerzői jogvédelem alá eső számítógépes programokra vonatkozóan, beleértve a szerzői jogvédelem alatt álló számítógépes program másolására, illetve reprodukálására irányuló kizárólagos jogot.

Ennek megfelelően a Motorola írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyvben bemutatott Motorola termékekhez tartozó Motorola számítógépes programok semmilyen formában nem másolhatók, illetve nem reprodukálhatók. Továbbá a Motorola termékek megvásárlása nem tekinthető felhatalmazásnak, sem közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem más módon, kivéve a nem kizárólagos, normál szerzőijogdíj-mentes használati jogosítványt, amely a termékeladásban alkalmazott törvényből következik.

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye; használatuk engedéllyel történik. Minden egyéb védjegy jogos tulajdonosa tulajdonát képezi. © 2016 és 2018 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.

Megjegyzések



MOTOROLA SOLUTIONS



MN002243A01-AE

Printed in