


Motorola TLKR-T50-60 kezelési útmutató


A készülékek működés szempontjából megegyeznek, a T50 csomag nem tartalmaz bőlcső töltőt, csak 1 db töltő adaptert.

Kijelző

1. Kettős csatornafigyelési mód szimbólum
2. Küldés/Fogadás szimbólum
3. Csatorna kijelzés
4. Hangerőszint
5. VOX/ Monitor szimbólum
6. Csatornapásztázás kijelzés
7. Akkusztint kijelző
8. Szub-kód szimbólum
9. Időzítő szimbólum
10. Auto kikapcsolás kijelzés
11. Billentyűzár szimbólum
12. Hívásidőzítő szimbólum

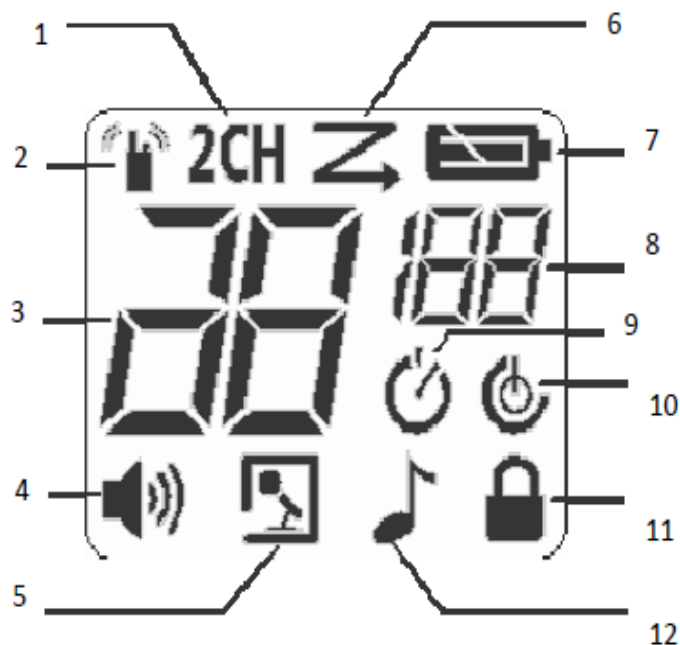

Kezelőelemek és funkciók

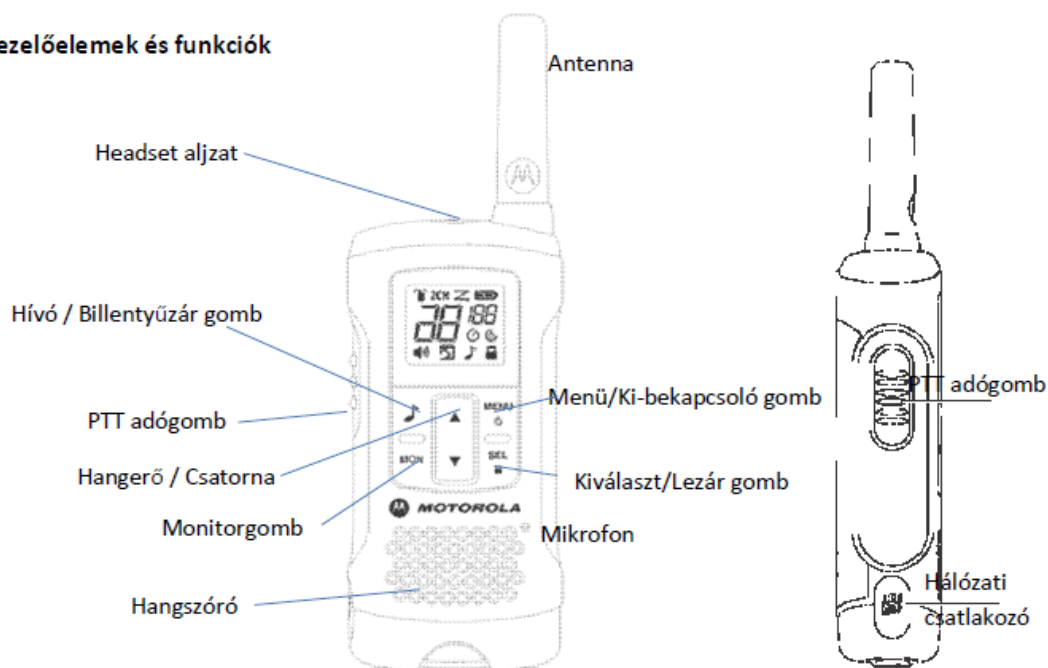

A csomag tartalma

- 2 x TLKR T60 adóvevő
- 2 x övcsipesz
- 1 x töltő bölcső
- 1 x hálózati töltő
- 2 x Battery support brackets
- 2 x Újratölthető NiMH akkumulátor
- TLKR T60 kézikönyv

Az akkuk behelyezése

A TLKR T60 adó-vevő készülék NiMH akkumulátorral működik

- 1) Győződjön meg róla, hogy az adó-vevő készülék ki van kapcsolva (OFF).
- 2) Távolítsa el az akkutartó fedelét.
- 3) Helyezzen be az akkutartóba az akkumulátort, ügyelve a megfelelő polarításra.
- 4) Helyezze vissza a fedelet.

Töltöttségi szint jelzése

Alacsony töltöttség esetén a kijelzőn villog a  ikon. Ebben az esetben rögtön ki kell cserélni az akkumulátort illetve az elemeket.

Az akkumulátorok töltése

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a hálózati töltőt a bölcső DC IN 9V aljzatába.
3. Helyezze billentyűzettel előre a készüléket a bölcsőbe.
4. Töltse az akkumulátort 16 óráig.
5. Tegye ugyanezt mindkét készülékkel.

Az adó-vevő készülék bekapcsolása és hangerő szabályzás

1. Az adó-vevő készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a MENU/  gombot. A hangerő növeléséhez nyomja meg a  gombot, a hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Az adó-vevő készülék kikapcsolásához tartsa nyomva ismét a MENU/  gombot.

Billentyűhang beállítása

Az adó-vevő készülék minden billentyű-nyomáskor (kivéve a PTT) sípoló hangot ad ki. A sípoló hang aktiválásához nyomja meg a  gombot hosszan a készülék bekapcsolásakor. Ekkor villog a billentyűhang szimbólum. A sípoló hang deaktiválásához nyomja meg ismételve meg ezt a lépést.

Csatorna és szub-kód választás

Beszélgetés csak akkor lehetséges, ha mindkét résztvevő ugyanazt a csatornát és szub-kódot állította be
Csatornaválasztás:

1. SEL/  megnyomásával lépjen be a Csatornaválasztás menüpontba. Haladjon, amíg a Csatorna szimbólum villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a kijelzett csatornaszám növeléséhez vagy csökkentéséhez. Ha a  vagy  gombot nyomva tartja, a kijelzett csatornaszám folyamatosan nő vagy csökken.
3. Nyomja meg a SEL/  -gombot a kiválasztott csatorna rögzítéséhez.
4. Nyomja meg a  vagy  a szub-kód kiválasztásához.
5. Nyomja meg a SEL/  -gombot a kiválasztott szub-kód rögzítéséhez.
6. Lépjen ki a Csatornaválasztás menüből.

Beszélgetés

Az adó-vevő készülék használata beszélgetéshez:

Tartsa lenyomva az adógombot (PTT) és beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba 5 - 8 cm távolságból. Mialatt adást küld, a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ahhoz, hogy ne legyen levágva az üzenete, nyomja meg az adógombot és tartson rövid szünetet, mielőtt beszélni kezdene.

Miután végzett a szövegével, engedje el az adás gombot. Ekkor tud bejövő hívást fogadni. Mialatt adást fogad, a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.


Figyelmeztetés: Ha 60 mp-ig folytat adást, a készülék egy időtúllépés-jelző hangot ad ki és az  ikon villogni kezd. A készülék ezután megszakítja az adatátvitelt.

Navigálás a menüben

A készülék két menüfunkcióval rendelkezik: Mód menü és Kiválasztás menü

1. Nyomja meg a MENU/  gombot a Mód menü előhívásához.
2. Nyomja meg a SEL/  gombot a Kiválasztás menü előhívásához.
3. A gombok további megnyomásával végiglapozza a menüt, majd végül ismét menü elejére érkezik.
4. A Menü funkcióból való kilépéshez a következőket kell tenni:
 - a. Nyomja hosszan a MENU/  gombot
 - b. Nyomja hosszan a PTT, MON vagy a  gombot
 - c. Várjon 10 másodpercet amíg a készülék automatikusan kilép a Menü funkcióból

Navigálás a Kiválasztás menüben

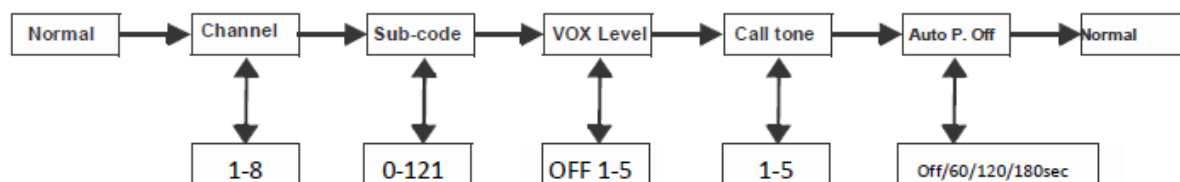

Navigálás a Mód menüben



Lehetőségek a készülékén

Hangvezérelt üzenátvitel (VOX) funkció

Üzenet továbbítást kezdeményezhet a mikrofonba vagy headszettbe történő beszéddel a PTT gomb megnyomása helyett (headset nem tartozéka a csomagnak).

A VOX érzékenységi szintjének beállítása:

1. Nyomja a SEL/  gombot amíg a  villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a  vagy  a VOX érzékenységi szintjének kiválasztásához
3. Lépjen ki a menüből.

MEGJEGYZÉS: Az OF (off) szintnél a VOX funkció nem elérhető. 1-5 szintek közt a VOX funkció üzemel. 1. szint a leg halkabb 5. szint a leg zajosabb környezetben javasolt. A mikrofonba történő beszéd aktiváló hatásával ellenőrizheti és állíthatja be a megfelelő érzékenységi szintet.

A hívóhang beállítása

5 különböző hívóhang választható az alábbiak szerint:

1. Nyomja a SEL/  gombot amíg a  villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a  vagy  a gombokat a hang kiválasztásához
3. Lépjen ki a menüből.
4. A hívóhang átküldéséhez nyomja le a  gombot.
5. Nyomja meg a PTT gombot a hívóhang törléséhez.

Automatikus kikapcsolás funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa, mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készüléke automatikusan.

1. Nyomja a SEL/  gombot amíg a  villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a  vagy  a gombokat az idő (OF, 60, 120, 180 mp) kiválasztásához
3. Lépjen ki a menüből.

Csatorna szkennelés funkció

A csatorna szkennelés segítségével mind a 8 csatornát végig lehet szkennelni. Ha egy aktív csatornát talál, megáll az adó-vevő készülék ezen a csatornán. 2 másodperces szünet után az adó-vevő készülék újakezdi a szkennelési folyamatot. Ha az adógombot (PTT) megnyomja, miközben a szkennelési folyamat egy csatornán szünetet tart, erre a csatornára adást tud küldeni.

A csatorna szkennelés aktiválása:

1. Hívja elő a menüt. Nyomogassa a MENU/  gombot, míg a  szimbólum villogni nem kezd.
2. A szkennelési funkció aktiválásához nyomja meg a SEL/  gombot. A csatorna-szkennelés elkezdődik, a kijelzőn megjelenik a szkennelés szimbólum.
3. MENU/  vagy PTT gomb megnyomásával megszakíthatja a csatornapásztázást.

Kettős csatornafigyelő funkció

Lehetővé teszi, hogy az aktuálisan beállított csatorna mellett egy másikat és pásztázzon.

A kettős csatornafigyelés beállítása:

1. MENU/  gomb megnyomásával lépjen be a Mód menübe. Haladjon addig, amíg a **2CH** villogni kezd.
2. Nyomja meg a  vagy  a csatorna kiválasztásához, majd a rögzítéshez nyomja meg a SEL/  gombot
3. Nyomja meg a  vagy  a sub-kód kiválasztásához, majd a rögzítéshez nyomja meg a SEL/  gombot
4. A készülék dual figyelési módban van.

Megjegyzés: Ha ugyanazt a csatornát állítja be másodlagosnak is, mint főcsatornának, a dual pásztázás nem fog működni.

5. 5. Nyomja meg a MENU/  gombot a funkcióból való kilépéshez.

Monitor funkció

A PMR készülékével az aktuális csatornán gyengébb jeleket is meghallgathat a PTT gomb megnyomása nélkül.

A monitor funkció aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a MENÜ/  -gombot , hívja elő a menüt. Menjen végig a haladó beállításokon, amíg a  szimbólum villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy  a gombokat a teremfigyelési érzékenység beállításához.
3. A monitor funkció bekapcsolásához nyomja meg a SEL/  gombot. A monitor szimbólum megjelenik a kijelzőn és a csatornafelügyelet megkezdődik.

A monitor-mód deaktiválása:

4. Nyomja meg a MENÜ/  gombot a Normál-módra váltáshoz. A felügyeleti funkció kikapcsolásakor a  ikon villogása megszűnik.

Időzítő

Lehetővé teszi, hogy időzítse a készülékét legfeljebb 39 perc 59 másodpercig. Ez idő alatt bejövő üzeneteket tud fogadni. Az időzítő beállítása:

1. MENU/  megnyomásával lépjen a menübe. Haladjon addig, amíg a  nem kezd villogni
2. SEL/  megnyomásával kapcsolja be az időzítő funkciót.
3. A  megnyomásával állítsa be az időzítőt.
4. MENU/  ,  , MON vagy PTT gomb megnyomásával kikapcsolható az időzítő funkció.

Billentyűzár

A billentyűzár aktiváláshoz tartsa lenyomva a SEL/  t. /  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

A billentyűzár feloldásához tartsa lenyomva a SEL/  gombot.

Műszaki adatok

Csatornaszám	8
Kódok	121 (38 CTCSS + 83 DCS)
Működési frekvencia	446,00625. és 446,09375
Hatótávolság	6 km-ig (ideális terepviszonyok mellett)
Áramellátás	4db AAA elem vagy NiMH akkumulátor
Adóteljesítmény(W)	0.5 ERP
Moduláció	Fázis moduláció
Csatornatávolság	(kHz) 12,5
Csatorna protokoll	CTCSS
Élettartam*	5% adás; 5% vétel és 90% készenlét esetén
	AAA** elem Ni-MH akku
	16 óra 14 óra

* átlagos

** a jó minőségű alkaline elem.