4G HELYHEZ KÖTÖTT VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFON

MODELL: FW410



Figyelmeztetés: Használat előtt töltse a telefont 16 órán keresztül.

A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. által kiadott „Motorola FW410 4G Fixed Wireless Telephone – User Guide” című, eredetileg angol nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.

Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-29 · forrásfájl: Motorola_fw410_en.pdf

Üdvözöljük...

az Ön új Motorola FW410 4G-s helyhez kötött vezeték nélküli telefonjánál!

- GSM négysávos (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz).
- Minden GSM (2G, 3G WCDMA, 4G TDD-LTE és 4G FDD-LTE) hálózathoz kompatibilis, hálózatfüggetlen (SIM-lock mentes).
- SMS-üzenetek küldése és fogadása.
- SMS-üzenetek tárolása a telefon alapegységén.1 Az SMS-üzenetek a SIM-kártyán is tárolhatók.2
- Akkumulátoros tartalék áramellátás.
- Akár 2000 név és telefonszám tárolása a telefon névjegyzékében.1 A névjegyek a SIM-kártyán is tárolhatók.2
- Fényes, háttérvilágítású kijelző.
- Kihangosító a kéz nélküli beszélgetésekhez.
- 8 gyorstárcsázó memóriagomb az egyszerű tárcsázáshoz.
- 12 különböző csengőhang közül választhat.
- Dátum-, idő- és ébresztőfunkció.
- A hívóazonosító megmutatja, ki hívja Önt, a hívások adatai pedig a híváslistában is megtekinthetők.1
- Az utoljára hívott számok újratárcsázása.1
- FM rádió.
- Képernyőzár.
- Naptár és számológép.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája adódik a telefon beállítása vagy használata során, a választ megtalálhatja az útmutató végén található „Segítség” fejezetben. Emellett fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz is: https://motorolavoice.com/support/

1A szám az alapegység elérhető memóriájától függ. 2A szám a SIM-kártya kapacitásától függ. A SIM-kártya nem tartozék.

Ez a használati útmutató minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki telefonjából. Az első hívás előtt be kell állítania telefonját. Kövesse az egyszerű útmutatást a következő oldalakon található „Első lépések” fejezetben.

Megvan minden?

- Vezetékes kézibeszélő és spirálzsinór.
- Vezetékes alapegység antennával.
- 800 mAh-s Ni-MH akkumulátorcsomag. (Nincs behelyezve.)
- Micro USB kábel.
- Hálózati adapter.
- Használati útmutató.

Egy jobb holnapért

Tervezés, kutatás, mérnöki munka és ellátásilánc-menedzsment terén mindent megteszünk azért, hogy mindenki számára jobb termékeket készítsünk, szem előtt tartva a társadalmi és környezeti felelősségvállalást.

- Környezetbarát csomagolás, amely legalább 20%-ban újrahasznosított, fogyasztó utáni anyagot tartalmaz.
- A telefon háza legalább 25%-ban újrahasznosított, fogyasztó utáni műanyagból készül.

Tartalomjegyzék

1. Első lépések 5
2. Ismerkedjünk meg a telefonnal 9
3. A telefon használata 13
4. Névjegyek 16
5. Híváslista 19
6. Szöveges üzenetküldés 21
7. Beállítások 26
8. Hotspot 42
9. Alkalmazás 43
10. STK 46
11. Segítség 47
12. Általános információk 48

1. Első lépések

Elhelyezés


Fontos

Ne helyezze a telefont fürdőszobába vagy más páras helyiségbe.

Jelerősség

A kijelzőn látható jelerősség-ikon erős jelet jelez. A jelerősség csökkenésével a sávok száma is csökken. Ha éppen hívás közben van, a vonal megszakad, ha az alapegység elveszti a jelet.

Az alapegység alsó része

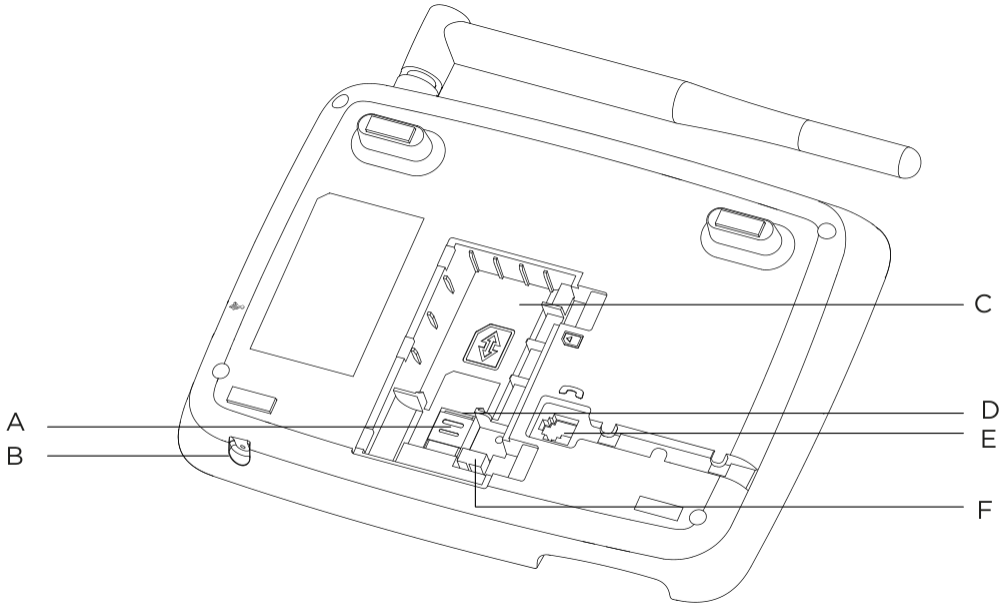

A SIM-kártyatartó

B Mikrofon

C Akkumulátorrekesz

D SIM-kártyanyílás

E Alapegység spirálzsinór-csatlakozója

Csatlakoztassa a spirálzsinórt a hosszabb egyenes szakaszával az alapegységbe, és akassza be a zsinórt a vezetősínbe.

F Akkumulátor-csatlakozóaljzat

A SIM-kártya behelyezése

1. Csúszassa a SIM-kártyatartót lefelé, a SIM-kártyanyílás alja felé.



2. Ujjával emelje fel a tartót.



3. Helyezze a SIM-kártyát a SIM-kártyanyílásba.



4. Engedje le a SIM-kártyatartót a SIM-kártya fölé.



5. Csúszassa felfelé a SIM-kártyatartót, hogy rögzítse a SIM-kártyát a helyén.




Megjegyzés

Győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, amikor a SIM-kártyát behelyezi vagy eltávolítja. Ne érintse meg a SIM-kártya fémlapos részét, és tartsa távol elektromágneses mezőktől.


Az akkumulátor behelyezése

Miután a SIM-kártyát behelyezte, csatlakoztassa az akkumulátorcsomag csatlakozóját a rekeszen belüli aljzatba, és nyomja le határozottan. A megfelelő behelyezés érdekében a csatlakozó kódolt, így csak egyféleképpen illeszthető be. Helyezze az akkumulátorcsomagot a nagy rekeszbe (C).


1. Nyomja az akkumulátorfedél kapcsait a fedél felé, és emelje le a fedelet.

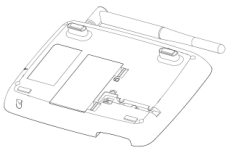


2. Helyezze az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.

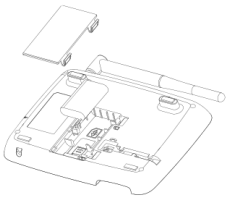


3. Csatlakoztassa az akkumulátorcsomag csatlakozóját az akkumulátor-csatlakozóaljzatba.

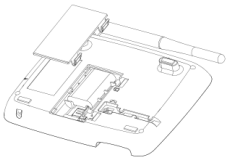

4. Pattintsa vissza a helyére az akkumulátorfedelet.

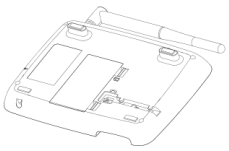

A kézibeszélő és az alapegység csatlakoztatása számítógéphez / az akkumulátor töltése

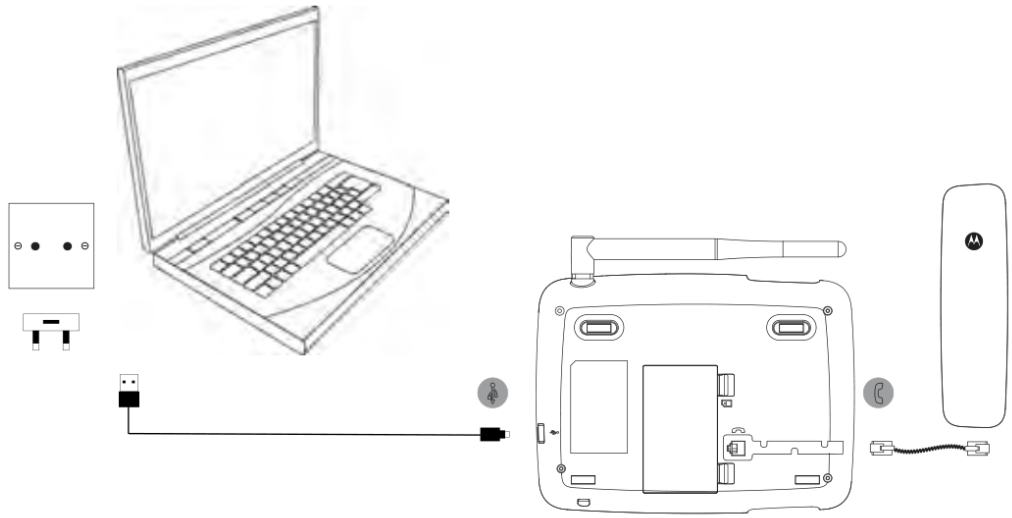

1. Csatlakoztassa a spirálzsinórt a rövidebb egyenes szakaszával a kézibeszélőbe, a hosszabb egyenes szakaszával pedig az alapegység megfelelő jelzésű aljzatába.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az alapegység oldalán található megfelelő jelzésű aljzatba.
3. A másik végét csatlakoztassa egy hálózati adapterbe, majd dugja a hálózati aljzatba, vagy csatlakoztassa egy aktív számítógépes USB-porthoz.
4. A kijelzőn az akkumulátor szimbólum töltés közben animálódik, és amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a telt akkumulátor ikon jelenik meg.

Megjegyzés

A telefon működéséhez nem szükséges behelyezni az akkumulátort. Ha az akkumulátor nincs behelyezve, csatlakoztassa az alapegységet áramforráshoz; ekkor az akkumulátor szimbólum helyett a tápegység-ikon jelenik meg.

Alacsony akkumulátorszint jelzése

Amikor az akkumulátor töltöttsége eléri a 15%-ot, az alapegység figyelmeztető hangjelzést ad; 4%-nál ismét sípol. Ha a töltöttség 1% alá csökken, az alapegység a „A telefon 15 másodperc múlva kikapcsol” üzenetet jeleníti meg, majd visszaszámlál és kikapcsol. A telefon újbóli használatához töltse fel az akkumulátort, vagy csatlakoztassa a telefont áramforráshoz.

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között egy teljesen feltöltött akkumulátor egyetlen töltéssel akár 5 óra beszélgetési időt vagy akár 32 óra készenléti időt biztosít.1 Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátor csak néhány napi rendszeres használat után éri el a teljes kapacitását. Ha havonta legalább egyszer teljesen lemeríti az akkumulátort, azzal segíti, hogy az a lehető leghosszabb ideig kitartson.

Az újratölthető akkumulátor kapacitása idővel, az elhasználódás miatt csökken, ami rövidebb beszélgetési/készenléti időt eredményez. Előbb-utóbb ki kell cserélni. A telefon első feltöltése után a további

töltési idő körülbelül napi 6–8 óra. Az akkumulátor és a telefon töltés közben felmelegedhet, ez normális jelenség.

1A beszélgetési és készenléti idők tájékoztató jellegűek, és a kiválasztott funkcióktól, valamint a használati szokásoktól függenek.

Dátum és idő

Állíthatja a telefon dátumát és idejét. A dátum és idő beállításakor ellenőrizze, hogy az időformátum 12 vagy 24 órás-e. Az alapértelmezett beállítás a 24 órás formátum. A formátum megváltoztatásához lásd: „Az idő- és dátumformátum beállítása”, 44. oldal. Ha az automatikus dátum és idő funkció be van kapcsolva, nem állíthatja be manuálisan a telefon dátumát és idejét.

A dátum beállítása

Ha az automatikus dátum és idő funkció ki van kapcsolva, manuálisan is beállíthatja a telefon dátumát és idejét.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a Beállítások menyponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a Dátum és idő menyponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen a Dátum beállítása menyponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a dátumot a billentyűzet segítségével, például 2024/12/10 formátumban 2024. december 10-hez, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Kilépés gombot a készenléti üzemódba való visszatéréshez.


Az idő beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a Beállítások menyponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen a Dátum és idő menyponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen az Idő beállítása menyponthoz, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Ha az időformátum 24 órás, adja meg az időt a billentyűzet segítségével, például 14:45 formátumban 14:45-höz. Ha az időformátum 12 órás, görgessen a DE vagy DU kiválasztásához, majd adja meg az időt a billentyűzet segítségével, például 02:45 formátumban 14:45-höz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a Kilépés gombot a készenléti üzemódba való visszatéréshez.

A telefon most már használatra kész.

2. Ismerkedjünk meg a telefonnal

A telefon áttekintése

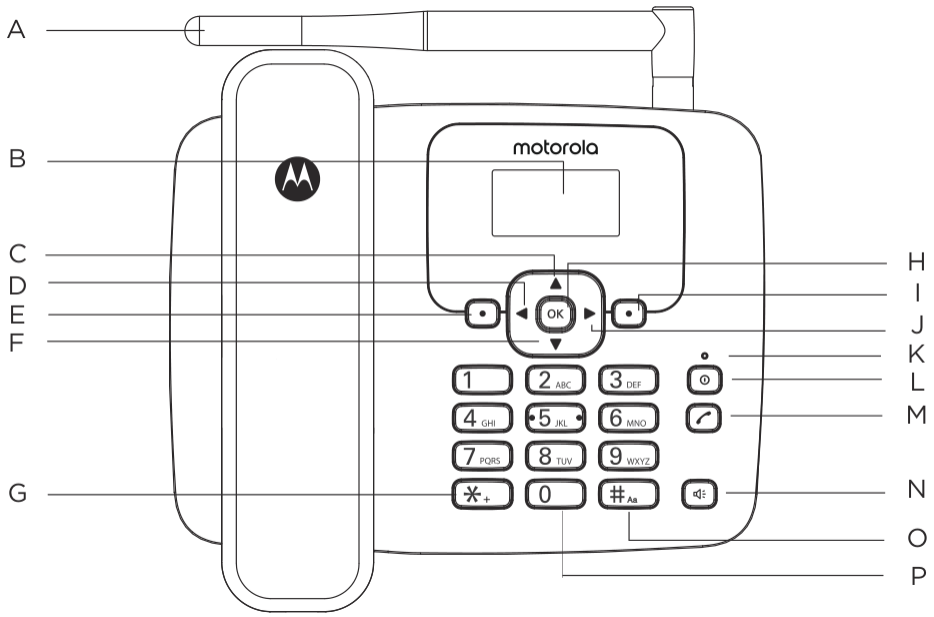

A Antenna

B Kijelző

A kijelzőikonokról bővebben lásd: „Kijelző”, 9. oldal.

C Görgetés felfelé / Naptár

Görgesse felfelé a listákat és beállításokat. Nyomja meg a naptár megtekintéséhez. Nyomja meg a kurzor felfelé mozgatásához.

D Görgetés balra / Beállítások

Nyomja meg a kurzor balra mozgatásához. Nyomja meg a beállítások menü megnyitásához.

E Menü / OK

Nyissa meg a főmenüt. Válassza ki a képernyőn megjelenő lehetőséget. Erősítsen meg egy menüpontot.

F Görgetés lefelé / Gyorstárcsázás

Görgesse lefelé a listákat és beállításokat. Nyomja meg a gyorstárcsázási menü megnyitásához. Nyomja meg a kurzor lefelé mozgatásához.

G *

Nyomja meg a * beírásához. Tartsa lenyomva a +, p vagy w beírásához.

H OK

Nyomja meg ezt a gombot a képernyő bal alsó sarkában megjelenő funkció kiválasztásához.

I Névjegyek / Törlés / Vissza

Nyissa meg a névjegyzék menüt. Törölje a képernyőn megjelenő karaktereket nevek és számok megadásakor. Lépjen vissza az előző menübe, amikor a képernyőn a Vissza felirat látható.

J Görgetés jobbra / Számológép

Nyomja meg a kurzor jobbra mozgatásához. Nyomja meg a számológép mód megnyitásához.

K Töltésjelző fény

L Be-/kikapcsolás / Kilépés

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a telefon be- vagy kikapcsolásához. Menüben lévő állapotban nyomja meg a készenléti üzemódba való visszatéréshez.

M Újrahívási lista / Hívás indítása

Nyomja meg az újrahívási lista megnyitásához. Ha egy telefonszám már elő van készítve tárcsázásra, nyomja meg a hívás indításához.

N Kihangosító

Nyomja meg kihangosított hívás indításához, fogadásához vagy befejezéséhez. Nyomja meg a kihangosító bekapcsolásához egy hívás közben.

O #

Nyomja meg a # beírásához. Szerkesztési módban ismételt megnyomással válthat a beviteli módok között (Abc, abc, ABC vagy 123).

P Szóköz

Szerkesztési módban nyomja meg szóköz beszúrásához szöveg-/számbevitel közben.

Kijelző



4G	4G jel
	Jelerősség-ikon
V	Akkor jelenik meg, ha a VoLTE támogatott
	Akkor jelenik meg, ha új szöveges üzenete érkezett
	A hotspot aktíválva van
	Nem fogadott hívás ikon
Fm	FM rádió
	Az ébresztő be van állítva
	Jelzi, hogy a csengőhang ki van kapcsolva
	A hálózati adatkapcsolat engedélyezve van
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve
	Az akkumulátor részlegesen fel van töltve
	Az akkumulátor töltöttsége alacsony
	Az akkumulátor csaknem teljesen lemerült
	Az akkumulátor lemerült
	Az USB-megosztás aktíválva van

A töltő csatlakoztatva van, de nincs akkumulátor behelyezve (az akkumulátor ikon helyén jelenik meg)

Megjegyzés

„No SIM” (Nincs SIM) felirat jelenik meg, ha nincs SIM-kártya behelyezve; ha van SIM-kártya behelyezve, a szolgáltató neve jelenik meg. Az ikonok mindig balra igazodnak, és amint magasabb prioritású ikonok jelennek meg, a többi ikon jobbra tolódik. Egyes ikonok más ikonokat helyettesítenek a kijelző tetején, az aktivált funkciótól függően. Az akkumulátor- és a jelerősség-ikon állandó helyen marad.

A menük használata

A telefon menüje 7 almenüt tartalmaz. Minden almenü olyan beállításokat kínál, amelyekkel többek között használhatja a névjegyzéket, módosíthatja a csengőhangot stb. A menük és almenük használatához kövesse az alábbiakat.

Görgetés a menükben

1. Készenléti képernyőn nyomja meg a Menü vagy az OK gombot. Megnyílik a főmenü.
2. Használja a fel/le/balra/jobbra nyilakat a menüben való görgetéshez.
3. Bal funkciógomb vagy OK – nyomja meg a képernyő bal alsó sarkában megjelenő felirathoz tartozó funkció végrehajtásához. Jobb funkciógomb – nyomja meg a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő felirathoz tartozó funkció végrehajtásához.
4. Nyomja meg a Kilépés gombot a készenléti üzemódba való visszatéréshez.

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűkkel görgetés nélkül közvetlenül elérheti az előre beállított menüpontokat.

1. Készenléti képernyőn nyomja meg a fel/le/balra/jobbra nyilat az előre beállított gyorsbillentyűk eléréséhez: Fel – a naptár menü megnyitása Le – a gyorstárcsázási menü megnyitása Balra – a beállítások menü megnyitása Jobbra – a számológép menü megnyitása

Menütérkép

Az alábbi lista a telefon teljes menüszerkezetét mutatja be, a menüpontok egymásba ágyazott hierarchiájával.

Névjegyek

- „Nincsenek névjegyek”1
- <Név> / Option / Keresés
  - Új
  - Részletek
  - Szerkesztés
  - Hívás
  - Üzenet küldése
  - Csoportos másolás
  - Csoportos törlés
  - Elérhető tárhely
- Kilépés

Híváslista

- Nem fogadott hívás
- Fogadott hívások
- Kimenő hívások
- Összes híváslista törlése
- Hívás időtartama

SMS

- Üzenet írása
- Bejövő üzenetek
- Kimenő üzenetek
- Piszkozatok

- Elküldött üzenetek
- Beállítások
  - Kézbesítési jelentések
  - Gyorsszöveg szerkesztése
  - SMS-központ
  - SMS tárolási helye
- Üzenetek a SIM-kártyán

Beállítások

- Hang
  - Hangerő
    - Csengőhang
    - Értesítés
    - Ébresztő
    - Billentyűhang
  - Alapértelmezett értesítés
  - Érintési hangok
  - Képernyőzár hangja
  - Csengőhang kikapcsolva
  - Híváscsengőhang
- Alvó üzemmód
- Kijelző
- Hívásbeállítások (hálózatfüggő2,3)
  - Hangposta
  - Korlátozott tárcsázás
  - Hívásátirányítás
  - Híváslетiltás beállításai
  - További beállítások
  - Általános beállítások
    - Gyorstárcsázás
    - Késleltetett tárcsázás
    - Fokozatosan erősödő csengés
    - Hívásidő-emlékeztető
- VoLTE
- Biztonsági beállítások
  - Képernyőzár
  - SIM-kártyazár beállítása
  - Visszaállítási zár
- Visszaállítás
- Dátum és idő
- Nyelv
- A telefonról
- További
  - USB-megosztás
  - Mobilhálózatok
    - Adatforgalom engedélyezve
    - Barangolás (roaming)
    - Előnyben részesített hálózattípus

- Hozzáférési pont nevek (APN)
- Hálózati szolgáltatók

Hotspot

- Be
- Beállítások
- Csatlakozott felhasználók
- Letiltott felhasználók

Alkalmazás

- Naptár
- Számológép
- FM rádió
  - Option / Leállítás
  - Némítás
  - Automatikus keresés
  - Csatornalista
  - Hangerő
- Ébresztő

STK3

Megjegyzés

1Ha nincs mentett névjegy, a „Nincsenek névjegyek” felirat jelenik meg; nyomja meg az Option, majd az OK gombot névjegy hozzáadásához. Ha vannak mentett névjegyek, az első névjegy van kijelölve; nyomja meg az Option gombot, görgessen le az Új menüponthoz, és nyomja meg az OK gombot névjegy hozzáadásához. Vagy görgessen le a kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot.

2SIM-kártya behelyezésekor a kijelzőn a jelenlegi hálózat jelenik meg. 3 Ezek a funkciók hálózatfüggők.

3. A telefon használata

Megjegyzés

A telefon automatikusan méri az összes külső hívás időtartamát, a hívásidőzítő megjelenik a kijelzőn. A hívás befejezésekor a beszélgetés teljes időtartama 1 másodpercig látható.

3.1 A SIM-kártya behelyezése

Győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva (lásd alább), és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, amikor a SIM-kártyát behelyezi vagy eltávolítja. Ne érintse meg a SIM-kártya fémlapos részét, és tartsa távol elektromágneses mezőktől.

3.2 A kézibeszélő kikapcsolása

1. Tartsa lenyomva az gombot 3 másodpercig. ●
2. A Kikapcsolás lehetőség van kijelölve, nyomja meg az OK vagy az gombot. ●
3. A kijelzőn megjelenik: „A telefon kikapcsol”, nyomja meg az OK vagy az gombot. ●
4. Tartsa lenyomva az gombot 3 másodpercig a telefon visszakapcsolásához. ●
5. Bekapcsolás után a telefon hálózatot keres. Ha a SIM-kártya zárolva van, a rendszer kéri a PIN-kód megadását.
6. Miután a telefon regisztrálódott a hálózatra, a jelerősség megjelenik a kijelző bal felső sarkában. A telefon ekkor készenléti állapotban van, és hívást indíthat vagy fogadhat. A telefon keresési állapotban marad, ha nem talál elérhető hálózatot.

3.3 Hívások

3.3.1 Hívás indítása

1. Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a h gombot kihangosított híváshoz.
2. Tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a Törlés gombot az utolsó számjegy törléséhez. Nyomja meg a c gombot a tárcsázáshoz, vagy a rendszer egy beállított idő után automatikusan tárcsáz. Az automatikus tárcsázás idejének beállításához lásd: „Késleltetett tárcsázás”, 39. oldal.

3.3.2 Előkészített tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a Törlés gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a c vagy h gombot a tárcsázáshoz.

3.3.3 Tárcsázás gyorstárcsázó gombokkal

1. Tartsa lenyomva a megfelelő billentyűzetgombot az előre tárolt szám közvetlen tárcsázásához.

Megjegyzés

Az 1-es gomb automatikusan a hálózati szolgáltató hangposta-számához lesz rendelve. Győződjön meg róla, hogy a gyorstárcsázó memória be van kapcsolva, lásd: „A gyorstárcsázó memória be-/kikapcsolása”, 37. oldal. Gyorstárcsázó szám hozzárendeléséhez lásd: „Gyorstárcsázó memóriaszám tárolása”, 38. oldal.

3.3.4 Hívás befejezése

Nyomja meg a Befejezés gombot, tegye vissza a kézibeszélőt az alapegységre, vagy nyomja meg a h gombot kihangosított hívás befejezéséhez.

Megjegyzés

Ha a vonal összekapcsolása előtt meggondolja magát, és be szeretné fejezni a hívást, tegye vissza a kézibeszélőt az alapegységre, vagy nyomja meg a Befejezés gombot. Kihangosított hívás befejezéséhez nyomja meg a h gombot, vagy a Befejezés gombot.

3.3.5 Hívás fogadása

Amikor külső hívást fogad, a telefon csörög, megjelenik a „Bejövő hívás” felirat és a telefonszám (vagy a név, ha az szerepel a névjegyzékben).

1. Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a Válasz / h gombot a hívás kihangosított fogadásához.
2. Ha nem szeretné fogadni a hívást, nyomja meg a Befejezés gombot, és a hívó fél átirányításra kerül.

3.4 A fülhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállítása

1. Hívás közben nyomja meg az ► gombot a hangerő növeléséhez, vagy a ◄ gombot a csökkentéséhez. 6 hangerőszint közül választhat.

3.5 Némítás

1. Hívás közben nyomja meg az Options gombot, a Némítás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg az Options gombot, a Némítás feloldása van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

3.6 Tartás

A hívó felet tarthatja, ha a hálózati szolgáltatója biztosítja ezt a szolgáltatást.

1. Hívás közben nyomja meg az Options gombot, görgessen le a Tartás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A tartás kikapcsolásához nyomja meg az Options gombot, görgessen le a Folytatás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3.7 Hívás hozzáadása

Tegye tartásba a külső hívó felet, hogy egy második külső hívást kezdeményezhessen. Ezután válthat a két hívó fél között, vagy 3-utas konferenciahívást tarthat.

3. Hívás közben nyomja meg az Options gombot, görgessen le a Hívás hozzáadása menyponthoz. Az első hívás tartásba kerül.
4. Adja meg a második számot.
5. Nyomja meg a c gombot, vagy az Option és a Hívás gombot a tárcsázáshoz.

4. Névjegyek

A telefon névjegyzéke akár 2000 névjegy tárolására is képes az alapegységben, és további névjegyeket tárolhat a SIM-kártyán is (a szám a SIM-kártya kapacitásától függ). A telefonszámok legfeljebb 40 számjegyből, a nevek legfeljebb 14 karakterből állhatnak. A névjegyek ábécésorrendben kerülnek tárolásra.

4.1 Nevek megadása és beviteli tippek

Az alfanumerikus billentyűzettel adhat meg neveket a névjegyzékben. Például a Tom név megadásához:

- T – nyomja meg egyszer a megfelelő gombot
- – nyomja meg háromszor a megfelelő gombot ●
- m – nyomja meg egyszer a megfelelő gombot

Szóköz beviteléhez nyomja meg a megfelelő gombot. Nyomja meg a Törlés gombot egy karakter törléséhez, vagy tartsa lenyomva az összes karakter törléséhez. Név megadásakor a gomb ismételt megnyomásával válthat a beviteli módok között (Abc, abc, ABC vagy 123).

4.2 Névjegyek tárolása

A telefon beállítható úgy, hogy a névjegyeket a SIM-kártyán vagy a telefonon tárolja, és egyes névjegyeket vagy a teljes névjegyzéket másolhatja vagy áthelyezheti a SIM-kártyáról a telefonra, illetve a telefonról a SIM-kártyára.

4.2.1 Névjegyek tárolása

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.
2. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le az Új menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le a Telefon vagy SIM-kártya kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a nevet a billentyűzet segítségével.
5. Görgessen le, és adja meg a számot, majd nyomja meg az Option gombot.
6. A Mentés van kijelölve, nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Megjegyzés

A névjegy tárolása bármikor megszakítható az gomb megnyomásával. ●

4.2.2 Keresés és névjegy

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.
2. Nyomja meg az Option gombot, a Keresés van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a név első karakterét (karaktereit), vagy a szám első számjegyeit a kereséshez.
4. Görgessen le a pontos találathoz.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

4.2.3 Egyes névjegyek másolása

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.
2. Görgessen fel vagy le a másolni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot.
3. Görgessen le a Részletek menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le a Másolás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. A kijelzőn megjelenik: „Másolja ezt a névjegyet?”, nyomja meg az OK gombot a másoláshoz.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

4.2.4 Összes névjegy másolása

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.
2. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le a Csoportos másolás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le a Másolás SIM-re vagy Másolás telefonra kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelenik a névjegyek listája. Nyomja meg az Option gombot, és görgessen le az Összes kijelölése menyponthoz.

5. Nyomja meg az OK, majd az Option gombot, görgessen le a Másolás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot az összes névjegy másolásához.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Megjegyzés

Névjegyek áthelyezésekor vagy másolásakor a telefon minden névjegyet lemásol, akkor is, ha az adott névjegy már mentve van.

4.3 Névjegy adatainak megtekintése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.

2. Görgessen fel vagy le a megtekinteni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot.

3. Görgessen le a Részletek menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

1. Megjelenik a név és a szám.

2. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

4.4 Névjegy szerkesztése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.

2. Görgessen fel vagy le a szerkeszteni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot.

3. Görgessen le a Szerkesztés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Szerkessze a nevet. Nyomja meg a Törlés gombot a karakterek törléséhez.

5. Görgessen le, és szerkessze a számot. Nyomja meg az Option, majd az OK gombot a megerősítéshez.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

4.5 Névjegy tárcsázása

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.

2. Görgessen fel vagy le a tárcsázni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot. Görgessen le a Hívás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot a névjegy tárcsázásához.

4.6 Névjegy törlése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.

2. Görgessen fel vagy le a megtekinteni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot.

3. Görgessen le a Részletek menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le a Törlés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. A kijelzőn megjelenik: „Törli ezt a névjegyet?”. Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Mégse gombot a megszakításhoz.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

4.7 Összes névjegy törlése

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.

2. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le a Csoportos törlés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen fel vagy le a Törlés SIM-ről vagy Törlés telefonról kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelenik a névjegyek listája. Nyomja meg az Option gombot, és görgessen le az Összes kijelölése menyponthoz.

5. Nyomja meg az OK, majd az Option gombot, görgessen le a Törlés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

6. A kijelzőn megjelenik: „Törlés?”. Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.

7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

4.8 Memóriaállapot

Ellenőrizheti, mennyi névjegyzék-memória áll rendelkezésére a telefonon vagy a SIM-kártyán.

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve. Nyomja meg az Option gombot.
2. Görgessen fel az Elérhető tárhely menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le a SIM elérhető kapacitása vagy Telefon elérhető kapacitása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a tárolt névjegyek száma és az elérhető tárhely.

4.9 Szöveges üzenet küldése névjegynek

1. Nyomja meg a Névjegyek gombot. Az első névjegy van kijelölve.
2. Görgessen fel vagy le ahhoz a névjegyhez, akinek üzenetet szeretne küldeni, és nyomja meg az Options gombot. Görgessen le az Üzenet küldése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A billentyűzet segítségével írja meg üzenetét, majd nyomja meg az Options gombot.
4. A Küldés van kijelölve.
5. Nyomja meg az OK, az Options, majd ismét az OK gombot a küldéshez.

Megjegyzés

További szöveges üzenetküldési lehetőségekért lásd: „Szöveges üzenetküldés”, 22. oldal.

5. Híváslista

A híváslista menüben megtekintheti vagy törölheti a legutóbbi hívásait, és megnézheti a hívások időtartamát; 3 híváslista van: Nem fogadott hívás, Fogadott hívások és Kimenő hívások. A tárolt bejegyzések száma az alapegység elérhető memóriájától függ.

5.1 Szám hívása a híváslistából

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívás kiválasztásához, vagy görgessen le a Fogadott hívások vagy Kimenő hívások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le a hívni kívánt számhoz, és nyomja meg az Option gombot.
4. A Hívás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot a híváshoz.

5.2 Üzenet küldése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívás kiválasztásához, vagy görgessen le a Fogadott hívások vagy Kimenő hívások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le ahhoz a névjegyhez, akinek üzenetet szeretne küldeni, és nyomja meg az Option gombot.
4. Görgessen le az Üzenet küldése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. A billentyűzet segítségével írja meg üzenetét, majd nyomja meg az Options gombot. A Küldés van kijelölve.
6. Nyomja meg az OK, az Option, majd ismét az OK gombot a küldéshez.

Megjegyzés

További szöveges üzenetküldési lehetőségekért lásd: „Szöveges üzenetküldés”, 22. oldal.

5.3 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívás kiválasztásához, vagy görgessen le a Fogadott hívások vagy Kimenő hívások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le a törölni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az Option gombot.
4. Görgessen le a Törlés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. A kijelzőn megjelenik: „Törlés?”.
6. Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

5.4 Híváslista törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívás kiválasztásához, vagy görgessen le a Fogadott hívások vagy Kimenő hívások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le az Összes híváslista törlése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A kijelzőn megjelenik: „Törlés?”.
5. Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

5.5 Összes híváslista törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le az Összes híváslista törlése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A kijelzőn megjelenik: „Összes híváslista törlése?”.
4. Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

5.6 Szám hozzáadása a névjegyzékhez

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívás kiválasztásához, vagy görgessen le a Fogadott hívások vagy Kimenő hívások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen fel vagy le a hozzáadni kívánt névjegyhez, és nyomja meg az Option gombot.
4. Görgessen fel a Hozzáadás névjegyekhez menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen fel vagy le a Telefon vagy SIM-kártya kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg a nevet a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az Option gombot.
7. A Mentés van kijelölve, nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

5.7 Híváslista-bejegyzés megtekintése

9. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
10. Nyomja meg az OK gombot a Nem fogadott hívás kiválasztásához, vagy görgessen le a Fogadott hívások vagy Kimenő hívások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
11. Görgessen fel vagy le a megtekinteni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az Option gombot.
12. Görgessen le a Részletek menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
13. Ha a szám szerepel a névjegyzékben, a rendszer megjeleníti a nevet; görgessen le a szám, a dátum, az idő és a hívás időtartamának megtekintéséhez. Ha a szám nincs tárolva, a szám jelenik meg; görgessen le a dátum, az idő és a hívás időtartamának megtekintéséhez.

5.8 Hívás időtartama

Megtekintheti az utolsó hívás időtartamát, illetve a fogadott hívások (In call:) vagy az összes fogadott és kimenő hívás (All call:) teljes időtartamát.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel a Hívás időtartama menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Megjelenik: „Last call:” és az adott hívás időtartama; görgessen le az „In call:” és „All call:” adatok megtekintéséhez.
4. Megjelenik az idő.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

5.9 Hívás időtartamának visszaállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a Híváslista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel a Hívás időtartama menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a Törlés gombot a visszaállításhoz, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.
4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6. Szöveges üzenetküldés

A telefon képes szöveges üzeneteket küldeni és fogadni a részt vevő mobilhálózatokról és kompatibilis vezetékes telefonokról.

Megjegyzés

Hívás közben is írhat szöveges üzenetet. Nyomja meg az Options gombot, görgessen le az Üzenet küldése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. Írja meg üzenetét, majd nyomja meg az Options, majd az OK gombot; megjelenik az aktuális hívó fél neve vagy száma, nyomja meg az Options, majd az OK gombot a küldéshez.

6.1 Üzenet írása

Ha éppen szöveget ír, és hívást kap, a szöveg a hívás befejezése után újra megjelenik.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Az Üzenet írása van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. A billentyűzet segítségével írja meg üzenetét.
4. Nyomja meg az Options gombot, és görgessen fel vagy le a következőkhöz:

Küldés Nyomja meg az OK gombot. A Küldés van kijelölve.

Szám kézi megadása Nyomja meg az OK gombot. A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot, majd nyomja meg az Options, majd az OK gombot az üzenet elküldéséhez.

Szám megadása a Nyomja meg az OK, majd az Options gombot, a Névjegy **névjegyzékből** beszúrása van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

Görgessen le a kívánt névjegyhez, vagy adja meg a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez, görgessen le a kívánt névjegyhez, és nyomja meg kétszer az OK gombot. További névjegyek beszúrásához ismételje meg ugyanezt az eljárást.

Nyomja meg az Options gombot, és vagy nyomja meg az OK gombot a küldéshez, vagy ha nem szeretné azonnal elküldeni az üzenetet, görgessen le a Mentés piszkozatként menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

Névjegy beszúrása Nyomja meg az OK gombot. Görgessen le a Névjegy beszúrása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

Görgessen le a kívánt névjegyhez, vagy adja meg a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez, görgessen le a kívánt névjegyhez, és nyomja meg kétszer az OK gombot.

Gyorsszöveg beszúrása Nyomja meg az OK gombot. Görgessen le a Gyorsszöveg beszúrása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

Görgessen le a kívánt szöveghez, és nyomja meg az OK gombot.

Elvetés Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az Elfogadás gombot az elvetéshez, vagy a Mégse gombot az üzenethez való visszatéréshez.

6.2 Üzenetdobozok

Az üzenetek különböző dobozokban tárolhatók, ezek: Bejövő üzenetek, Kimenő üzenetek, Piszkozatok és Elküldött üzenetek.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a kívánt üzenetdobozhoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a kívánt üzenethez, és nyomja meg az Option gombot, a Megtekintés van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik a küldő, a dátum és az SMS tartalma. Nyomja meg az Option gombot, és görgessen le a kívánt lehetőséghez az alábbi lista szerint.

6.2.1 Bejövő üzenetek – Fogadott üzenetek

Továbbítás Nyomja meg az OK gombot az üzenet továbbításához.
Lásd a 6.1 pontot az üzenetírási és -küldési lehetőségekért.

Törlés Nyomja meg az OK gombot az egyes üzenet törléséhez.
Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.

Válasz Nyomja meg az OK gombot az üzenetre való válaszhoz.
Lásd a 6.1 pontot az üzenetírási és -küldési lehetőségekért.

Hívás Nyomja meg kétszer az OK gombot a küldő felhívásához.

Hozzáadás Nyomja meg az OK gombot. A szám van kijelölve, nyomja **névjegyekhez** meg az OK gombot. Lásd a „Névjegyek tárolása”, 16. oldalt a névjegytárolási lehetőségekért.

6.2.2 Kimenő üzenetek – Sikertelenül elküldött üzenetek

Továbbítás Nyomja meg az OK gombot az üzenet továbbításához.
Lásd a 6.1 pontot az üzenetírási és -küldési lehetőségekért.

Törlés Nyomja meg az OK gombot az egyes üzenet törléséhez.
Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.

Hívás Nyomja meg kétszer az OK gombot a küldő felhívásához.

Hozzáadás Nyomja meg az OK gombot. A szám van kijelölve, nyomja **névjegyekhez** meg az OK gombot. Lásd a „Névjegyek tárolása”, 16. oldalt a névjegytárolási lehetőségekért.

6.2.3 Piszkozatok – Mentett, el nem küldött üzenetek

Küldés Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a szám. Nyomja meg az Options, majd az OK gombot az üzenet elküldéséhez.

Névjegy beszúrása Nyomja meg az OK gombot. Görgessen le a Névjegy beszúrása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
Görgessen le a kívánt névjegyhez, vagy adja meg a név első betűjét az ábécé szerinti kereséshez, görgessen le a kívánt névjegyhez, és nyomja meg kétszer az OK gombot.

Gyorsszöveg beszúrása Nyomja meg az OK gombot. Görgessen le a Gyorsszöveg beszúrása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
Görgessen le a kívánt szöveghez, és nyomja meg az OK gombot.

Elvetés Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az Elfogadás gombot az elvetéshez, vagy a Mégse gombot az üzenethez való visszatéréshez.

6.2.4 Elküldött üzenetek – Már elküldött üzenetek

Továbbítás Nyomja meg az OK gombot az üzenet továbbításához.
Lásd a 6.1 pontot az üzenetírási és -küldési lehetőségekért.

Törlés Nyomja meg az OK gombot az egyes üzenet törléséhez.
Nyomja meg az OK gombot a törléshez, vagy a Vissza gombot a megszakításhoz.

Hívás Nyomja meg kétszer az OK gombot a küldő felhívásához.

Hozzáadás Nyomja meg az OK gombot. A szám van kijelölve, nyomja **névjegyekhez** meg az OK gombot. Lásd a „Névjegyek tárolása”, 16. oldalt a névjegytárolási lehetőségekért.

6.3 Egyes vagy több üzenet törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a kívánt üzenetdobozhoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le a Csoportos törlés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. Görgessen le a törölni kívánt üzenethez, és nyomja meg az Option, majd az OK gombot a

kiválasztáshoz.

4. Ha további üzeneteket szeretne kiválasztani, görgessen le a következő törölni kívánt üzenethez, és ismételje meg a fenti 3. lépést.

5. Miután minden kívánt üzenetet kiválasztott, nyomja meg az Option gombot, és görgessen le a Törlés menyponthoz.

6. Megjelenik: „Törlés?”, nyomja meg az OK gombot a törléshez.

7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6.4 Összes üzenet törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a kívánt üzenetdobozhoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Option gombot, görgessen le az Összes törlése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelenik: „Törlés?”, nyomja meg az OK gombot a törléshez.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6.5 SMS-beállítások

6.5.1 Kézbesítési jelentések

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. A Kézbesítési jelentések van kijelölve, nyomja meg az OK gombot. Görgessen fel vagy le a Be vagy Ki kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Gyorsszöveg szerkesztése

Üzenetíráskor használhat egy alapértelmezett üzenetsablont vagy egy már létrehozott sablont. A létrehozott sablonok szerkeszthetők, törölhetők vagy közvetlenül használhatók. Az alapértelmezett sablonok csak közvetlenül használhatók.

6.5.2 Új sablon létrehozása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Gyorsszöveg szerkesztése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelennek a már elérhető sablonok.

5. Nyomja meg az Option gombot, az Új van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

6. A billentyűzet segítségével írja meg az üzenetet, nyomja meg a Mentés, majd az OK gombot a mentéshez.

6.5.3 Sablon szerkesztése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Gyorsszöveg szerkesztése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelennek a már elérhető sablonok.

5. Görgessen le a szerkeszteni kívánt sablonhoz, és nyomja meg az Option gombot.

6. Görgessen le a Szerkesztés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

7. Szerkessze az üzenetet, majd nyomja meg a Mentés, majd az OK gombot a mentéshez.

6.5.4 Sablon törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Gyorsszöveg szerkesztése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelennek a már elérhető sablonok.
5. Görgessen le a törölni kívánt sablonhoz, és nyomja meg az Option gombot.
6. Görgessen le a Törlés menyponthoz, és nyomja meg kétszer az OK gombot a törléshez.

6.5.5 SMS-központ

A SIM-kártyán tárolt SMS-központ automatikusan betöltődik a telefonba, ez a szám manuálisan is frissíthető.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az SMS-központ menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a Törlés gombot a számjegyek törléséhez, és adja meg az új számot.
5. Nyomja meg az Option, majd az OK gombot a mentéshez.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6.5.6 SMS tárolási helye

Beállíthatja, hogy a telefon az SMS-eket a SIM-kártyán vagy a telefonon tárolja.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az SMS tárolási helye menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen fel vagy le a Telefon vagy SIM-kártya kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6.6 Üzenetek a SIM-kártyán

A telefonnal megtekintheti a SIM-kártyán lévő szöveges üzenetek részleteit, törölheti az üzenetszálakat, és megnézheti a SIM-kártya kapacitását.

6.6.1 Üzenetek megtekintése a SIM-kártyán

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel az Üzenetek a SIM-kártyán menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Megjelenik az üzenetek listája, görgessen le a megtekinteni kívánt üzenethez, és nyomja meg az Options gombot.
4. Görgessen le a Részletek menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Megjelenik a mobiltelefonszám és az üzenet.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6.6.2 Üzenetszál törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel az Üzenetek a SIM-kártyán menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az Options gombot.
4. A Szál törlése van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le a törölni kívánt üzenethez, és nyomja meg az Options gombot.
6. A Kiválasztás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a Kiválasztás gombot, görgessen le a Törlés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
8. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott szálak száma.
9. Nyomja meg a Törlés gombot a törléshez, vagy a Mégse gombot a megszakításhoz.
10. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

6.6.3 SIM-kártya kapacitása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le az SMS menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen fel az Üzenetek a SIM-kártyán menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az Options gombot.

4. Görgessen le a SIM-kártya kapacitása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a SIM-kártyán lévő üzenetek száma és a rendelkezésre álló összes tárhely.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7. Beállítások

A beállítások menübe úgy is beléphet, hogy készenléti üzemmódban megnyomja a ◀ gombot. Vagy a menün keresztül is eljuthat ide.

7.1 Hangok

7.1.1 Csengőhangerő

Beállíthatja a csengőhangerőt, és különböző hangerőszinteket állíthat be. 7 hangerőszint közül választhat, vagy ki is kapcsolhatja a csengőhangot, lásd: „Csengőhang kikapcsolása”, 30. oldal.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. A Hangerő van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. A Csengőhang van kijelölve, nyomja meg a Select gombot.
5. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn, görgessen a kívánt hangerőhöz a ◀ vagy ▶ gombbal, mintát fog hallani, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.2 Értesítési hangerő

Beállíthatja az értesítési hangerőt, és különböző hangerőszinteket állíthat be. 7 hangerőszint közül választhat, vagy ki is kapcsolhatja a hangot.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. A Hangerő van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le az Értesítések menyponthoz, és nyomja meg a Select gombot.
5. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn, görgessen a kívánt hangerőhöz a ◀ vagy ▶ gombbal, mintát fog hallani, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.3 Riasztás hangereje

Beállíthatja a riasztás hangerejét, és különböző hangerőszinteket állíthat be. 7 hangerőszint közül választhat, vagy ki is kapcsolhatja a hangot.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. A Hangerő van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Riasztás menyponthoz, és nyomja meg a Select gombot.
5. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn, görgessen a kívánt hangerőhöz a ◀ vagy ▶ gombbal, mintát fog hallani, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.4 Billentyűhangerő

Beállíthatja a billentyűhangerőt, és különböző hangerőszinteket állíthat be. 7 hangerőszint közül választhat, vagy ki is kapcsolhatja a hangot, lásd: „Billentyűhangok” a 35. oldalon.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. A Hangerő van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Billentyűhangerő menyponthoz, és nyomja meg a Select gombot.

5. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn, görgessen a kívánt hangerőhöz a ◀ vagy ▶ gombbal, mintát fog hallani, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.5 Alapértelmezett értesítés

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Alapértelmezett értesítés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen fel vagy le a kívánt hangjelzés kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.6 Billentyűhangok

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Billentyűhangok menyponthoz, ha a hangok be vannak kapcsolva, pipa jelenik meg.
4. Nyomja meg az OK gombot a hangok be- vagy kikapcsolásához.

7.1.7 Képernyőzár hangja

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Képernyőzár hangja menyponthoz, ha a képernyőzár be van kapcsolva, pipa jelenik meg.
4. Nyomja meg az OK gombot a hangok be- vagy kikapcsolásához.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.8 Csengőhang kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Csengőhang kikapcsolva menyponthoz, ha a csengőhang ki van kapcsolva, pipa jelenik meg.
4. Nyomja meg az OK gombot a hangok be- vagy kikapcsolásához.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.1.9 Csengőhang-dallam

Beállíthatja a csengőhang dallamát. 12 dallam közül választhat.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Hang van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Híváscsengőhang menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen fel vagy le a kívánt csengőhang kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.2 Háttérvilágítás időzítése

Beállíthatja, hogy a telefon képernyőjének háttérvilágítása egy bizonyos idő elteltével kikapcsoljon. 7 szint közül választhat.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le az Alvás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen fel vagy le a kívánt időtartam beállításához: 15 másodperc, 30 másodperc vagy 1 / 2 / 5 / 10 / 30 perc, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.3 Kijelző kontrasztja

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Kijelző menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. A kijelzőn megjelenik a Kontraszt, nyomja meg az OK gombot.

4. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn, görgessen a kívánt kontraszthoz a ◀ vagy ▶ gombbal, és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4 Hívásbeállítások

Az alapegységen keresztül beállíthatja mind a hálózati, mind az általános telefonhívási beállításokat.

Hálózati beállítások

7.4.1 Hangposta-szolgáltató megtekintése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. A Hangposta van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

5. A Szolgáltatás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik: Saját szolgáltató, és egy pipa.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.2 Hangposta-szám beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. A Hangposta van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

5. Görgessen le a Beállítás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

6. Megjelenik a hangposta-szám, nyomja meg az OK gombot.

7. Nyomja meg a Törlés gombot a számjegyek törléséhez, adja meg az új számot, majd nyomja meg az Options, majd az OK gombot.

8. Megjelenik: „A hangposta-szám módosítva”, nyomja meg az OK gombot.

9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.3 Hangposta-értesítés beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. A Hangposta van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

5. Görgessen le a Hang menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

6. Az aktuális hangnál pipa látható. Görgessen fel vagy le a kívánt hangjelzés kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Megjegyzés

Ez a funkció a hálózati szolgáltatástól függ.

Rögzített tárcsázási szám

Beállíthatja a telefont úgy, hogy csak a SIM-kártyán tárolt rögzített tárcsázási számokra (FDN) indíthasson kimenő hívást.

7.4.4 Rögzített tárcsázás engedélyezése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Az FDN engedélyezése / FDN letiltása van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg a PIN2 kódot (5 próbálkozási lehetősége van), és nyomja meg az Options gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot az engedélyezéshez/letiltáshoz.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.5 PIN2 módosítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le a PIN2 módosítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg a régi jelszót (5 próbálkozási lehetősége van), és nyomja meg az Options, majd az OK gombot.
7. Adja meg az új jelszót, és nyomja meg az Options gombot.
8. Nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.6 Hívás rögzített tárcsázási számmal

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le az FDN-lista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen le a hívni kívánt számhoz.
7. Nyomja meg az Options gombot, a Hívás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.7 Üzenet küldése rögzített tárcsázási számra

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le az FDN-lista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen le ahhoz a számhoz, amelynek üzenetet szeretne küldeni.
7. Nyomja meg az Options gombot, görgessen le az Üzenet küldése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Megjegyzés

A további szövegesüzenet-küldési lehetőségekért lásd: „Szöveges üzenetküldés” a 28. oldalon.

7.4.8 Rögzített tárcsázási szám tárolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le az FDN-lista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az Options gombot, ha nincs tárolt névjegy, a Névjegy hozzáadása van kijelölve, ha vannak tárolt névjegyek, görgessen le a Névjegy hozzáadása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
7. Adja meg a nevet, majd görgessen le, és adja meg a számot. Nyomja meg az OK gombot.
8. Adja meg a PIN2 kódot (5 próbálkozási lehetősége van), és nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.9 Rögzített tárcsázási szám szerkesztése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le az FDN-lista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen le a szerkeszteni kívánt számhoz.
7. Nyomja meg az Options gombot, görgessen le a Névjegy szerkesztése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
8. Szerkessze a nevet, görgessen le, és szerkessze a számot. Nyomja meg az Options, majd a Mentés gombot a megerősítéshez, vagy a Névjegy törlése gombot a törléshez.
9. Adja meg a PIN2 kódot (5 próbálkozási lehetősége van), és nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
10. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.10 Rögzített tárcsázási szám törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Rögzített tárcsázási számok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le az FDN-lista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen le a törölni kívánt számhoz.
7. Nyomja meg az Options gombot, görgessen le a Névjegy törlése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
8. Adja meg a PIN2 kódot (5 próbálkozási lehetősége van), és nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Megjegyzés

Ez a funkció a hálózati szolgáltatástól függ.

7.4.11 Hívásátirányítás

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hívásátirányítás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. A telefon beolvassa a beállításokat.

5. Görgessen fel vagy le az Összes átirányítása, Átirányítás foglaltság esetén, Átirányítás, ha nincs válasz vagy Átirányítás, ha elérhetetlen lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

6. Adja meg az átirányítási számot, és nyomja meg az OK gombot.

7. Az Engedélyezés van kijelölve, nyomja meg az OK gombot az engedélyezéshez.

8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Hívásletiltás

7.4.12 Kimenő hívások letiltása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hívásletiltási beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. A telefon beolvassa a beállításokat.

5. Görgessen fel vagy le az Összes kimenő, Kimenő nemzetközi vagy Kimenő nemzetközi roaming lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot az aktiváláshoz.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.13 Bejövő hívások letiltása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hívásletiltási beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. A telefon beolvassa a beállításokat.

5. Görgessen le az Összes bejövő vagy a Bejövő hívások roamingkor lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

6. Adja meg a hívásletiltási jelszót, és nyomja meg az Options gombot.

7. Nyomja meg az Engedélyezés gombot az engedélyezéshez.

8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.14 Összes letiltás megszüntetése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hívásletiltási beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. A telefon beolvassa a beállításokat.

5. Görgessen le a Mind kikapcsolása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

6. Adja meg a hívásletiltási jelszót, és nyomja meg az Options gombot.

7. Nyomja meg az Engedélyezés gombot a letiltáshoz.

8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.15 Hívásletiltási jelszó módosítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Hívásletiltási beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. A telefon beolvassa a beállításokat.
5. Görgessen fel vagy le a Jelszó módosítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Adja meg a régi jelszót, és nyomja meg az Options, majd az OK gombot.
7. Adja meg az új jelszót, és nyomja meg az Options, majd az OK gombot.
8. Erősítse meg az új jelszót, és nyomja meg az Options, majd az OK gombot.
9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.16 Hívásvárakoztatás

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az aktuális hálózat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a További beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. A telefon beolvassa a beállításokat.
5. A Hívásvárakoztatás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot. Ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Általános beállítások

7.4.17 A gyorstárcsázó memória be-/kikapcsolása

A gyorstárcsázó menübe úgy is beléphet, hogy készenléti üzemmódban megnyomja a ▼ gombot. Vagy a menün keresztül is eljuthat ide.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Gyorstárcsázás van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
5. Az Állapot van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen fel vagy le a Be vagy Ki kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.18 Gyorstárcsázó memóriaszám tárolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Gyorstárcsázás van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le a Számok beállítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Ha nincs tárolt szám, az <Üres szám> jelenik meg. Ha van tárolt szám, a szám jelenik meg.
7. Görgessen le egy szabad, 2–9 közötti billentyűzetszámhoz, ahová a számot tárolni szeretné. Nyomja meg a Szerkesztés gombot, adja meg a számot a billentyűzettel, és nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.19 Gyorstárcsázó memóriaszám szerkesztése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Gyorstárcsázás van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le a Számok beállítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen le a szerkeszteni kívánt számhoz. Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
7. Nyomja meg a Törlés gombot a számjegyek törléséhez.
8. Adja meg az új számot a billentyűzettel. Nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.20 Gyorstárcsázó memóriaszám törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. A Gyorstárcsázás van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le a Számok beállítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen le a törölni kívánt számhoz. Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
7. Tartsa lenyomva a Törlés gombot az összes számjegy törléséhez, és nyomja meg az OK gombot a mentéshez.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.21 Késleltetett tárcsázás

Beállíthatja a telefont úgy, hogy egy szám tárcsázása után egy késleltetés következzen, mielőtt a telefon automatikusan tárcsáz. Ez 3 és 7 másodperc között állítható, vagy Kikapcsolva is választható; ha Kikapcsolva van beállítva, az alapegység nem tárcsáz automatikusan.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Késleltetett tárcsázás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Az aktuális beállításnál pipa látható. Görgessen fel vagy le a Három másodperc – Hét másodperc vagy a Kikapcsolva kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.22 Fokozatosan erősödő csengés

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Fokozatosan erősödő csengés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Ha a fokozatosan erősödő csengés be van kapcsolva, pipa jelenik meg.
6. Nyomja meg az OK gombot a fokozatosan erősödő csengés be- vagy kikapcsolásához.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.23 Hívásidő-emlékeztető be-/kikapcsolása

Beállíthatja a telefont, hogy egy hívás alatt bizonyos idő elteltével emlékeztető hangjelzést adjon. Ez 45 / 50 / 55 / 60 másodpercre vagy kikapcsolt állapotra állítható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Hívásidő-emlékeztető menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Az Állapot van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen fel vagy le a Be vagy Ki kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.4.24 Hívásidő-emlékeztető idejének beállítása

Beállíthatja a telefont, hogy egy hívás alatt bizonyos idő elteltével emlékeztető hangjelzést adjon. Ez 45 / 50 / 55 / 60 másodpercre vagy kikapcsolt állapotra állítható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Hívásbeállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Általános beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Hívásidő-emlékeztető menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Görgessen le a Hívásidő-emlékeztető menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
6. Görgessen fel vagy le a 45s, 50s, 55s vagy 60s kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.5 VoLTE

Ha a VoLTE be van kapcsolva, hívás közben is elérheti az internetet.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a VoLTE menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a VoLTE-hívás elérhetősége. Ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.6 Biztonsági beállítások

7.6.1 Képernyőzár be-/kikapcsolása

Beállíthatja a telefon képernyőjének zárolását. Aktiválás után a kijelző háttérvilágításának kialvása után 5 másodperccel zárolódik. Ha a képernyőzár ki van kapcsolva:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Biztonsági beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A Képernyőzár van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Jelszó menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Adja meg a jelszavát a billentyűzettel (legfeljebb 16 számjegy), és nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg az Options, majd az OK gombot, és adja meg újra a jelszavát.
7. Nyomja meg az Options, majd az OK gombot, ekkor a képernyőzár bekapcsol.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Ha a képernyőzár be van kapcsolva:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Biztonsági beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A Képernyőzár van kijelölve. Nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a jelszót, nyomja meg az Options, majd az OK gombot.
5. A Nincs van kijelölve, nyomja meg az OK gombot, ekkor a képernyőzár kikapcsol.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.6.2 SIM-kártyazár be-/kikapcsolása

Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, az alapegység bekapcsolásakor a rendszer kéri a SIM PIN-kód megadását.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Biztonsági beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a SIM-kártyazár beállítása menyponthoz. Nyomja meg az OK gombot.
4. A SIM-kártya zárolása van kijelölve. Ha pipa látható, a zár be van kapcsolva.
5. Nyomja meg az OK gombot, majd adja meg jelszavát a billentyűzettel, és nyomja meg az Options gombot.
6. Nyomja meg az OK gombot a SIM-zár be- vagy kikapcsolásához.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.6.3 SIM PIN módosítása

Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, módosíthatja a SIM PIN-kódot.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Biztonsági beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a SIM-kártyazár beállítása menyponthoz. Nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a SIM PIN módosítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Adja meg a régi PIN-kódot a billentyűzettel, és nyomja meg az Options gombot.
6. Nyomja meg az OK gombot, adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az Options gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot, adja meg újra az új PIN-kódot, majd nyomja meg az Options, majd az OK gombot a mentéshez.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.6.4 Visszaállítási zár be-/kikapcsolása

Ha a visszaállítási zár ki van kapcsolva:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Biztonsági beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Visszaállítási zár menyponthoz. Nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Jelszavak menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Adja meg a jelszavát a billentyűzettel (legfeljebb 16 számjegy), és nyomja meg az Options gombot.
6. Nyomja meg az OK gombot, és adja meg újra a jelszavát.
7. Nyomja meg az Options, majd az OK gombot, ekkor a visszaállítási zár bekapcsol.
8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Ha a visszaállítási zár be van kapcsolva:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Biztonsági beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Visszaállítási zár menyponthoz. Nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a jelszót, nyomja meg az Options, majd az OK gombot.
5. A Nincs van kijelölve, nyomja meg az OK gombot, ekkor a képernyőzár kikapcsol.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.7 Visszaállítás

A telefont visszaállíthatja a gyári alapbeállításokra.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Visszaállítás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. A kijelzőn megjelenik: „visszaállítás?”, nyomja meg az OK gombot.

4. Ha a visszaállítási zár be van kapcsolva, meg kell adnia a jelszavát, majd nyomja meg az Options, majd az OK gombot.

A telefon visszaáll, és automatikusan újraindul.

7.8 Dátum és idő

7.8.1 Automatikus dátum és idő be-/kikapcsolása

Ha be van kapcsolva, és a telefonnak van internet-hozzáférése, az idő és a dátum automatikusan beállításra kerül.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Dátum és idő menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az Automatikus dátum és idő van kijelölve, ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg.

4. Nyomja meg az OK gombot az automatikus dátum és idő be- vagy kikapcsolásához.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.8.2 Dátum beállítása

Ha az automatikus dátum és idő ki van kapcsolva, manuálisan is beállíthatja a telefon dátumát és idejét.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Dátum és idő menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Dátum beállítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Adja meg a dátumot a billentyűzettel, pl. 2019/12/10 = 2019. december 10., és nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.8.3 Idő beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Dátum és idő menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le az Idő beállítása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Ha az időformátum 24 órásra van állítva, adja meg az időt a billentyűzettel, pl. 14:45 = 14:45. Ha az időformátum 12 órásra van állítva, görgessen fel vagy le a DE vagy DU kiválasztásához, majd adja meg az időt a billentyűzettel, pl. 02:45 = 14:45, és nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.8.4 Dátumformátum beállítása

A készenléti képernyőn megjelenő dátum- és időformátum módosítható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Dátum és idő menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Dátumformátum kiválasztása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Az aktuális formátumnál pipa jelenik meg. Görgessen le a kívánt formátumhoz: ÉÉÉÉ HH NN, NN HH ÉÉÉÉ vagy HH NN ÉÉÉÉ, és nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.8.5 Időformátum beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Dátum és idő menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a 24 órás formátum használata menyponthoz, ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.9 Nyelv

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a Nyelv menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Megjelenik az elérhető nyelvek listája, görgessen a kívánt nyelvhez, és nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10 A telefonról

Megtekintheti az akkumulátor állapotát/töltöttségi szintjét, a SIM-kártya állapotát, az operációs rendszert, valamint a telefon szoftver- és hardververzióját.

7.10.1 Akkumulátor állapota

Az akkumulátor állapota mutatja, hogy az akkumulátor éppen töltődik vagy kisül.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. Az Akkumulátor állapota van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

5. Megjelenik az állapot.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.2 Akkumulátor töltöttsége

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le az Akkumulátor töltöttsége menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Megjelenik a töltöttségi szint.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.3 SIM-kártya állapota

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a SIM-kártya állapota menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Megjelenik a hálózat.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.4 IMEI-információ

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le az IMEI-információ menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Görgessen fel vagy le az IMEI vagy IMEI SV kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

6. Megjelennek a számok.

7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.5 IP-cím

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le az IP-cím menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Megjelenik az IP-cím.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.6 Sorozatszám

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le a Sorozatszám menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Megjelenik a sorozatszám.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.7 Üzemidő

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Az Állapot van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
4. Görgessen le az Üzemidő menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
5. Megjelenik a telefon utolsó bekapcsolása óta eltelt percek száma.
6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.8 Modellszám

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Modellszám menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik a modellszám.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.9 Motorola verzió

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Motorola verzió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik a Motorola verzió.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.10 Alapsávi verzió

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le az Alapsávi verzió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik az alapsávi verzió.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.11 Kernelverzió

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Kernelverzió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik a kernelverzió.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.12 Szoftververzió

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Szoftververzió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik a szoftververzió.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.10.13 Hardververzió

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le A telefonról menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Hardververzió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Megjelenik a hardververzió.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.11 USB-hozzákapcsolás

A telefont USB-kábellel csatlakoztathatja a számítógépéhez. Amint a számítógép felismeri az alapegységet, megtalálja a hálózati kártyát, és a számítógép ezen az alapegységen keresztül érheti el az internetet. A számítógéptől függően szükség lehet illesztőprogram telepítésére ehhez. Amikor a telefont a számítógéphez csatlakoztatja, a kijelzőn automatikusan megjelenik az USB-hozzákapcsolás menü.

1. Az USB-hozzákapcsolás van kijelölve, választhatja az USB-hozzákapcsolást, vagy görgethet le a Csak töltés lehetőséghez. Ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
2. A kiválasztás után, ha szükséges, görgessen le a Válasszon emlékeztetni menyponthoz. Nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz. Bekapcsolva a telefon megjegyzi a beállítást a következő számítógéphez csatlakozáskor.
3. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.12 Mobilhálózatok

7.12.1 Adatforgalom engedélyezve

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a További menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Mobilhálózatok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Az Adatforgalom engedélyezve van kijelölve, ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.12.2 Adatroaming

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a További menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Görgessen le a Mobilhálózatok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le az Adatroaming menyponthoz, ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.12.3 Preferált hálózattípus

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a További menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Mobilhálózatok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Preferált hálózattípus menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Az aktuális beállításnál pipa látható. Görgessen fel vagy le a 4G/3G/2G több módú, Csak 3G/2G módú vagy Csak 2G módú lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.12.4 Hozzáférési pont nevek (APN)

Az APN-t automatikusan beállítja a SIM-kártya, ezeket a paramétereket a SIM-kártya tárolja, és a SIM hálózati szolgáltatója biztosítja. Ne módosítsa ezeket a beállításokat a hálózati szolgáltatója tanácsa nélkül.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a További menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Mobilhálózatok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hozzáférési pont nevek menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Az aktuális hozzáférési pont van kijelölve, nyomja meg az Options gombot.

6. Görgessen le a Szerkesztés, Új APN vagy Alapértelmezett visszaállítása lehetőséghez.

7. Ha a Szerkesztés vagy az Új APN van kiválasztva, a Név van kijelölve, nyomja meg az Options, majd az OK gombot a név megadásához vagy szerkesztéséhez, majd nyomja meg az Options, majd az OK gombot a mentéshez. Ezután görgessen le a további beállításokhoz, és ismételje meg a fentieket a kívánt információ hozzáadásához vagy szerkesztéséhez.

8. Ha az Alapértelmezett visszaállítása lehetőséget választja, a kijelzőn megjelenik: „Minden hozzáadott APN törlésre kerül, a többi APN pedig visszaáll az alapértelmezett beállításokra. Biztosan folytatja?”.

9. Nyomja meg az OK gombot a visszaállításhoz, vagy a Mégse gombot a visszalépéshez.

7.12.5 Hálózati szolgáltatók manuális kiválasztása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a További menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Mobilhálózatok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hálózati szolgáltatók menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. A Hálózatok keresése van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

6. A telefon hálózatokat keres, és listázza őket.

7. Görgessen fel vagy le a kívánt hálózathoz, és nyomja meg az OK gombot.

8. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.12.6 Hálózati szolgáltatók automatikus kiválasztása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen le a(z) Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le a További menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Görgessen le a Mobilhálózatok menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Görgessen le a Hálózati szolgáltatók menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

5. Görgessen le az Automatikus kiválasztás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot a hálózatra való regisztrációhoz.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

7.13 Alapértelmezett beállítások

Alacsony Be **akkumulátortöltöttség figyelmeztetés**

Csengőhangerő 4

Fülhallgató hangereje 3

Kihangosító hangereje 3

Csengőhang-dallam Flutey Phone

Billentyűhangok Be

Gyorstárcsázás Ki

Késleltetett tárcsázás Három másodperc

Dátumformátum ÉÉÉÉ HH NN

Időformátum 24 órás

Wi-Fi hotspot Ki

USB-hozzákapcsolás Ki

Képernyőzár Ki

8. Hotspot

A telefonját személyes Wi-Fi hotspotként is használhatja, így más eszközök is használhatják a Wi-Fi-kapcsolatát.

8.1 A hotspot be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel a Hotspot menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Be vagy Ki van kijelölve (az aktuális beállítástól függően).
3. Nyomja meg az OK gombot a hotspot be- vagy kikapcsolásához.
4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

8.2 Hotspot jelszó

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel a Hotspot menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Beállítások menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a hotspot neve és a Jelszó:**********.
4. Nyomja meg az Options gombot, görgessen le a Jelszó megjelenítése menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot a jelszó megtekintéséhez.
5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

8.3 Csatlakozott felhasználók megtekintése és letiltása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel a Hotspot menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Csatlakozott felhasználók menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Megjelenik a csatlakozott felhasználók listája. Görgessen le egy csatlakozott felhasználóhoz, és nyomja meg a Letiltás gombot a felhasználó letiltásához.
4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

8.4 Letiltott felhasználók megtekintése és letiltásának feloldása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel a Hotspot menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Letiltott felhasználók menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. Megjelenik a letiltott felhasználók listája. Görgessen le egy letiltott felhasználóhoz, és nyomja meg a Feloldás gombot a letiltás feloldásához.
4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9. Alkalmazás

9.1 Naptár

A telefon naptárral rendelkezik, így dátumokat kereshet ki, és megtekinthet egy kiválasztott napot. A naptár menübe úgy is beléphet, hogy készenléti üzemmódban megnyomja az ▲ gombot. Vagy a menün keresztül is eljuthat ide.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. A Naptár van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg az Options gombot. Görgessen le a Megadott dátumra ugrás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a dátumot a billentyűzettel, és nyomja meg az OK gombot.
5. A mai dátumhoz való visszatéréshez nyomja meg az Options gombot.
6. Az Ugrás a mai dátumra van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.2 Számológép

A telefon számológépként is használható, alapvető összeadási, kivonási, szorzási és osztási műveleteket tud végezni. A számológép menübe úgy is beléphet, hogy készenléti üzemmódban megnyomja az ▶ gombot. Vagy a menün keresztül is eljuthat ide.

9.2.1 Belépés a számológép módba

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le a Számológép menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

9.2.2 Számítások

1. Számológép módban a billentyűzettel adja meg az első számot, majd a kívánt művelet kiválasztásához nyomja meg a ▶ vagy gombot. ◀,▶, ▼

A számológép módban használt billentyűk

Összeadás + (▲)

Kivonás − (▼)

Szorzás × (◀)

Osztás ÷ (▶)

Törlés C (Delete)

Egyenlő = (Calculate)

2. Adja meg a számítás következő számát, majd a befejezés után nyomja meg a Calculate gombot, a kijelzőn megjelenik az eredmény.

9.3 FM rádió

A telefon FM rádióval rendelkezik, így az alapegységen keresztül rádiót hallgathat. Az FM rádió menü első megnyitásakor a telefon automatikusan elérhető csatornákat keres, és bekapcsol.

9.3.1 Az FM rádió bekapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Görgessen le az FM rádió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
3. A rádió automatikusan bekapcsol (a menü első megnyitásakor elérhető csatornákat keres). Nyomja meg az Options gombot az FM rádió almenübe lépéshez.

4. Ha korábban kikapcsolta a rádiót (lásd alább), és még az FM rádió menüben van, nyomja meg az Options gombot, a Lejátszás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot a rádió visszakapcsolásához.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.3.2 Az FM rádió kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le az FM rádió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Options gombot. A Leállítás van kijelölve, nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.3.3 A rádió némítása / némításának feloldása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le az FM rádió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Options gombot, és görgessen le a Némítás vagy Némítás feloldása menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.3.4 Rádiócsatornák automatikus keresése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le az FM rádió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Options gombot. Görgessen le az Automatikus keresés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. A keresés befejezése után a rádió bekapcsol, és a lista első csatornájára hangolódik. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot az állomások közötti görgetéshez.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.3.5 Csatornalista

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen le az FM rádió menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Options gombot. Görgessen le a Rádiólista menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelennek a mentett csatornák (csak az első 3 látható), görgessen a kívánt csatornához, és nyomja meg az Options gombot.

5. Görgessen fel vagy le az Automatikus keresés vagy a Keresés az aktuálistól kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot.

6. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

Megjegyzés

Ha a Keresés az aktuálistól lehetőséget választja, a telefon csak a kiválasztott csatornával megegyező vagy annál magasabb frekvenciájú csatornákat fogja keresni.

9.4 Ébresztés

A telefon beépített ébresztési funkcióval rendelkezik. Legfeljebb 10 ébresztés állítható be, amelyek egyszer, naponta, vagy egyéni beállítás szerint a hét kiválasztott napjain szólalnak meg. A telefonon 3 alapértelmezett ébresztés van: 7:00, 8:30 és 9:00.

9.4.1 Ébresztés be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel az Ébresztés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az első ébresztési idő van kijelölve, görgessen fel vagy le a kívánt ébresztéshez, ha be van kapcsolva, pipa jelenik meg, nyomja meg az Options gombot.

4. Nyomja meg az OK gombot az ébresztés be- vagy kikapcsolásához.

5. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.4.2 Ébresztés hozzáadása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel az Ébresztés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Options gombot, és görgessen le az Új menyponthoz.

4. Az Idő van kijelölve, nyomja meg az OK gombot. Ha az időformátum 24 órásra van állítva, adja meg az időt a billentyűzettel, pl. 14:45 = 14:45. Ha az időformátum 12 órásra van állítva, görgessen fel vagy le a DE vagy DU kiválasztásához, majd adja meg az időt a billentyűzettel, pl. 02:45 = 14:45.

5. Nyomja meg a Mentés gombot.

6. Görgessen le az Ismétlési mód kijelöléséhez. Nyomja meg az OK gombot, és görgessen le az Egyszer, Naponta vagy Egyéni kiválasztásához. Ha az Egyéni van kiválasztva, megjelenik a hét napjainak listája (csak az első 3 látható), görgessen a hozzáadni kívánt naphoz, nyomja meg az OK gombot a nap kiválasztásához. Ha további napokat szeretne hozzáadni, ismételje meg ugyanezt az eljárást. Miután minden kívánt napot kiválasztott, nyomja meg a Mentés/Vissza, majd a Vissza gombot az előző menüszintre lépéshez.

7. Görgessen le a Csengőhang kijelöléséhez, és nyomja meg az OK gombot, megjelennek a csengőhangok, görgessen a kívánt csengőhanghoz, és nyomja meg az OK gombot.

8. Az ébresztés mentéséhez nyomja meg a Mentés, majd az OK gombot.

9. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.4.3 Ébresztés szerkesztése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel az Ébresztés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az első ébresztési idő van kijelölve, görgessen fel vagy le a kívánt ébresztéshez, és nyomja meg az Options gombot.

4. Görgessen le a Szerkesztés menyponthoz.

5. Az Idő van kijelölve, az idő szerkesztéséhez nyomja meg az OK gombot. Ha az időformátum 24 órásra van állítva, adja meg az időt a billentyűzettel, pl. 14:45 = 14:45. Ha az időformátum 12 órásra van állítva, görgessen fel vagy le a DE vagy DU kiválasztásához, majd adja meg az időt a billentyűzettel, pl. 02:45 = 14:45.

6. Nyomja meg a Mentés gombot.

7. Görgessen le az Ismétlési mód kijelöléséhez. Nyomja meg az OK gombot, és görgessen le az Egyszer, Naponta vagy Egyéni kiválasztásához. Ha az Egyéni van kiválasztva, megjelenik a hét napjainak listája (csak az első 3 látható), görgessen a hozzáadni kívánt naphoz, nyomja meg az OK gombot a nap kiválasztásához/kijelölésének megszüntetéséhez. Ha további napokat szeretne hozzáadni, ismételje meg ugyanezt az eljárást. Miután minden kívánt napot kiválasztott, nyomja meg a Mentés/Vissza, majd a Vissza gombot az előző menüszintre lépéshez.

8. Görgessen le a Csengőhang kijelöléséhez, és nyomja meg az OK gombot, megjelennek a csengőhangok, görgessen a kívánt csengőhanghoz, és nyomja meg az OK gombot.

9. Az ébresztés mentéséhez nyomja meg a Mentés, majd az OK gombot.

10. Nyomja meg az gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ●

9.4.4 Ébresztés törlése

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az Alkalmazás menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

2. Görgessen fel az Ébresztés menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.

3. Az első ébresztési idő van kijelölve, görgessen fel vagy le a kívánt ébresztéshez, és nyomja meg az Options gombot.

4. Görgessen le a Törlés menyponthoz. Nyomja meg kétszer az OK gombot az ébresztés törléséhez.

Megjegyzés

Ha az ébresztés Egyszer értékre van állítva, az ébresztés leállítása után eltűnik a kijelzőről. Amikor az ébresztés megszólal:

- A Bezárás gombbal kikapcsolhatja az ébresztést.
- A Szundi gombbal 10 perc múlva megismételtetheti az ébresztést.

10. STK

Az STK a SIM Toolkit rövidítése; ez a funkció attól függ, hogy a SIM-kártya engedélyezi-e a hozzáférést az eszköztárhoz.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen fel az STK menyponthoz, és nyomja meg az OK gombot.
2. Ha a hozzáférés nem engedélyezett, a kijelzőn megjelenik: „Kérjük, helyezze be a SIM-kártyát”.
3. Ha a hozzáférés engedélyezett, megjelennek az eszköztár funkciói.

11. Segítség

Nincs kijelzés a telefon bekapcsolásakor

- Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve és csatlakoztatva van-e.
- Próbálja meg ki- és bekapcsolni a telefont.

A hívások nem kapcsolódnak

- Ellenőrizze a hálózati jelet.
- Próbálja meg ki- és bekapcsolni a telefont.
- Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A kijelzőn „Helyezze be a SIM-kártyát” felirat jelenik meg

- Helyezze be a SIM-kártyát.
- Ha a SIM már be van helyezve, vegye ki, és helyezze be újra.
- Próbáljon meg egy másik SIM-kártyát.

A telefon nem töltődik

- A töltő sérült lehet, próbálja meg egy másik töltővel.
- Az akkumulátor sérült lehet, próbálja meg kicserélni az akkumulátort.
- Az alapegység töltőcsatlakozója sérült lehet, és az alapegységet ki kell cserélni.

A telefonnak van jele, de nem tud hívást indítani

- Előfordulhat, hogy a telefon nincs elég feltöltve, próbálja meg feltölteni.
- Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A telefon nem regisztrálódott a hálózatra

- A telefonszám érvénytelen lehet, ellenőrizze a hálózati szolgáltatónál.
- A jel gyenge lehet, próbálja meg a telefont máshová helyezni.

Az akkumulátor ikonja nem görgethető töltés közben

- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a töltőhöz és a fali aljzathoz.
- Az akkumulátor tele van. Ilyenkor az akkumulátor ikonja folyamatosan látható a kijelzőn.

A telefon nem csörög

- Ellenőrizze, hogy a csengőhang nincs-e kikapcsolva.

12. Általános információk

Megjegyzés

Ez a termék GSM-hálózatokhoz való csatlakozásra szolgál.

Fontos biztonsági tudnivalók

A tűz, áramütés és személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a telefon használata során:

- Tartsa szabadon a telefon minden résnyílását és nyílását. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátorra. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a telepítés helyén.
- Ne használja nedvesen vagy vízben állva.
- Ne használja a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató vagy úszómedence mellett).
- Ne hagyja, hogy bármi a hálózati kábelen nyugodjon. Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne lehessen rálépni.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert. A tisztításhoz nedves törlőkendőt használjon.
- Ne szerelje szét a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálathoz.
- Ne terhelje túl a fali aljzatokat és a hosszabbító kábeleket.
- Kerülje a használatot villámlás idején. Használjon túlfeszültség-védőt a berendezés védelmére.
- Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

Megjegyzés

A tűzveszély csökkentése érdekében kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.

Azonnal húzza ki a telefont a fali aljzatból, ha:

- A hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy elhasználódott.
- Folyadék ömlött a termékre.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne nyúljon az alapegységhez, amíg ki nem húzta a hálózati csatlakozót a falból. Ezután a kihúzott kábeleknél fogva vegye fel a készüléket.
- A terméket leejtették, vagy a burkolata megsérült.
- A termék teljesítménye jelentősen megváltozott.

Telepítési útmutató

- Olvasson el és értsen meg minden utasítást, és őrizze meg azokat későbbi felhasználásra.
- Tartson be minden, a terméken feltüntetett figyelmeztetést és utasítást.
- Ne telepítse a terméket fürdőkád, mosogató vagy zuhanyzó közelébe.
- A telefont kizárólag a jelölőcímkén feltüntetett áramforrással üzemeltesse. Ha nem biztos otthona áramellátásában, forduljon kereskedőjéhez vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. A termék leeshet, és súlyosan megsérülhet.
- Csak a kezelési útmutatóban szereplő kezelőszerveket állítsa be. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran komoly munkát igényel a termék normál működésének helyreállításához.
- A terméket puha, nedves törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket a telefon tisztításához.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegység használata károsíthatja a készüléket.
- A közeli készülékek zavarásának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon alapegységét TV-készülék, mikrohullámú sütő vagy videomagnó közelébe vagy fölé.

Akkumulátorbiztonsági utasítások

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa és ne szúrja át az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek sérülést okozhatnak, ha kiszabadulnak.

Megjegyzés

Robbanásveszély áll fenn, ha nem megfelelő típusú akkumulátorra cseréli az akkumulátort. Kizárólag a telefonhoz mellékelt akkumulátort, vagy a gyártó által ajánlott, jóváhagyott cserealkatrészt használja.

- Az akkumulátorokat gyermekektől elzárva tárolja.
- Ha 30 napnál tovább tárolja a készüléket, vegye ki az akkumulátorokat.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, mert az robbanást okozhat.
- A terméket tápláló újratölthető akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani, és szükség esetén újra kell hasznosítani. Az akkumulátor típusáért tekintse meg az akkumulátor címkéjét. A megfelelő ártalmatlanítási módért forduljon a helyi hulladékhasznosító központhoz.

Őrizze meg ezeket az utasításokat

Tisztítás

- A telefont nedves (nem vizes) törlőkendővel vagy antisztatikus kendővel tisztítsa.
- Soha ne használjon háztartási polírozószert, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert az sztatikus kisülést okozhat.

Környezetvédelmi tudnivalók

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A telefon felmelegedhet az akkumulátorok töltése vagy hosszabb használat közben. Ez normális jelenség. Az esetleges károsodás elkerülése érdekében azonban javasoljuk, hogy ne helyezze a terméket antik vagy furnérozott bútorra.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más, szálakat kibocsátó felületre, és ne helyezze olyan helyre, ahol a levegő szabad áramlása a felületei körül akadályozott.
- Ne merítse a termék egyetlen részét sem vízbe, és ne használja nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagnak vagy más veszélyes körülménynek.
- Fennáll annak a csekély esélye, hogy a telefont villámlás károsíthatja. Javasoljuk, hogy villámlás idején húzza ki a hálózati kábelt.

A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Termékártalmatlanítási utasítások lakossági felhasználók számára

Ha a továbbiakban nincs szüksége a termékre, kérjük, vegye ki belőle az akkumulátorokat, és a helyi hatóság újrahasznosítási eljárásainak megfelelően ártalmatlanítsa azokat és a terméket. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

Termékártalmatlanítási utasítások üzleti felhasználók számára

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot beszállítóikkal, ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit, és gondoskodniuk kell arról, hogy ez a termék ne kerüljön összekeverésre más kereskedelmi hulladékkal ártalmatlanítás céljából.

Fogyasztói termékekre és tartozékokra vonatkozó garancia

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola márkájú terméket, amelyet a Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd. (AD1 szekció, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong tartomány, Kína – „MZGW”) gyárt licenc alapján.

Mire terjed ki a garancia?

Az alább felsorolt kivételek figyelembevételével az MZGW szavatolja, hogy az általa gyártott, jelen Motorola márkájú termék („Termék”) vagy a termékkel együtt használt, forgalmazott hitelesített tartozék („Tartozék”) az alább megadott időtartamra anyag- és gyártási hibától mentes normál fogyasztói használat mellett. Ez a korlátozott garancia az Ön kizárólagos garanciája, és nem ruházható át.

Kire terjed ki a garancia?

Ez a garancia kizárólag az első fogyasztói vásárlóra terjed ki, és nem ruházható át.

Mit tesz az MZGW?

Az MZGW vagy hivatalos forgalmazója saját belátása szerint és kereskedelmileg ésszerű időn belül, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli azokat a Termékeket vagy Tartozékokat, amelyek nem felelnek meg ennek a korlátozott garanciának. Funkcionálisan egyenértékű felújított/javított/használt vagy új Termékeket, Tartozékokat vagy alkatrészeket is felhasználhatunk.

Milyen egyéb korlátozások vannak?

MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIA, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT, A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK, EGYÉBKÉNT A JELEN KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIA ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT JAVÍTÁS VAGY CSERE A FOGYASZTÓ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA, ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA HELYETT NYÚJTOTT. A MOTOROLA VAGY AZ MZGW SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL – SEM SZERZŐDÉSES, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) ALAPON – A TERMÉK VAGY TARTOZÉK VÉTELÁRÁT MEGHALADÓ KÁROKÉRT, SEM PEDIG BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGKIESÉSÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, INFORMÁCIÓVESZTÉSÉRT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELY A TERMÉKEK VAGY TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MERÜL FEL, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÁROK JOGSZABÁLY ÁLTAL KIZÁRHATÓK. Egyes joghatóságok nem engedik meg a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak. Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, emellett más jogai is lehetnek, amelyek joghatóságonként eltérhetnek.

Garancia időtartama

A garancia hatálya alá A garancia időtartama tartozó termékek

Fogyasztói termékek Egy (1) év a termék első fogyasztói vásárló általi eredeti megvásárlásának időpontjától.

Fogyasztói tartozékok Kilencven (90) nap a tartozék első fogyasztói vásárló általi **(akkumulátor,** eredeti megvásárlásának időpontjától. **tápegység(ek) és vezetékek)**

Javított vagy kicserélt Az eredeti garancia hátralévő ideje, vagy a fogyasztóhoz **fogyasztói termékek és** való visszajuttatástól számított kilencven (90) nap, amelyik **tartozékok** hosszabb.

Kivételek

Normál elhasználódás. A rendszeres karbantartás, javítás és alkatrészcsere a normál elhasználódás miatt nem tartozik a garancia hatálya alá. Akkumulátorok. Csak azok az akkumulátorok tartoznak e korlátozott garancia hatálya alá, amelyek teljesen feltöltött kapacitása névleges kapacitásuk 80%-a alá csökken, valamint a szivárgó akkumulátorok. Visszaélés és nem rendeltetésszerű használat. Az alábbiakból eredő hibák vagy károk nem tartoznak a garancia hatálya alá: (a) helytelen üzemeltetés, tárolás, nem rendeltetésszerű használat vagy visszaélés, baleset vagy hanyagság, például a termék felületén a nem rendeltetésszerű használatból eredő fizikai sérülés (repedések, karcolások stb.); (b) folyadékkal, vízzel, esővel, szélsőséges páratartalommal vagy erős izzadással, homokkal, szennyeződéssel vagy hasonlóval, szélsőséges hővel vagy élelmiszerrel való érintkezés; (c) a Termékek vagy Tartozékok kereskedelmi célú felhasználása, vagy a Termék vagy Tartozék rendellenes használatnak vagy körülményeknek való kitétele; vagy (d) egyéb, nem a Motorola vagy az MZGW hibájából eredő cselekmények. Nem Motorola márkájú termékek és tartozékok használata. A nem Motorola márkájú vagy hitelesített Termékek vagy Tartozékok, illetve más perifériaeszközök használatából eredő hibák vagy károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Jogosulatlan szervizelés vagy módosítás. Az olyan szervizelésből, tesztelésből, beállításból, telepítésből, karbantartásból, módosításból eredő hibák vagy károk, amelyeket nem a Motorola, az MZGW vagy hivatalos szervizközpontjai végeztek, nem tartoznak a garancia hatálya alá. Módosított termékek. Azok a Termékek vagy Tartozékok, amelyeknek (a) sorozatszámát vagy dátumjelzését eltávolították, módosították vagy olvashatatlanná tették; (b) plombája megsérült, vagy jogosulatlan beavatkozásra utaló jeleket mutat; (c) áramköri lapjának sorozatszáma nem egyezik; vagy (d) nem megfelelő, illetve nem Motorola márkájú burkolattal vagy alkatrésszel rendelkeznek, nem tartoznak a garancia hatálya alá. Kommunikációs szolgáltatások. Azok a hibák, károk vagy meghibásodások, amelyek a Termékekkel vagy Tartozékokkal használt vagy azokra

előfizetett kommunikációs szolgáltatásból vagy jelből erednek, nem tartoznak a garancia hatálya alá.

Hogyan vehető igénybe a garanciális szolgáltatás vagy egyéb információ?

Szolgáltatás vagy információ igénybevételéhez keresse fel: https://motorolavoice.com/support/ Tájékoztatást kap arról, hogyan küldheti el a Terméket vagy Tartozékot – saját költségén és kockázatára – egy hivatalos MZGW szervizközpontba. A szervizeléshez az alábbiakat kell mellékelnie: (a) a Terméket vagy Tartozékot; (b) az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot (nyugtát), amely tartalmazza a vásárlás dátumát, helyét és az eladó nevét; (c) ha a dobozban garanciajegy is volt, a Termék sorozatszámával kitöltött garanciajegyet; (d) a hiba írásos leírását; és, ami a legfontosabb, (e) az Ön címét és telefonszámát.

Műszaki adatok

RF frekvenciasávok GSM – 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA – B1, B2, B5 és B8 LTE-TDD – B38, B39, B40 és B41 LTE-FDD – B1, B2, B3, B5 és B8 WiFi 802.11 b/g/n – 2,4 GHz

RF adóteljesítmény GSM 850 MHz/900 MHz: 5. teljesítményosztály (33 ± 2

dBm) GSM 1800 MHz/1900 MHz: 0. teljesítményosztály (30 ± 2 dBm) WCDMA: 3. teljesítményosztály (24 +1/-3 dBm) LTE-TDD: 3. teljesítményosztály (23 ± 2,7 dBm) LTE-FDD: 3. teljesítményosztály (23 ± 2,7 dBm) WiFi 802.11 b/g/n: legfeljebb 20 dBm

Alapegység tápellátása DC 5V, 1A

DC 3,6V 800mAh Ni-MH újratölthető akkumulátorcsomag

Töltőállvány tápellátása Bemenet: AC 100V–240V, 50/60Hz

Kimenet: DC 5V, 1A

RE irányelv

A készülék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv alapvető követelményeinek.

EU megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

Ez a termék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

UK megfelelőségi nyilatkozat

Az MZGW ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az UKCA jelölésre vonatkozó követelményeknek. A CE és UK megfelelőségi nyilatkozat a motorolavoice.com weboldalon szerezhető be.

Gyártja:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 szekció, Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong tartomány, Kína

Importálja és forgalmazza:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH, Egyesült Királyság Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48, Írország

Kapcsolattartási e-mail cím: support@motorolavoice.com

Gyártja, forgalmazza vagy értékesíti a Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., a termék hivatalos licencjogosultja. A MOTOROLA és a stilizált M embléma a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye, és licenc alapján kerül felhasználásra. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona. © 2025 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

11. verzió (HU)