



motorola

ROKR 300

Vezeték nélküli hordozható hangszóró



A következőként: ROKR

300

Felhasználói útmutató



Biztonsági utasítások

A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a hangszóró nagy hangerőn történő használatának idejét, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél hangosabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos hallgatási idő.



! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a hangszóró megfelel az összes vonatkozó szabványnak a következők tekintetében elektromágneses mezők, és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kezelve biztonságosan használható. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található utasításokat.

- Hallgassa ésszerű hangerőn, ésszerű ideig.
- Vigyázzon, hogy ne állítsa a hangerőt folyamatosan felfelé, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a hangerőt, hogy ne hallja, mi van körülötte.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan kell eljárnia, vagy átmenetileg abba kell hagynia a használatát.
- A hangszóróból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Az Ön biztonsága érdekében kerülje a zene vagy a telefonhívások okozta zavaró tényezőket a forgalomban vagy más, potenciálisan veszélyes környezetben.
- A nem megfelelő típusú elemekkel való csere robbanást okozhat. Ügyeljen arra, hogy eredeti elemeket használjon.
- Ne cserélje ki az akkumulátort nem megfelelő típusra, amely kiiktathat egy biztonsági eszközt. (például egyes lítiumakkumulátor-típusok esetében).
 - Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása robbanáshoz vezethet.

- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet. Ne rázza meg az akkumulátort nagy magasságban.

VIGYÁZAT

- Ne tegye ki a hangszórót túlzott hőnek.
- Ne ejtse le a hangszórót.
- A hangszórót nem szabad csepegő, fröccsenő víznek kitenni.
- Ne engedje, hogy a hangszóró vízbe merüljön.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy csiszolóanyagot tartalmazó tisztítószeret.
- Ha tisztításra van szükség, a hangszóró tisztításához használjon puha, szükség esetén minimális mennyiségű vízzel megnedvesített vagy minimális mennyiségű vízzel vagy hígított enyhe szappannal hígított ruhát.
- A beépített akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusal cserélje ki.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy feldarabolása robbanáshoz vezethet.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanáshoz vagy lőhető folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Olyan akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanáshoz vagy lőhető folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusú akkumulátorral, amely kiiktathat egy biztosítékot (például egyes lítium akkumulátor típusok esetében). **Üzemi hőmérséklet és páratartalom**
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet -20°C (-4°F) és 70°C (158°F) között van (legfeljebb 90% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül).
- Olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet 0°C (32°F) és 45°C (113°F) között van (legfeljebb 90% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül).
- Az akkumulátor élettartama rövidebb lehet magas vagy alacsony hőmérsékleten.

Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza összes információk, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a legvezeték hordozható speaker.

Mielőtt zenehallgatáshoz kell állítania a vezeték nélküli hordozható speaker, kövesse egyszerű utasítások a "Kezdetek" című fejezetben, következő néhány oldal.

Megvan minden?

- Wireles hordozható speaker
- USB-C töltőkábel (300 mm hosszú)
- Gyorsindítási
- Garancia

1. .Getting started

Helyszín

Fontos

A hangszóró ellenáll a csepegő és fröccsenő víznek, de az USB-C töltőkábel nem vízálló. Győződjön meg róla, hogy alaposan letörli a kábelben lévő nedvességet, mielőtt töltéshez csatlakoztatja.

A hangszóró és a Bluetooth-eszköz hatótávolsága

Győződjön meg róla, hogy a hangszóró és a Bluetooth-eszköz egymás hatótávolságán belül van.


Az akkumulátor töltése

Fontos

Figyelem! Csak a ROKR 300 készülékhez mellékelt, jóváhagyott újratölthető lítium-polimer akkumulátort használja.

Töltő tok

Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábel egyik oldalát a C típusú töltőporthoz, a másik oldalát pedig az USB hálózati adapterhez.

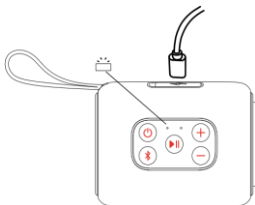

Az akkumulátor töltése közben a LED-kijelző narancssárgán villog 1 másodperc ON/1 másodperc OFF. A töltés befejezésekor 10 másodpercig narancssárgán világít. Első használat esetén legalább 4 órán keresztül folyamatosan töltsé az akkumulátort.

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között egy teljesen feltöltött akkumulátor 75%-os hangerő beállítás mellett akár 12 órányi használatot is biztosíthat.

Az újratölthető akkumulátor töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódik, így a hangszórónak kevesebb használati/készenléti ideje lesz.

Akkumulátor alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Ha a LED-kijelző 0,5 másodperc ON/0,5 másodperc OFF időközönként narancssárgán villog, töltsse fel az akkumulátort.

A vezeték nélküli hordozható hangszóró csatlakoztatása

A hangszóró első alkalommal történő párosítása a Bluetooth-eszközzel

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig. A hangszóró Bluetooth párosítási üzemmódba lép, és a LED-kijelző 0,5 másodperc ON/0,5 másodperc OFF kékkel villog.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék Bluetooth funkciója aktiválva van. A hangszóró automatikusan elvégzi a párosítást.




Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a készülék kompatibilis a Bluetooth-szal és a hangszóróval.

Az Ön ROKR 300 készüléke most már használatra kész.

2. A vezeték nélküli hordozható hangszóró megismerése

Overview

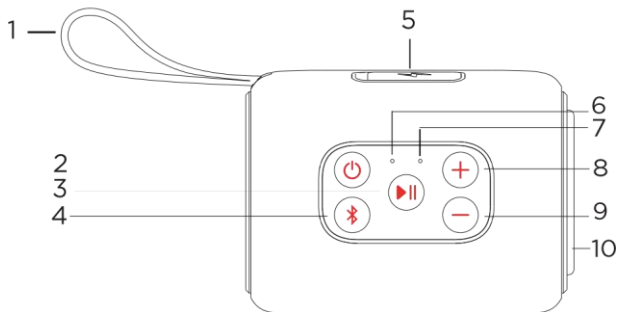

1. Kézi öv
2. Bekapcsoló-kikapcsoló gomb/Teljesítmény-visszaállítás
3. Lejátszás/szünet
4. Bluetooth párosítás/TWS üzemmód/gyári visszaállítás
5. USB-C töltőport
6. Töltés/akkumulátor állapota/párosítás/bal-jobb csatorna (LED 1)
7. Bluetooth/TWO kapcsolat állapota (LED 2)
8. Hangerő fel/Ugrás visszafelé
9. Volume lefelé/Skip előre
10. Passzív sugárzó

3. A vezeték nélküli hordozható hangszóró használata

3.1 Művelet

	- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a 8s-t a bekapcsolás visszaállításhoz és a távirányítóhoz.
	- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2s-t a Bluetooth párosítás kikényszerítése módhoz. - Nyomja meg egyszer a TWS párosítási módhoz. - A TWS üzemmódból való kilépéshez nyomja meg egyszer a TWS csatlakoztatás közben. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a 8s gombot a gyári visszaállításhoz.
	Lejátszás/szünet
	Nyomja meg egyszer a Hangerő fel gombot
	Nyomja meg egyszer a Hangerő lefelé gombot

3.2 LED kijelzés

		Lassú villogás (1s on/ 1s off)	Blink (0,5s on/ 0.5s off)	Gyors villogás (0.25s on/ 0.25s off)
LED 1	Narancssárga LED az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének és a töltés állapotának jelzésére	Töltés folyamatban	Alacsony akkumulátor	Töltési hiba
	Kék LED Párosítási üzemmód és TWS üzemmód esetén jelzés	TWS párosítás	Bluetooth kényszerpárosítás	Gyári visszaállítás
LED 2	Fehér LED a Bluetooth/TWS kapcsolat állapotát jelzi	Bluetooth/ TWS visszakapcsolás		Gyári visszaállítás

4. Segítség

A vezeték nélküli hordozható hangszóró nem kapcsol be.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse fel a hangszórót.

A vezeték nélküli hordozható hangszóró nem csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz.

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkciója be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth funkciója ki van kapcsolva.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró csatlakoztatásához kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található utasításokat (lásd a 8. oldalt).

A vezeték nélküli hordozható hangszóró folyamatosan megszakítja a kapcsolatot.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse fel a hangszórót.
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli hordozható hangszóró és a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül működik.
- Távolítsa el a vezeték nélküli hordozható hangszórót a párosítási listából, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz. **Gyenge hangminőség.**
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli hordozható hangszóró és a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül működik.
- Távolítsa el a vezeték nélküli hordozható hangszórót a párosítási listából, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.

A zene a Bluetooth-eszközmön szól, nem a hangszórón keresztül.

Ellenőrizze a Bluetooth-eszközén, hogy a hangszórón keresztül szeretne-e zenét hallgatni.

5. Műszaki specifikációk

FCC AZONOSÍTÓ	2ARRB-ROKR300
IC	20353-ROKR300
Frekvenciatartomány	2,402 - 2,480 GHz
Átviteli teljesítmény	9 dBm (csak CE esetén)
Bluetooth verzió	5.3 (csak BDR és EDR támogatás)
Akkumulátor	Típus és kapacitás: 3,7 V-os lítium-polimer, 950mAh újratölthető akkumulátor: lítium-polimer, 950mAh 3,7 V-os akkumulátor
Az akkumulátor játékidéje	12 óra (75% térfogat)
Az akkumulátor töltési ideje	3-4 óra
A hangszóró meghajtó kimeneti teljesítménye	7 watt
Működési tartomány	> 15 méter
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ +45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ +70°C

Megjegyzés:

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6. Általános információk

Tisztítás és ápolás

Fontos

A vezeték nélküli hordozható hangszóró tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

- Tisztítsa meg a hangszórót enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával. Soha ne használjon tisztítószereket vagy csiszoló oldószereket.
- Ne tisztítsa a hangszóró egyetlen részét sem hígítóval vagy más oldószerekkel és vegyszerekkel - ez maradandó károkat okozhat a termékben, amelyekre a garancia nem terjed ki.
- Tartsa a hangszórót forró, párás helyiségektől vagy erős napfénytől távol, és ne hagyja, hogy nedves legyen.
- Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a hangszóró megbízhatóságának magas színvonalát biztosítsuk. Ha azonban valami mégis meghibásodna, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani - forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék életciklusának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméket, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum jelzi. A termék egyes anyagai újrafelhasználhatók, ha újrahasznosító pontra viszi őket. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrafelhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége az Ön területén található gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Az akkumulátorcsomagot a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.



Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050