



Safe by Swann Applikáció Használati Útmutató

iOS és Android



Magyar



Tartalom

Getting Started

Safe by Swann App. Telepítése	5
Safe by Swann fiók létrehozása	6
Első kamera csatlakoztatása	7
További kamerák hozzáadása	8
Dátum és idő beállítása	9
Kamera elhelyezése	10

Alkalmazás áttekintése

A kamera vezérlőpultja	12
A kamera vezérlőpultja : Elrendezés	13
Élőkép	14
Események	15
Visszajátszás	16
Menü	17
Felhasználói profil	18
Kamerakép	19
Kamerakép:Beállítás	20
Előfizetés	24
Információk	25

Kamera karbantartás

Kamera töltése	28
Wifi hálózat módosítása	29
Firmware frissítés	32
Kamera újraindítása	35
Kamera kikapcsolása	36
Gyári beállítások	37
visszaállítása	

Tippek és Gyakran ismételt kérdések

Mit jelentenek a különböző LED színek?	39
Az akkumulátor teljesítményének növelése	40
Hibaelhárítás	41
Gyakran Ismételt Kérdések	44
Akkumulátor töltés	44
Felhasználói fiók	45
Élőkép & Visszajátszás	47
Tevékenység idővonal és események	48
GYIK Kapcsolatok	50
Firmware GYIK	51




Kezdés




Safe by Swann App. Telepítése

iOS

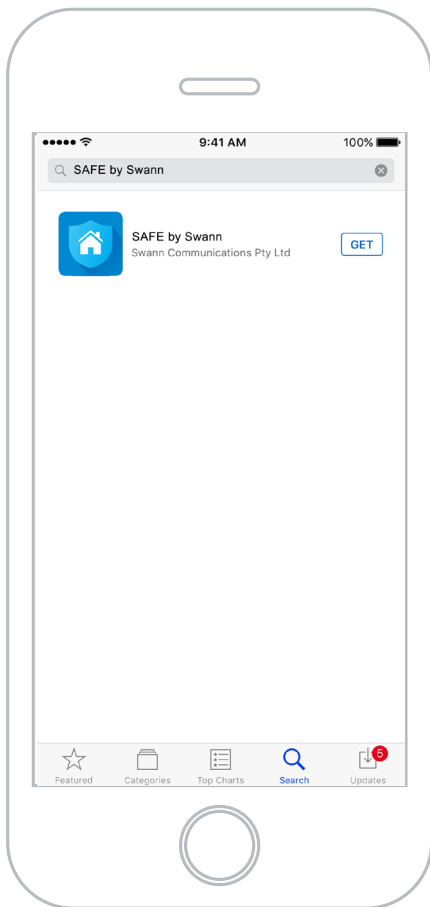

Ha Apple iPhone készülékkel rendelkezik, akkor töltsse le a SAFE by Swann alkalmazást az Apple App Store-ból.

Android

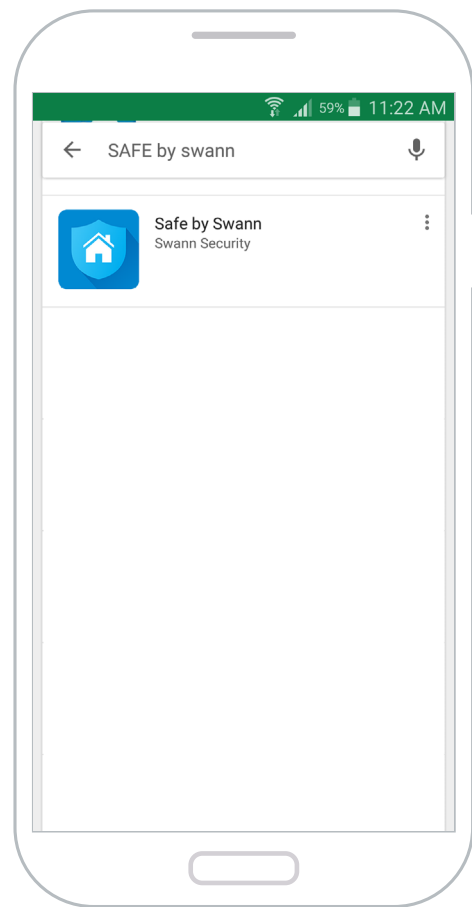

Ha Android készülékkel rendelkezik, akkor töltsse le a SAFE by Swann alkalmazást a Google Play Store-ból.



SAFE by Swann

Miután a telepítés befejeződött, a SAFE a Swann alkalmazás ikonja megjelenik az okostelefon kezdőképernyőjén vagy az Alkalmazások képernyőn. Érintse meg az ikont az alkalmazás megnyitásához.



Safe By Swann Fiók Létrehozása



SAFE by Swann

Email Address

Password

☐ Remember Me

Sign In

Forgot Password

Don't have an account? **Sign Up**

A képernyő alján kattintson a "Do not have an account? Sing Up" -ra ha még nincs felhasználói fiókja



Full Name

Email Address

Password

Location

By creating an account you accept the **Terms and Conditions** of the SAFE by Swann app

Sign Up

Already have an account? **Sign In**

Adja meg nevét, e-mail címét és jelszavát az új fiókhoz. A tartózkodási helyének megadásához érintse meg a "Location" elemet, írja be a város nevét a keresősávba, majd válassza ki a felugró ablakból.



John Smith

johnsmith@swann.com

.....

Melbourne, Victoria, Australia

By creating an account you accept the **Terms and Conditions** of the SAFE by Swann app

Sign Up

Already have an account? **Sign In**

Olvassa el a "SAFE by Swann Általános Szerződési Feltételeit" (angol), majd érintse meg a "Sign Up" lehetőséget a feltételek elfogadásához és a fiók létrehozásához.

← Verify Account



Verification Needed

A link has been sent to your email address. Please follow the link to complete creation of your account.

Resend Email


Return to Sign In

Nyissa meg email fiókját majd az ellenőrző e-mailben szereplő linket az e-mail cím érvényesítéséhez és a fiók aktiválásához.

Ha nem kapja meg az ellenőrző e-mailt néhány percen belül a visszaigazolás kapcsolatban, ellenőrizze a levélszemét mappáját, vagy érintse meg a "Resend email" újraküldés lehetőséget, ha másik ellenőrző e-mailt szeretne kapni.




Első Kamera Csatlakoztatása

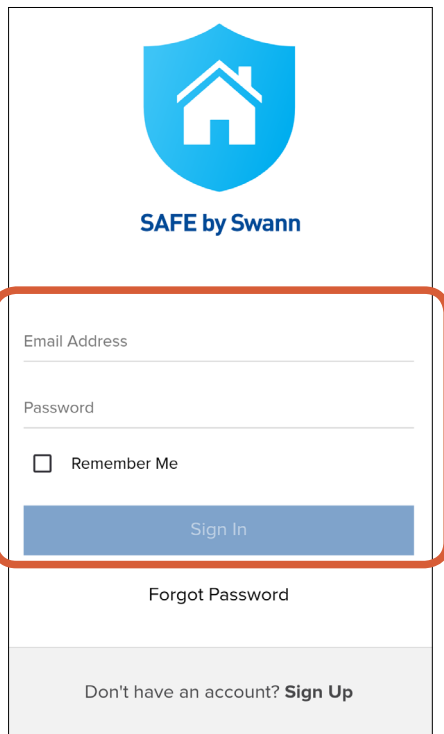


The image shows the login screen of the SAFE by Swann app. At the top is a blue shield icon with a white house inside, and the text "SAFE by Swann" below it. Below this is a red rectangular box highlighting the login fields: "Email Address", "Password", a "Remember Me" checkbox, and a "Sign In" button. Below the box is a "Forgot Password" link, and at the bottom is a "Don't have an account? Sign Up" link.


Jelentkezzen be a Safe by Sawnn fiókjával. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazás megjegyezze a bejelentkezési adatait, és automatikusan jelentkezzen be a következő megnyitáskor, jelölje be a "Remember Me" jelölőnégyzetet, mielőtt a belépne az alkalmazásba.

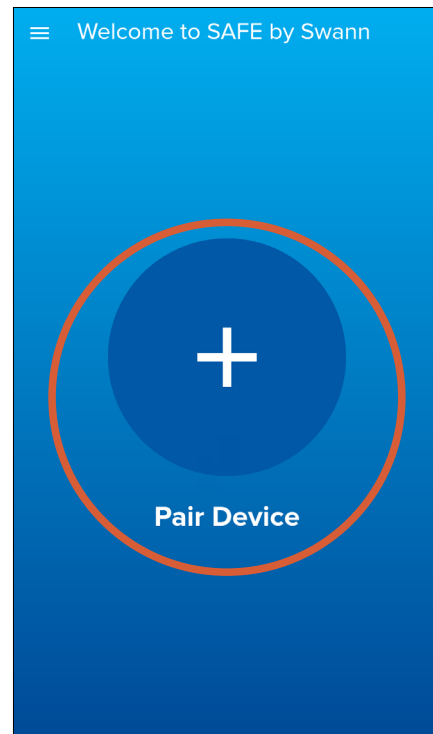

Érintse meg a Pair Device gombot.

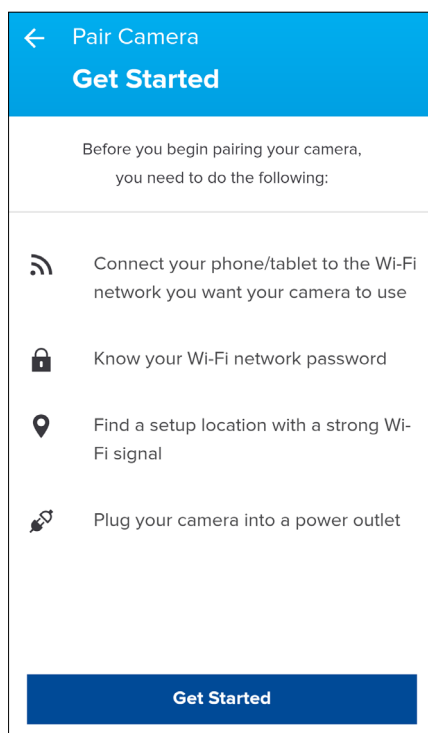


A kamera csatlakoztatásához a wifi hálózattal kövesse az utasításokat
(TIP Hosszabb hatótávolságú kapcsolathoz használjon 2,4 GHz-es hálózatot), és regisztrálja azt a fiókjába. Egyszerre csak egy kamerát lehet párosítani. Ha több kamerát szeretne hozzáadni, lapozzon a "További kamerák párosítása", 8. oldal.

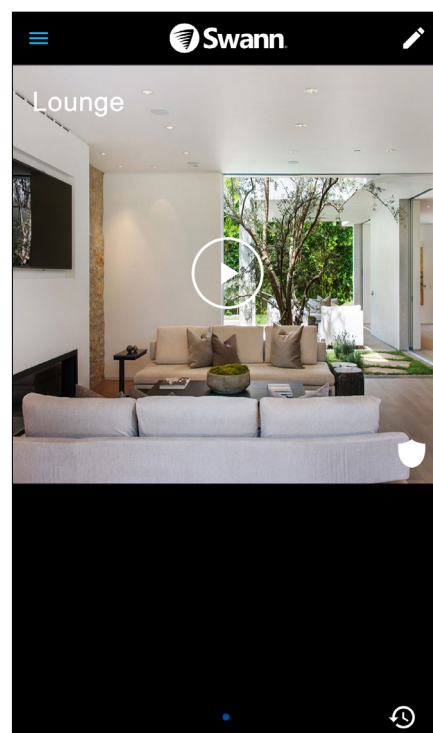


Miután a telepítés befejeződött, a kamera megjelenik a kezdőlapon. (Lehet, hogy még néhány percig tart a kamera online elérése, mivel a kezdeti beállítások szinkronizálva lesznek a felhővel.)
Az kezdőlapról elkezdheti az élő közvetítést, és ellenőrizheti a tevékenység idővonalát. További információ: "A kamera vezérlőpultja", 12. oldal.




További Kamerák Hozzáadása

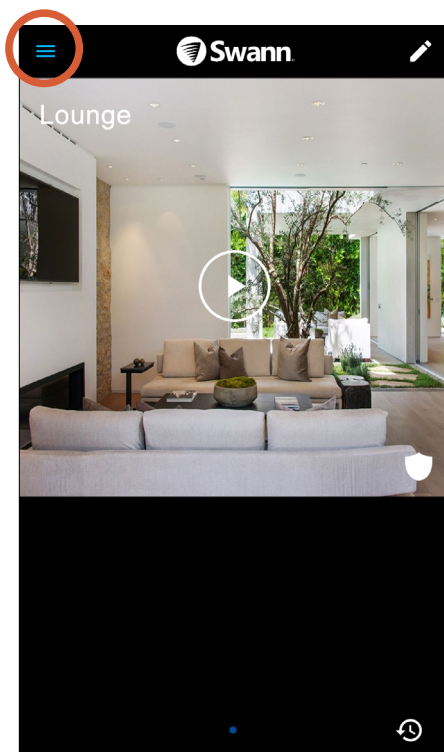


A kezdőlapon érintse meg a fiók ikont(bal felső) a menü megnyitásához.

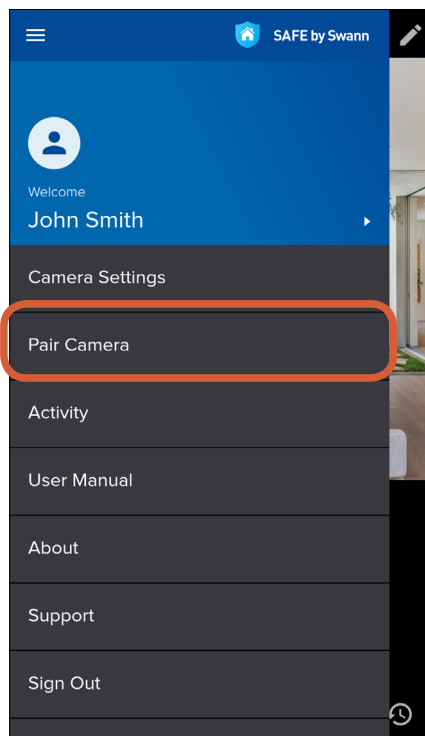

Koppintson a "Pair Camera" ikonra

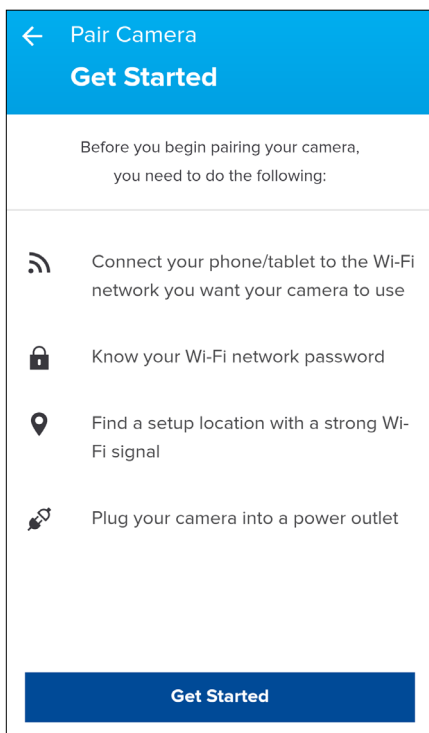


A kamera csatlakoztatásához a wifi hálózattal kövesse az utasításokat (TIP Hosszabb hatótávolságú kapcsolathoz használjon 2,4 GHz-es hálózatot), és regisztrálja azt a fiókjába. Egyszerre csak egy kamerát lehet párosítani. Újabb kamera hozzáadásához ismételje meg a fenti lépéseket

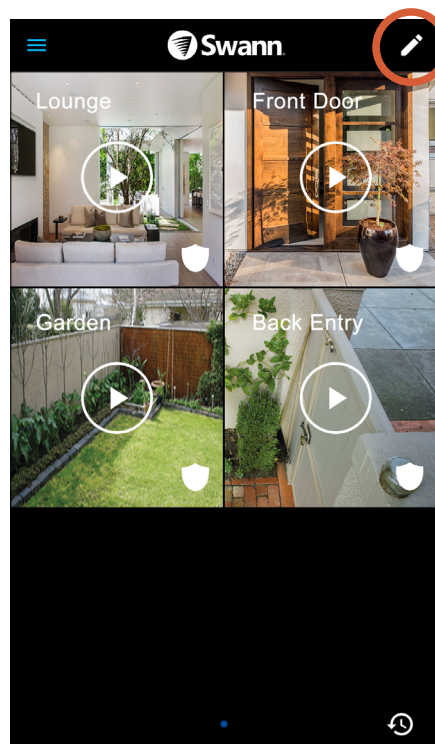


Miután a párosítás befejeződött, a kamerakép megjelenik a kezdőlapon. A jobb felső sarokban a ceruza ikonra koppintva rendezheti a csempéket. További információ: "A kamera vezérlőpultja:Elrendezés", 13. oldal.




Dátum És Idő Beállítása

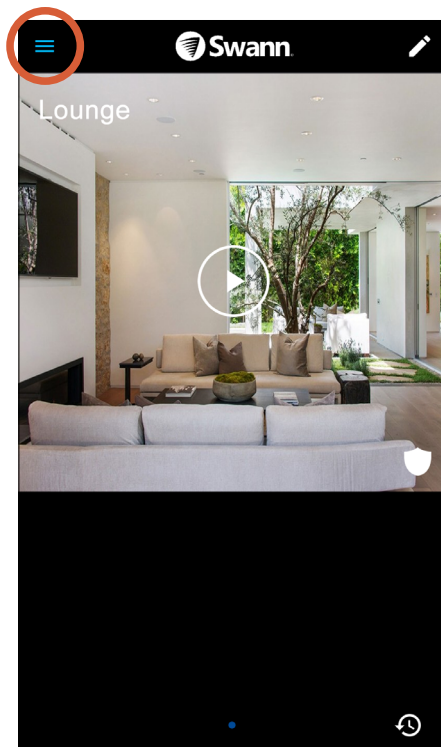


A kezdőlapon koppintson a bal felső ikonra

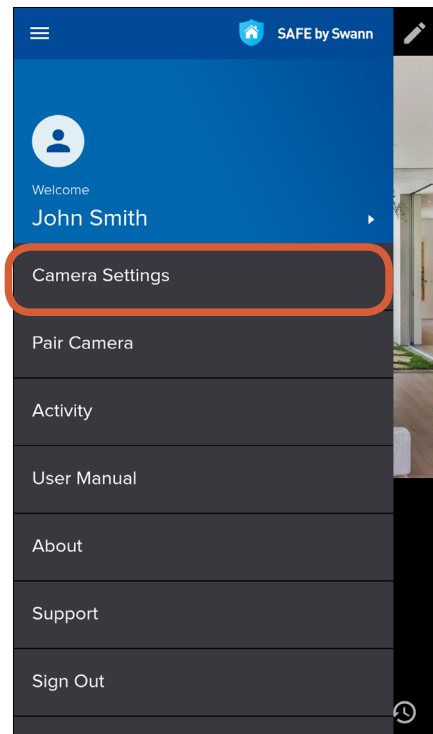

Válassz a "Camera Settings" menüpontot

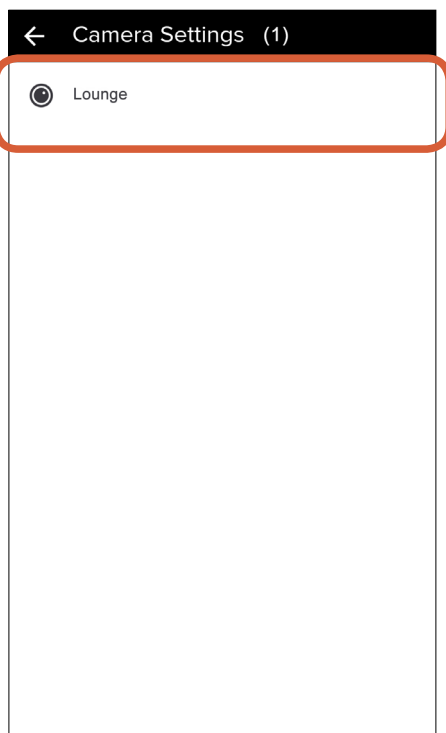

Válassza ki a kameráját beállítások eléréséhez.

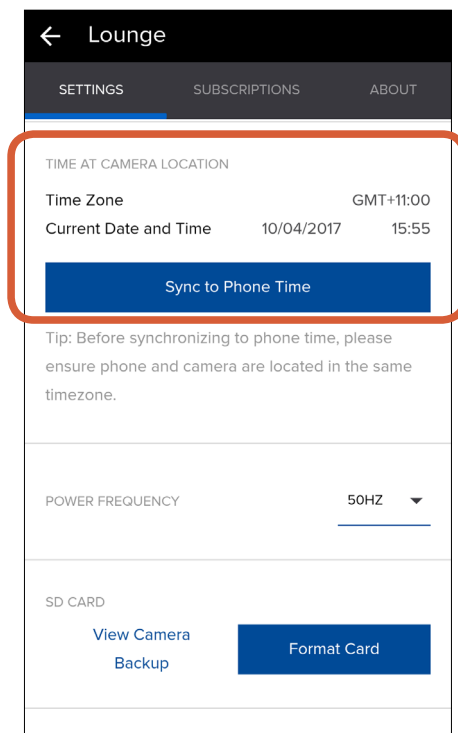


Görögessen le a "Time At Camera Location" opcióhoz, majd érintse meg a "Sync to Phone Time" gombot. A kamera szinkronizálja időzónáját, dátumát és idejét az okostelefon órájára.

Érintse meg a bal felső sarokban a bal oldali nyílat, hogy visszatérjen a vezérlőépulba. További információ a többi elérhető kamera beállításáról: "A kamerakép: Beállítások", 20. oldal.



Kamera Elhelyezése

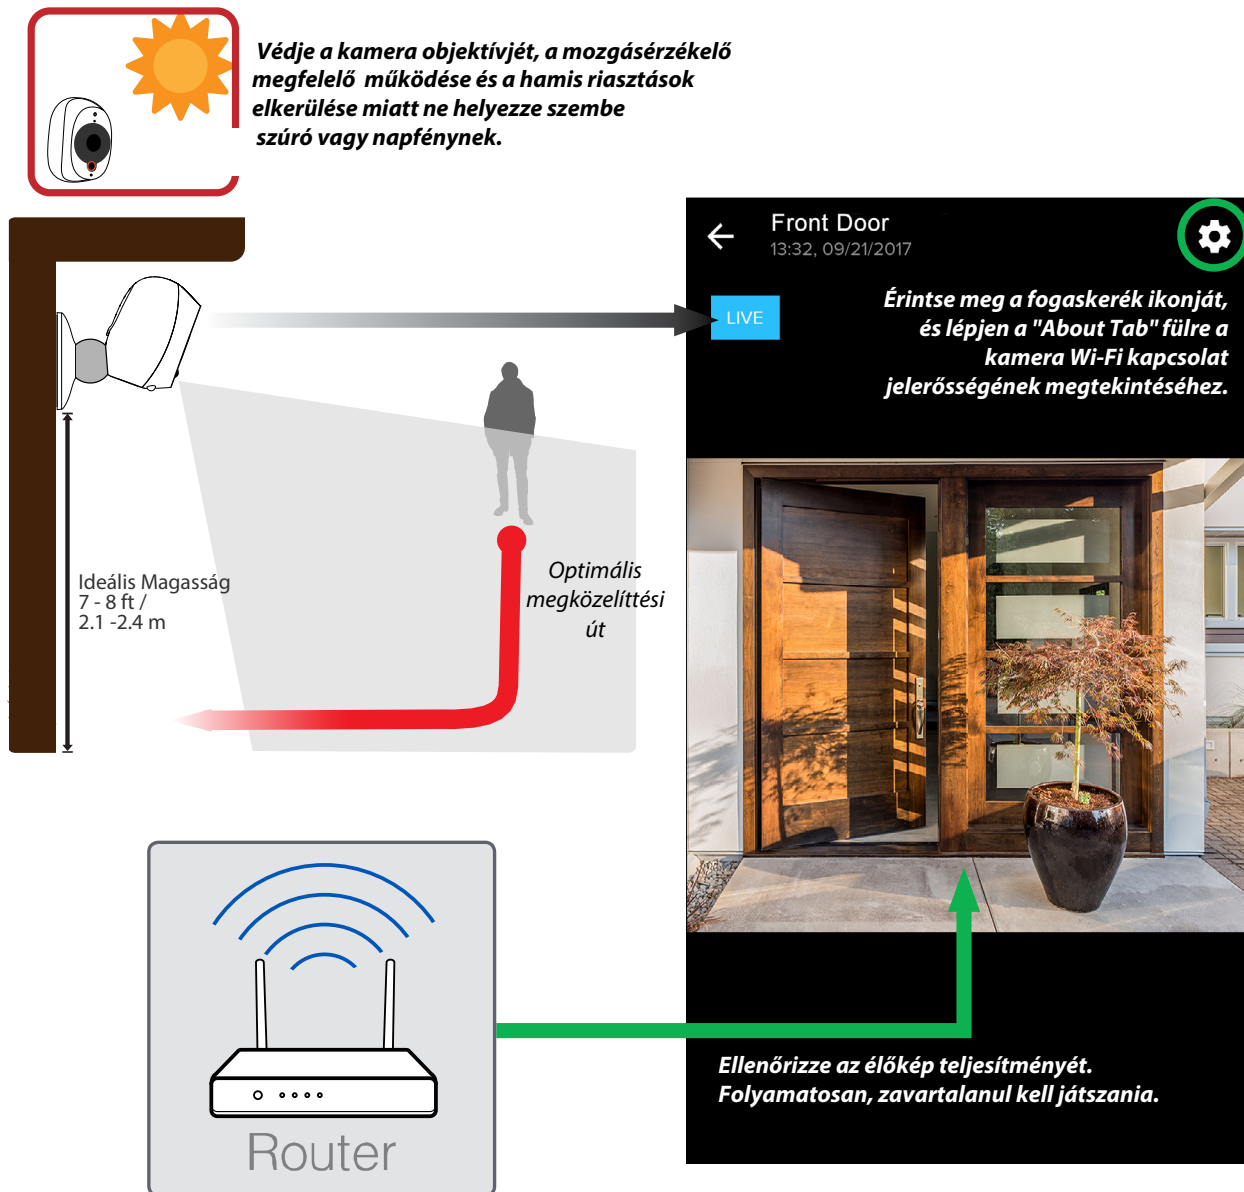

Válasszon egy helyet megbízható Wi-Fi vételhez

- A kamerát olyan helyen kell elhelyezni, ahol jó és megbízható Wi-Fi-vétel érhető el a routertől.
- Tesztelje a Wi-Fi kapcsolat tartományát kamerával a ház különböző területein, és hasonlítsa össze a videót streaming teljesítmény. Győződjön meg róla, hogy más online video streaming szolgáltatás nem fut egyszerre. Ha a videó zavartalanul megszakítás nélkül működik, akkor jó helyet talált a kamerájának.
- A Wi-Fi kapcsolat jelerősségét megtekintheti az alkalmazáson belül. Észre fogja venni, hogy a vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége csökken, amikor távolodik a routertől.

Optimalizálja a mozgásérzékelést

- A kamera PIR (passzív infravörös) mozgásérzékelője érzékeli a mozgó tárgyak hőjét.
- Általában jó észlelési eredményeket érhet el, ha a kamerát lefelé irányítja olyan szögben, ahol az emberek a lefedettség területén belül haladnak, mielőtt közvetlenül a kamera elé érkeznének.
- Don't include any sky or anything irrelevant and just focus on the particular area of interest where you want to capture. Ne irányítsa égbolt felé és csak arra a területre koncentráljon amit meg szeretne figyelni. Gondolja át a lehetséges utakat amerről meg lehet közelíteni otthonát, próbáljon ki különböző nézőpontokat. (azaz csökkentse a lefedettség távolságát) Fontolja meg, hogy további kamerákat helyezzen el a vak foltok lefedésére.

Növelje a Wi-Fi-vételt

Ha a kamera hosszú távú elhelyezését tervezi a routertől, például a hátsó kertjéből, ahol a vezeték nélküli kapcsolat gyenge, fontolja meg a Wi-Fi-átjátszó vagy a bővítő eszköz telepítését. Ez segíthet növelni a Wi-Fi lefedettség területét és javítani a jelek minőségét a ház legtávolabbi sarkában, így erős kapcsolatot biztosít, bárhol is van a kamera.

Rögzítse a mágnesállványt

A mellékelt kétoldalas ragasztócsíkok a sima felületeken jól működnek. A csíkok felragasztásakor legalább 30 másodpercig erősen nyomja a felületre erősebb tapadásért.






Alkalmazás Áttekintése




A Kamera Vezérlőpultja

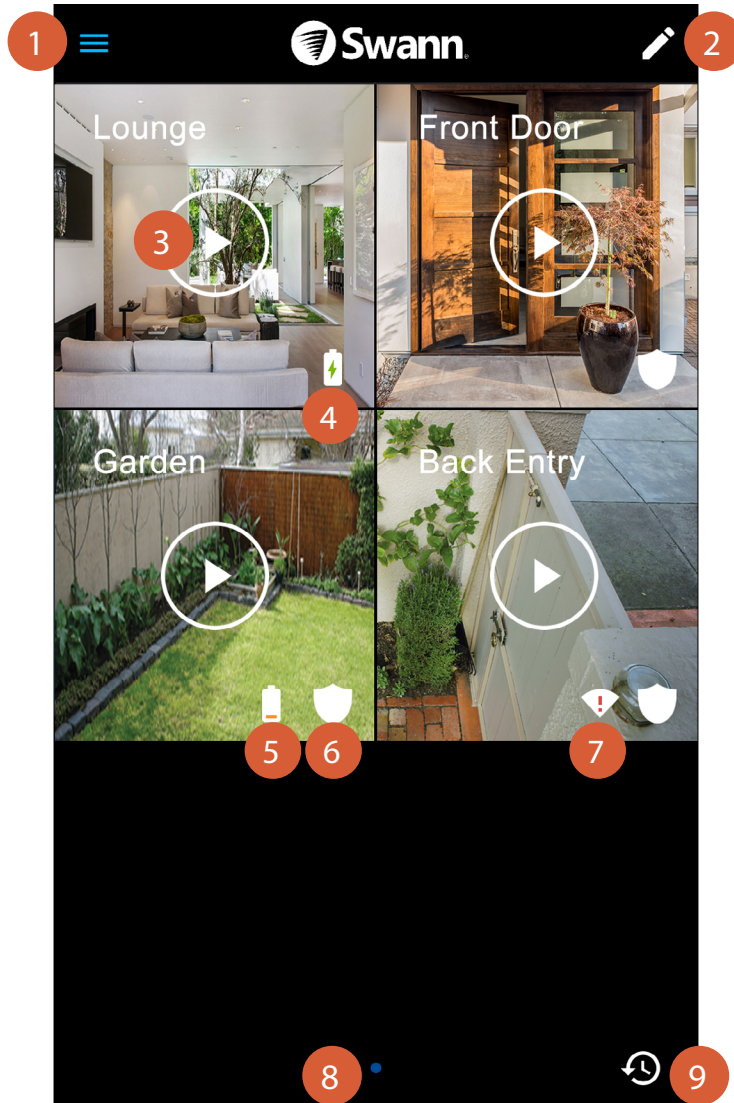

- 1 Nyissa meg a menüt, ahol módosíthatja fiókprofilját, kezelheti a kamera beállításait, hozzáadhat egy kamerát, felülvizsgálhatja a kamera tevékenységét stb. További információért lásd: "Menü", 17. oldal.
- 2 Állítsa át a kamera csempe elrendezését a kezdőképen az Ön igényei szerint. Lásd: "A kamera vezérlőpultja: Elrendezés", 13. oldal.
- 3 Érintse meg a "Play" ikont az élő videó lejátszásának elindításához .
- 4 Az "Akkumulátortöltés" ikon akkor jelenik meg, ha a kamera fel van töltve
- 5 Az "Akkumulátor alacsony" ikon akkor jelenik meg, ha a kamera akkumulátorának kevesebb, mint 30% -a marad. TIPP:Értesítést kap, ha a kamera akkumulátorának élettartama 20%, 10% és 5% -a marad.
- 6 A pajzs ikon akkor jelenik meg, ha a kamera mozgásérzékelője engedélyezett (azaz a mozgásérzékelő érzékenysége beállítása nincs kikapcsolva).
- 7 Az "Alacsony Wi-Fi jel" ikon akkor jelenik meg, ha a kamera helyén nagyon alacsony a jelerőssége. A Wi-Fi kapcsolat nem működik megbízhatóan, ezért az akkumulátorfogyasztás növekedni fog. Próbálja meg áthelyezni a routert vagy telepíteni egy Wi-Fi jelerősítőt. Ha a kamerát egy 5 GHz-es hálózatra csatlakoztatja, próbálja meg átállítani 2,4 GHz-es vételre, mivel ez a sáv általában jobb a távoli kapcsolatokhoz.
- 8 Ha több oldal van az vezérlőpulton, a lenti jelzés pont több ponton jelöli az éppen megtekintett oldalt. Csúsztassa balra vagy jobbra a lapozáshoz.
- 9 Gyorsan ellenőrizheti a tevékenység , és megtekintheti az aktuális nap eseményeit, a legfrissebb esemény mindig legfelül látható. További információért lásd: "Tevékenységek", 15. oldal.



A Kamera Vezérlőpultja: Elrendezés

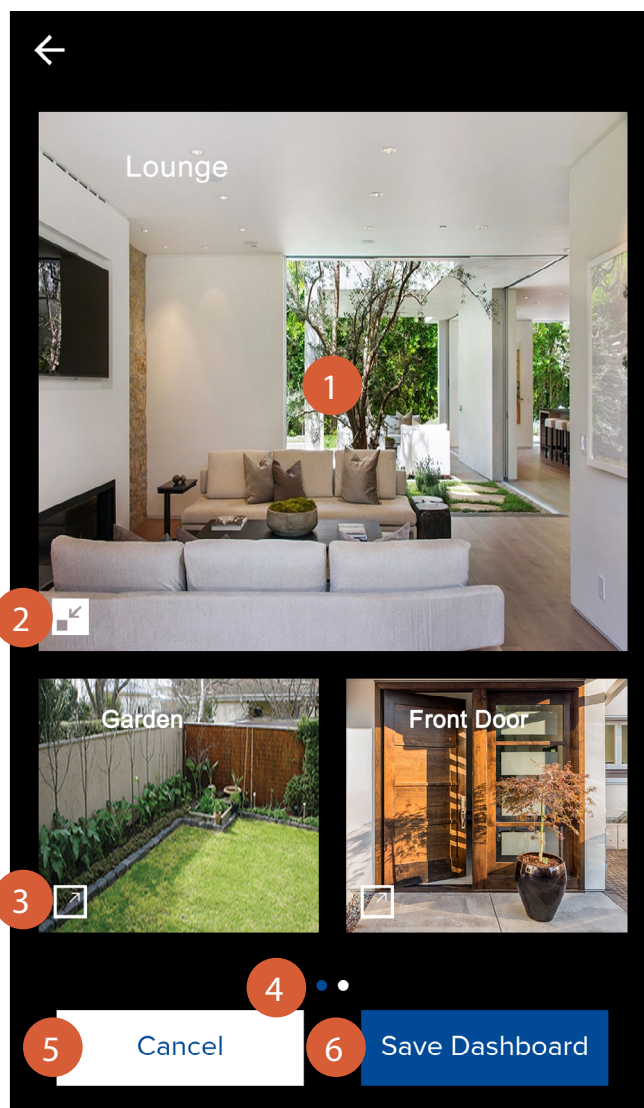

1

Cserélheti a sorrendet a kamera csempéi között. Egyszerűen érintse meg és tartsa lenyomva a kamera képét, majd húzza át egy másik csempére majd engedje el.

2

Érintse meg a kis méretű csempe átméretezéséhez.

3

Érintse meg, hogy átméretezze nagy csempére. Csak egyetlen nagyméretű kép jelenhet meg egy oldalon. Ha nincs elég hely, a kamera lapkát új oldalra helyezik. A további oldalak automatikusan törlődnek, ha nincsenek kameraképek.

4


Ha több oldal van az vezérlőpulton, egy kék pont jelöli az éppen megtekintett oldalt. Csúsztassa balra vagy jobbra oldalváltáshoz.

5

Ne mentse el a végrehajtott módosításokat.


6

Mentse a módosításokat

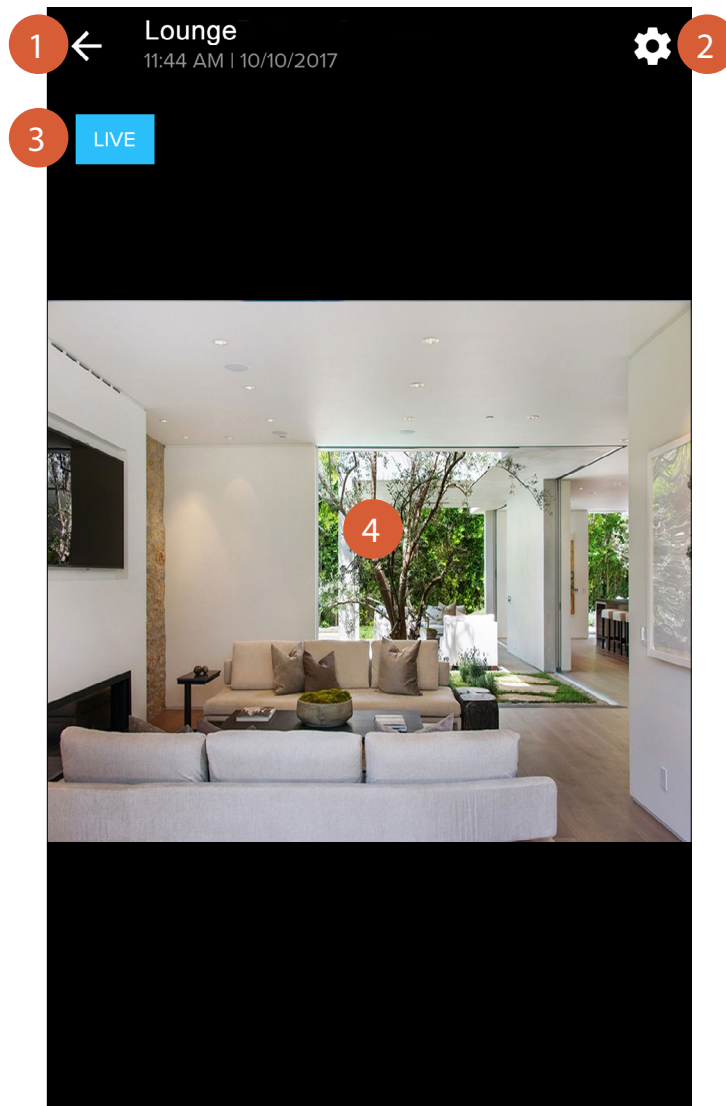

- 1 A kamera élőkép lejátszásának befejezése és visszalépés a vezérlőpultra.
- 2 Gyorsan hozzáférhet és módosíthatja a kamera beállításait, például a nevet, a képminőséget, a mozgásérzékelő érzékenységet és a mozgásérzékelő pihenési intervallumát. Ha többet szeretne megtudni a rendelkezésre álló kamera beállításokról, olvassa el a következő részt: "Kamerakép: Beállítás", 20. oldal.
- 3 Jelzi az élő közvetítés kapcsolat állapotát.
 - Szürke: Az élő videó betöltődik.
 - Kék: Az élő videó streamingelve van.
- 4 A videó nagyításához és kicsinyítéséhez két ujjal huzza szét vagy tolja össze a képet. Nagyítás közben csúsztassa lefelé, lefelé, balra vagy jobbra az áthelyezéshez. Ha teljesképernyőn szeretné megtekinteni, fordítsa okostelefonját oldalra.



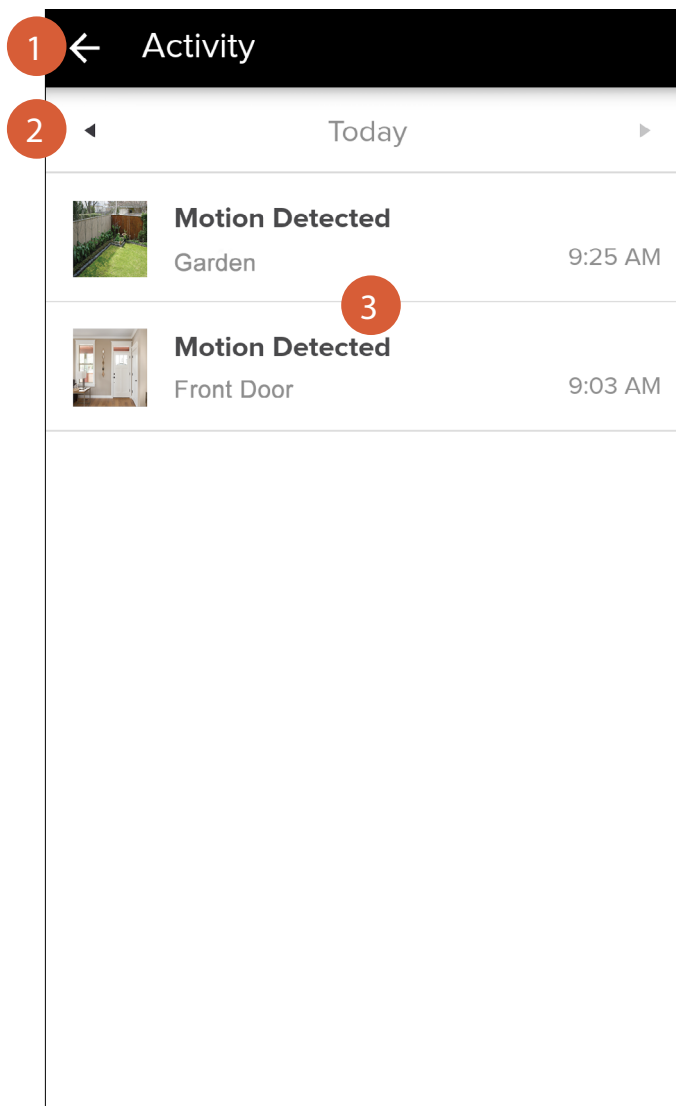

1

Visszalépés az előző oldalra


2

Érintse meg a bal vagy a jobb nyíl gombot az előző vagy a következő nap eseményeinek megtekintéséhez.

3

A Safe By Swann-hoz regisztrált kamerák által rögzített mozgásos események. Az aktuális napi esemény időrendben jelenik meg. A kép miniatűrje segítségével gyors pillanatfelvételt láthat a mozgás eseményével kapcsolatos videóról. Érintse meg a videofájl lejátszásához.




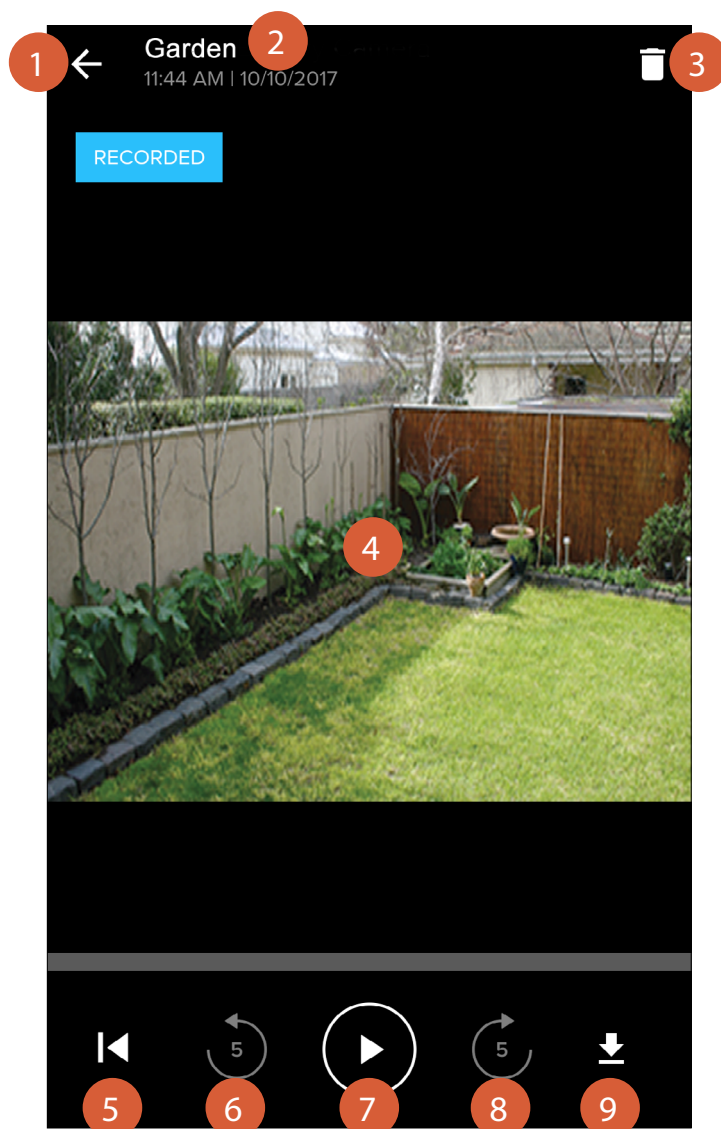

- 1 Vissza a Tevékenység képernyőre.
- 2 A kamera neve és a mozgás eseményének rögzítésének ideje.
- 3 Törölje az esemény felvételét a Safe By Swann fiókból. A törlést követően az esemény nem jelenik meg a tevékenység idővonalában sem.
- 4 A kamerakép. Fordítsa el okostelefonját a teljesképernyő módhoz.
- 5 Vissza a videó elejére.
- 6 Visszatekerés 5 másodperccel
- 7 Megállítás/Lejátszás
- 8 Előretekerés 5mperccel
- 9 Töltse le a videót okostelefonjára. A letöltött videók az okostelefon belső memóriájába kerülnek a "Pictures / Swann" mappába.


.



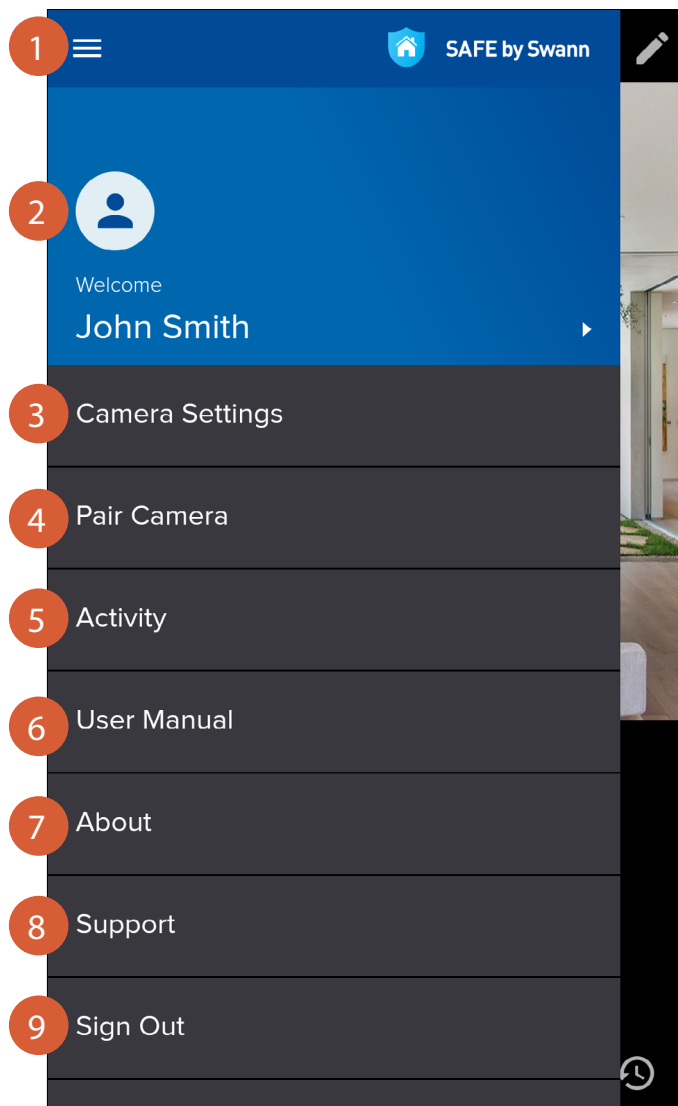

- 1 Menü bezárása
- 2 Szerkessze meg profilképét és nevét, vagy módosítsa jelszavát. További információ: "A felhasználói profil", 18. oldal.
- 3 Tekintse meg a kamerák listáját és beállításait, beleértve a felhőalapú előfizetést is. További információért lásd: "Kamerakép" oldalszám: 19. oldal.
- 4 Állítsa be a Wi-Fi hálózati kapcsolatot, és adjon hozzá kamerát.
TIP
Mégváltoztathatja azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, ugyanazzal a "Pair Camera" beállítási eljárással. További információ: "A Wi-Fi hálózat módosítása", 29. oldal.
- 5 Eseménynaplók
- 6 Töltse le a használati útmutatót (PDF fájl) az okostelefonra. A legjobb megtekintési élmény érdekében nyissa meg a felhasználói kézikönyvet az Acrobat Reader alkalmazással (az App Store vagy a Google Play webhelyen érhető el).
- 7 Safe By Swannverzióinformáció, szolgáltatási és adatvédelmi irányelvek.
- 8 Nyissa meg a Swann támogatási központ webhelyét okostelefonjának webböngészőjében.
- 9 Kijelentkezés



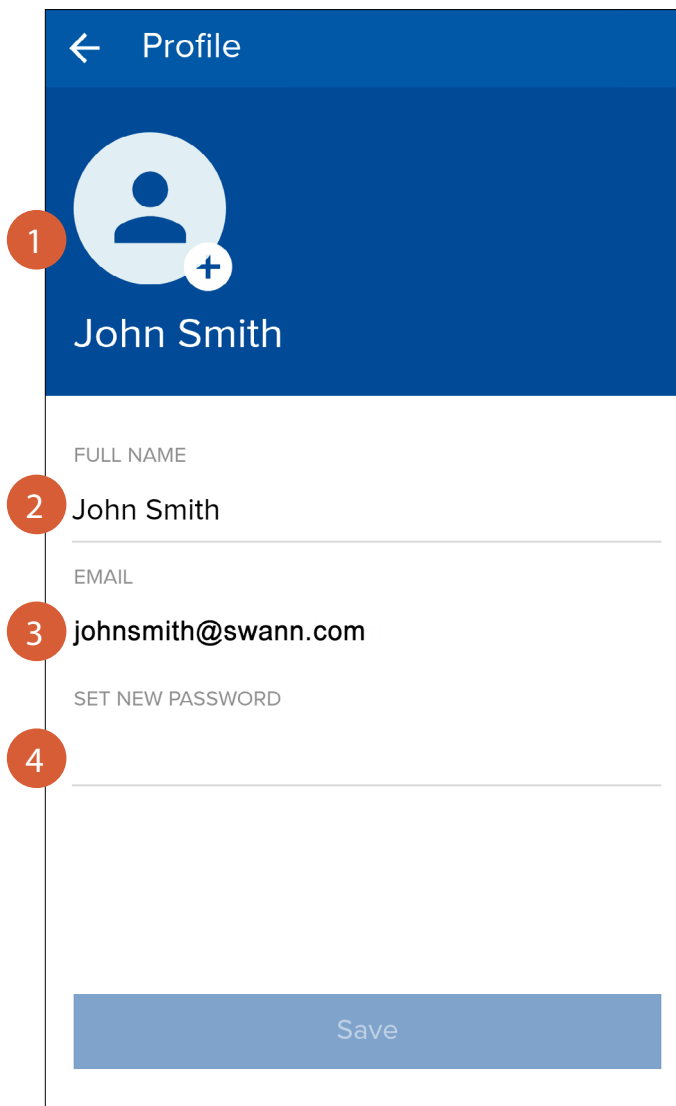

A screenshot of a mobile application's 'Profile' screen. The screen has a blue header with a back arrow and the title 'Profile'. Below the header is a profile card with a blue background. It features a circular profile picture placeholder with a white person icon and a small white plus sign in a circle. To the right of the profile picture is a red circle with the number '1'. Below the profile picture is the name 'John Smith'. Below the profile card is a white form area. It contains four input fields, each with a red circle and a number to its left. The first field is labeled 'FULL NAME' and contains the text 'John Smith'. The second field is labeled 'EMAIL' and contains the text 'johnsmith@swann.com'. The third field is labeled 'SET NEW PASSWORD' and is empty. The fourth field is also empty. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Save'.

← Profile

1

John Smith

FULL NAME

2 John Smith

EMAIL


3 johnsmith@swann.com

SET NEW PASSWORD

4

Save

- 1 Megjeleníti a profilképét. Érintse meg a + gombot a profilkép beállításához vagy szerkesztéséhez.
- 2 Név
- 3 Email cím
- 4 Érintse meg a fiók bejelentkezési jelszó megváltoztatásához. Az új jelszó mentéséhez érintse meg a "Save" gombot a képernyő alján. Ha a Save (Mentés) gomb szürkén van, az új jelszó érvénybe lép. A következő bejelentkezéskor új jelszót kell használnia.

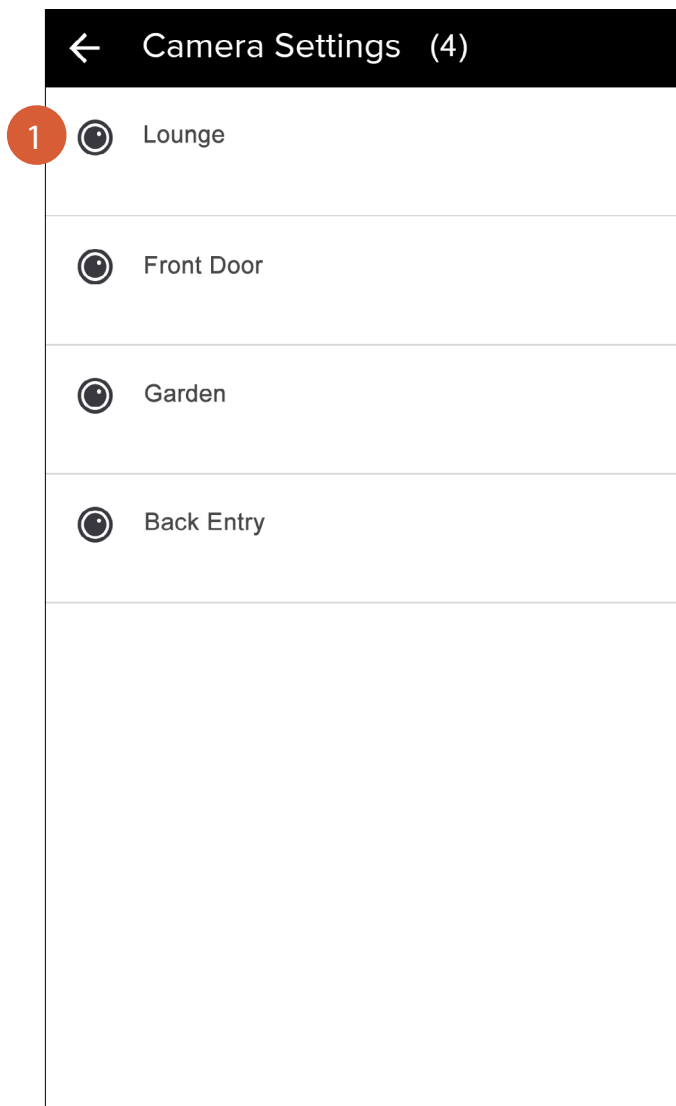

1

Az összes regisztrált kamerát felsorolja a fiókjába. Érintse meg a kamera nevét beállításainak és felhő előfizetésének kezeléséhez, valamint ellenőrizze a hardverinformációkat, például a firmware verziót, a vezeték nélküli kapcsolat erősségét és az akkumulátor töltöttségi szintjét.



Kamerakép: Beállítás

← Front Door

SETTINGS SUBSCRIPTIONS ABOUT

CAMERA NAME

1 Front Door

Tip: Name your camera according to its location.

ENVIRONMENT

2

INDOOR (50HZ) INDOOR (60HZ) OUTDOOR

WI-FI NETWORK

3 thunderjohn-wifi

LIVE VIDEO IMAGE-QUALITY

1 Érintse meg a kamera átnevezéséhez


2 **Ha a videó képvillog, a kamera frissítési sebességét az alábbi módok egyikére állíthatja: Beltér 50 Hz (Ausztrália / Egyesült Királyság), Beltér 60 Hz (Észak-Amerika) vagy Kültér (Külső / Természetes megvilágítás)**

TIP

Kültéri módban a kamera dinamikusan állítja be az expozíciót a környezeti fényszint alapján. Ez a mód jól működik egy olyan kamera számára is, amelyet rosszul megvilágított (vagy nem természetes fényű) beltéri környezetbe helyezett. Ne feledje, hogy a beltérről a kültéri módba történő váltás után várjon néhány percet, amíg a kamera készenléti állapotba kerül, mielőtt ismét elkezdene nézni élő videót, hogy a kültéri mód érvénybe léphessen.

3 Megmutatja a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik.



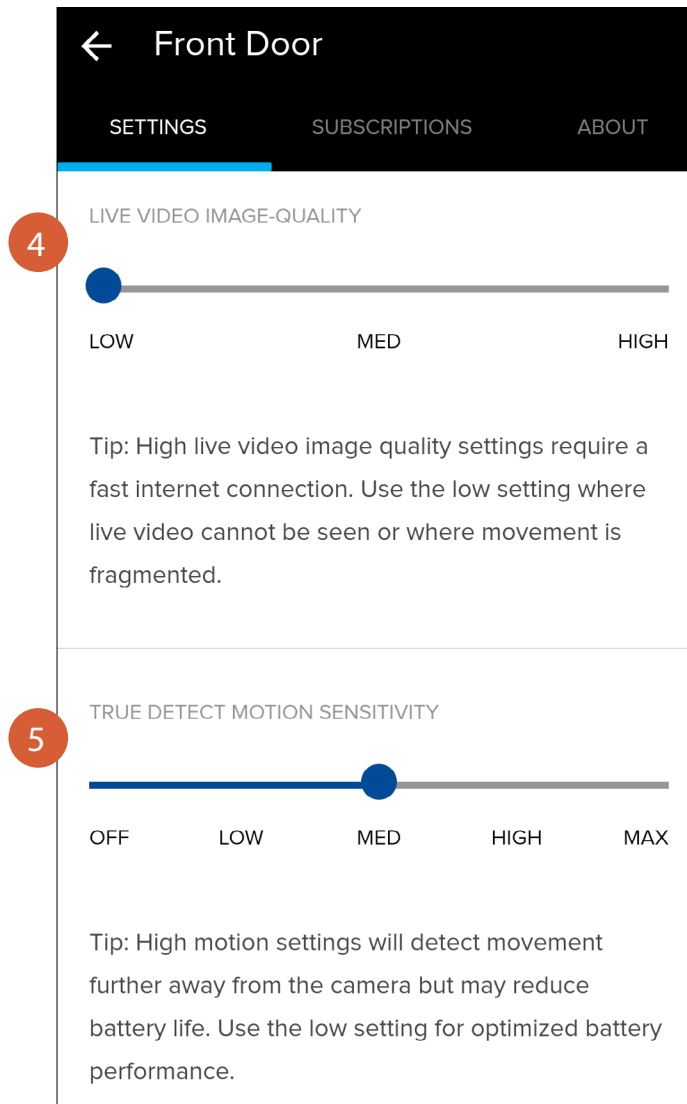

4

Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a kamera felbontásához :LOW (480p), a MED (720p) és a HIGH (1080p) között.

TIP

Ha az élő videó lassan töltődik vagy gyakran leáll a "MID" pozíción,akkor lassú vagy bizonytalan az adatkapcsolat- próbálja meg a LOW beállítást a gyorsabb betöltési idő és a simább videó streaming használatához.


5

Húzza a csúszkát balra vagy jobbra a kamera mozgásérzékelő érzékenységének beállításához. A mozgásérzékelőt teljesen kikapcsolhatja, hogy megőrizze a kamera akkumulátorának élettartamát, ha nincs szükség a tevékenység ellenőrzésére, például amikor a kamerát feltölti, vagy amikor a telepítés során helyezi el. Még mindig képes lesz elindítani az élő videót a kameráról bármikor.

TIP

Minden otthoni környezet egyedülálló, ezért javasoljuk, hogy kísérletezzen a mozgásérzékenység beállításokkal, hogy megtudja, melyik illik az Önéhez. Ha például a kamera nagy forgalmú területre néz, érdemes leállítania a mozgásérzékenységet, hogy csak olyan objektumokat észleljen, amelyek a kamera közvetlen közelében vannak. Ez megakadályozza a felesleges felvételeket mint például a szomszéd sétál a járdán. Érdemes megjegyezni, hogy minél több aktivitást észlel és rögzít naponta, annál jobban fogja az akkumulátort meríteni.



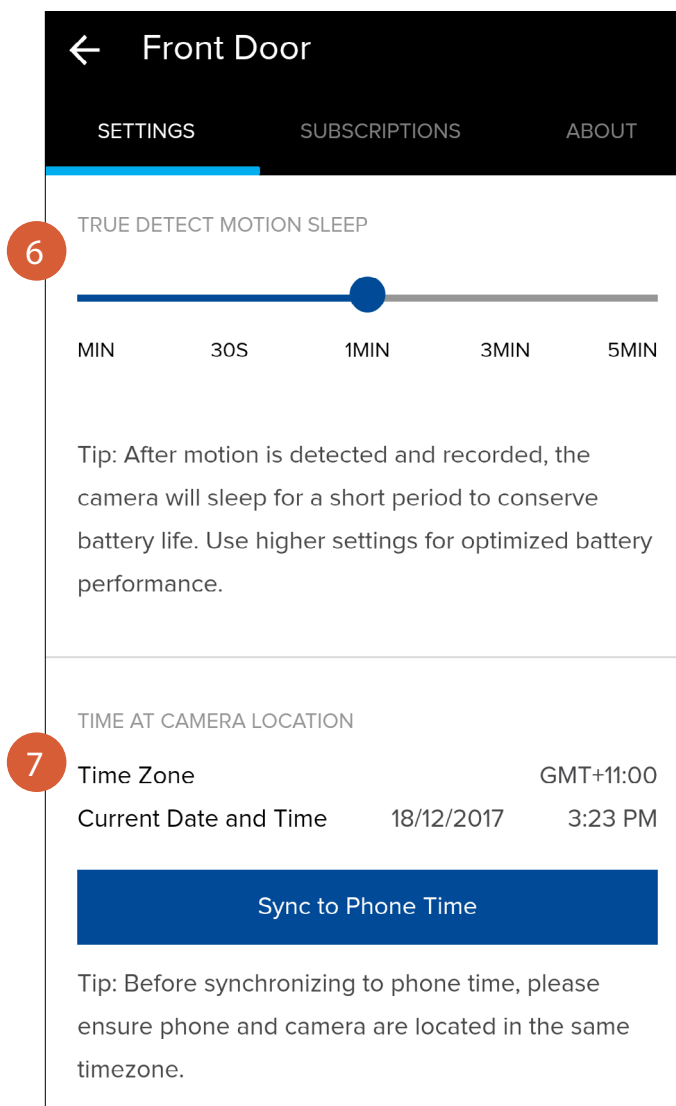

6

Húzza a csúszkát balra vagy jobbra, hogy beállítsa az eltelt időt, mielőtt a mozgásérzékelő újra működésbe léphet.


TIP

Ideiglenesen hosszabb alvási időszakot állítson be, amikor tud róla, hogy a kamera környékén folyamatos a tevékenység. Például egy partiban sétáló vendégek. Ez megakadályozza a felesleges felvételeket, és segít megőrizni a kamera akkumulátorának élettartamát.

7

Megmutatja a kamera aktuális időzónáját, dátumát és idejét. Ha az információ nem helyes, érintse meg a Sync to Phone Time gombot, hogy automatikusan szinkronizálja időzónáját.



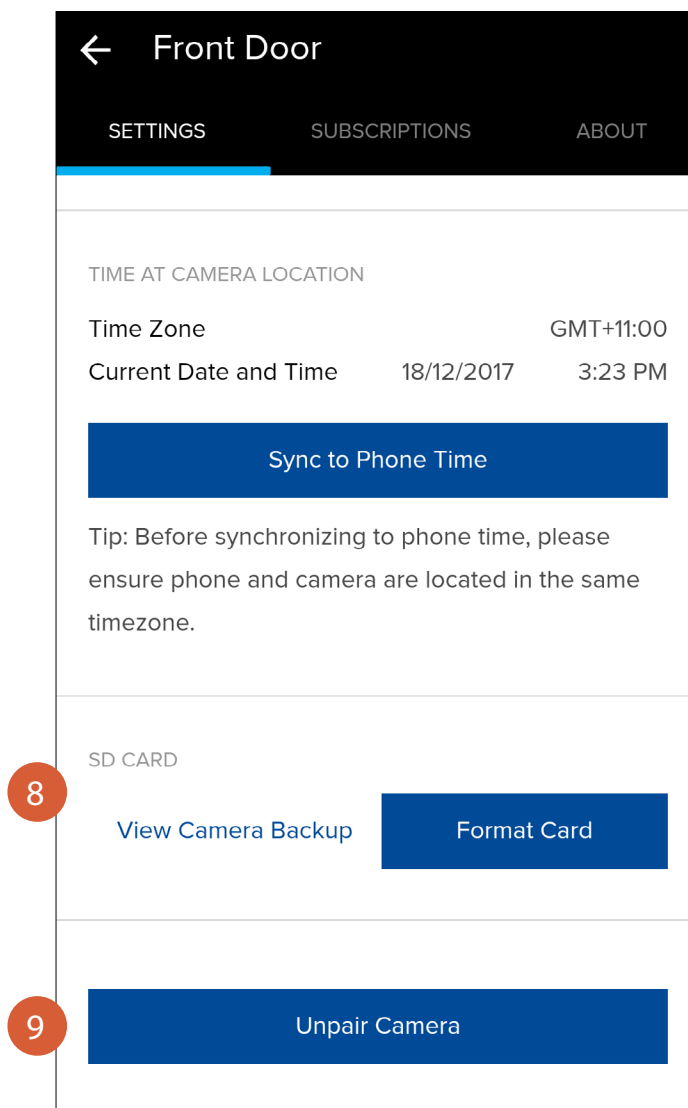


8

Érintse meg a View Camera Backup elemet a kamera belső memóriájában tárolt videók legutóbbi 7 napjának eléréséhez. Érintse meg a Format Card gombot a kamera belső memóriájának véglegestörléséhez és az összes felvétel végleges törléséhez.

9

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a KAMERÁT el kell távolítania. Például, ha a egy másik -fiókkal szeretné használni, vagy egy családtagnak adja át. ekkor válassza az Unpair Camera gombot . Vegye figyelembe hogy ezután nem fog tudni hozzáférni a korábbi felvételeihez!



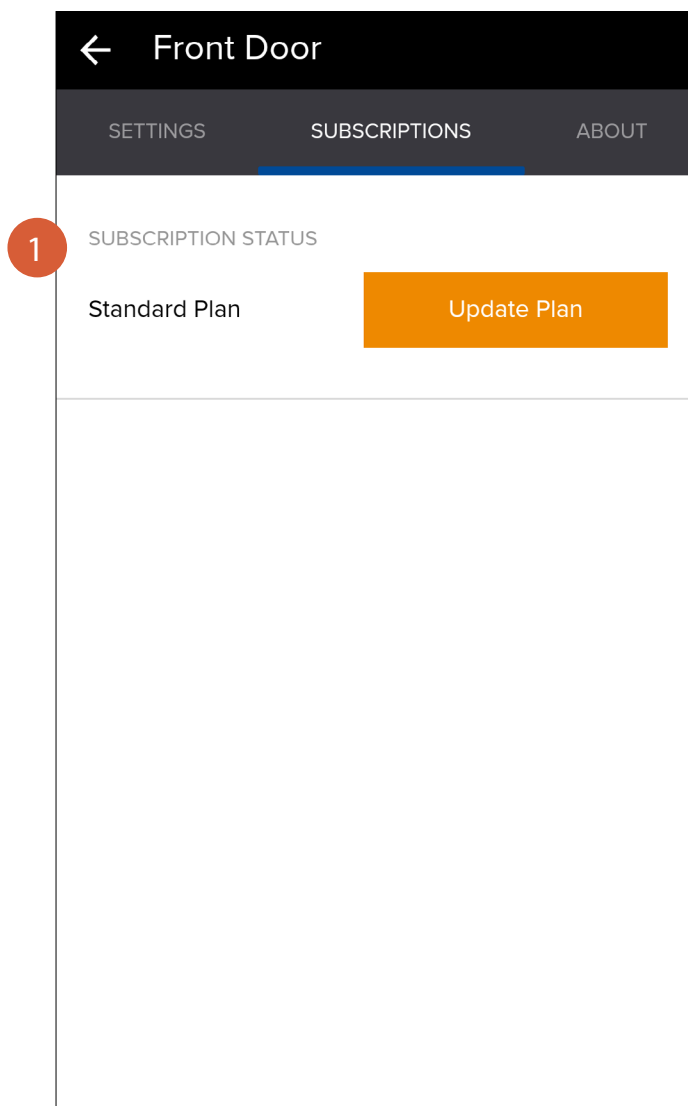


1

Megjeleníti a kamera felhő tárolási állapotát. Érintse meg az Update Plan gombot a kamera aktuális felhőtervének kezeléséhez vagy frissítéséhez.

TIP

Minden kamera ingyenes alapfelhő tárolóval rendelkezik, és bármikor egyszerűen frissítheti előfizetésre. A felhő-tervre való feliratkozás lehetővé teszi, hogy a felvételek hosszabb távon tárolódjanak a fiókjában, és további időt biztosít a videók későbbi elérésére és letöltésére. A felhő előfizetési terv részleteit lásd az alkalmazáson belül.



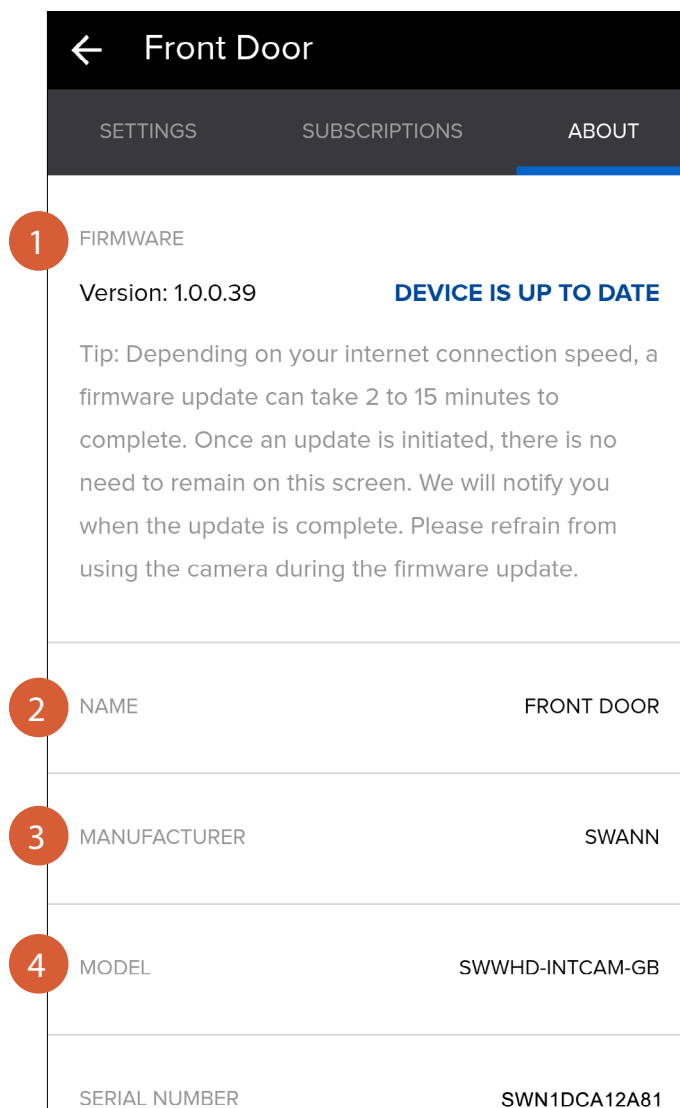

1

A kamera firmware verziójával kapcsolatos információkat jeleníti meg. Ha a firmware új verziója elérhető, akkor megjelenik a "PLUG-IN PLOWER TO UPDATE SOFTWARE" üzenet. A kamera frissítéséhez csatlakoztassa a tápellátást, majd térjen vissza erre a képernyőre, és érintse meg a megjelenő Firmware frissítés gombot. A firmware frissítésével javíthatja a kamera teljesítményét és hozzáférhet a legújabb funkcióihoz.

2

Akamera neve.

3

Gyártó

4

Modellszám, sorozatszám



← Front Door		
SETTINGS SUBSCRIPTIONS ABOUT		
5	SERIAL NUMBER	SWN1DCA12A81
6	STATE	ONLINE
7	WI-FI NETWORK SIGNAL STRENGTH	56%
8	WI-FI IP ADDRESS	N/A
9	WI-FI MAC ADDRESS	90:0A:1A:E0:06:16
10	CHARGE STATE	BATTERY POWERED
11	BATTERY	52%

5 Kamera sorozatszáma

6 Kapcsolódási állapot

7 Megmutatja a kamera Wi-Fi jelének erősségét. Általában minél közelebb van a kamera a routerhez / hozzáférési ponthoz, annál erősebb a jel (nagyobb% százalék), és annál megbízhatóbb és gyorsabb a vezeték nélküli kapcsolat a kamera és a router / hozzáférési pont között.

8 Megjeleníti a kamera IP-címét a vezeték nélküli hálózaton.

9 Megjeleníti a kamera MAC-címét - az egyedi 12 karakteres hardverazonosítót

10 Megjeleníti a kamera teljesítményfelvétel állapotát - "Akkumulátor tápellátás" vagy "Töltés".

11 Megjeleníti a kamera hátralévő akkumulátorának szintjét.






Kamera karbantartás




Kamera Töltése

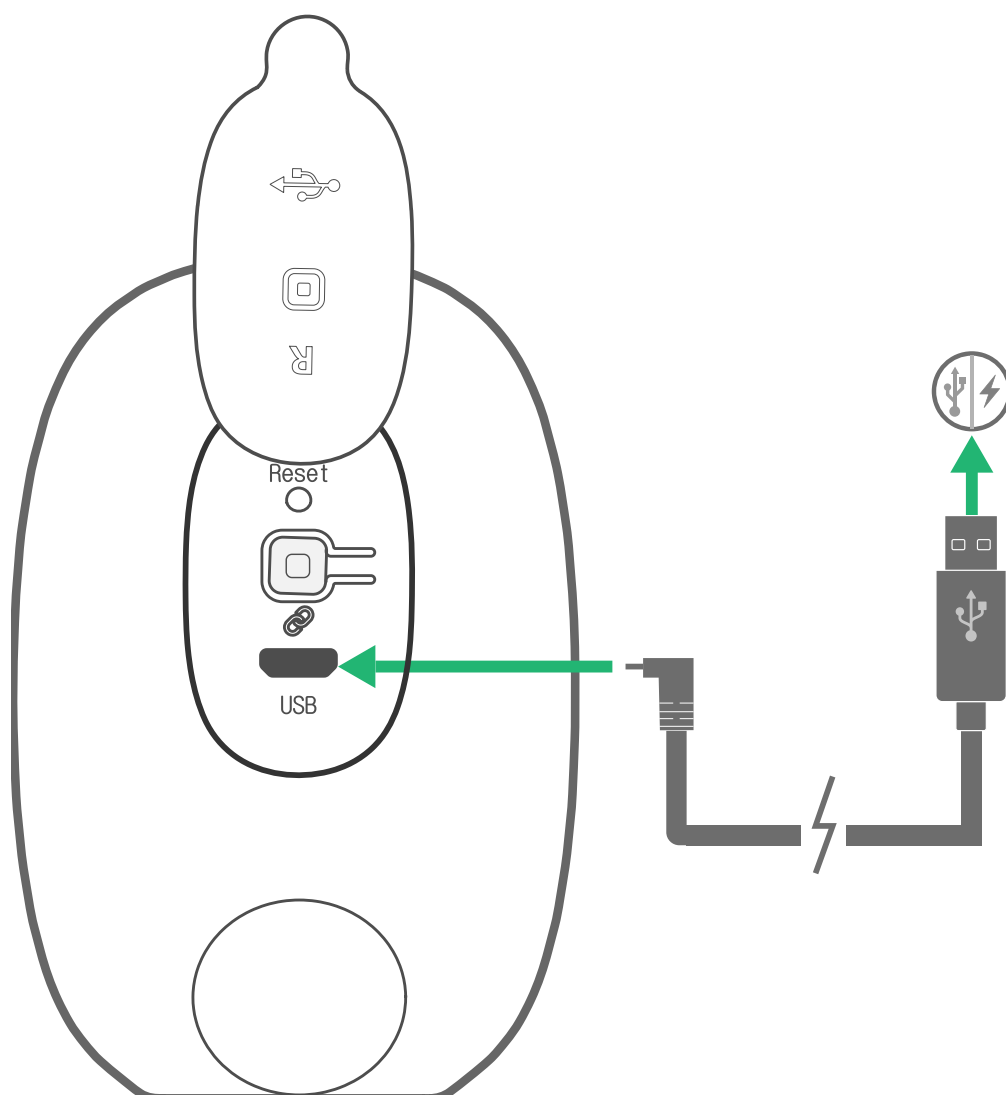


Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel kicsi végét (mikro-USB) a kamerához. Csatlakoztassa a másik végét az USB tápegység USB portjához. Ertesítést kap arról, hogy a kamera be van-e dugva a töltésre, és egy újabb értesítést küld a kamera teljesen feltöltött állapotában. Az alkalmazás segítségével bármikor ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.



Wifi hálózat módosítása

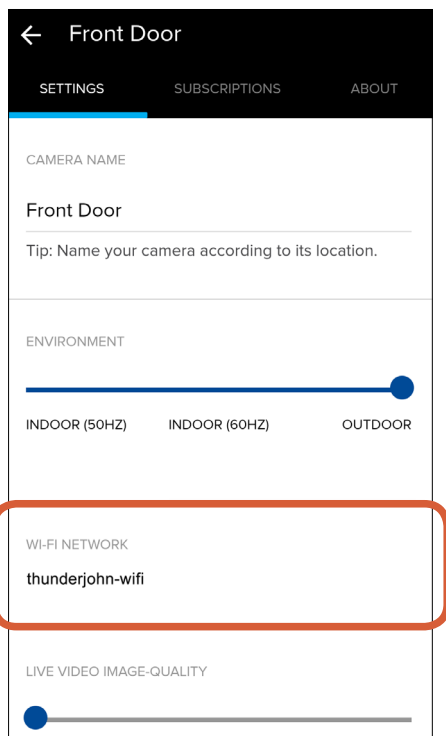


Akár új Wi-Fi-routerhez vagy egy gyorsabb otthoni hálózathoz szeretne hozzáférni, egyszerűen módosíthatja a kamera Wi-Fi konfigurációját.

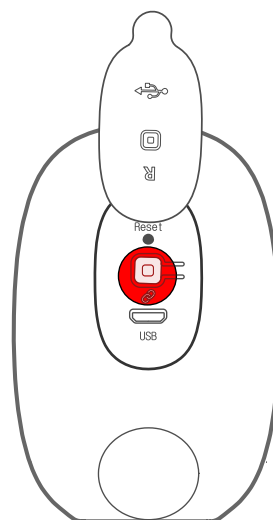


Press and hold for 5 seconds to enter pairing mode

Kezdéshez nyomja meg a  gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig. A kamera kapcsolódási módba vált és aktiválja az ideiglenes Wi-Fi hálózatot.

A kamera LED-je lassan villogni kezd. Megjegyzés: A kapcsolódási mód 3 perc alatt lekapcsol.

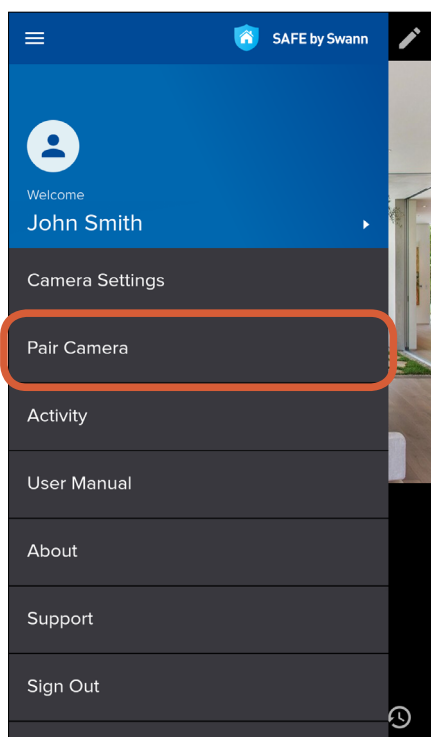

A kezdőlapon érintse meg a fiók ikont a menü megnyitásához, majd érintse meg a Pair Camera elemet.

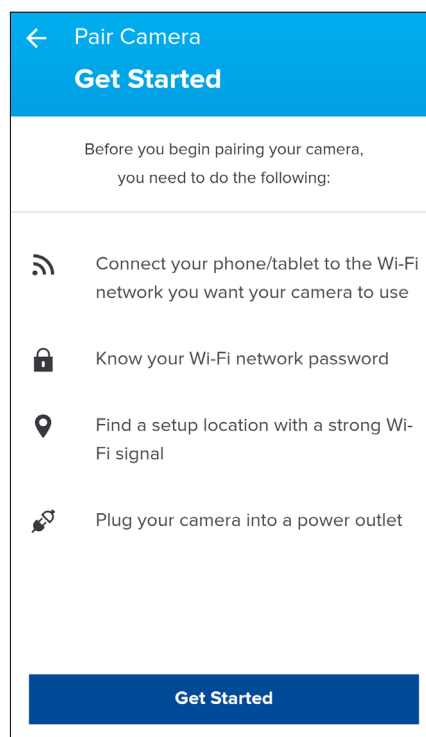


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a Get Started (Bevezetés) gombot.


(Folytatás a következő oldalon)



Changing the Wi-Fi Network on the Camera

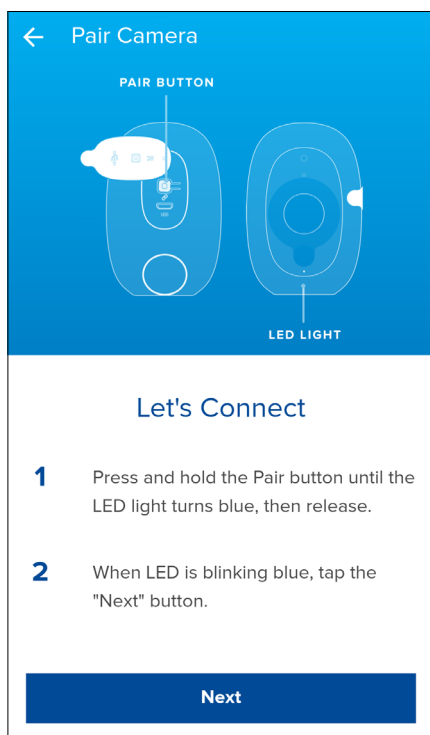


Mivel korábban már engedélyezte a kapcsolódási módot a kamerán (győződjön meg róla, hogy a LED lassan kék villog), egyszerűen érintse meg a Next gombot. Ha még nem tette meg, engedélyezze a kapcsolódási módot majd érintse meg a Next gombot.

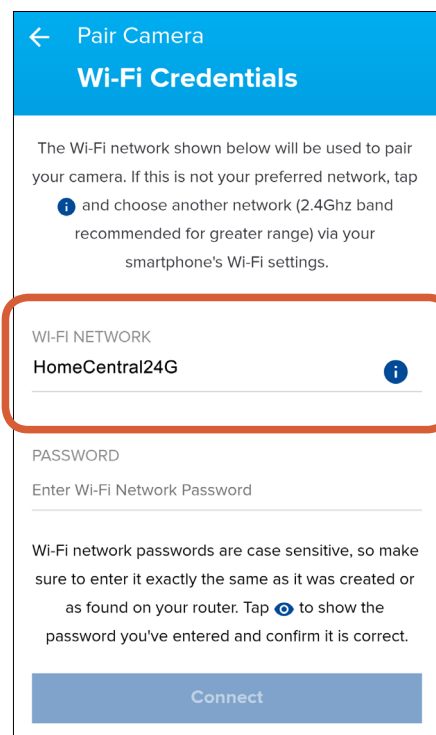


A megjelenített Wi-Fi hálózat az a hálózata, amelyet az okostelefon jelenleg használ, és amely az Ön kamerája.

Ha ez nem az előnyben részesített hálózat, érintse meg a **i** gombot, menjen Wi-Fi beállításaihoz, és csatlakozzon egy másik hálózathoz.

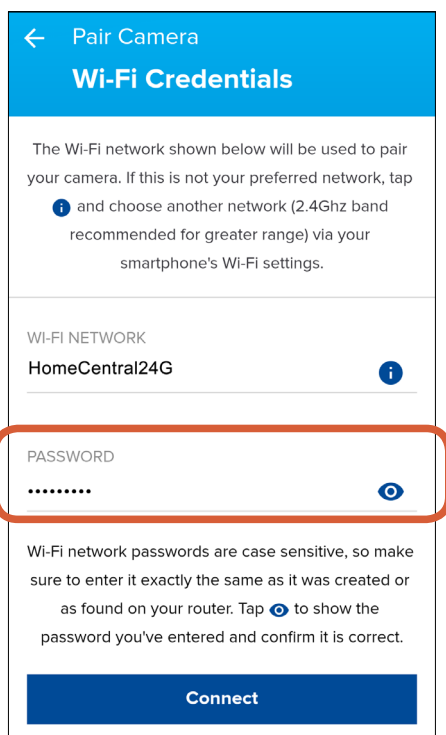

Adja meg a kiválasztott Wi-Fi hálózat jelszavát (ebben az esetben a "HomeCentral24G"), majd érintse meg a Connect gombot. Jelszava láthatóságához érintse meg a **i** gombot.

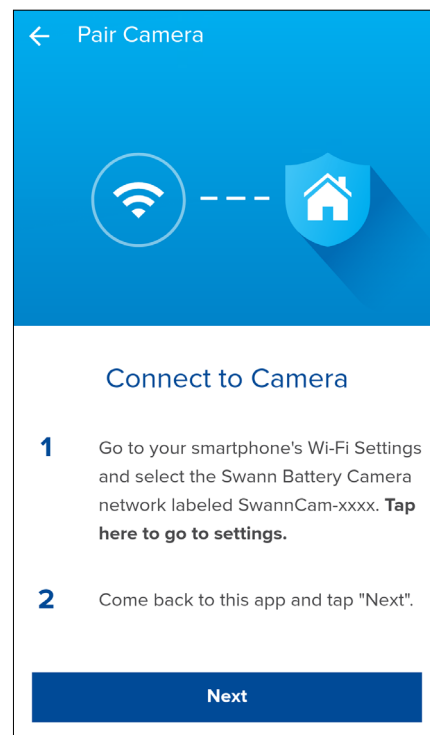


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera "SwannCam_XX_XX" nevű ideiglenes Wi-Fi hálózatához való csatlakozáshoz az okostelefon Wi-Fi beállításain keresztül, majd érintse meg a Next (a gomb csak akkor használható, ha az okostelefon csatlakozott a SwannCam_XX_XX hálózathoz).


(Continued on the next page)




Wifi hálózat módosítása

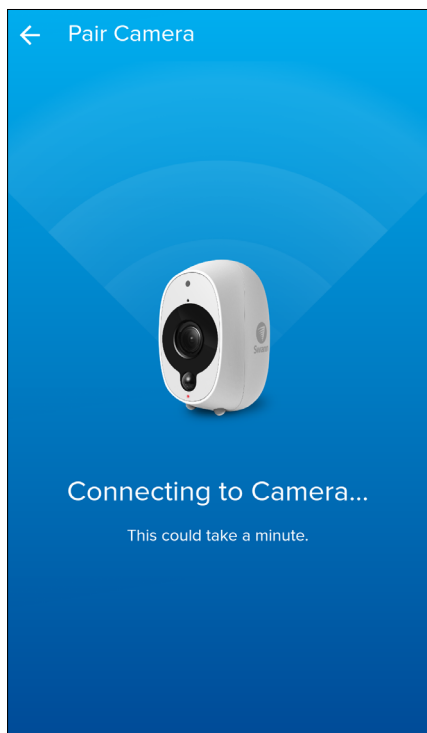


A kamerának néhány perc kell ahhoz, hogy csatlakozzon Wi-Fi hálózatához.

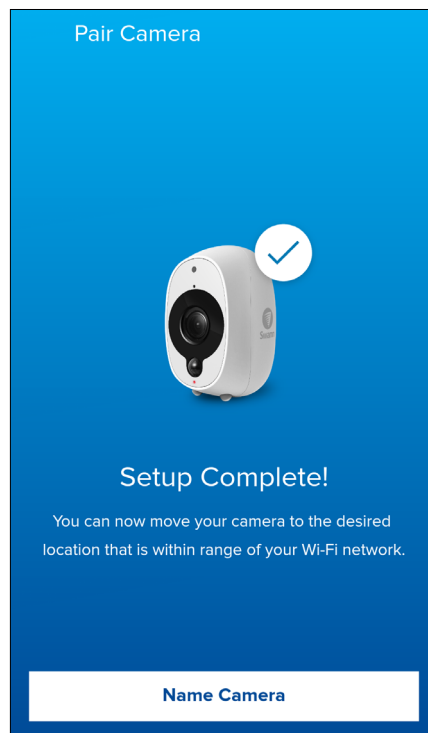

A beállítás befejezéséhez érintse meg a Name Camera gombot. Ha a telepítés sikertelen volt, kérjük, ismételje meg a folyamatot az elejétől vázolt módon. Kérjük, figyelmesen kövesse az utasításokat.

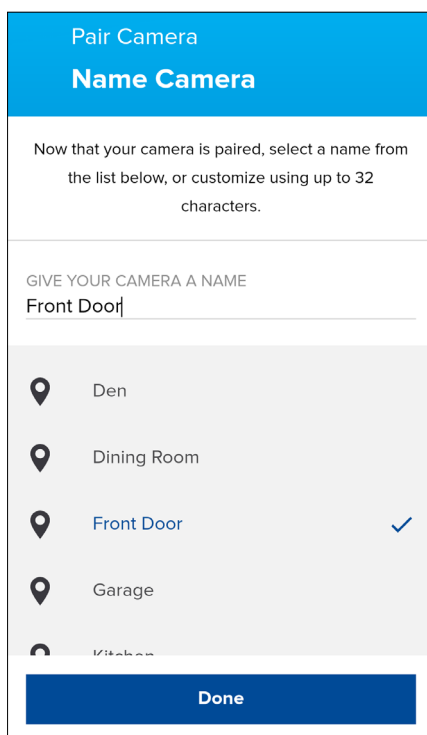


A befejezéshez adjon a kamerának egy nevet majd érintse meg a Done gombot.

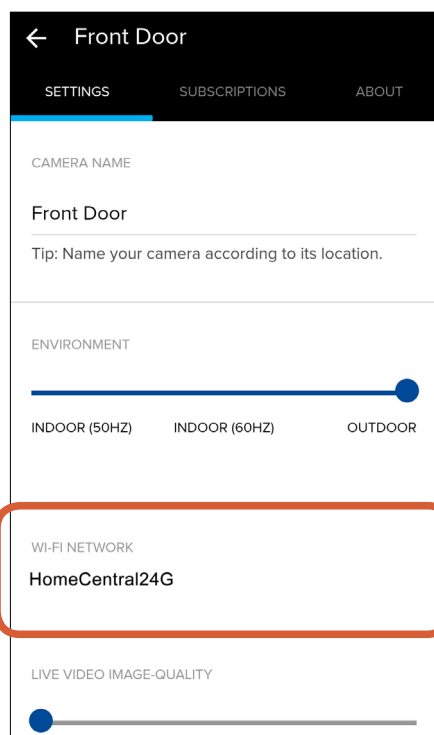


A kamera most csatlakozik az új Wi-Fi hálózathoz. A Wi-Fi kapcsolat információit a kamera beállításában ellenőrizheti.




Firmware frissítés

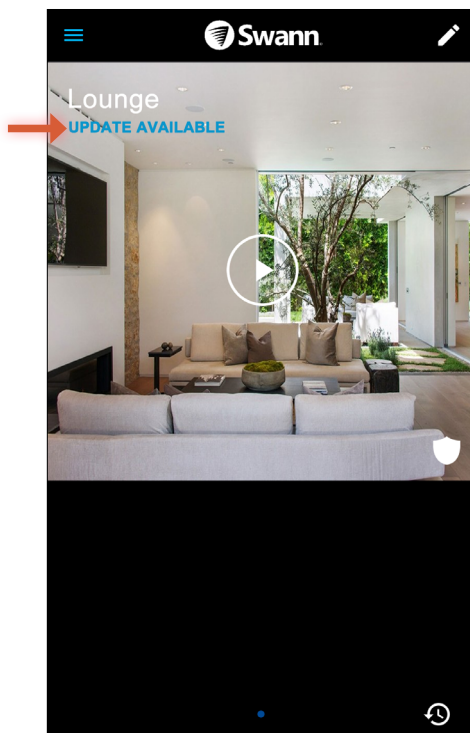


Ha a kamerához firmware-frissítés áll rendelkezésre, akkor a főképernyőn "UPDATE AVAILABLE" -t jelenik meg. A legjobb élmény érdekében tartsa mindig naprakészen a legújabb firmware verzióval.

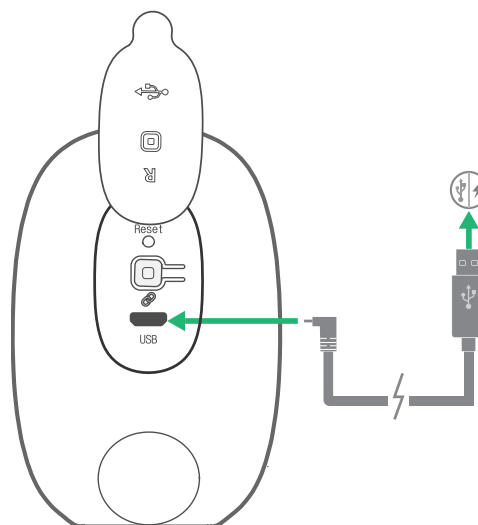

Mielőtt frissítené a készülékét, be kell dugnia az USB tápforráshoz, például az okostelefontöltőhöz.

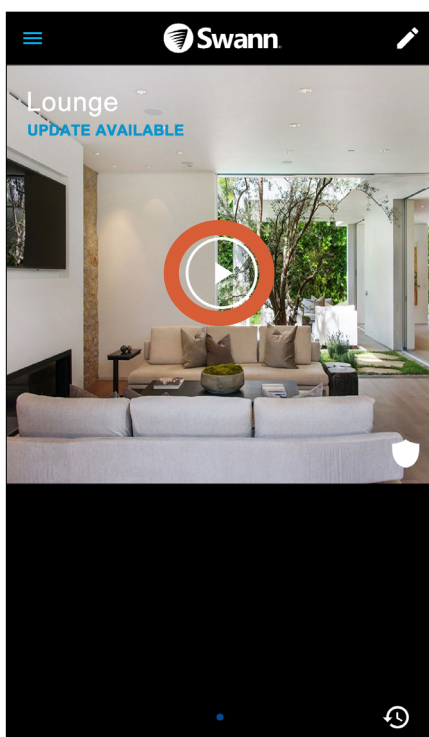


Miután a kamera USB tápforráshoz van csatlakoztatva, érintse meg a kameraképen lévő "Play" ikont a kamera csatlakoztatásához és az élő videó lejátszásához.

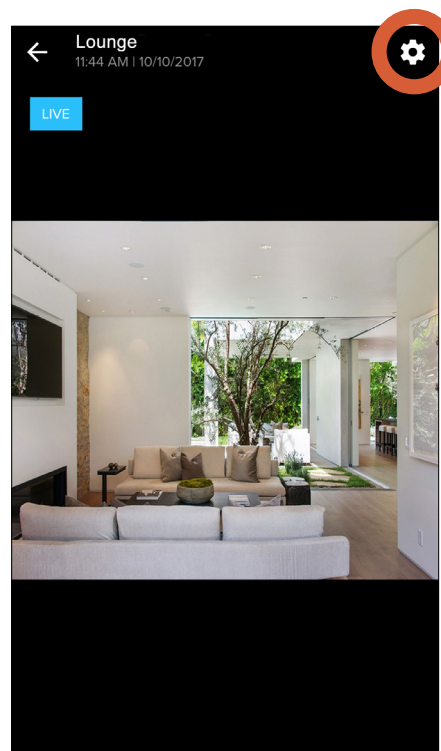


Érintse meg a fogaskerék ikonját a képernyő jobb felső sarkában.

(Folytatás a következő oldalon)




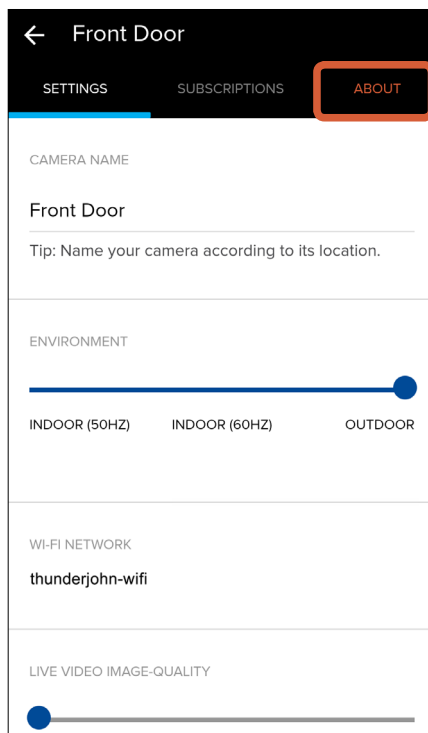

Érintse meg a ABOUT fület.

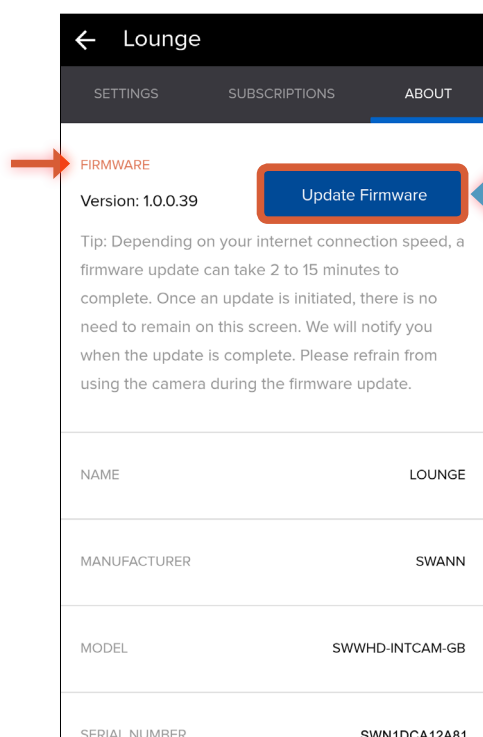

Az USB áramforrástól függően akár 2 percig is eltarthat, amíg az alkalmazás észleli, hogy a kamera bekapcsolt állapotban van és megjeleníti a Firmware frissítést. Ha néhány perc elteltével a Firmware frissítése gomb nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a kamera megfelelően csatlakozik-e az USB tápforráshoz (az USB csatlakozó meglazulhat). Ezután indítsa újra az élő videót a kameráról, és térjen vissza erre a képernyőre.

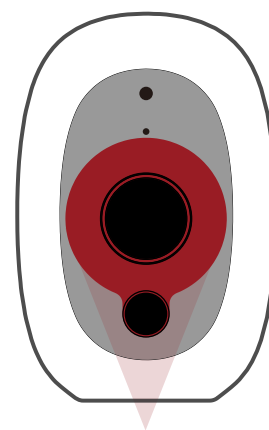


A villogó infravörös LED-ek jelzik a firmware frissítését

A "Firmware" alatt érintse meg a firmware frissítés folyamatának megkezdéséhez megjelenő Firmware frissítés gombot. A Firmware frissítése gomb megnyomása után (TIP A gomb ismételt megérintése nélkül) a kamera elkezd letölteni a firmware legújabb verzióját és automatikusan telepíteni. E folyamat során a kamera infravörös LED-jei villogni fognak. Ne húzza ki a tápkábelt.


(Folytatás a következő oldalon)



Firmware frissítés

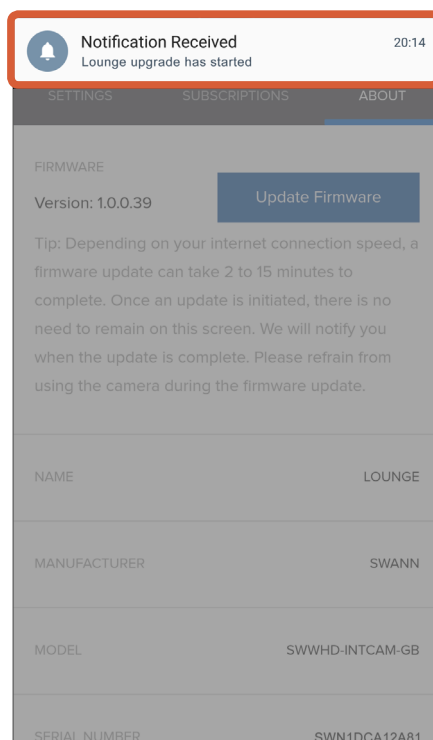


Rövidesen kap egy push-értesítést az alkalmazásból is, tájékoztatva arról, hogy a firmware-frissítési folyamat elkezdődött a kamerán. Visszatérhet az főképernyőre, vagy bezárhatja az alkalmazást a frissítés folyamán - ez akár 15 percet is igénybe vehet a firmware fájl méretétől és az internetkapcsolat sebességétől függően.

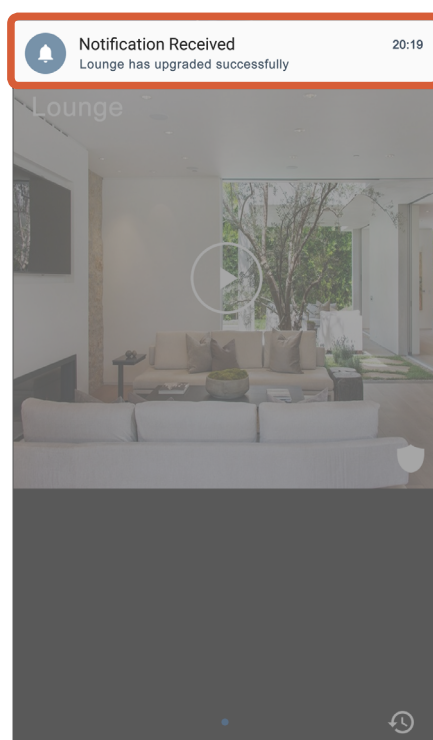

A firmware frissítési folyamat befejeztével egy másik push értesítést kap az alkalmazásból. A kamera IR LED-je abbahagyja a villogást, miután sikeresen frissítette a firmware-t.




Kamera újraindítása

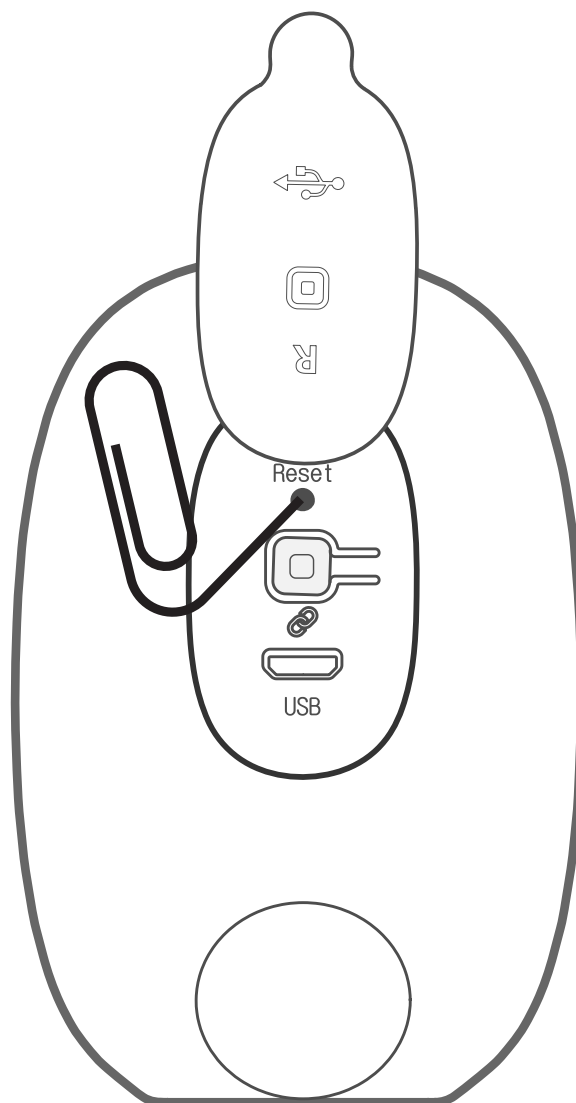

Ha problémái vannak a kamerával, próbálja meg újraindítani. Egy egyszerű újraindítás gyakran megoldja a kapcsolódási problémákat. Az újraindításához nyomja meg a Reset gombot egy vékony tárggyal, például egy gemkapocs segítségével, majd engedje el. Várja meg, hogy a kamera újraindítsa a Wi-Fi kapcsolatot, és csatlakozzon újra, ami akár több percet is igénybe vehet, majd nyissa meg az alkalmazást, hogy ellenőrizze a kamera állapotát.



Kamera kikapcsolása

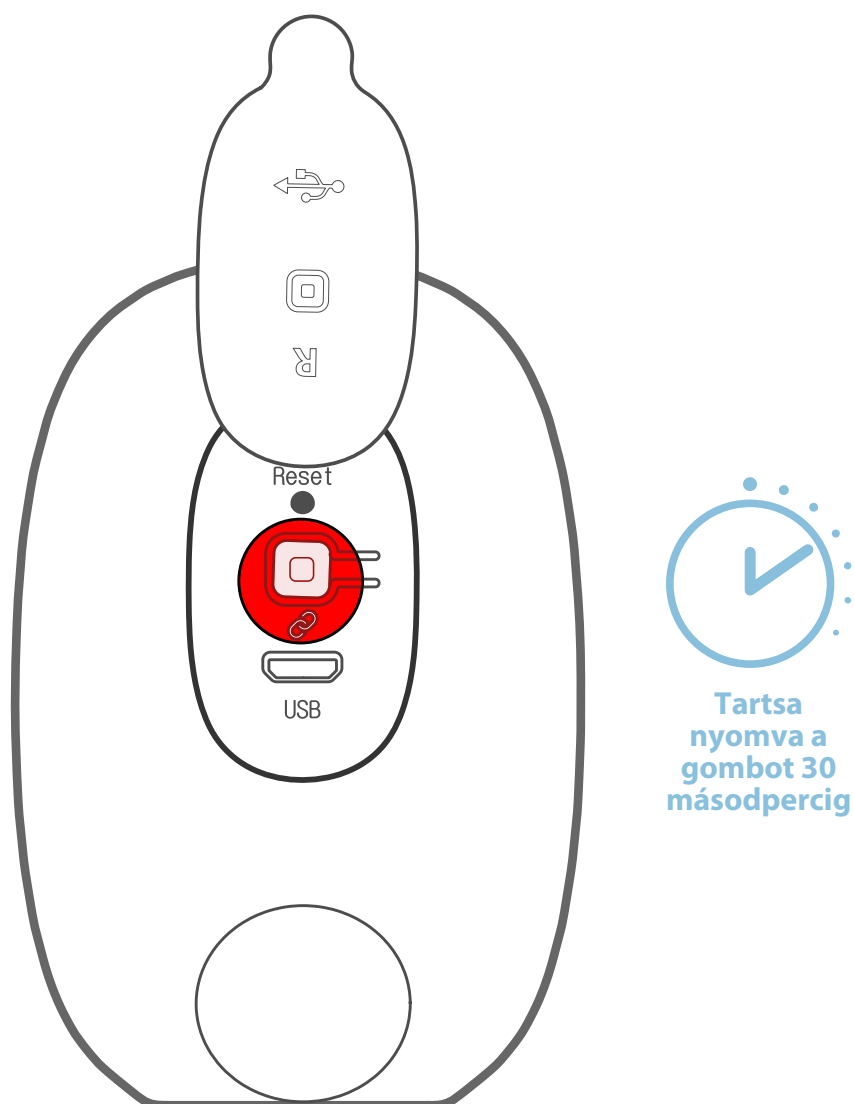


A kamerát bármikor kikapcsolhatja. Ezt javasoljuk először, ha más helyre kívánja vinni (például egy másik lakóhelyre). Ez segít megvédeni az adatainak és rendszerének integritását, biztosítva, hogy szükségtelenül ne működjön a háttérben a szállítás során.

A kikapcsolásához nyomja le és tartsa a  gombot 30 másodpercig. Ez idő alatt a kamera LED-je kékre vált, majd kikapcsol. Újra bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a  gombot. Várja meg a kamera inicializálását, majd nyissa meg az alkalmazást, hogy ellenőrizze a készüléket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha áthelyezte a kamerát egy másik Wi-Fi hálózatra használó helyre, először frissítenie kell a Wi-Fi konfigurációját. Lásd: "Wifi hálózat módosítása", 29. oldal.



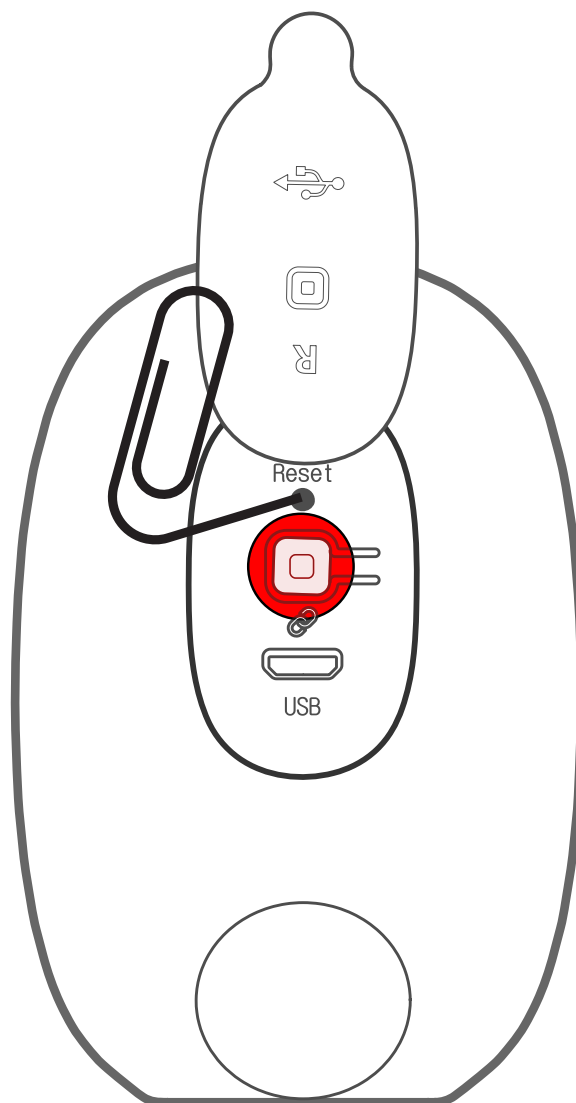

A kamera gyári beállításának visszaállítása általában csak a hibaelhárításhoz szükséges. Ez a folyamat formázni fogja a belső memóriát, törölni fogja az aktuális Wi-Fi információkat, és visszaállítja a beállításokat az alapértelmezett értékekre. Ha gyári alaphelyzetbe kell állítania a kamerát, így kell eljárnia:


1. Tartsa lenyomva a **Reset** és a  gombokat
2. Engedje le a reset gombot de a kapcsolódási gombot  tartsa lenyomva kb 12 mpercig amíg a kamera ledje kékre vált
3. Engedje el  a gombot. A LED kikapcsol, és a kamera újraindul a gyári alapállapotba. Ez a folyamat körülbelül 30 másodpercig tart. Miután befejeződött, a led lassan villogni kezd, hogy kapcsolódási módban van, és készen áll a beállításra.



Tippek és Gyakran ismételt kérdések




Mit jelentenek a különböző LED színek?

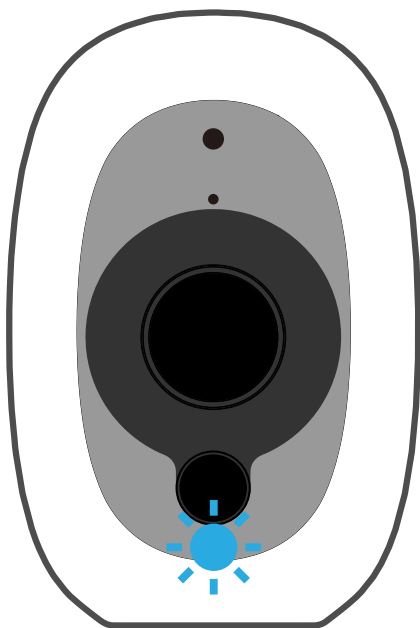


Lassan villogó kék

Kapcsolódási mód

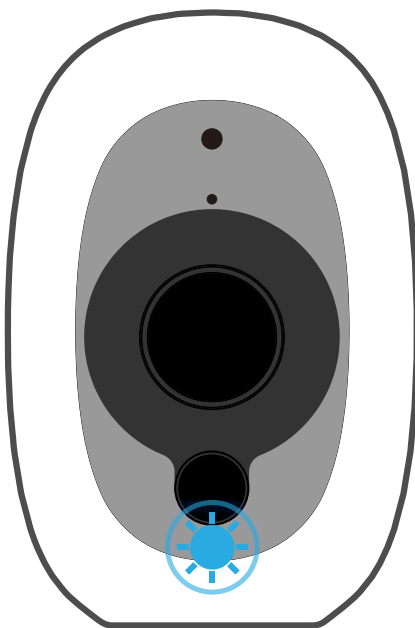


Gyorsan villogó kék

Csatlakozás Wi-Fi / Cloud
vagy
A Wi-Fi tartományon kívül

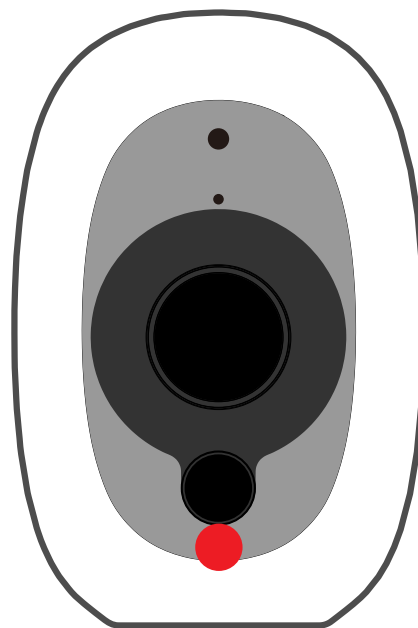

Piros


Csatlakoztatva élő
közvetítéshez / felvételhez /

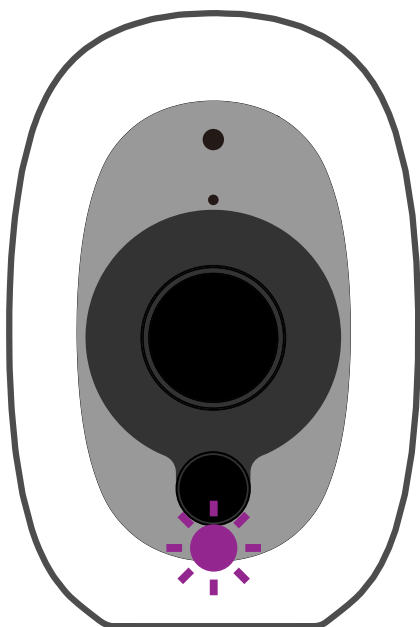

Villogó Lila

Alacsony akkumulátor


Tipp: Az alkalmazás értesítéseket küld, amikor a kamera akkumulátora elkezd merülni. Az akkumulátort bármikor ellenőrizheti az alkalmazás használatával.

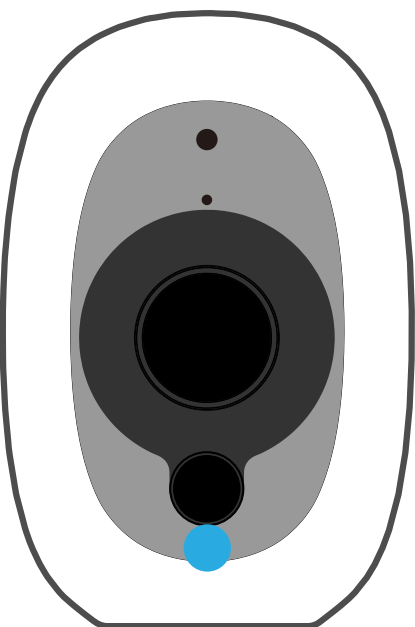

Kék

Töltés

Tipp: Az alkalmazás értesítést küld, amikor a kamerát töltik.

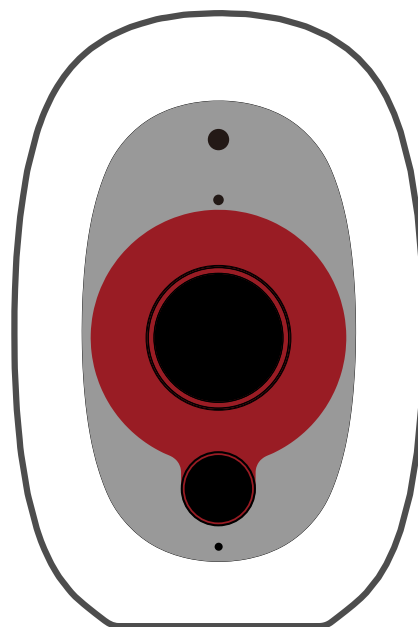

Villogó Infra

Firmware frissítés folyamatban

Tipp: Az alkalmazás értesítést küld a firmware-frissítés befejezésekor.



Az akkumulátor teljesítményének növelése

A kamera teljes töltési időtartamának gyakorisága többféle tényező függ, például az, hogy milyen gyakran használja ezt az élő videó-közvetítéshez, a mozgásaktivitás gyakoriságának felméréséhez, a vezeték nélküli kapcsolat minőségéhez, valamint a környezeti adottságokhoz

Íme néhány egyszerű és praktikus tipp, amellyel nagyobb akkumulátor élettartamot érhet el:

- Győződjön meg arról, hogy a kamera firmware-je a legújabb verzió.
- Korlátozza az időtartamot (nem több, mint napi néhány perc), amikor élőképet közvetít a kameráról
- A kamera hosszabb ideig töltve marad, ha alacsonyabb felbontásban közvetít. Minél kevesebb képpontot használ, annál kevesebb energiát vesz fel.
- Csökkentse a mozgásérzékelő érzékenységet, vagy kapcsolja ki a mozgásérzékelőt az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez, ha nem kell figyelnie a tevékenységekre, például amikor mindenki otthon van.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera megfelelően van elhelyezve, elkerülve a felesleges mozgásokat. Minél több eseményt rögzít a kamera, annál gyorsabban lemerül az akkumulátor. Állítsa a kamera szöget lefelé úgy, hogy a látószöge csak a lényegre fókuszáljon.
Szintén vegye figyelembe a közelben lévő fényes felületeket, például a ház vagy az autóablakokat, amelyek tükrözhetik a napfényt és elindítják a mozgásérzékelőt.
- Kiruccanna pár napra? Az előző éjszaka előtt töltsse fel a kamerát.
- Általános szabályként minél közelebb van a kamera a routerhez, annál jobb a vezeték nélküli kapcsolat minősége és az akkumulátor teljesítménye. A készülék több energiát használ mert megpróbálja fenntartani a vezeték nélküli kapcsolatot, ha távol van az routertől. (Megjegyzés: Az otthoni fizikai akadályok, például a téglafal és a fémkeretek szintén zavarják és csökkentik a Wi-Fi jelet.)
- Ha a kamera gyenge Wi-Fi-vétellel rendelkezik, ahol tartózkodik, fontolja meg egy Wi-Fi jelerősítő telepítését, vagy ha régi a routere, szerezzen be egy jelenlegi generációs nagy teljesítményűt - mindkét lehetőség hatékony módja növelni a Wi-Fi lefedettségi tartományt és növelni a Wi-Fi jelet otthonában és környékén, ami segíthet a kamera akkumulátorának élettartamának javításában.
- A kamera széles hőmérsékleti tartományon belül működhet, de fagypont alatt az akkumulátor gyorsabban lemerül, és addig nem tartja a töltést, amíg az általában mérsékeltebb éghajlaton lenne.



Elfelejtettem a fiók jelszavát. Hogyan állíthatom vissza?	Érintse meg a "Forgot Password" gombot a bejelentkezési képernyőn A regisztrált email címe megadásával rövidesen értesítést kap jelszava újragenerálására.
Nem találom és nem tudom összekapcsolni a kamerát Wi-Fi hálózatahoz (SwannCam_XX_XX) a párosítás során. Mit kellene tennem?	• Ha a "SwannCam_XX_XX" hálózat nem található, próbálja frissíteni a hálózati listát. Az intelligens telefon Wi-Fi beállításának kikapcsolása és visszaállítása szintén frissíti a hálózati listát. • Ellenőrizze, hogy a kamera kapcsolódási módban van-e. Ha a kamera kapcsolódási módban van, a LED lassan villog. • Ha a kamera még nincs kapcsolódási üzemmódban, nyomja meg és tartsa lenyomva a fényképezőgép hátulján található Pair  gombot 5 másodpercig, amíg a LED-jelző kékre vált. Ha a LED lassan villog, a fényképezőgép kapcsolódási módban van, és a "SwannCam_XX_XX" nevű ideiglenes Wi-Fi hálózata felderíthető.
Az alkalmazás a párosítás során az alábbi "Unable to Connect to Camera" hibaüzenetet jeleníti meg. Mit kellene tennem?	Érintse meg a képernyő alján lévő Try Again gombot. Ha a kapcsolódás még mindig sikertelen, próbálkozzon az alábbiakkal: 1. Indítsa újra a kapcsolódási folyamatot, és győződjön meg róla, hogy a kiválasztott hálózati SSID és a (ez az útválasztó által sugárzott Wi-Fi hálózat neve) jelszó(ez a jelszó a Wi-Fi hálózatra való csatlakozáshoz)megfelelő.Ügyeljen arra, hogy a jelszót pontosan úgy adja meg, ahogy az az útválasztón vagy hozzáférési ponton található. 2. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja megfelelően csatlakozik a kamera Wi-Fi hálózatahoz (SwannCam_XX_XX) az okostelefon Wi-Fi beállításainak ellenőrzésével. Bizonyos okostelefon-modelleknél előfordulhat hogy engedélyezni kell a kapcsolódást a SwannCam-xxxx hálózathoz.



Az alkalmazás "Please wait ..." feliratot mutat a kapcsolódás után	Miután befejezte a kamera kapcsolódási eljárását, várjon egy pillanatra, hogy a készülék szinkronizálja a kezdeti beállításokat és a konfigurációt a felhőszerverrel. Ha a kapcsolódás befejezése után 5 perc elteltével a továbbra is megjelenik a "Please wait ..." (várjon ...) felirat és az élő videó nem töltődik be, akkor próbálja teljesen bezárni az alkalmazást, majd újraindítani. Ha ez nem oldja meg a problémát, valószínűleg helytelenül írta be a Wi-Fi hálózat jelszavát, amelyet a kamera csatlakoztatásához választott. Újra be kell indítania a kapcsolódási folyamatot: 1. Érintse meg a főképernyőn a fiók ikonját a menü megnyitásához. 2. Érintse meg a Pair Camera lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A kapcsolódási folyamat során kiválaszthatja, hogy melyik Wi-Fi hálózatot szeretné csatlakoztatni a kamerához.
A kamera élő videója helyén egy forgó szignál jelenik meg vagy nem tölt be. Mit kellene tennem?	Menjen vissza az irányítópultra, és indítsa újra az élő videót a kameráról. Lehetséges, hogy kamera-streaming hibákat érzékel, az alábbiak miatt: • Az internetkapcsolat korlátozott sávszélessége, például a hálózaton egyidejűleg futó egyéb videofolyamszolgáltatások miatt a forgalmi torlódások lelassíthatják az internetes feltöltési és letöltési sebességeket. • Vezeték nélküli interferencia más elektronikus eszközökről és a közeli hálózatokról. • Lassú Wi-Fi kapcsolat, mivel a kamera gyenge Wi-Fi jelet kapott, például a túl messze van a routertől / hozzáférési pontjától. Ha a kamera élő videója még mindig nem töltődik be, akkor próbálja meg teljesen bezárni az alkalmazást, majd újraindítani. Győződjön meg róla, hogy okostelefonja jó internetkapcsolattal rendelkezik.




Nem tudok hozzáférni a kamerámhoz. Az alkalmazás az eszközt "Offline" -ként jeleníti meg?	Ez a következő okok valamelyike lehet: • A fényképezőgép jelenleg nem működik, mert teljesen lemerült (akkumulátorról, LED villogó lila), vagy manuálisan ki van kapcsolva. • A hálózattal kapcsolatban ideiglenes kapcsolat áll fenn, ami miatt a kamera elérhetetlen. Próbáljon Wi-Fi hálózathoz csatlakozni egy másik eszközzel, és ellenőrizze, hogy hozzáfér-e az internethez. - Ha más készülékek nem tudnak Wi-Fi hálózathoz kapcsolódni, akkor valószínűleg probléma van a vezetékek nélküli kapcsolattal. Próbálja meg kikapcsolni és újra be a routert / hozzáférési pontot, várjon néhány percet, majd ellenőrizze a vezetékek nélküli kapcsolatot. - Ha más eszközök is csatlakozhatnak a Wi-Fi hálózathoz, de nem férnek hozzá az internethez, akkor valószínűleg probléma az internetkapcsolattal, például a szolgáltatási üzemszünet előfordulhat - kérjen segítséget az internetszolgáltatótól. - Ha más készülékek csatlakozhatnak a Wi-Fi hálózatot és van internetet, a probléma valószínűleg a kamerával van. Lehet, hogy a kamera alvó üzemmódba került, miután valamilyen oknál fogva nem sikerült ismétlődően megpróbálkozni a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozással, például ideiglenesen le volt tiltva a hálózat. A kamera felébresztése és visszaállítása Lásd: "Kamera újraindítása ", 35. oldal.
Nem kapok értesítéseket az alkalmazástól	• Ellenőrizze, hogy a Safe By Swann alkalmazás a háttérben fut-e. • Az Android operációs rendszer néhány verziója automatikusan leállítja az alkalmazásokat, hogy megóvja az akkumulátor élettartamát, ha az okostelefon nincs használatban, vagy ha egy alkalmazást nem használtak néhány napig. Ha az okostelefon használja ezt az akkumulátor-optimalizáló funkciót, akkor a Safe By Swann alkalmazást ki kell kapcsolnia (vagy kizárnia) az "akkumulátor optimalizálását". További információt az okostelefon kézikönyvében talál.



Akkumulátor töltés GYIK	
Honnan tudhatom, mikor kell tölteni a kamerámat?	Segítség a kamera töltéséről: • A kamera akkumulátorának szintje bármikor megtekinthető az alkalmazáson belül. • A kamera LED-je lassan villogni kezd lila színnel, amikor az akkumulátor lemerül. • Ha a kamera akkumulátora 20% -os, akkor az "Low in battery" push értesítést kap. • Ha a fényképezőgép akkumulátora 10% -os, akkor "Very low in battery" értesítést kap. • Amikor a kamera majdnem lemerült (Maradék 5%), akkor egy "Critically low in battery" push értesítést kap. Töltse fel a kamerát minél előbb, mielőtt lemerülne az akkumulátor, és kikapcsol. <i>Tipp: A kamerát bármikor feltöltheti, amikor kényelmes - nem kell megvárni, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony .</i>
Mennyi időbe telik a kamera feltöltése?	A kamera újratöltése nagyban függ az Ön által használt USB hálózati adapter minőségétől. Például a DC5V 2.1A USB töltővel történő teljes töltés általában 6 órát igényel, attól függően, hogy az akkumulátor lemerült a töltés előtt. Az alkalmazás elküldi a push-értesítést is, hogy tudassa velünk, hogy a kamera teljesen fel van töltve.

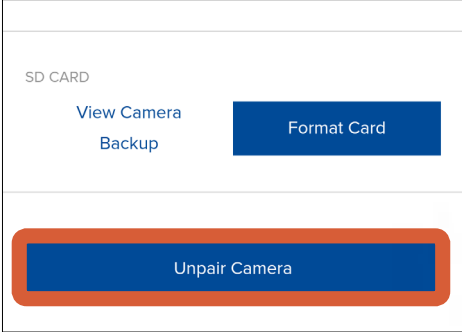

Fiók-FAQ	
Hozzáférhetek a Safe By Swann-hoz egy másik okostelefonon keresztül?	Igen, bármely okostelefonról bejelentkezhet a Safe By Swann alkalmazásba. Megjegyzés: Jelentkezzen ki az alkalmazásból, mielőtt átkapcsolna az elsődleges okostelefon eszközére.
Lehet-e a kamerám egy másik Safe By Swann fiókra regisztrálva?	A kamerát csak egyetlen fiókra-ra lehet regisztrálni Ha a kamerát másik fiókra kívánja regisztrálni (például egy ismerősének adta), először törölnie kell a jelenleg regisztrált fiókról. Megjegyzés: A kamera eltávolítása a fiókból törli az előfizetést, és véglegesen törli a kamera összes mozgó videoklipjét. Ügyeljen arra, hogy töltsse le azokat a fontos videoklipeket, amelyeket meg szeretne tartani, mielőtt a kamerát párosítaná. A kamera leválasztása: 1. A vezérlőpulton érintse meg a fiók ikont a menü megnyitásához. 2. Válassza a Camera Settings. 3. Válassza ki az eltávolítani kívánt kamera nevét a fiókjából. 4. A Beállítások lapon görgessen lefelé, és válassza a Unpair Camera gombját.  5. Válassza a Yes majd a , a Delete gombot a megerősítéshez.




Fiók-FAQ


Hogyan fizethetek elő a felhőszolgáltatásra?

Az appon keresztül könnyedén megvásárolhatja felhőalapú előfizetését:

1. A vezérlőpulton érintse meg a fiók ikont a menü megnyitásához.
2. Válassza a **Camera Settings**.
3. Válassza ki a kamera nevét, amelyhez cloud előfizetést szeretne vásárolni.
4. Válassza a **Subscriptions** gombot.

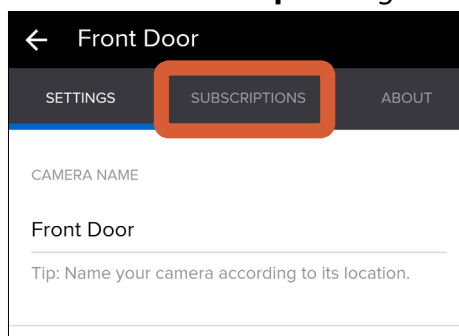

5. Tap the **Update Plan** button.


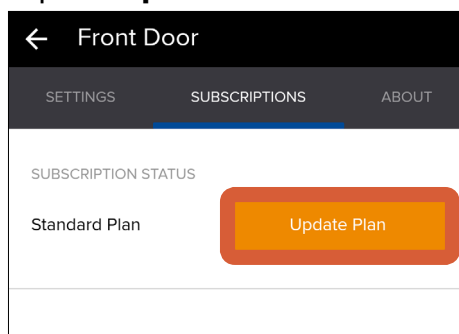


6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera felhő előfizetési tervének kiválasztásához, és adja meg fizetési adatait.
Ha más kamerákat regisztráltak a fiókjába, egyszerre megveheti a felhőalapú előfizetéseket.




Élőkép, Visszajátszás GYIK	
Hogyan nézhetem meg a videókat teljes képernyőn?	Fordítsa okostelefonját oldalra. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon kijelző tájolása automatikus forgatásra vagy zárolásra van beállítva.
Miért fekete-fehér a videóm?	Ha nincs elegendő környezeti fény, a kamera éjszakai érzékelője automatikusan bekapcsolja a beépített infravörös LED-eket (látható a LED-ekből származó, halvány piros fény), megvilágítva az előtte lévő területet, így világos és megfelelő kilátás nyílik a területre. Éjjellátó üzemmódban a videók fekete-fehér színben jelennek meg.
Miért néz ki homályosan a kültéri kamerán készített videó reggel?	A kamera objektívje valószínűleg megfagyott a hideg hőmérséklet miatt az éjszaka. Egyszerűen törölje le a lencsét egy mikroszálas ruhával. A jövőbeli problémák elkerülése érdekében vigye a kamerát egy fedett területre, például alsó eresz alá vagy ha azt szeretné, hogy a kamera ott maradjon, ahol jelenleg tartózkodik, szereljen fel harmatvédő sapkát.
Miért telik néha hosszabb időbe a szokásosnál betölteni a kamera élő videófolyamát vagy mozgóképes videoklipjét?	Közvetlenül az alkalmazás elindításával és az élő videók elindításával a kameráról késedelem lehet, mivel az alkalmazás megpróbálja felébreszteni a kamerát és létrehozni egy kapcsolatot. Olyan tényezők, mint például az internetkapcsolat sebessége és a fényképezőgép Wi-Fi kapcsolata befolyásolhatja a betöltési időt. Akár Wi-Fi-kapcsolatot vagy mobilkapcsolatot használ, a streaming is hatással lehet. Általános szabályként a streamelés gyorsabban csatlakozik okostelefonon ugyanarra a Wi-Fi hálózatra, mint a kamera. Az okostelefon hálózati kapcsolatának használatakor a betöltési idők gyakran függenek a mobil lefedettségtől, amely - ha nem elég jó ahhoz, hogy elkezdje a streaminget, akkor a videó hosszabb időt vehet igénybe, mint általában.
Amikor a kamera élő videójának megtekintését megszüntetem, az alkalmazás lassan stabilizálja az újboli kapcsolatot. Hogyan akadályozhatom meg ezt?	A folyamatos folyamatos élő közvetítés biztosítása érdekében kapcsolja ki az okostelefon képernyővédő funkcióját, vagy állítson be hosszabb üresjáratú időt, mielőtt az okostelefon képernyője kikapcsol.

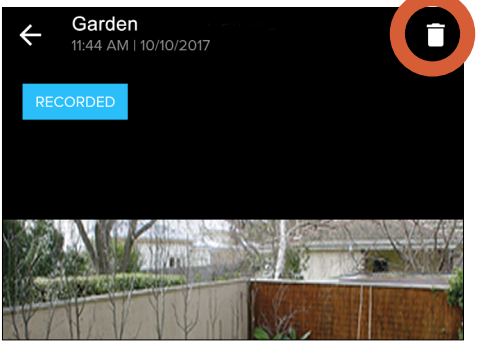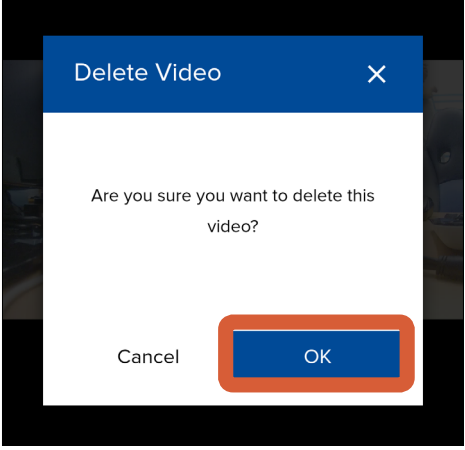

Tevékenység idővonal és események	
Mennyire tudok visszamenni a kamerám által rögzített mozgási események megtekintéséhez?	Ez attól függ, hogy a kamera ingyenes vagy előfizetéses felhő tárolási terven van-e.
Hogyan lehet törölni a mozgás eseményeit a tevékenység idővonalából?	Felhő tárolási típustól függően a tevékenységek törlődni fognak maguktól. Ha valamilyen oknál fogva manuálisan szeretné törölni a mozgás eseményt a tevékenység idővonalából, akkor ezt kell tennie: 1. A Tevékenység képernyőn érintse meg a törölni kívánt mozgás eseményt. 2. Érintse meg a "kuka" ikont a lejátszás képernyő jobb felső sarkában.  3. Győződjön meg róla, hogy törölni szeretné az esemény videót. Az eseményfájl törlése teljesen eltávolítja a mozgás eseményt az aktivitási idővonalról.  Megjegyzés: Ha törli egyszer, az esemény videója már nem tölthető le, így ha valamit meg szeretne tartani, győződjön meg róla, hogy először lementett a videót okostelefonjára.

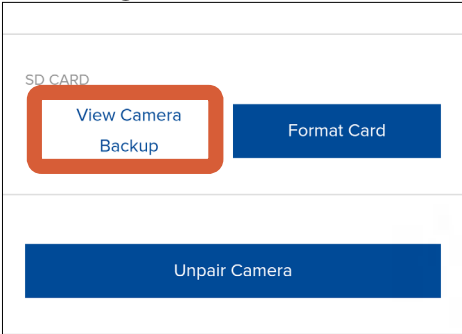

Tevékenység idővonal és események	
Milyen hosszú egy esemény videoklip?	A videoklipek lehetnek 10 másodperctől egy perc (10 másodperces lépésekben) hosszúak. Az egyes események videójának időtartama változik attól függően, hogy mennyi ideig folytatta a kamera felvételét. A kezdeti felvétel indítása után a kamera minden 10 másodperces intervallum végén újra ellenőrizni fogja a mozgást, és további mozgás észlelése esetén a felvétel 10 másodperccel meghosszabbodik. Ha folyamatos mozgás nem észlelhető (pl. A személy elmozdul a mozgásérzékelő lefedettségéből, vagy csak álló helyzetben van), akkor a felvétel az intervallum végén megáll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mozgás eseményének maximális rögzítési ideje 60 másodperc.
Lehetséges, hogy a kamerám mozgó eseményeket rögzítsen, ha az internetkapcsolatom lecsökken?	A kamera továbbra is érzékeli és rögzíti a mozgás eseményeit a belső memóriájába, még akkor is, ha az internetkapcsolat nem elérhető. Miután az internetkapcsolat visszatért, a kamera megpróbál feltölteni bármilyen mozgás-esemény-videót a felhőfiókjába.
Hogyan férhetek hozzá a kamera belső memóriájába tárolt videókhoz?	A kamerán helyileg tárolt videoklipek legutóbbi 7 napját könnyedén elérheti és letöltheti. 1. A főképernyőn érintse meg a fiók ikont a menü megnyitásához. 2. Válassza a Camera Settings. 3. Érintse meg a használni kívánt kamera nevét. 4. A Beállítások lapon görgessük le az SD kártyára, és koppintson a "View Camera Backup" lehetőségre. 



Kapcsolatok GYIK	
Használhatom a kamerámat internetkapcsolat nélkül?	Nem, a kamerához Wi-Fi hálózati kapcsolattal kell létrehozni internetelérést, hogy élő videóképet lásson okostelefonjával és mozgó eseményeket, videókat tölthessen fel a felhőbe.
A kamera működik az 5 GHz-es Wi-Fi hálózati sávon?	A kamera csatlakozhat a 2.4 GHz vagy 5 GHz-es Wi-Fi hálózati sávhoz. Állítsa be a kamerát az erősebb jelre a végső telepítési helyén. Általános szabályként a 2,4 GHz-es sáv nagyobb tartományban van, jobb a fizikai akadályok behatásainál, mint pl. a falak, de lassabb, ha sok eszköz egyszerre használja. Az 5 GHz-es sáv nagyobb sebességet kínál rövidebb tartományban, kevesebb interferenciát okoz más vezeték nélküli eszközöknél, de nem olyan ellenálló a fizikai akadályokkal mint a 2,4 GHz-es sáv.
Hogyan módosíthatom a kamera Wi-Fi hálózati kapcsolatát?	Ha egy másik Wi-Fi hálózatra kell állítania a kamerát, vagy módosítania kell a Wi-Fi hálózat nevét vagy jelszavát, egyszerűen párosítsa újra az eszközt. Lásd: "Wifi hálózat módosítása", 29. oldal.
Mit jelent a kamera kezdőképernyőjén megjelenő állapotinformáció?	A megjelenített állapotinformáció a következők egyikét jelzi: STANDING BY - A kamera energiatakarékos állapotban van. AKTIVÁLÁS - Ébresztés a kamera készenlétéből. OFFLINE - A kamera nem elérhető. Lehet, hogy internetkapcsolati problémái vannak, vagy teljesen le van merülve az akkumulátor



Firmware frissítés GYIK	
Hogyan tudhatom meg, hogy a kamerám a legújabb firmware-t használja?	Annak megállapításához, hogy a kamera rendelkezik-e a legfrissebb firmware-rel, indítsa el az élő videót a készülékről, érintse meg a fogaskerék ikonját a jobb felső sarokban, majd lépjen a kamera About Tab lapjára, és tekintse meg a bemutatott firmware-információkat. - Ha a "DEVICE UP-TO-DATE" felirat látható, ez azt jelenti, hogy a kamera jelenleg a legfrissebb firmware-t használja. - Ha a "PLUG IN PLOWER TO UPDATE SOFTWARE" felirat megjelenik, ez azt jelenti, hogy a firmware új verziója elérhető a kamerához. "Firmware frissítés", 32. oldal.
A "Failed to communicate with camera. Please try again felirat jelenik meg a kamera firmware frissítési folyamata közben. Mit kellene tennem?	Ne aggódjon, ha látja ezt a felbukkanó üzenetet az alkalmazásban. Ez akkor fordulhat elő, ha megpróbálja használni a kamerát frissítés közben vagy ha a beállítási képernyőn marad. Egyszerűen zárja be a felugró ablakot, és várja meg, hogy az alkalmazás értesítse Önt, amikor a kamera firmware frissítése befejeződött. A készülék infravörös LED-jeinek megfigyelésével is ellenőrizheti - az új firmware telepítése után azonnal villogni fog.
Mindig le kell frissítenem a kamerámat hogy használni tudjam?	Nem, az alkalmazása kamerát a megszokott módon fogja használni, azonban nagyon ajánlott frissíteni a legújabb firmware-t a készülék fejlesztéseihez, valamint a funkcionalitáshoz és a funkció javításához.
Frissíthetem az összes kamerámat egyszerre?	A kamerákat csak egyenként frissítheti. Egyszerűen térjen vissza az irányítópultba, miután elkezdte a firmware frissítési eljárását az első kameráján, majd kövesse ugyanazokat az utasításokat a következő kamera frissítéséhez, a "Firmware frissítés" című részben, 32. oldal.





A kézikönyv tartalma csak tájékoztató jellegű, és értesítés nélkül megváltozhat. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy ez a kézikönyv a közzététel időpontjában pontos és teljes legyen, felelősséget nem vállalunk az esetleges hibákért és kihagyásokért. A használati útmutató legújabb verzióját a www.swann.com webhelyen találja. Az Apple és az iPhone az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.

A Google, az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.