VEZETÉK NÉLKÜLI, FÜLBE HELYEZHETŐ MONÓ HEADSET

Típus: HK126



Rövid használati útmutató

A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. által kiadott „Motorola HK126 In-ear Wireless Mono Headset – Quick Start Guide” (Version 2.2 (EU)) című, eredetileg többnyelvű (angol és további 11 nyelv; a fordítás az angol szöveg alapján készült) nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.


Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/


A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-30 · forrásfájl: hk126_manual_eu_v22.pdf

1. Áttekintés

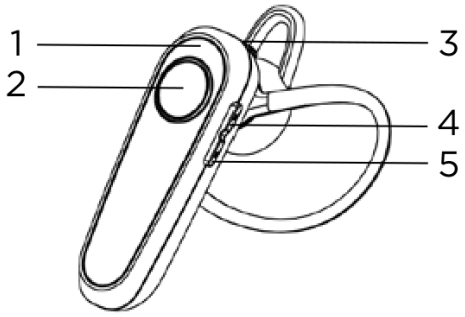

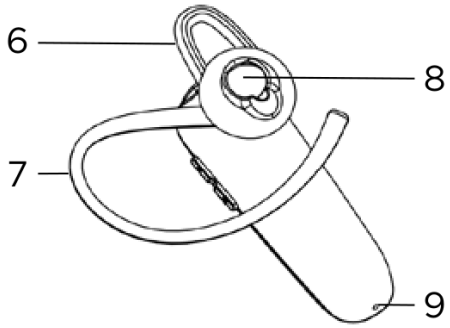

1. LED-állapotjelző
2. Többfunkciós gomb (MFB)
3. USB-C töltőport
4. Hangerő fel
5. Hangerő le
6. Fülilleszték
7. Fülkampó
8. Hangszóró
9. Mikrofon

A headset be- és kikapcsolása

- **Bekapcsolás: tartsa nyomva az MFB gombot 2 másodpercig**
- **Kikapcsolás: tartsa nyomva az MFB gombot 6 másodpercig**

2. Töltés

Csatlakoztassa a Type-C kábelt a headset USB-C töltőportjához, a másik végét pedig egy Type-C áramforráshoz.

Megjegyzés

Használat előtt töltse fel teljesen. Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében ajánlott legalább 3 havonta teljesen feltölteni. Töltés közben ne tegye ki a HK126 készüléket folyadéknak vagy víznek.

3. Csatlakoztatás és használat

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközén.
2. Kapcsolja be a headsetet.
3. Kövesse a hangos útmutatás utasításait.
4. Válassza ki a **HK126** elemet az eszköz Bluetooth menüjében.



4. Csatlakoztatás a második eszközhöz

A headset egyszerre két eszközhöz is csatlakoztatható:

1. A második eszköz párosítása előtt kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a korábban párosított eszközön. Ezután párosítsa a második eszközt a „Csatlakoztatás és használat” szakasz szerint.
2. A második eszközzel való párosítás után a headset bekapcsoláskor kész csatlakozni az egyik vagy mindkét eszközhöz.

5. Alapműveletek

Művelet:	**Gombok**
Hívás fogadása/befejezése	MFB
Hívás elutasítása	MFB x 2 mp
Némítás / némítás feloldása	Némítás: Hangerő le x 2 mp Némítás feloldása: Hangerő fel x 2 mp
Hangerő módosítása	Hangerő fel/le
Előző szám	Hangerő le x 2 mp (amikor a headseten zene szól)
Következő szám	Hangerő fel x 2 mp
Lejátszás/szünet	MFB
Hangasszisztens aktiválása	MFB x 2 mp
Visszaállítás	MFB és Hangerő le x 6 mp
Háromrésztvevős hívás	**Gombok**
Hívás fogadása / hívás tartásba helyezése / váltás a hívások között	MFB
Hívás elutasítása / az aktuális hívás folytatása	MFB x 2 mp
Az aktuális hívás befejezése / a tartott hívás folytatása	MFB x 2

Megjegyzés

Egyes funkciók a telefontól és a hálózattól függenek.

6. LED-állapotjelzések

Bekapcsolás	Kéken villog x 1 mp
Kikapcsolás	Pirosan villog x 2 mp
Párosítás	Felváltva pirosan és kéken villog
Készenlét	5 másodpercenként kéken villan
Töltés	Folyamatos piros
Teljesen feltöltve	Folyamatos kék
Alacsony akkumulátorszint	5 másodpercenként pirosan villan

7. Gyári beállítások visszaállítása

Kapcsolja be a headsetet, majd tartsa nyomva az MFB és a Hangerő le gombot 6 másodpercig; a LED 1 másodpercig lilán villog.

Az összes funkció részletes leírásához töltse le a használati útmutatót a motorolasound.com weboldalról.

Műszaki adatok

- Frekvenciasáv: 2,402 – 2,480 GHz
- Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: < 9 dBm
- USB Type-C töltés: DC 5 V, legfeljebb 3 A

CE-nyilatkozat

Ez a termék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Egyesült királysági megfelelőségi nyilatkozat

Az MZGW kijelenti, hogy ez a termék megfelel az UKCA-jelölés követelményeinek.

A CE- és az egyesült királysági megfelelőségi nyilatkozat a motorolasound.com weboldalon érhető el.

Importálja és forgalmazza:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. Egyesült Királyság

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Írország

Kapcsolattartási e-mail-cím: support@motorolasound.com

Gyártja, forgalmazza vagy értékesíti a Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., a termék hivatalos licencjogosultja. A MOTOROLA név és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye, használatuk licenc alapján történik. Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosáé. © 2024 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

2.2 verzió (EU)



A Franciaországban kötelező hulladékkezelési jelölések feliratai:

Az ábra feliratai	
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE – BAC DE TRI	csomagolóelemek – szelektív hulladékgyűjtőbe
Séparez les éléments avant de trier	válogatás előtt válassza szét az elemeket
Cet appareil se recycle	ez a készülék újrahasznosítható
À DÉPOSER EN MAGASIN OU EN DÉCHÈTERIE	leadható az üzletben vagy a hulladékudvarban
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr	gyűjtőpontok: www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !	részesítse előnyben a készülék javíttatását vagy továbbadását!