VM483
2,8"-os videós bébiőr

Felhasználói útmutató

Modellek: VM483, VM483-2, VM483-3 és VM483-4



A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. által kiadott „Motorola VM483 2.8" Video Baby Monitor – User Guide” című, eredetileg angol nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.

Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-29 · forrásfájl: motorola_vm483_manual_en.pdf

Üdvözöljük új Motorola digitális videós bébiőrének használatában!

Köszönjük, hogy a VM483-at választotta. Mostantól láthatja és hallhatja alvó gyermekét egy másik szobából, vagy figyelheti nagyobb gyermekeit a játszószobában.

Kérjük, őrizze meg az eredeti, dátummal ellátott vásárlási bizonylatát. A Motorola termék garanciális szervizeléséhez be kell mutatnia a dátummal ellátott vásárlási bizonylat másolatát. A garanciális jogosultsághoz nincs szükség regisztrációra.

Termékkel kapcsolatos kérdés esetén keressen fel minket weboldalunkon: motorolanursey.com

Ez a felhasználói útmutató minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki termékéből.

Mielőtt használatba venné a bébiőrt, javasoljuk, hogy helyezze be és töltse fel teljesen a Szülői egység akkumulátorát, hogy az továbbra is működjön, ha leválasztja a hálózati tápellátásról, amikor másik helyiségbe viszi. Kérjük, a készülékek üzembe helyezése előtt olvassa el a Biztonsági utasításokat.

Megvan minden?

- 1 x Szülői egység
- 1 x Babaegység (kamera)
- 1 x Újratölthető lítium-ion akkumulátor a Szülői egységhez
- 1 x Akkumulátorfedél a Szülői egységhez
- 2 x Hálózati adapter a Szülői és a Babaegységhez

Több kamerát tartalmazó csomagok esetén egy vagy több további babaegységet is talál hálózati adapterrel együtt.

Tartalom

1. Biztonsági utasítások 6

2. Első lépések 8

3. A bébiőr használata 9

4. A Szülői egység menüopciói 11

5. A készülék hulladékkezelése (környezetvédelem) 14


6. Tisztítás 14

7. Hibaelhárítás 14

8. Általános tudnivalók 16

9. Műszaki adatok 19

A Szülői egység áttekintése

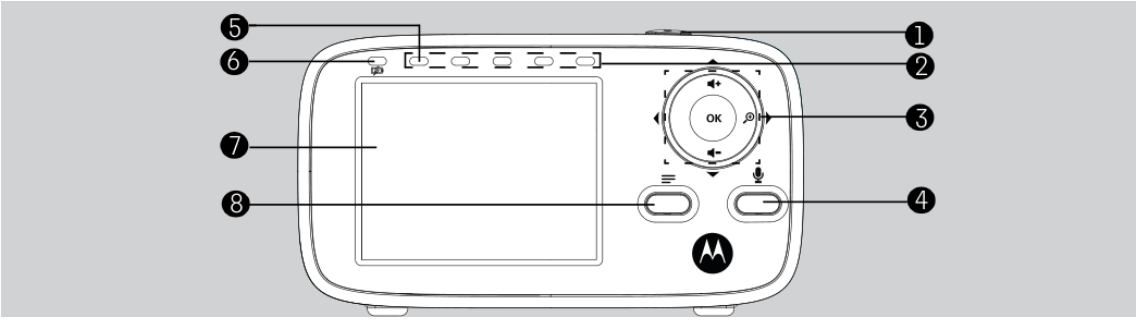

1. Be-/kikapcsológomb

Tartsa lenyomva a Szülői egység be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a képernyő kikapcsolásához. (Nyomjon meg bármelyik gombot a képernyő visszakapcsolásához.)

2. Hangerőszint-jelzők

A Babaegység által érzékelt hangerőszintet jelzik – minél hangosabb az érzékelt hang, annál több LED világít.

3. Kezelőgomb-panel

FEL / HANGERŐ+ – Figyelő módban a hangszóró hangerejének növeléséhez nyomja meg. Menüben a felfelé lépéshez nyomja meg. Zoom módban tartsa lenyomva a kép felfelé mozgatásához.

LE / HANGERŐ- – Figyelő módban a hangszóró hangerejének csökkentéséhez nyomja meg. Menüben a lefelé lépéshez nyomja meg. Zoom módban tartsa lenyomva a kép lefelé mozgatásához.

VISSZA / BAL < – Zoom módban a normál módba való visszatéréshez nyomja meg, vagy tartsa lenyomva a kép balra mozgatásához. A főmenüben a bal oldali lehetőségre lépéshez nyomja meg. Menüben az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg.

ZOOM / JOBB > – A főmenüben a jobb oldali lehetőségre lépéshez nyomja meg. Kép megtekintésekor a nagyításhoz nyomja meg. Zoom módban tartsa lenyomva a kép jobbra mozgatásához.

OK – Menüben egy elem kiválasztásához vagy egy beállítás mentéséhez nyomja meg.

4. VISSZABESZÉLÉS (TALK BACK)

Tartsa lenyomva a Babaegységgel való visszabeszéléshez.

5. Bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző

Zölden világít, amikor a Szülői egység be van kapcsolva.

Zölden villog, amikor a Szülői egység a Babaegységet keresi, vagy párosítási módban van.

6. Hálózati/akkumulátor-állapot visszajelző

Pirosan világít, amikor a Szülői egység be van kapcsolva.

Pirosan villog, amikor a Szülői egység akkumulátora alacsony töltöttségű, és töltést igényel.

Lila, amikor a Szülői egység akkumulátora töltés alatt van, és kékre vált, amikor teljesen feltöltődött.

Kék, amikor a hálózati táp csatlakoztatva van, de nincs akkumulátor behelyezve a Szülői egységbe.

7. Kijelző (LCD képernyő)


8. Főmenü gomb

Nyomja meg a menüopciók megnyitásához vagy bezárásához.

A Szülői egység menü- és állapotikonjai

Ikon	Ikon jelentése	Leírás
	Kapcsolat állapota (4 szint)	A Babaegység és a Szülői egység közötti jelerősséget jelzi, minél több sáv látható, annál erősebb a jel. Az ikon villog, ha megszakad a kapcsolat a Szülői egység és a Babaegység között.
	Járőrözési mód (csak több kamera esetén)	Akkor jelenik meg, amikor a Szülői egység járőrözési módban van.
	Aktuális nézet állapota	A rögzített vagy járőrözési módban éppen megtekintett Babaegység számát jelzi.
	Nagyítás kiválasztása	Zoom módban jelenik meg.
	Ébresztőmenü (KI, BE: 2ó, 3ó, 4ó, 5ó, 6ó)	
	Ébresztés jelzése	A képernyő közepén jelenik meg, amikor az ébresztő szól.
	Éjjellátó mód	A kép is fekete-fehérre vált.
	Hangerőszint-szabályzó (5 szint)	
	Hang kikapcsolva	Akkor jelenik meg, amikor a hangerő ki van kapcsolva.
	Hőmérséklet (°C vagy °F)	A Babaegység által érzékelt aktuális hőmérsékletet mutatja. (A kijelzőn "20°C" vagy "69°F" formában jelenik meg.)
	Akkumulátortöltöttség-jelzés	•  - animálva jelzi a töltési folyamatot, amíg az akkumulátor töltés alatt van. •  - akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve. •  - akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, és töltést igényel. •  - akkor jelenik meg, ha nincs akkumulátor behelyezve, vagy hibásan van behelyezve, és az eszköz kizárólag hálózati tápról üzemel.
	Fényerőszint-szabályzó (5 szint)	
	Kamera hozzáadása	
	Kamera törlése	

A Babaegység áttekintése

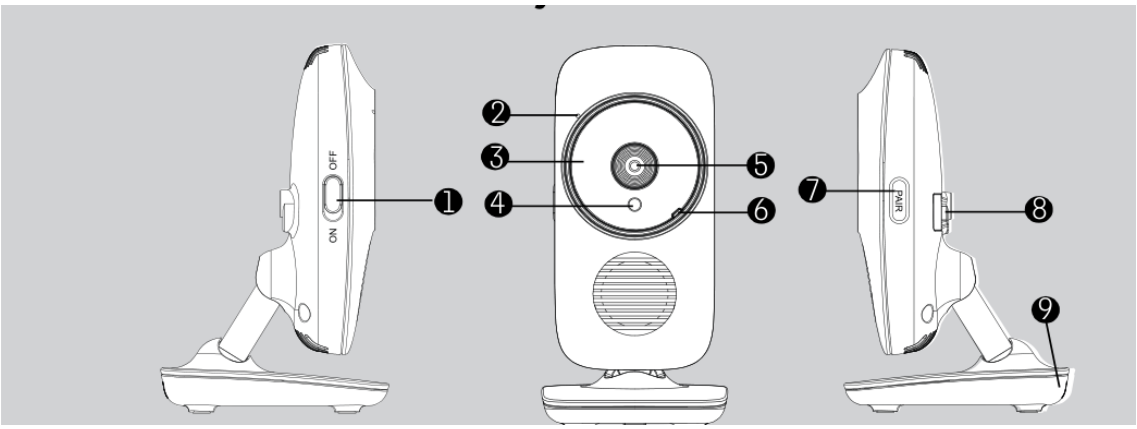

1. Be-/kikapcsoló
Csúsztassa el a Babaegység be- vagy kikapcsolásához.

2. Mikrofon
A hang Szülői egységhez való továbbítására szolgál.

3. Infravörös LED-ek
6 infravörös LED az éjjellátáshoz. (Megjegyzés: éjjellátó módban a kép nem lesz színes.)

4. Fényérzékelő (éjjellátó mód)
Érzékeli, mikor kell bekapcsolni az infravörös LED-eket.

5. Kameraobjektív
A videó Szülői egységhez való továbbítására szolgál.

6. Bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző
Kéken világít, amikor a Babaegység be van kapcsolva és kapcsolódik a Szülői egységhez. Kéken villog, amikor a Babaegység a Szülői egységet keresi, vagy párosítási módban van. Kikapcsolt állapotban nem világít.

7. PÁROSÍTÁS gomb
Tartsa lenyomva a Szülői egységgel való párosításhoz.

8. Hálózati adapter aljzata

9. Hőmérséklet-érzékelő

Fontos irányelvek a bébiőr üzembe helyezéséhez

- A Babaegység és a Szülői egység együttes használatához rádiókapcsolatot kell tudni létesíteni közöttük, a hatótávolságot pedig a környezeti körülmények befolyásolhatják.
- Bármilyen nagyméretű fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény, fém ajtó vagy vasbeton a Babaegység és a Szülői egység között akadályozhatja a rádiójelet.
- A jelerősséget más szilárd szerkezetek is csökkenthetik, például falak vagy elektromos berendezések, mint rádiók, televíziók, számítógépek, vezeték nélküli vagy mobiltelefonok, fénycsövek vagy fényerőszabályzók.
- Más 2,4 GHz-es termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi® routerek), Bluetooth®-rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata zavart okozhat ebben a termékben, ezért tartsa a bébiőrt legalább 1,5 méter (5 láb) távolságra az ilyen típusú termékektől, vagy kapcsolja ki azokat, ha zavart okoznak.
- Ha a jel gyenge, próbálja meg a Szülői és/vagy a Babaegységet más helyre áthelyezni a szobában.

1. Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS:

FULLADÁSVESZÉLY – Tartsa az egységet és az adapterkábelt legalább 1 méter (3 láb) távolságra a kiságytól, a baba elérési távolságán kívül. SOHA ne helyezze a Babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba. Rögzítse a kábeleket legalább 1 méter (3 láb) távolságra a baba elérési távolságától. Soha ne használjon hosszabbító kábelt a hálózati adapterekkel. Kizárólag a mellékelt hálózati adaptereket használja.



FIGYELMEZTETÉS

Ez a bébiőr megfelel az elektromágneses terekre vonatkozó összes idevágó szabványnak, és a Felhasználói útmutatóban leírtak szerint kezelve biztonságosan használható. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználói útmutató utasításait.

- Az összeszerelést felnőtt végezze. Összeszerelés közben tartsa távol a kisméretű alkatrészeket a gyermekektől.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez a bébiőr nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletét.
- Őrizze meg a jelen Felhasználói útmutatót a későbbi hivatkozás céljából.
- Ne helyezze a Babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba, illetve a baba elérési távolságán belülre (az egységnek és a kábeleknek legalább 1 méter távolságra kell lenniük).
- Tartsa a kábeleket gyermekektől elzárva.
- Ne takarja le a bébiőrt törölközővel vagy takaróval.
- A tényleges használat előtt tesztelje a bébiőrt és annak összes funkcióját, hogy megismerje azokat.
- Ne használja a bébiőrt nedves helyiségekben vagy víz közelében.
- Kizárólag a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használja. Ne használjon más töltőt vagy hálózati adaptert, mert ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátort.

A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:

- Válasszon olyan helyet a Babaegységnek, ahonnan a legjobban rálát gyermekére a kiságyában.
- Helyezze a Babaegységet sík felületre, például komódra, fiókos szekrényre vagy polcra.
- SOHA ne helyezze a Babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba.
- Kizárólag azonos típusú akkumulátort helyezzen be.
- Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- A hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető konnektorokhoz csatlakoztassa.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik; az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, mechanikai összenyomása vagy elvágása robbanást okozhat; az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását okozhatja; az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele szintén robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását okozhatja.

Kizárólag a következő adatokkal rendelkező, újratölthető akkumulátort használja: 3,7 V, 1200 mAh


2. Első lépések

2.1 A Babaegység tápellátása

1. Illessze a hálózati adapter DC csatlakozódugóját a Babaegység hátulján lévő DC aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét egy megfelelő elektromos konnektorhoz.
3. Csúsztassa a BE/KI kapcsolót BE állásba. A tápellátás LED kéken világít, vagy villog, ha a Szülői egységet keresi.
4. Csúsztassa a BE/KI kapcsolót KI állásba a Babaegység kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja (5 V DC / 1000 mA).

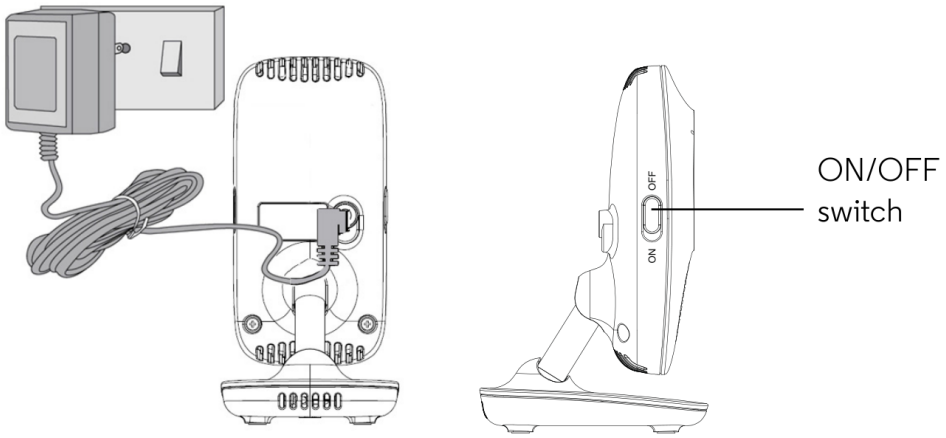


Be-/kikapcsoló (ON/OFF switch)

2.2 A Szülői egység akkumulátorának behelyezése

A készülékhez mellékelt, újratölthető akkumulátort be kell helyezni és fel kell tölteni, hogy a Szülői egység a Babaegység(ek)től érkező kapcsolat és kép elvesztése nélkül mozgatható legyen.


Az első használat előtt, vagy amikor a Szülői egység alacsony töltöttséget jelez (pirosan villog), töltse fel az akkumulátort a Szülői egységben.

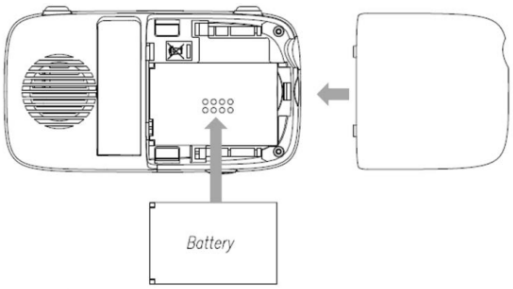

Akkumulátor (Battery)

1. Vegye le az akkumulátorrekesz fedelét.
2. Illessze az akkumulátor csatlakozóját az akkumulátorrekeszen belüli aljzatba, majd helyezze be az akkumulátort a rekeszbe.
3. Helyezze vissza az akkumulátorrekesz fedelét, majd húzza ki az asztali állványt (lásd a 2.4. szakaszt).

2.3 A Szülői egység tápellátása

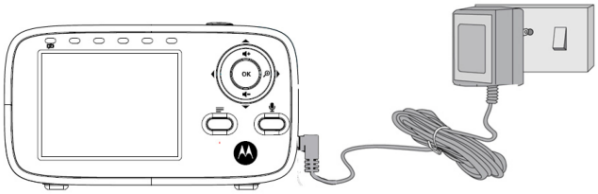

1. Illessze a hálózati adapter DC csatlakozódugóját a Szülői egység oldalán lévő DC aljzatba.


2. Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét egy megfelelő elektromos konnektorhoz. A hálózati/akkumulátor-állapot visszajelző lilán vagy rózsaszínen világít.

> **FONTOS**
>
> Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és akkumulátort használja. Bár a Szülői egység a hálózati adapterrel akkumulátor nélkül is működik, javasoljuk, hogy használat előtt helyezze be és töltse fel teljesen az újratölthető akkumulátort. Ez lehetővé teszi, hogy a Szülői egység áramkimaradás esetén, vagy másik szobába költözéskor akkumulátorról működjön.

3. A Babaegység és a Szülői egység bekapcsolása után a bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző kéken világít, és a Szülői egység kijelzőjén megjelenik a Babaegység által rögzített színes kép. Ha azonban a helyiség sötét, a kép fekete-fehérben jelenik meg, egy éjjellátó ikonnal, a Babaegység infravörös megvilágítása miatt.

4. Ha nincs kapcsolat, vagy a hatótávolságon kívül van, a bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző kéken villog, a kijelzőn pedig megjelenik a Motorola képernyő, a képernyő közepén villogó kamera szimbólummal. Vigye közelebb a Szülői egységet a Babaegységhez a kapcsolat helyreállításához.

2.4 A Szülői egység asztali állványa

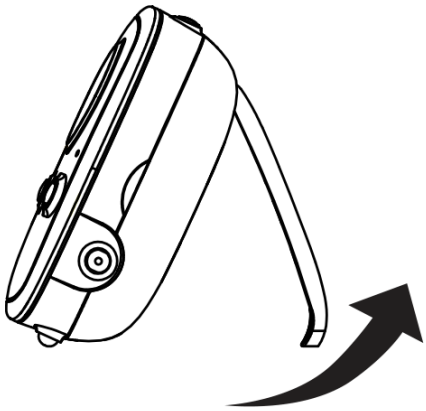

Hajtsa ki a Szülői egység hátulján található állványt az asztali állvány felállításához.

3. A bébiőr használata

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és vegye figyelembe, hogy ez a bébiőr kizárólag segédeszközként szolgál. Nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletét.

3.1 Üzembe helyezés

- Győződjön meg róla, hogy mind a Babaegység, mind a Szülői egység be van kapcsolva.
- Helyezze a Babaegységet kényelmes helyre (pl. egy asztalra), és irányítsa a kamera lencséjét a megfigyelni kívánt terület felé.

MEGJEGYZÉS

Ne helyezze a Babaegységet gyermek vagy baba elérési távolságán belülre! Ha zavart tapasztal a képben vagy a hangban, próbálja meg más helyre áthelyezni az egységeket, és győződjön meg róla, hogy nincsenek más elektromos berendezések közelében.

Ha a Szülői egységet és a Babaegységet túl közel helyezi egymáshoz, magas hangú zajt hallhat. Ez nem hibajelenség. Az egységeket úgy tervezték, hogy bizonyos távolságra egymástól működjenek. Ezért helyezze távolabb egymástól az egységeket.

3.2 A Babaegység be- és kikapcsolása

Csúsztassa a BE/KI kapcsolót BE állásba a Babaegység bekapcsolásához.

A bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző kéken világít.

Csúsztassa a Bekapcsolás BE/KI kapcsolót KI állásba a Babaegység kikapcsolásához.

A bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző kialszik.

3.3 A Szülői egység be- és kikapcsolása

Tartsa lenyomva a(z) ⏻ gombot a Szülői egység bekapcsolásához. Az első LED (hálózati tápellátás visszajelző) pirosan világít, a második LED (bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző) pedig zölden világít.

Tartsa lenyomva a(z) ⏻ gombot a Szülői egység kikapcsolásához. A második LED (bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző) kialszik.

MEGJEGYZÉS

Ha a Szülői egységet és a Babaegységet túl közel helyezi egymáshoz, magas hangú zajt hallhat. Ez nem hibajelenség. Az egységeket úgy tervezték, hogy bizonyos távolságra – például külön szobákban – működjenek egymástól. Ezért helyezze távolabb egymástól az egységeket.

3.4 Éjjellátó mód

A Babaegység 6 nagy fényerejű infravörös LED-del rendelkezik a tiszta képekhez sötétben. Amikor az egység elején található beépített fényérzékelő alacsony környezeti fényszintet érzékel, a LED-ek automatikusan aktiválódnak, és a Szülői egység képernyője fekete-fehérben jelenít meg képet. A képernyő tetején megjelenik a(z) 🌙 ikon.

3.5 A Szülői egység LCD-kijelzőjének kikapcsolása

A Szülői egység kijelzőjét a Szülői egység kikapcsolása nélkül is ki lehet kapcsolni. Amikor a kijelző ki van kapcsolva, továbbra is hallhatja a Babaegységből érkező hangot.

Nyomja meg a Szülői egység BEKAPCSOLÁS gombját (⏻) az LCD-kijelző kikapcsolásához, de a hangfigyelés bekapcsolva marad.

Nyomja meg bármelyik gombot a Szülői egységen a kijelző újbóli bekapcsolásához.

4. A Szülői egység menüopciói

4.1 A hangszóró hangerejének beállítása

A hangszóró hangerejét 1. hangerőtől 5. hangerőig állíthatja, vagy kikapcsolhatja. Nyomja meg a(z) vagy gombot a Szülői egységen kameranézeti módban. Ha a hangerő ki van kapcsolva, a képernyőn a(z) ikon jelenik meg.

4.2 LCD fényerő

A Szülői egység képernyőjének fényerejét 1. szinttől 5. szintig állíthatja.

1. Nyomja meg a(z) gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van, hogy megjelenjenek a menüopciók, a(z) pirossal kiemelve.
2. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fényerő beállításához.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.3 Az ébresztési idő beállítása a Szülői egységen

A Szülői egységet emlékeztetőként is használhatja az ébresztő beállításával, hogy ne feledkezzen meg gyermeke ellátásáról.

Ha be van állítva egy ébresztési idő, a Szülői egység a kiválasztott 2, 3, 4, 5 vagy 6 órás időszak végén ismételten több sípszót hallat, és a képernyő közepén megjelenik az ébresztő ikon. Az ébresztés bármelyik gomb – a BEKAPCSOLÁS gomb ( ) kivételével – megnyomásával törölhető a Szülői egységen.

Az ébresztő bekapcsolása és beállítása, ha jelenleg ki van kapcsolva:

1. Nyomja meg a(z) gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy gombot a(z) elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a BE kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2ó, 3ó, 4ó, 5ó vagy 6ó kiválasztásához.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Az ébresztő kikapcsolása, ha jelenleg be van kapcsolva:

1. Nyomja meg a(z) gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy gombot a(z) elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a KI kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.3.1 Altatódal beállítása

A Babaegységen megnyugtató hangokat játszhat le, hogy megnyugtassa gyermekét.

1. Nyomja meg a(z) gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy gombot a(z) elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt altatódal kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.4 A hőmérséklet figyelése

A Babaegység méri a környezeti hőmérsékletet. Ha az érzékelt hőmérséklet a kiválasztott tartományon kívülre kerül, beállíthatja, hogy a Szülői egység figyelmeztető hangot adjon ki, és figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg a képernyőn. A hőmérséklet-formátum, -tartomány és -riasztás beállításait az alábbiak szerint módosíthatja:

4.4.1 Hőmérséklet-formátum

Kiválaszthatja, hogy a hőmérséklet °F-ban vagy °C-ban jelenjen meg.

1. Nyomja meg a(z) ☰ gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy 🔍► gombot a(z) 🌡 elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) °C/°F elemre való görgetéshez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a °F vagy °C kiválasztásához.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.4.2 Hőmérséklet-tartomány

Beállíthatja a hőmérséklet maximális (25–39 °C / 77–102 °F) és minimális (10–24 °C / 50–76 °F) értékét, így ha a szoba hőmérséklete a tartományon kívülre kerül, figyelmeztetést kap, amennyiben a hőmérséklet-riasztás be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a(z) ☰ gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy 🔍► gombot a(z) 🌡 elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) elemre való görgetéshez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a MAX (maximális hőmérséklet) vagy MIN (minimális hőmérséklet) elemre való görgetéshez.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a MAX vagy MIN hőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.4.3 Hőmérséklet-riasztás

Beállíthatja, hogy kapjon-e vizuális és hallható figyelmeztetést, ha a szoba hőmérséklete a kiválasztott tartományon kívülre kerül.

1. Nyomja meg a(z) ☰ gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy 🔍► gombot a(z) 🌡 elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) elemre való görgetéshez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a BE vagy KI kiválasztásához.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.5 Babaegység eltávolítása a Szülői egységről

1. Nyomja meg a(z) ☰ gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.
2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy 🔍► gombot a(z) elemre való görgetéshez.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt Babaegység kiválasztásához (1., 2., 3. vagy 4. kamera).

4. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a(z) ◄ vagy gombot az IGEN vagy NEM kiválasztásához.

5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS

Nem távolíthatja el a Babaegységet, ha az az egyetlen párosított egység.

4.6 A Szülői egység képernyő-kikapcsolási idejének beállítása

Beállíthatja, hogy a Szülői egység képernyője mikor kapcsoljon ki, miután egy adott ideig üresjáratban volt.

1. Nyomja meg a(z) gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.

2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy gombot a(z) elemre való görgetéshez.

3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kiválasztáshoz (60 perc, 30 perc, 5 perc vagy LEÁLLÍTÁS).

4. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4.7 Nagyítás, pásztázás vagy döntés

A Babaegységtől érkező kép megtekintése közben nagyíthat vagy kicsinyíthet.

1. Nyomja meg a(z) gombot a nagyításhoz.

2. Tartsa lenyomva a(z) ◄, , ▲ vagy ▼ gombot a nagyított kép megfelelően balra, jobbra, felfelé vagy lefelé mozgatásához.

3. Nyomja meg a(z) ◄ gombot a kicsinyítéshez.

4.8 Babaegység párosítása és cseréje

A mellékelt Babaegység(ek) és a Szülői egység már párosítva vannak. A videó- és hangfigyelő rendszeréhez Babaegységet adhat hozzá, vagy lecserélheti azt.

Legfeljebb négy Babaegységet párosíthat a Szülői egységgel. Minden új Babaegységet használat előtt párosítani kell a Szülői egységgel.

Babaegység párosítása és cseréje:

1. Nyomja meg a(z) gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van.

2. Nyomja meg a(z) ◄ vagy gombot a(z) elemre való görgetéshez.

3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt Babaegység-szám kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. A párosítási mód elindul.

4. Kapcsolja be az új Babaegységet, majd azonnal tartsa lenyomva a PÁROSÍTÁS gombot, amíg a bekapcsolás/kapcsolat-visszajelző be nem kapcsol. Az egység sípol, és az új kamera képe megjelenik a képernyőn.

MEGJEGYZÉS

Nem választhat olyan Babaegység-számot, amely már foglalt; azt el kell távolítani, mielőtt az új Babaegység lecserélhetné a meglévő Babaegységet.

4.9 Több kamera használata

Legfeljebb 4 kamerát párosíthat a Szülői egységgel. Ha egynél több kamera van párosítva a Szülői egységgel, kiválaszthatja, melyik kamerát szeretné megtekinteni, vagy beállíthatja Járőrözési módba ( ), amelyben a Szülői egység automatikusan végigpásztázza a párosított kamerákat, körülbelül 10 másodpercenként.

> **MEGJEGYZÉS**
> Egy kamera hangja csak akkor hallható a Szülői egységen, ha az a kamera van kiválasztva.

A megtekintett kamera módosítása:

Nyomja meg a(z) **OK** gombot, amíg a Szülői egység kameranézeti módban van, hogy végiglépkedjen a párosított kamerákon: 1, 2, 3, 4, – a kiválasztott opció megjelenik a képernyőn.

5. A készülék hulladékkezelése (környezetvédelem)

A termék élettartamának végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Vigye el egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontra. Ezt jelzi a terméken, a felhasználói útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum.

A termék egyes anyagai újrahasznosíthatók, ha egy újrahasznosító gyűjtőpontra viszi azokat. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrahasznosításával fontos hozzájárulást tesz a környezet védelméhez.

Ha további információra van szüksége a lakóhelyén található gyűjtőpontokról, forduljon a helyi hatóságokhoz.

Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

6. Tisztítás

A bébiőrt enyhén nedves vagy antisztatikus kendővel tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószereket vagy súroló hatású oldószereket.

Tisztítás és ápolás

- Ne tisztítsa a termék egyetlen részét sem hígítóval vagy más oldószerekkel és vegyszerekkel – ez a termék maradandó károsodását okozhatja, amelyre a garancia nem terjed ki.
- Tartsa a bébiőrt távol a forró, párás helyektől vagy körülményektől, az erős napfénytől, és kerülje a nedvességet.
- Mindent megtettünk annak érdekében, hogy bébiőre magas megbízhatósági szabványoknak feleljen meg. Ha mégis valami elromlik, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani – forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

> **FONTOS**
> A bébiőr tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

7. Hibaelhárítás

A Szülői egység Bekapcsolás/kapcsolat-visszajelzője nem világít

- Ellenőrizze, hogy a Szülői egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és fel van-e töltve.
- Töltse fel a Szülői egységet a tápellátáshoz csatlakoztatva.

A Babaegység Bekapcsolás/kapcsolat-visszajelzője villog

- Előfordulhat, hogy a Babaegység nincs párosítva a Szülői egységgel. A Babaegység párosításához lásd a 4.8. szakaszt.
- Előfordulhat, hogy a Szülői egység és a Babaegység túl messze van egymástól. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de ne menjen 1 méternél közelebb.
- Előfordulhat, hogy a Babaegység ki van kapcsolva. Csúsztassa a Babaegység BE/KI kapcsolóját BE állásba.

Az akkumulátor-jelző ikon villog a Szülői egységen

- A Szülői egység akkumulátora gyengén töltött. Csatlakoztassa a Szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel a hálózati aljzathoz a töltéshez.

A Szülői egység sípol

- Előfordulhat, hogy a Szülői egység elvesztette a kapcsolatot a Babaegységgel. Csökkentse a Szülői egység és a Babaegység közötti távolságot, de ne menjen 1 méternél közelebb.
- Előfordulhat, hogy a Babaegység ki van kapcsolva. Csúsztassa a Babaegység BE/KI kapcsolóját BE állásba.
- A Szülői egység akkumulátora gyengén töltött. Csatlakoztassa a Szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel a hálózati aljzathoz a töltéshez.
- Az ébresztő szól. Nyomjon meg bármelyik gombot az ébresztő törléséhez, és ha nincs rá szükség, kapcsolja ki a menüben.
- A hőmérséklet-riasztás szól. Ellenőrizze a hőmérsékletet, és szükség esetén módosítsa a riasztási határértékeket, vagy ha nincs rá szükség, kapcsolja ki a menüben.

Nem hallható hang vagy a baba sírása a Szülői egységből

- Előfordulhat, hogy a Szülői egység hangereje túl alacsonyra van állítva. Növelje a Szülői egység hangerejét. A hangerő-beállításokért lásd a 4.1. szakaszt.
- Előfordulhat, hogy a Szülői egység és a megfigyelt Babaegység túl messze van egymástól. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de ne menjen 1 méternél közelebb.

A bébiőr-rendszer magas hangú zajt bocsát ki

- A Szülői egység és a Babaegység túl közel van egymáshoz. Győződjön meg róla, hogy a Szülői egység és a Babaegység legalább 1 méter távolságra van egymástól.
- Előfordulhat, hogy a Szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a Szülői egység hangerejét.

A Szülői egység akkumulátora gyorsan lemerül

- Előfordulhat, hogy az LCD fényereje túl magasra van állítva. Próbálja meg csökkenteni a fényerőszintet. A részletekért lásd a 4.2. szakaszt.
- Előfordulhat, hogy a Szülői egység hangereje túl magasra van állítva, ami növeli az áramfogyasztást. Csökkentse a Szülői egység hangerejét. A hangerő-beállításokért lásd a 4.1. szakaszt.

A Szülői egység képe nem színes

- A Babaegység sötét helyiségben van, ami miatt az infravörös megvilágítás bekapcsol, és a kép színesről fekete-fehérre vált. Amikor a helyiség világosabb lesz, a kép visszavált színesre.

8. Általános tudnivalók

Ha a terméke nem megfelelően működik...

Csereakkumulátor rendeléséhez forduljon az ügyfélszolgálathoz.

1. Olvassa el a jelen felhasználói útmutatót vagy a gyors üzembe helyezési útmutatót.
2. Látogasson el weboldalunkra: motorolanursery.com/support

A fogyasztói termékekre és tartozékokra vonatkozó garancia

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola márkájú terméket, amelyet a Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. (AD1 szakasz, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, Kínai Népköztársaság) licenc alapján gyárt. („MZGW")

Mire terjed ki ez a garancia?

Az alább foglalt kizárásokra is figyelemmel, az MZGW szavatolja, hogy ez a Motorola márkájú termék („Termék") vagy a termékhez árusított hivatalos tartozék („Tartozék"), amelyet gyártott, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt, normál fogyasztói használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentes. Ez a korlátozott garancia az Ön kizárólagos garanciája, és nem ruházható át.

Mit tesz az MZGW?

Az MZGW vagy hivatalos forgalmazója – saját belátása szerint, kereskedelmileg észszerű időn belül – díjmentesen megjavítja vagy kicseréli azokat a Termékeket vagy Tartozékokat, amelyek nem felelnek meg ennek a korlátozott garanciának. Ehhez funkcionálisan egyenértékű felújított / felújított állapotú / használt vagy új Termékeket, Tartozékokat vagy alkatrészeket is használhatunk.

Kire terjed ki a garancia?

Ez a garancia kizárólag az első fogyasztói vásárlóra terjed ki, és nem ruházható át.

Milyen egyéb korlátozások vannak?

MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIA, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT, A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK, EGYÉBKÉNT A JELEN KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIA ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT JAVÍTÁS VAGY CSERE A FOGYASZTÓ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA, ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA HELYETT BIZTOSÍTOTT. A MOTOROLA VAGY AZ MZGW SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL – SEM SZERZŐDÉSES, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) ALAPON – A TERMÉK VAGY TARTOZÉK VÉTELÁRÁT MEGHALADÓ KÁROKÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGKIESÉSÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, INFORMÁCIÓVESZTÉSÉRT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELY A TERMÉKEK VAGY TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a véletlenszerű vagy következményes károk korlátozását vagy kizárását, illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért a fenti korlátozások vagy kizárások Önre esetleg nem vonatkoznak. Ez a garancia meghatározott jogi jogokat biztosít Önnek, és lehet, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyek joghatóságonként eltérőek.

Termékek/tartozékok köre	Garancia időtartama
Fogyasztói termékek	Két (2) év a termék első fogyasztói vásárló általi eredeti vásárlásának időpontjától.
Fogyasztói tartozékok	Kilencven (90) nap a tartozék első fogyasztói vásárló általi eredeti vásárlásának időpontjától.
Javított vagy cserélt fogyasztói termékek és tartozékok	Az eredeti garancia hátralévő része, vagy a fogyasztóhoz való visszaküldés napjától számított kilencven (90) nap, amelyik hosszabb.

Visszaélés és nem rendeltetésszerű használat

A garancia nem terjed ki azokra a hibákra vagy károkra, amelyek a következőkből erednek: (a) nem megfelelő működtetés, tárolás, nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat, baleset vagy gondatlanság, például a termék felületének nem rendeltetésszerű használatból eredő fizikai sérülése (repedés, karcolás stb.); (b) folyadékkal, vízzel, esővel, szélsőséges páratartalommal vagy erős izzadsággal, homokkal, szennyeződéssel vagy hasonlóval, szélsőséges hővel vagy étellel való érintkezés; (c) a Termékek vagy Tartozékok kereskedelmi célú felhasználása, vagy a Termék vagy Tartozék rendellenes használatnak vagy körülményeknek való kitétele; vagy (d) egyéb, nem a Motorola vagy az MZGW hibájából eredő cselekmények.

Nem Motorola márkájú termékek és tartozékok használata

A garancia nem terjed ki a nem Motorola márkájú vagy nem hivatalos Termékek vagy Tartozékok, illetve egyéb perifériaeszközök használatából eredő hibákra vagy károkra.

Nem engedélyezett javítás vagy módosítás

A garancia nem terjed ki azokra a hibákra vagy károkra, amelyek a Motorolától, az MZGW-től vagy hivatalos szervizközpontjaiktól eltérő fél által végzett szervizelésből, tesztelésből, beállításból, telepítésből, karbantartásból, átalakításból vagy bármilyen módosításból erednek.

Módosított termékek

A garancia nem terjed ki azokra a Termékekre vagy Tartozékokra, (a) amelyek sorozatszámát vagy dátumjelzését eltávolították, módosították vagy olvashatatlanná tették; (b) amelyek plombája törött, vagy amelyeken a beavatkozás nyomai láthatók; (c) amelyeknek nem egyeznek a panel sorozatszámai; vagy (d) amelyek nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú burkolattal vagy alkatrészekkel rendelkeznek.

Kommunikációs szolgáltatások

A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, károkra vagy meghibásodásokra, amelyek bármely olyan kommunikációs szolgáltatásból erednek, amelyre Ön előfizet, vagy amelyet a Termékekkel vagy Tartozékokkal együtt használ.

Hogyan vehető igénybe a garanciális szolgáltatás vagy szerezhető további információ?

A szolgáltatás vagy információ igénybevételéhez látogasson el weboldalunkra: motorolanursery.com/support

Utasításokat kap arról, hogyan küldheti el a Termékeket vagy Tartozékokat – saját költségén és felelősségére – egy MZGW hivatalos szervizközpontba.

A szolgáltatás igénybevételéhez a következőket kell mellékelnie: (a) a Terméket vagy Tartozékot; (b) az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot (nyugtát), amely tartalmazza a Termék vásárlásának dátumát, helyét és eladóját; (c) ha a dobozban garanciajegy is volt, a kitöltött garanciajegyet a Termék sorozatszámával; (d) a probléma írásos leírását; és – ez a legfontosabb – (e) az Ön címét és telefonszámát.

Kizárások

Normál elhasználódás. A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásból eredő időszakos karbantartásra, javításra és alkatrészcserére.

Akkumulátorok. A korlátozott garancia kizárólag azokra az akkumulátorokra terjed ki, amelyek teljesen feltöltött kapacitása a névleges kapacitásuk 80%-a alá csökken, valamint azokra, amelyek szivárognak.

FCC és IC előírások

FCC figyelmeztetés:

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltétel teljesülésétől függ: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Megjegyzés: Ezt a berendezést bevizsgálták, és megfelel az FCC szabályzat 15. részében a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóterületi telepítés során fellépő káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- /TV-szerelőtől.

ISED figyelmeztetés

Ez a készülék megfelel az Innovation, Science, and Economic Development Canada licencmentes RSS szabvány(ok)nak. Az üzemeltetés a következő két feltétel teljesülésétől függ: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Sugárzási kitettségre vonatkozó nyilatkozat:

A babaegység megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott FCC/ISED sugárzási kitettségi határértékeknek. A babaegységet legalább 20 cm minimális távolságra kell telepíteni és üzemeltetni a sugárzó és az Ön teste között.

A szülői egységet bevizsgálták, és megfelel az FCC és az ISED SAR határértékeinek.

9. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
RF frekvenciasávok	2405 MHz – 2475 MHz
Szülői egység kijelzője	2,8" átlós TFT LCD
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0 °C ~ 45 °C, azaz 32 °F ~ 113 °F
Babaegység képérzékelője	Színes CMOS, 0,3 megapixel
Hálózati adapter (Baba- és Szülői egységhez)	Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA vagy 300 mA; Kimenet: 5,0 V DC, 1000 mA
Szülői egység akkumulátor-adatai	3,7 V, 1200 mAh lítium-ion, újratölthető akkumulátor
Akkumulátor élettartama	5 óra (maximum)

MEGJEGYZÉS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FIGYELMEZTETÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel használja.

Gyártja, forgalmazza vagy értékesíti: Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., a termék hivatalos licencjogosultja. A MOTOROLA és a stilizált M embléma a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye, és licenc alapján használatosak. Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. © 2022 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

EU megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RE irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: motorolanursery.com

12. verzió (EN-EU&US;)