

XT460 Display modell

Gyors kezdési útmutató
Kétirányú rádiók

Magyar

A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Motorola Solutions, Inc. által kiadott „XT460 Display model – Quick Start Guide – Two-Way Radios”, 68012009002-BA című, eredetileg többnyelvű (angol és további 14 nyelv) nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.

Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Rádióberendezések esetén

A rádióberendezés használatára az Európai Unió jogszabályai, valamint a használat helye szerinti tagállam előírásai vonatkoznak. Egyes frekvenciasávok, csatornák vagy üzemmódok használata tagállamonként korlátozott vagy engedélyhez kötött lehet. A gyártó által közölt korlátozásokat a termék csomagolása és az eredeti útmutató tartalmazza. Használat előtt tájékozódjon a használat helye szerinti tagállam illetékes hatóságánál.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-29 · forrásfájl: xt460_quick_start_guide_68012009002.pdf

Tartalomjegyzék

Biztonság **4**

TERMÉKBIZTONSÁG ÉS RF-SUGÁRZÁSI MEGFELELŐSÉG 4

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonsági tudnivalók **4**

ÜZEMELTETÉSI BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK 4

A rádió áttekintése **5**

A RÁDIÓ RÉSZEI 5

ELŐLAPI GOMBOK 6

OLDALSÓ GOMBOK 6

Az akkumulátor és a töltő **7**

A lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor behelyezése 7

A lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor eltávolítása 7

Tok 7

Tápegység, adapterek és asztali töltő 8

Töltés az egyszeres asztali töltővel 9

Normál akkumulátor töltése 9

Az egyszeres asztali töltő LED-jelzései 9

Első lépések **10**

A RÁDIÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA 10

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA 10

A KIJELZŐ LEOLVASÁSA 10

CSATORNA KIVÁLASZTÁSA 10

BESZÉLGETÉS ÉS FIGYELÉS 11

HÍVÁS FOGADÁSA 11

HATÓTÁVOLSÁG 11

A RÁDIÓ LED-JELZÉSEI 12

Visszaállítás gyári beállításokra 12

Programozási funkciók **12**

Programozási mód megnyitása 12

CPS (SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÓ SZOFTVER) 13

Használat és karbantartás **13**

Biztonság

TERMÉKBIZTONSÁG ÉS RF-SUGÁRZÁSI MEGFELELŐSÉG



A termék használata előtt olvassa el a rádióhoz mellékelt Termékbiztonsági és RF-sugárzási tájékoztató füzetben található kezelési utasításokat és RF-sugárzással kapcsolatos tudnivalókat.

Caution = Vigyázat (az ikon felirata)

FIGYELEM!

Ez a rádió kizárólag foglalkozásszerű használatra korlátozott, hogy megfeleljen az ICNIRP/FCC RF-sugárzási előírásoknak.

A Motorola Solutions által jóváhagyott antennák, akkumulátorok és egyéb tartozékok listájáért látogasson el a jóváhagyott tartozékokat felsoroló weboldalra: http://www.motorolasolutions.com

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ez a dokumentum fontos biztonsági és kezelési utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Az akkumulátortöltő használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést:

- a töltőn,
- az akkumulátoron, és
- az akkumulátort használó rádión


1. A sérülésveszély csökkentése érdekében kizárólag a Motorola Solutions által jóváhagyott, újratölthető akkumulátorokat töltse. Más akkumulátorok felrobbanhatnak, személyi sérülést és károkat okozva.
2. A Motorola Solutions által nem ajánlott tartozékok használata tűz-, áramütés- vagy sérülésveszélyt okozhat.
3. A dugasz és a vezeték sérülésének elkerülése érdekében a töltő leválasztásakor a dugasznál, ne a vezetéknél fogva húzza ki.
4. Hosszabbító kábelt csak feltétlenül szükséges esetben használjon. A nem megfelelő hosszabbító kábel tűz- és áramütésveszélyt okozhat. Ha hosszabbítót kell használnia, győződjön meg róla, hogy a kábel keresztmetszete legalább 18 AWG 2,0 m-ig, illetve 16 AWG 3,0 m-ig terjedő hosszúság esetén.
5. A tűz-, áramütés- vagy sérülésveszély csökkentése érdekében ne használja a töltőt, ha az bármilyen módon eltört vagy megsérült. Vigye el egy szakképzett Motorola Solutions szervizképviselethez.
6. Ne szerelje szét a töltőt; nem javítható, és nem kaphatók hozzá pótalkatrészek. A töltő szétszerelése áramütés- vagy tűzveszélyt okozhat.
7. Az áramütésveszély csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, mielőtt karbantartást vagy tisztítást végezne.

ÜZEMELTETÉSI BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

- Kapcsolja KI a rádiót az akkumulátor töltése közben.
- A töltő nem alkalmas kültéri használatra. Csak száraz helyen/körülmények között használja.
- A töltőt csak megfelelően biztosított és bekötött, a terméken feltüntetett feszültségű hálózathoz csatlakoztassa.
- A töltőt a hálózati dugasz kihúzásával válassza le a hálózati feszültségről.
- Az a hálózati aljzat, amelyhez ez a készülék csatlakozik, legyen közelben és könnyen hozzáférhető.
- A tápegység körüli maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C-ot (104 °F).
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték olyan helyen legyen, ahol nem lépnek rá, nem botlanak meg benne, és nem éri víz, sérülés vagy megterhelés.

A rádió áttekintése

A RÁDIÓ RÉSZEI

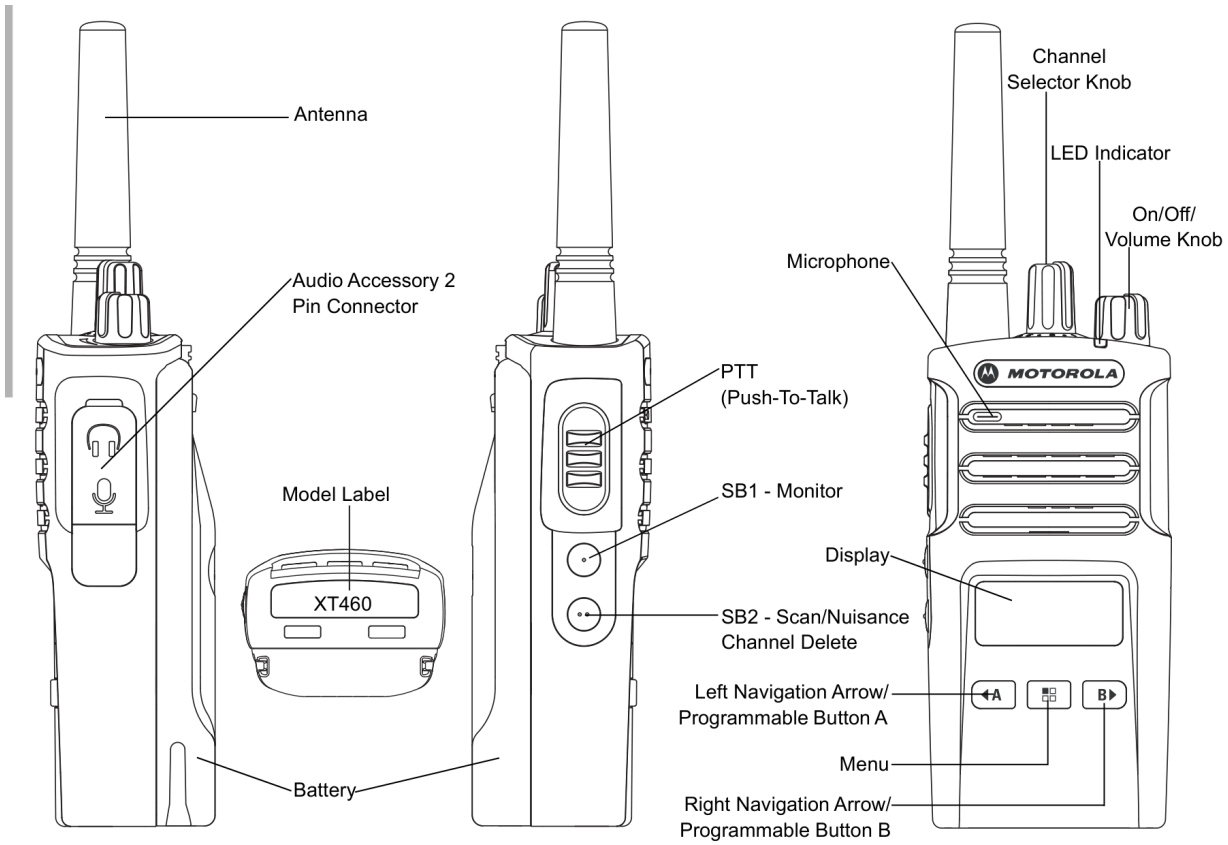

Az ábra feliratai

Antenna	antenna
Audio Accessory 2 Pin Connector	kétérintkezős hangtartozék-csatlakozó
Model Label	típuscímke
Battery	akkumulátor
PTT (Push-To-Talk)	adásgomb (PTT)
SB1 - Monitor	1. oldalsó gomb (SB1) – figyelés
SB2 - Scan/Nuisance Channel Delete	2. oldalsó gomb (SB2) – keresés / zavaró csatorna törlése

Channel Selector Knob	csatornaválasztó gomb
LED Indicator	LED-kijelző
On/Off/Volume Knob	be-/kikapcsoló és hangerő-szabályzó gomb
Microphone	mikrofon
Display	kijelző
Menu	menü gomb
Left / Right Navigation Arrow / Programmable Button A / B	bal / jobb navigációs nyíl, programozható A / B gomb

Be-/kikapcsoló és hangerő-szabályzó gomb

A rádió be- és kikapcsolására, valamint a hangerő beállítására szolgál.

Mikrofon

Üzenetküldéskor beszéljen tisztán a mikrofonba.

Antenna

A rádió antennája nem eltávolítható.

Tartozékcsatlakozó

Kompatibilis audio tartozékok csatlakoztatására szolgál.


Típuscímke

A rádió típusát jelzi.

LED-kijelző

Az akkumulátor állapotát, a bekapcsolási állapotot, a hívási információkat és a keresési állapotot jelzi.

ELŐLAPI GOMBOK

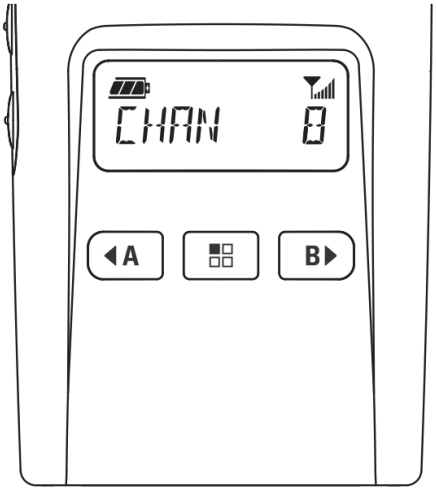

Gomb

Hozzáférést biztosít olyan beállítási funkciókhoz, mint a VOX/iVOX szintek stb. Programozási módban lehetővé teszi az összes funkció közötti mozgást is. Alapértelmezés szerint az 1. előre beállított csatornára van állítva.

Programozható gomb

Lehetővé teszi a szint kiválasztását vagy a beállítások váltását azon funkcióknál, amelyeknél a Menü aktív. Alapértelmezés szerint az aktuálisan beprogramozott hívóhangot adja ki.

Programozható gomb

Lehetővé teszi a szint kiválasztását vagy a beállítások váltását azon funkcióknál, amelyeknél a Menü aktív. Alapértelmezés szerint háttérvilágítás módra van állítva.

Megjegyzés: Bármelyik programozható gomb (A vagy B) rövid megnyomása az előre beállított csatornára hangolja a rádiót, és a rádió egy csippanó hangot ad ki. A CPS segítségével eltérő funkciókat rendelhet ezekhez a gombokhoz. Például: háttérvilágítás időzítése, fordított burst, keresés/zavaró csatorna törlése, monitor és hívóhangok. Ha többet szeretne megtudni ezen gombok programozásáról, olvassa el a „Programozási mód megnyitása” és a „CPS (számítógépes programozó szoftver)” fejezetet.

OLDALSÓ GOMBOK

Adásgomb (PTT – Push-To-Talk)

Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a beszédhez, engedje el a hallgatáshoz.

1. oldalsó gomb (SB1)


Az 1. oldalsó gomb egy általános célú gomb, amely a CPS segítségével konfigurálható. Alapértelmezés szerint Monitor módra van állítva.

2. oldalsó gomb (SB2)

A 2. oldalsó gomb egy általános célú gomb, amely a CPS segítségével konfigurálható. Alapértelmezés szerint Keresés/Zavaró csatorna módra van állítva.

Az akkumulátor és a töltő

A lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor behelyezése

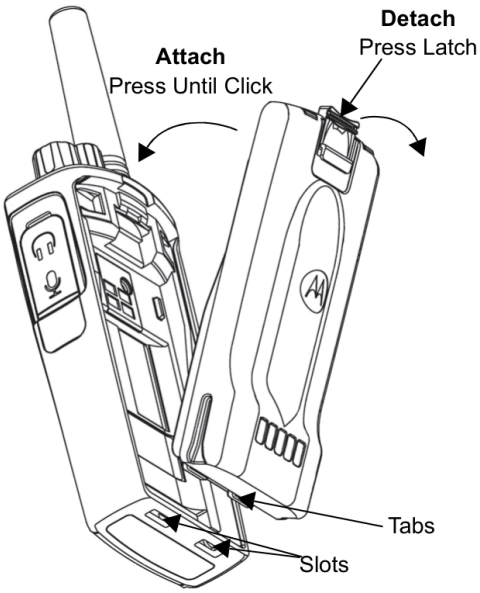

Az ábra feliratai	
Attach / Press Until Click	felhelyezés / nyomja, amíg be nem kattan
Detach / Press Latch	levétel / nyomja meg a reteszt
Tabs	fülek
Slots	nyílások


1. Kapcsolja KI a rádiót.
2. A Motorola Solutions logóval felfelé nézve az akkumulátoron, illessze az akkumulátor alján lévő füleket a rádió testének alján található nyílásokba.
3. Nyomja az akkumulátort a rádió felé, elöl kezdve felülről, amíg kattanást nem hall.

A lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor eltávolítása


1. Kapcsolja KI a rádiót.
2. Nyomja le az akkumulátor reteszét, és tartsa lenyomva, miközben eltávolítja az akkumulátort.
3. Húzza el az akkumulátort a rádiótól.

Tok


Az XT420 és XT460 modellekhez övcsipesz helyett tok jár a jobb viselhetőség érdekében.

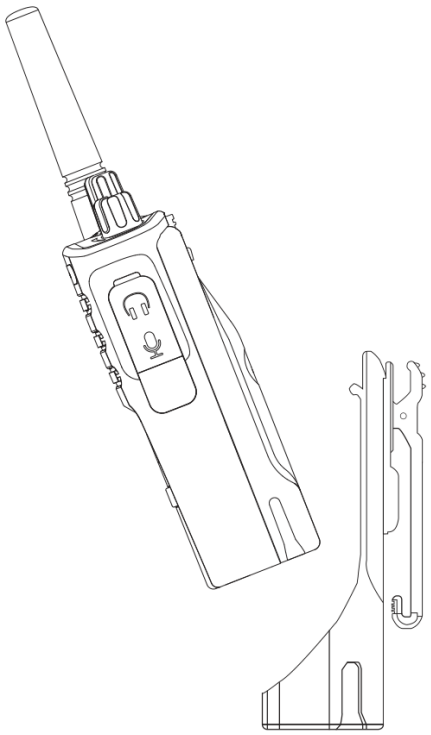

Tápegység, adapterek és asztali töltő

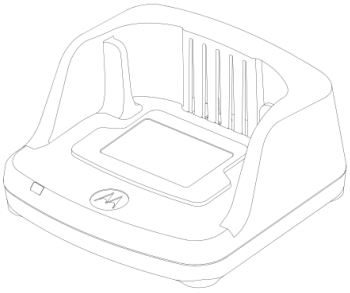

Drop-in Tray Charger

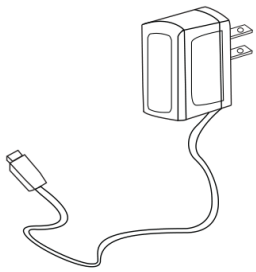


Power Supply


Az ábra feliratai	
Drop-in Tray Charger	asztali töltő
Power Supply	tápegység

A rádióhoz egy asztali töltő, egy tápegység (más néven transzformátor), valamint egy adapterkészlet tartozik.

A tápegység képes alkalmazkodni a rádiócsomaghoz mellékelt bármelyik adapterhez. A telepítendő adapter az Ön régiójától függ.

Miután azonosította a hálózati aljzatának megfelelő adaptert, telepítse azt az alábbiak szerint:

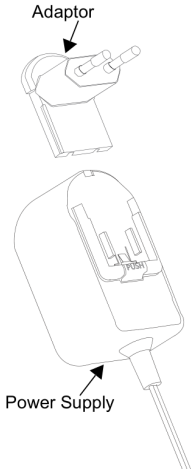

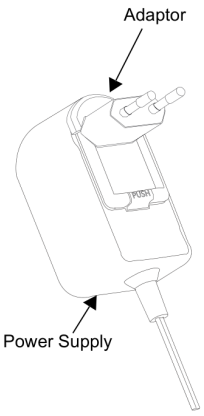


Az ábra feliratai	
Adaptor	adapter (dugaszbetét)
Power Supply	tápegység

- Csúsztassa az adapter horonyait a tápegységbe, amíg a helyére nem kattan.
- Az eltávolításhoz csúsztassa felfelé az adaptert.

Megjegyzés: A képeken látható adapter csak illusztráció. Az Ön által telepített adapter ettől eltérő lehet.

További töltő vagy tápegység beszerzésekor győződjön meg róla, hogy az azonos típusú asztali töltő és tápegység készletet szerzi be.

Töltés az egyszeres asztali töltővel

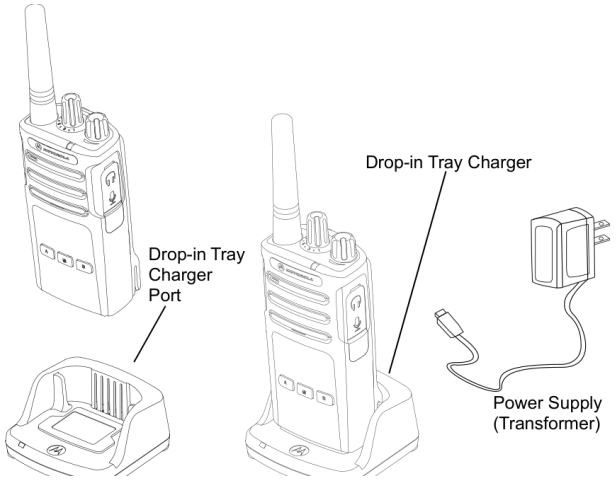

Az ábra feliratai	
Drop-in Tray Charger	asztali töltő
Drop-in Tray Charger Port	az asztali töltő csatlakozója
Power Supply (Transformer)	tápegység (transzformátor)

1. Helyezze az egyszeres asztali töltőt sík felületre.
2. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját az egyszeres asztali töltő oldalán lévő portba.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba.
4. Helyezze a rádiót az egyszeres asztali töltőbe úgy, hogy előre nézzen, az ábrán látható módon.

Megjegyzés: Amikor a rádióhoz csatlakoztatott akkumulátort tölti, kapcsolja KI a rádiót a teljes feltöltés érdekében. További információért lásd az „Üzemeltetési biztonsági irányelvek” fejezetet.

Normál akkumulátor töltése

Az egyszeres asztali töltő alkalmas mind a rádióba (tokkal vagy anélkül) helyezett akkumulátor, mind az önálló akkumulátor töltésére.

1. táblázat: Motorola Solutions által jóváhagyott akkumulátorok

Cikkszám	Leírás
PMNN4434_R	Normál lítium-ion akkumulátor
PMNN4453_R	Nagy kapacitású lítium-ion akkumulátor

Az egyszeres asztali töltő LED-jelzései

2. táblázat: A töltő LED-jelzése

Állapot	LED állapota	Megjegyzés
Bekapcsolás	Zöld kb. 1 másodpercig	
Töltés	Folyamatos piros	
Töltés befejezve	Folyamatos zöld	
Akkumulátorhiba (*)	Gyors piros villogás	
Töltésre várakozás (**)	Lassú borostyánsárga villogás	
Akkumulátorszint-jelzés	1x piros villanás	Alacsony akkumulátorszint
	2x borostyánsárga villanás	Közepes akkumulátorszint
	3x zöld villanás	Magas akkumulátorszint

(*) Általában az akkumulátor újrapozicionálása megoldja ezt a problémát.
(**) Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, vagy nem megfelelő tápfeszültséget használnak.

Ha NINCS LED-jelzés:

1. Ellenőrizze, hogy a rádió az akkumulátorral, vagy az önálló akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.
2. Győződjön meg róla, hogy a tápegység kábele biztonságosan csatlakozik a töltő aljzatához.
3. Ellenőrizze, hogy a rádióhoz használt akkumulátor szerepel-e az 1. táblázatban.

Első lépések

A következő magyarázatokhoz lásd „A rádió részei” fejezetet.

A RÁDIÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A rádió BEKAPCSOLÁSÁHOZ forgassa el a Be-/kikapcsoló és hangerő-szabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A rádió az alábbiak egyikét adja ki:

- Bekapcsolási hangjelzés és csatornaszám-bemondás, vagy
- Akkumulátorszint és csatornaszám-bemondás, vagy
- Néma (hangjelzések letiltva)

A LED röviden pirosan villan.


A rádió KIKAPCSOLÁSÁHOZ forgassa el a Be-/kikapcsoló és hangerő-szabályzó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall, és a rádió LED-jelzése ki nem alszik.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Forgassa el a Be-/kikapcsoló és hangerő-szabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez, vagy azzal ellentétes irányba a csökkentéséhez.

Megjegyzés: Ne tartsa a rádiót túl közel a füléhez, amikor magas hangerőre van állítva, vagy amikor a hangerőt állítja.

A KIJELZŐ LEOLVASÁSA

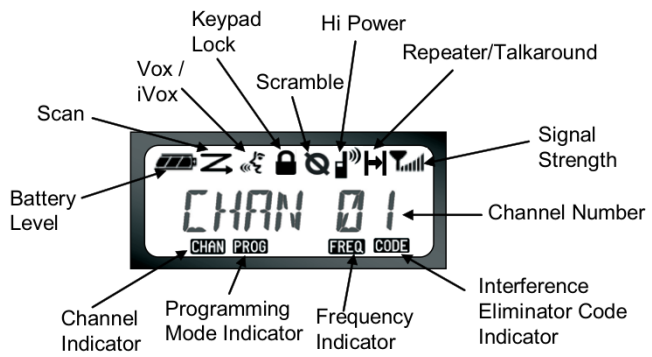

Az ábra feliratai	
Battery Level	akkumulátor töltöttségi szintje
Scan	keresés
Vox / iVox	VOX / iVOX
Keypad Lock	billentyűzár
Scramble	torzítás (beszédkódolás)
Hi Power	nagy teljesítmény
Repeater/Talkaround	ismétlő / talkaround
Signal Strength	jelerősség
Channel Number	csatornaszám
Channel Indicator	csatornajelző
Programming Mode Indicator	programozási mód jelzője
Frequency Indicator	frekvenciajelző
Interference Eliminator Code Indicator	zavarszűrő kód jelzője

Megjegyzés: Az itt látható rádiókijelző csak az ikonok elhelyezkedését szemlélteti. Az egyes rádiók kijelzője (csatorna és kód) eltérően jelenhet meg az előre beprogramozott alapértelmezett beállításoktól és a modell vagy régió szerint elérhető funkcióktól függően. Bármely gomb megnyomása – a PTT gomb kivételével – bekapcsolja a háttérvilágítást.

CSATORNA KIVÁLASZTÁSA

Használja a Csatornaválasztó gombot egy adott csatorna eléréséhez.

Bekapcsoláskor vagy csatornaváltáskor a hangbemondás megerősíti a csatornaszámot.

Programozza be külön-külön az egyes csatornákat. Minden csatornának saját frekvenciája, zavarszűrő kódja és keresési beállítása van.

BESZÉLGETÉS ÉS FIGYELÉS

Fontos, hogy adás előtt figyelje a csatorna forgalmát, nehogy „belebeszéljen” valaki már folyamatban lévő adásába.

A figyeléshez nyomja meg és tartsa lenyomva az SB1(*) gombot a csatorna forgalmának eléréséhez. Ha nincs aktivitás, „sercegést” fog hallani. A kilépéshez nyomja meg ismét az SB1 gombot. Ha a csatorna szabad, folytassa a hívást a PTT gomb megnyomásával. Adás közben a rádió LED-je folyamatosan pirosan világít.

Megjegyzés: Az aktuális csatorna összes forgalmának meghallgatásához nyomja meg röviden az SB1 gombot a CTCSS/DPL kód 0-ra állításához. Ezt a funkciót „CTCSS/DPL felülbírálásnak” (zajzár NÉMA-ra állítva) nevezik.

(*) Ez feltételezi, hogy az SB1 gomb nincs más módra programozva.

HÍVÁS FOGADÁSA

1. Válasszon csatornát a Csatornaválasztó gomb elforgatásával, amíg el nem éri a kívánt csatornát.
2. Győződjön meg róla, hogy a PTT gomb el van engedve, és figyelje a hangaktivitást.
3. A LED-jelzés PIROSAN villog, amíg a rádió hívást fogad.
4. A válaszadáshoz tartsa a rádiót függőlegesen, 2,5–5 cm távolságra a szájától. A beszédhez nyomja meg a PTT gombot; a hallgatáshoz engedje el.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy vétel vagy adás közben a LED mindig PIROS.

Megjegyzés: A zavarszűrő kódokat CTCSS/DPL kódoknak vagy PL/DPL kódoknak is nevezik.

HATÓTÁVOLSÁG

Az XT sorozatú rádiókat úgy tervezték, hogy maximalizálják a teljesítményt és javítsák az átviteli hatótávolságot terepen. Javasoljuk, hogy a zavarok elkerülése érdekében ne használja a rádiókat 1,5 méternél közelebb egymáshoz. Az XT460 hatótávolsága 16 250 négyzetméter, 13 emelet, illetve 9 km nyílt terepen. A hatótávolság a terepviszonyoktól függ. Befolyásolja a betonszerkezetek, a sűrű növényzet, valamint a beltéri vagy járműben történő rádióhasználat. Az optimális hatótávolság nyílt, sík terepen akár 9 kilométer is lehet. Közepes hatótávolság akkor jelentkezik, ha épületek és fák állnak útban. Minimális hatótávolság akkor fordul elő, ha sűrű növényzet és hegyek akadályozzák a kommunikációs útvonalat.

A megfelelő kétirányú kommunikáció létrehozásához a csatornának, a frekvenciának és a zavarszűrő kódnak meg kell egyeznie mindkét rádión. Ez a rádión előre beprogramozott, tárolt profiltól függ:

1. Csatorna: A rádió által jelenleg használt csatorna, a rádió típusától függően.
2. Frekvencia: Az a frekvencia, amelyen a rádió adást/vételt végez.
3. Zavarszűrő kód: Ezek a kódok a kódkombinációk választásával segítenek minimalizálni a zavarokat.
4. Torzítókód: Olyan kódok, amelyek az adást érthetetlenné teszik bárki számára, aki nincs az adott kódra beállítva.
5. Sávszélesség: Egyes frekvenciáknál választható csatornatávolság áll rendelkezésre, amelynek meg kell egyeznie a többi rádióéval az optimális hangminőség érdekében.

A csatornák frekvenciáinak és CTCSS/DPL kódjainak beállításáról bővebben a „Programozási mód megnyitása” fejezetben olvashat.

A RÁDIÓ LED-JELZÉSEI

Rádió állapota	LED-jelzés
Csatornanév szerkesztése	Piros pulzálás
Klónozási mód	Két borostyánsárga pulzálás
Klónozás folyamatban	Folyamatos borostyánsárga
Végzetes hiba bekapcsoláskor	Egy zöld villanás, egy borostyánsárga villanás, egy zöld villanás, majd ismétlés 4 másodpercig
Alacsony akkumulátorszint	Borostyánsárga pulzálás
Lemerülés miatti kikapcsolás	Gyors borostyánsárga pulzálás
Monitor	A LED kikapcsolva
Bekapcsolás	Folyamatos piros 2 másodpercig
„Üresjárati” programozási mód / csatornamód	Zöld pulzálás
Keresési mód	Gyors piros pulzálás
Adás (Tx)/Vétel (Rx)	Folyamatos piros
Adás alacsony teljesítményű módban	Folyamatos borostyánsárga
VOX/iVOX mód	Dupla piros pulzálás

Megjegyzés: A csatornanév szerkesztése csak a kijelzős modellekre vonatkozik.

Visszaállítás gyári beállításokra

A gyári beállítások visszaállítása minden rádiófunkciót az eredeti gyári alapértelmezett beállításra állít vissza. Ehhez nyomja meg egyszerre a PTT, SB1 és SB2 gombokat, miközben bekapcsolja a rádiót, amíg egy magas hangú csippanást nem hall.

Programozási funkciók

Programozási mód megnyitása

A programozási mód egy speciális rádióüzemmód, amely lehetővé teszi a rádió alapvető funkcióinak programozását a rádió kezelőpaneljén keresztül.

A programozási módba lépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a PTT és az SB1 gombot 3 másodpercig, miközben bekapcsolja a rádiót. Egy egyedi hangjelzés hallható, amely jelzi, hogy a rádió belépett a programozási módba. A rádió LED-je zölden pulzál.

Megjegyzés: Az alapértelmezett programozási mód az „üresjárati” programozási mód.


Amikor a rádió programozási módban van, megjelenik a PROG ikon, és az aktuális csatorna neve villog, jelezve, hogy a Csatornaválasztó gomb elforgatásával kiválaszthatja a programozni kívánt csatornát.

Programozási módban a rádió képes az egyes csatornák értékeinek beállítására a rendelkezésre álló különböző programozási módok közötti váltással:

- Frekvenciák,
- CTCSS/DPL kódok (zavarszűrő kód),
- Torzítás,
- Sávszélesség,
- Maximális csatornaszám,
- Hívóhang,
- Mikrofonerősítés, és
- Keresés.
- A különböző programozási kiválasztási módok közötti mozgáshoz a változtatások mentése nélkül nyomja meg röviden a PTT gombot vagy a gombot.

- A változtatások mentéséhez nyomja meg hosszan a PTT gombot. A rádió visszatér az „üresjárati” programozási módba.
- „Üresjárati” programozási módban a programozási módból való kilépéshez nyomja meg hosszan a PTT gombot.
- Amikor visszaér a programozási mód opcióinak elejére, a rádió automatikusan menti az összes elvégzett módosítást, még akkor is, ha kikapcsolja a rádiót.
- A programozási módból a változtatások mentése nélkül a rádió kikapcsolásával léphet ki (amíg nem ért vissza az opciók elejére).

CPS (SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÓ SZOFTVER)

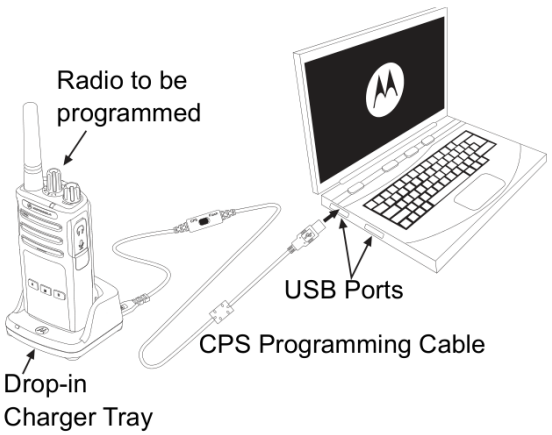

Az ábra feliratai	
Radio to be programmed	programozandó rádió
USB Ports	USB portok
CPS Programming Cable	CPS programozókábel
Drop-in Charger Tray	asztali töltő

Az XT sorozatú rádiók a CPS segítségével programozhatók. A CPS ingyenesen letölthető a www.motorolasolutions.com weboldalról.

A CPS lehetővé teszi a felhasználó számára a frekvenciák, PL/DPL kódok, valamint egyéb funkciók, például a közvetlen frekvenciabevitel, ismétlő/talkaround, kiválasztás, időkorlát-időzítő, teljesítményválasztás, akkumulátortípus-választás, keresési lista, hívóhangok, torzítás, fordított burst stb. programozását.


A CPS nagyon hasznos eszköz, mivel lezárhatja az előlapi rádióprogramozást, vagy korlátozhatja bármely adott rádiófunkció módosítását (elkerülve az előre beállított rádióértékek véletlen törlését).

Emellett biztonságot is nyújt azáltal, hogy lehetőséget ad jelszó beállítására a rádióprofil kezeléséhez. További részletekért lásd a felhasználói kézikönyv végén található Funkciók összefoglaló táblázata részt.

Megjegyzés: (*) A CPS programozókábel külön megvásárolható tartozék. A cikkszámmal kapcsolatos információkért lásd a Tartozékok részt.

A CPS-ről bővebb információért lásd a CPS CD-t.

Használat és karbantartás

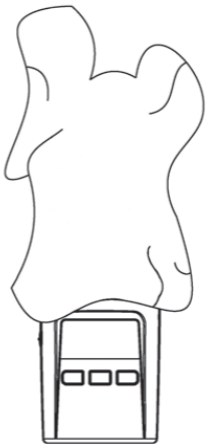

A külső tisztításához használjon puha, nedves kendőt




Ne merítse vízbe




Ne használjon alkoholt vagy tisztítószereket

Ha a rádió vízbe merül...

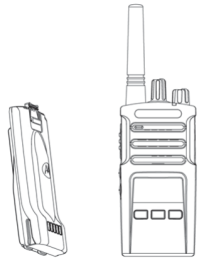

Kapcsolja KI a rádiót, és távolítsa el az akkumulátort

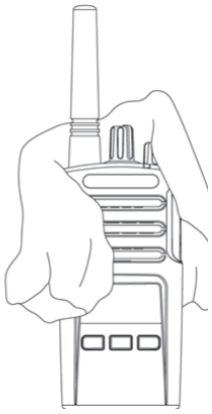

Szárítsa meg puha kendővel



Ne használja a rádiót, amíg teljesen meg nem szárad

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M embléma a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerülnek felhasználásra. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
© 2013 és 2017 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.