
















# ALBRECHT DR 690 CD

Internet és digitális rádió






Használati útmutató


## 1. Távirányító



	Be/Ki	A rádió be- vagy kikapcsolása (készleteti állapot)
	Mute	Kapcsolja ki a rádió hangját
EQ	Equalizer	Válasszon egy equalizer beállítást
	Riasztás	Nyissa meg a riasztás menüt
SCAN	Keresés	Automatikus keresés DAB+ vagy FM üzemmódban
Eject	CD-tálca	A CD-tálca megnyitása vagy bezárása
	Visszafelé	Az előző dalra váltás
	Lejátszás/szünet	Zene lejátszásának elindítása vagy szüneteltetése
	Előre	Tovább a következő dalhoz
	Stopp	Leállítja a zene lejátszását
	HOME	Menjen a főmenübe
	Kedvencek	Kedvencek listájának megjelenítése Hosszan nyomva: kedvenc mentése
	Navigáció felfelé	Mozogjon felfelé a menükben
	Navigáció balra	Vissza az előző menübe
OK	Írja be a címet.	A menü kiválasztásának megerősítése
	Navigáció jobbra	A menü kiválasztásának megerősítése és a következő almenüre való áttérés
	Navigáció lefelé	Mozgás lefelé a menükben



	Kötet -	Csökkentse a hangerőt
	Kötet +	Növelje a hangerőt
<b>0-9</b>	Kedvencek 0-9	Elmentett kedvenc állomás visszahívása
	Dimmer	A kijelző háttérvilágosságának kiválasztása
<b>zZz</b>	Alvás időzítő	Az alvásidőzítő aktiválása Hosszan nyomva tartva: alvó rádió menü megnyitása

## 2. .A DR 690 CD rádió áttekintése

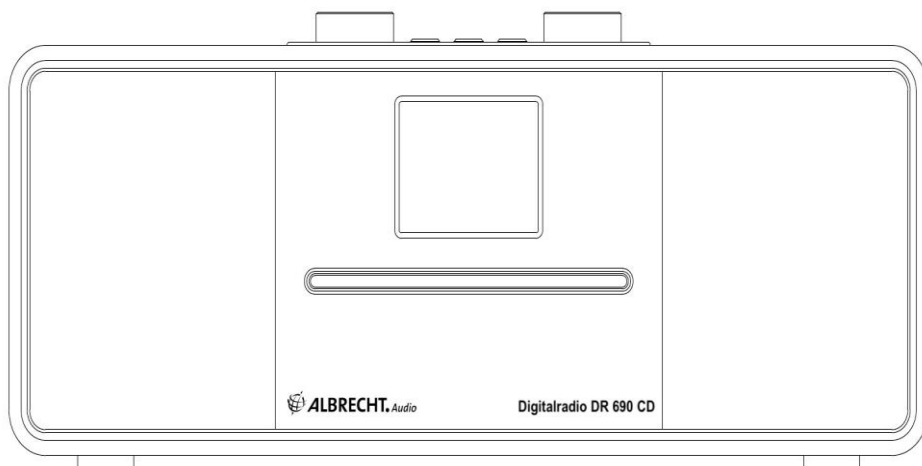

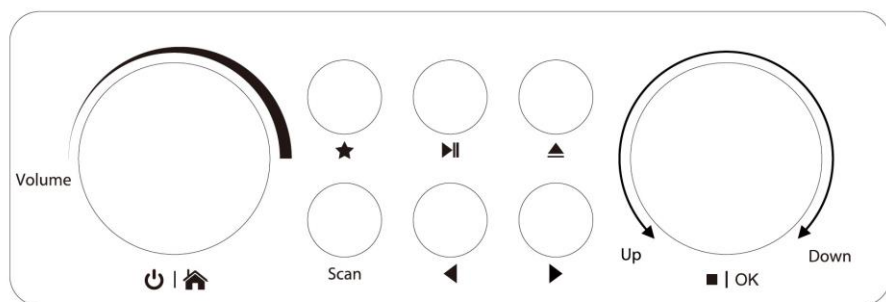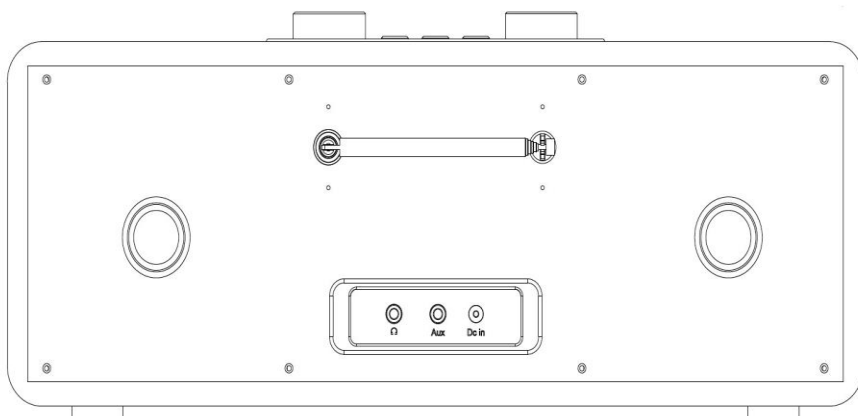

## 2.1. Gombok és csatlakozások

	Fejhallgató	3,5 mm-es csatlakozó fejhallgatóhoz
Aux	Aux In	3,5 mm-es csatlakozó külső hangforrásokhoz (pl. MP3-lejátszó)
DC-In	Tápegység	Használja a mellékelt fali adaptert a hálózathoz való csatlakoztatáshoz.
	On-Off/Home	Rádió be- vagy kikapcsolása / főmenü megnyitása
Kötet	Kötet	Forgassa el a gombot a hangerő megváltoztatásához
	Kedvencek	Az egyik elmentett kedvenc visszahívása
	Lejátszás / szünet	Zene lejátszásának elindítása vagy szüneteltetése
	Eject	A CD-tálca megnyitása vagy bezárása
Szkennelés	Szkennelés	Keresés az elérhető DAB+ vagy FM állomások után
	Balra	Vissza az előző menübe
	Jobbra	Tovább a következő almenübe
	Stop / OK	A zene lejátszásának leállítása / A menükben a kiválasztás megerősítése

## 2.2. Szimbólumok a kijelzőn

Szimbólum	Leírás	Szimbólum	Leírás
	A kapcsolat létrejön		Mute
	Nincs Wifi kapcsolat		Keresés
	Wifi csatlakoztatva		Riasztás
	Rádió vétel mono		Internetes rádió kedvencként mentve
	Rádió vétel sztereóban		FM rádióállomás kedvencként mentve
	Aux In mód		

## 3. Tartalom:

1. DR 690 CD rádió
2. Tápegység
3. Távirányító
4. Kézi



## 4. Első lépések

### 4.1. Hálózati követelmények

A DR690CD használata előtt a következő követelményeknek kell megfelelni:

- Szélessávú kapcsolat vezeték nélküli hozzáférési ponttal, routerrel vagy hasonló hálózati eszközzel.
- A hálózati eszköznek támogatnia kell a WLAN (802.11b/g/n) vezeték nélküli kapcsolatot.
- Ha a DR690CD-t távolról szeretné vezérelni a DLNA-n keresztül, akkor a DR690CD-vel azonos hálózathoz csatlakoztatott PC-re vagy okostelefonra van szüksége.

### 4.2. A hálózat előkészítése

- Hozzon létre WLAN-kapcsolatot az alábbiak szerint:
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy útválasztón a WLAN jelzőfény világít. További információkért olvassa el a megfelelő felhasználói kézikönyvet.

**Megjegyzés:** A WLAN lehetővé teszi az adatátvitelt rövid, akár 20 m-es távolságokon is, kábel nélkül. Falak vagy mennyezetek csökkentik a WLAN-kapcsolat hatótávolságát. Ezért a DR690CD-t és/vagy a hozzáférési pontot lehetőleg ezen a távolságon belül helyezze el, és kerülje az akadályokat az eszközök között.

### 4.3. Navigáció a menükben

Agombbal bármikor elérheti a DR690CD főmenüjét.

Az egyes menükben a nyílombokkal ◀ ▶ ▲ ▼ mozoghat. A kiválasztást mindig erősítse meg az OK gombbal. A ▶ gombbal a következő menübe léphet, a ◀ gombbal pedig visszatérhet az előző menübe. A lehetséges gombok a kijelző jobb és bal alsó részén láthatók.

#### 4.3.1. Szövegbevitel

Amikor egy online rádióállomás vagy a vezeték nélküli hálózati kulcs címét adja hozzá, szöveget kell beírnia. Ugyanez az eljárás az idő, a dátum vagy az ébresztő beállításához.

Nagy/kisbetűs betűk, szimbólumok vagy számok beírása: 1. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot a karakter kiválasztásához az alábbiak közül:

A B C...Z z \$ % & # \_ ^ ~ " ' , . : ; ? ! \* - + @ < = > { } [ \ ] ( / ) 0 1...9


2. Nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot ▶ a következő lépéshez. Ha végzett, nyomja meg az enter gombot.

MEGJEGYZÉS: A számok beviteléhez a távirányító számbillentyűi is használhatók.

### 4.4. Kezdetek


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DR690CD hátuljához, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz. Csatlakoztassa a mellékelt antennát a hátoldalon található antenna bemenethez. Alternatív megoldásként csatlakoztassa az antennarendszerét/benti antennáját a mellékelt antennaadapterrel.

A készülék első használatakor válassza ki a **nyelvet** és a **vezeték nélküli hálózatot**.

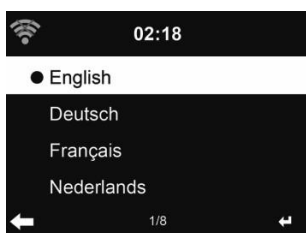







A részletes hálózati konfigurációkat lásd a **14.3 Hálózat című szakaszban**. A hálózati kapcsolatot az első indításkor vagy később is beállíthatja.

- Nyomja meg a  **(On/Off) gombot** a készenléti üzemmódba való belépéshez. A kijelzőn megjelenik az idő, a dátum és az aktív riasztások.



- Ha beállította a hálózati kapcsolatot, és újra használja a DR690CD-t a hálózaton belül, a kapcsolat automatikusan létrejön. Ha meg szeretné változtatni a hálózatot, hívja fel a **Beállításokat** a megfelelő kapcsolat módosításához.
- Adja meg a hálózati jelszót a távirányító billentyűzetével vagy a  és  gombokkal. Ha a kívánt karakter megjelenik, nyomja meg a  gombot a következő bejegyzéshez való navigáláshoz. A bevitel végén nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Másik lehetőségként nyomja meg a  gombot az előző bejegyzéshez való navigáláshoz.

#### 4.5. AirMusic Control alkalmazás

A DR690CD vezérelhető okostelefonjával WiFi-n keresztül. Ajánlott az AirMusic Control alkalmazás használata. Az alkalmazás a rádió vezérlésén kívül az okostelefon zenefájljait is képes lejátszani a DR690CD-n. Az alkalmazás gyakori frissítései miatt a kézikönyv csak online érhető el. Kérjük, látogasson el a [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de) weboldalra, és a keresőbe írja be a 27690 cikkszámot. Megtalálja a DR690CD termékoldalt. A *Letöltések* fülön az *AirMusic Control kézikönyvet* találja. Maga az alkalmazás Android és iOS rendszerekre érhető el. Innen tölthető le:





Apple iOS



Android

## 5. Főmenü

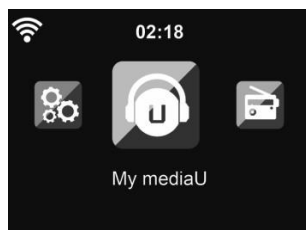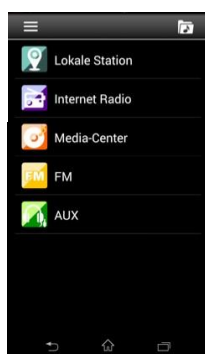

A főmenübe bármely üzemmódból a Home gomb megnyomásával juthat el: .




A főmenüben a következő módokat választhatja ki: Internet rádió, Médiaközpont, FM, DAB+, CD, Információs központ, Konfiguráció és My mediaU (ha aktiválva van, lásd 7. fejezet My mediaU ).

### 6. Internetrádió

Az internetes rádió üzemmódra való átváltáshoz nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Internet rádiót**, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Miután csatlakozott egy állomáshoz, megjelenik az állomás logója és az éppen lejátszott dalra vonatkozó információk.

#### 6.1. Kedvencem

Létrehozhatja kedvenc előre beállított állomásainak listáját. A rádió 250 kedvenc bejegyzést támogat, beleértve az állomásokat és a mappákat is.

Egy állomás tárolásához tartsa lenyomva a  gombot, majd a  /  gombokkal válassza ki a kívánt memóriát, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. A korábban elmentett állomást egy új állomással helyettesítheti.

Az állomáslistán való görgetés közben is elmentheti az állomást a kedvencek közé. Ha az állomás ki van jelölve, a ► gomb megnyomásával léphet be ebbe a menübe, ahol az állomást a kedvencekhez adhatja hozzá.



Ha a kiválasztott állomás már el lett mentve, nem mentheti el újra.

Az előre beállított állomások listájában lépjen az állomásra, majd nyomja meg az **OK** gombot a hallgatáshoz. A ► gomb megnyomásával beléphet az almenübe is, ahol a **Delete (Törlés)**, **Shift Up/Down** (állomás áthelyezése másik memóriahelyre), **Rename (Átnevezés)** vagy **Play (Lejátszás)** lehetőségek közül választhat.

## 6.2. Rádióállomás / zene



Az állomások a **globális Top 20**, a **műfaj** és az **ország/helyszín szerint vannak** kategorizálva. Az alkategóriák folytatásához lépjen be, és válasszon egy állomást a meghallgatáshoz.

Minden állomásnál nyomja meg az **OK** gombot a közvetlen lejátszáshoz. A ► gomb megnyomásával beléphet az almenübe - a **kedvencekhez való hozzáadás, az automatikus keresés** vagy a **lejátszás** lehetősége.

**Ha az automatikus keresést** választja, a rádió 30 másodpercig tartó lejátszással mutatja be a listában szereplő összes állomást. Ez akkor áll le, amikor minden állomás lejátszásra került, vagy megnyomja az **OK** gombot.

## 6.3. Helyi állomás

Ebben a menüben a helyi körzet összes állomása megjelenik. A helyi rádió beállítását a 12.15. fejezetben leírtak szerint állíthatja be. Az alapértelmezett beállításban a rádió automatikusan felismeri az Ön tartózkodási helyét.

## 6.4. Alvó rádió

Válassza ezt a lehetőséget, ha elalváshoz pihentető háttérhangokat szeretne hallani. Választhat a következők közül:

- Madarak
- Zongora
- Eső
- Spa (relaxáció)
- Űr
- Hullám (tengeri zaj)

**Az alvásidőzítő gomb** megnyomásával és nyomva tartásával (csak internetes rádió üzemmódban lehetséges!) közvetlenül a menübe léphet. Ha a készülék automatikusan kikapcsol, akkor az alvásidőzítőt is aktiválni kell, lásd 14.11. fejezet Alvásidőzítő .

## 6.5. Történelem

Megjeleníti a legutóbb hallgatott állomások listáját. Legfeljebb 10 előzményállomást tud elmenteni.

## 6.6. Szolgáltatás




**Rádióállomás keresése** - Adja meg a kulcsszót a rádióállomás kereséséhez a listából. **Új rádióállomás hozzáadása** - A hozzáadott állomások a Kedvencek között kerülnek tárolásra.

**Tipp:** Az adatok betöltése a szerverről több másodpercig is eltarthat, különösen akkor, ha a WLAN-kapcsolat gyenge, amíg a kijelzőn **üresség** jelenik meg.

## 7. My mediaU

Saját mediaU állomáslistájának megjelenítése és lejátszása a mediaU szerveren. Először állítsa be a fiókját.

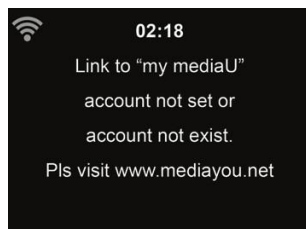

Saját állomáslistájának aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Hozzáférés <http://www.mediayou.net/>
2. Csatlakozz a mediaU tagsághoz
3. Bejelentkezés a weboldalra
4. Adja meg a DR690CD vezeték nélküli MAC-címeit a mediaU weboldalon. Ez az információ az **Információs központ > Rendszerinformáció > Vezeték nélküli információk** menüpontban érhető el.
5. A sikeres konfigurálás után elmentheti és megtekintheti a saját mediaU állomás lejátszási listáját (lejátszási listáit). A DR690CD-be való belépéshez nem szükséges felhasználónév és jelszó.
6. Ha a DR690CD-ben különböző fiókok vannak tárolva, akkor a **Konfiguráció** menüpontban kiválaszthatja a jelenleg használt fiókot.

A regisztráció után kérjük, kapcsolja ki a rádiót, és jelentkezzen be újra.

Minden alkalommal, amikor a weboldaltól frissítette a lejátszási listát, menj a **Konfiguráció**

Ha engedélyezve van, a főmenüben megjelenik a My mediaU.

Ha a DR690CD-hez több mediaU-fiók is tartozik, válassza ki azt az alapértelmezett fiókot, amellyel be szeretne jelentkezni. A mediaU-fiók beállításával kapcsolatos további információkért lásd a 14.2. fejezet A mediaU-fiók kezeléséről című részt.

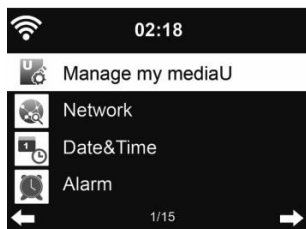


## 8. DAB/DAB+ rádió

A DAB-rádió üzemmód a DAB/DAB+ digitális rádiót fogadja, és információkat jelenít meg az állomásokról. A DAB üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a gombot, válassza ki a DAB rádiót, majd erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával.

A legjobb lejátszási minőség érdekében az antennát úgy kell beállítani, hogy a legnagyobb jelerősséget és ezáltal a legjobb hangminőséget érje el. A kijelző bal felső részén lévő ikon a fogadott átviteli jel erősségét mutatja.

### 8.1. Állomások keresése

Amikor először választja a DAB rádió üzemmódot, a DR690CD automatikusan teljes keresést végez, hogy megnézze, milyen állomások állnak rendelkezésre.

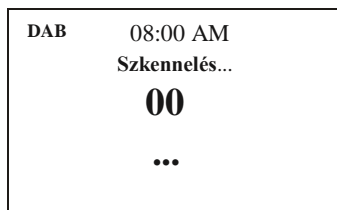

A keresés befejezése után a rádió megjeleníti az elérhető állomások listáját. Ha később újabb DAB-állomáskeresést szeretne végezni, nyomja meg kétszer a gombot. Ha felül kívánja ím a régi állomáslistát, válassza az **Igen lehetőséget**. Válassza a **Nem lehetőséget**, ha új állomásokat kíván hozzáadni a régi állomáslistához, vagy az **ESC lehetőséget**, ha nem kívánja elvégezni a keresést.

### 8.2. Állomások keresése és kiválasztása

A következő/előző állomásra való váltáshoz nyomja meg a / gombot a távirányítón a zenelejátszás közben. Alternatív megoldásként a megnyomásával a teljes állomáslistára is léphet. Itt áttekintést kaphat az összes elérhető állomásról, és kiválaszthatja a kívánt állomást.

### 8.3. Állomás információk és diavetítés

A gombbal válthat az állomásinformációk és a diavetítés között.

- Állomás neve
- Rádiószöveg (DLS)
- Műfaj
- Mintavételi sebesség és bitsebesség
- Jelerősség
- Csatorna/frekvencia
- Multiplex név

### 8.4. Kedvencek mentése

Egy állomás tárolásához tartsa lenyomva a gombot, majd a / gombokkal válassza ki a kívánt memóriát, és erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával.



## 8.5. Kedvencek felidézése

Egy kedvenc visszahívásához nyomja meg a **★** gombot, válassza ki a kívánt állomást a **▲/▼** gombokkal, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Vagy egyszerűen használja a numerikus billentyűzetet.

A kedvencek listájában a **►** gomb megnyomásával lépjen a menübe, ahol törölheti vagy áthelyezheti a mentett állomást. A mentett állomásokat nem lehet újra elmenteni.

## 9. Média központ

A DR690CD-vel UPnP vagy DLNA segítségével játszhat le zeneszámokat. A két technológia közötti különbség a hozzáférés irányában rejlik.

Az UPnP-kiszolgálót a DR690CD-ről lehet elérni, és a zene lejátszásra kerül. A vezérlést és a navigációt a DR690CD végzi.

A DLNA segítségével a lejátszás például egy PC-n is elindítható, és a DR690CD csak lejátszóeszközként van kiválasztva.



### 9.1. UPnP

Ahhoz, hogy élvezhesse a zenei streaminget a számítógépéről, a következő lépéseket kell elvégezni a számítógépen:

- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a DR690CD be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- Nyissa meg az UPnP platformot **Windows Media Player** (11 vagy újabb). Alternatívaként más platformok vagy kiszolgálók, például a **Windows Media Connection** is használható.



- Engedélyezi, hogy megossza a média **ALBRECHT DR690CD** zu.



Adja hozzá a DR690CD-vel megosztani kívánt hangfájlokat és mappákat a médiatárhoz.

A streaming zenét más zenei szerverről, például okostelefonról (Android platform) is élvezheti:

- A mobil csatlakoztatása a hálózathoz
- Keressen és telepítsen médiamegosztó alkalmazásokat a Google Playről.
- Adja hozzá a megosztani kívánt hangfájlokat a mobiljáról.

A megosztott szerver beállítása után válassza ki a zenét és vezérelje a lejátszást a DR690CD-n.

Ha beállította a megosztott médiát, akkor látnia kell a megosztott médiát az UPnP-ről. Ha egynél több számítógépen oszt meg médiát, akkor az alternatívák listázva vannak. Válassza ki a lejátszani kívánt megosztott médiát.

A főmenüben válassza a Media Center és az UPnP lehetőséget. Néhány másodpercig eltarthat, amíg a rádió befejezi az elérhető UPnP-kiszolgálók keresését, különösen akkor, ha a WiFi-kapcsolat rossz. Ha nem talál UPnP-kiszolgálót, a kijelzőn az Empty (Üres) felirat jelenik meg. A sikeres keresés után válassza ki az UPnP-kiszolgálót.

A rádió megjeleníti az UPnP-kiszolgálóról elérhető médiakategóriákat, pl. "Zene", "Lejátszási listák" stb.

Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat.

Nyomja meg a **▲/▼/◀/▶** gombot a távirányítón és az **OK** gombot a lejátszáshoz vagy leállításához. Leállításához vagy lejátszáshoz. Nyomja meg a **►** gombot a lejátszott zeneszám kijelzőinformációinak megtekintéséhez.

**Tipp:** A rádió csak a 40 karakternél rövidebb fájlnevek sávját tudja beolvasni. A karaktereknek pedig európai nyelvűnek kell lenniük. Ha UPnP módban nem sikerül beolvasni a zeneszámot, próbálja meg átnevezni a fájlt.

Ha azonban a zeneszám még mindig nem tud lejátszani, megpróbálhatja más formátumba konvertálni a fájlt.

#### 9.1.1. Lejátszási listák

Az UPnP segítségével lejátszási listát hozhat létre kedvenc zenéiből. Amikor lejátszsa a zenét, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, hogy elmentse a **Saját lejátszási listába**.

#### 9.1.2. Lejátszási listák törlése

Törölheti az összes zeneszámot a lejátszási listából

### 9.2. DLNA

A DLNA alapértelmezett eszközneve "**ALBRECHT DR690CD**". Alternatívaként a név egyedileg is testre szabható (lásd a 14.17. fejezet DLNA-beállítás).

A PC-ről vagy más médiakiszolgálókról történő médiastreaming beállításáról lásd a 9.1. fejezet UPnP című fejezetét. Nézze meg a szoftver vagy alkalmazás utasításait is.

A zenei fájloknak MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps formátumúnak kell lenniük a DR690CD-n keresztül történő streameléshez.

## 10. Bluetooth

A Bluetooth üzemmódra való átváltáshoz nyomja meg a  gombot, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Ezután engedélyezze a Bluetooth-t a mobilkészletén (pl. okostelefon, táblagép stb.), keressen aktív eszközöket, és csatlakoztassa a DR690CD-t.


Ha a rádiót sikeresen csatlakoztatta, a zene már streamelhető a DR690CD készülékre.



## 11. FM rádió





Az FM rádió üzemmód az FM sávban analóg rádiót fogad, és megjeleníti az állomás információit, ha azokat RDS-en keresztül küldi. A legjobb lejátszási minőség érdekében az antennát úgy kell beállítani, hogy a legnagyobb jelerősséget és ezáltal a legjobb hangminőséget érje el. A kijelző bal felső részén lévő ikon a készülék által fogadott átviteli jel erősségét mutatja.

### 11.1. Az állomás beállítása

Az FM üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a  gombot, és válassza az **FM** lehetőséget.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot az FM-állomások kereséséhez. A keresés megszakad, amint egy állomás beérkezik.


Nyomja meg a  /  gombot az állomás manuális beállításához. Minden keresési lépés 0,05 MHz.




A rádió teljes állomáskeresést is végezhet, és a talált állomásokat elmentheti a kedvencek közé.

Egyszerűen nyomja meg az **OK** gombot FM üzemmódban a teljes FM-sáv teljes keresésének elindításához.

**Figyelem: a teljes beolvasás törli MINDEN korábban elmentett kedvenc állomását!**

### 11.2. Kedvencek

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot egy állomás elmentéséhez a kedvencek közé. Válasszon ki egy memóriahelyet, és mentse el az állomást az **OK** gomb megnyomásával.

Legfeljebb 20 állomás menthető. A kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a  gombot, válassza ki a kívánt állomást a listából a  /  gombokkal, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Alternatívaként egy elmentett állomás közvetlenül is előhívható a numerikus billentyűzeten keresztül.

## 12. CD üzemmód

Válassza a **CD** üzemmódot a főmenüben. Másik lehetőségként nyomja meg az Eject  : a CD-tálca kinyílik, és a rádió automatikusan CD üzemmódba kapcsol.

**Működési gombok a CD lejátszáshoz:**



**Lejátszás/szünet:** A CD lejátszásának elindítása vagy szüneteltetése.



**Stop:** Leállítja a CD lejátszását



**Vissza:** Visszaugrik az aktuális zeneszám elejére. Ha újra megnyomja a gombot, az előző dalhoz tér vissza.



**Előre:** Előre ugrik a CD következő zeneszámára.



**Bal nyíl:** Megnyitja a CD teljes dallistáját

A Menu/Configuration/Playback Setup menüben (lásd a "14.16. Playback Setup" című fejezetet az 51. oldalon) kiválaszthatja a CD lejátszás ismétlési beállításait:


- Off: a CD lejátszás leáll a CD végén.

- Repeat all: az összes zeneszám ismétlése

- Repeat One: csak egy számot ismételt meg korlátlan alkalommal

- Shuffle: véletlenszerű sorrendben játssza le a dalokat

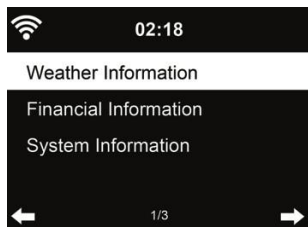

## 13. Információs központ



### 13.1. Időjárási információk

Több mint 5000 városra vonatkozóan találhatók időjárási információk és előrejelzések. Válassza ki az országot, majd a várost az időjárási adatokhoz.



Nyomja meg a  /  gombot az időjárás-előrejelzések megtekintéséhez.

Lehetőség van az időjárás információk megjelenítésére készenléti üzemmódban. Az időjárás információk oldalon nyomja meg az **OK** gombot a készenléti üzemmódban megjelenítendő város beállításához. Ezután kapcsolja be az időjárás kijelzését készenléti módban a "14.13. fejezetben említettek szerint. Időjárás" auf Seite 50

### 13.2. Pénzügyi információk



Tekintse meg a részvényindexet a világ minden tájáról.

### 13.3. Rendszerinformációk

Ellenőrizze a rendszer verzióját és a csatlakoztatott hálózat adatait. Az információk között szerepel a MAC-cím, amelyet a my mediaU tagság regisztrációjakor kell kitöltenie.

#### 13.3.1. SW verzió

Itt jelenik meg a készülék szoftververziója.

#### 13.3.2. Rádióhálózati információk

A következő információkat jeleníti meg:

- Állapot (WLAN)
- MAC-cím
- SSID (útválasztó)
- IP-cím
- Alhálózat
- Átjáró
- DNS1
- DNS2

## 14. Beállítások

### 14.1. Idő kijelző


Válassza ki az óra stílusát készenléti üzemmódban: Analóg vagy Digitális.




### 14.2. Média kezelés

Ha engedélyezve van, a **My mediaU** megjelenik a főmenüben.

Ha a DR690CD-n különböző mediaU-fiókok léteznek, válassza ki itt az alapértelmezett bejelentkezési fiókot. A mediaU-fiók beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a 11. fejezetet.

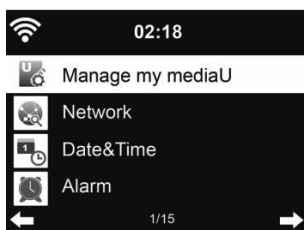


### 14.3. Hálózat

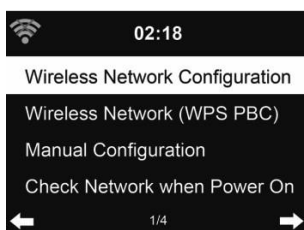


#### 14.3.1. Vezeték nélküli hálózat konfigurálása

WiFi hálózat engedélyezése / letiltása. Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

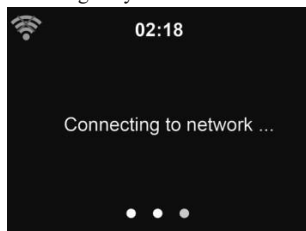


Válassza ki a kívánt AP-t.

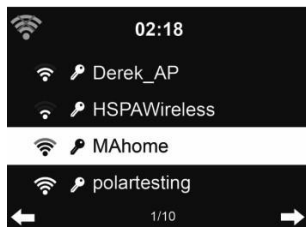


Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi csatlakozáshoz.

Ha módosítani/javítani szeretne egy bejegyzést, nyomja meg a ◀ a javításhoz.

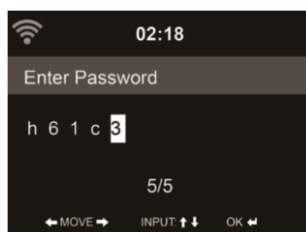

#### 14.3.2. Vezeték nélküli hálózat (WPS)

Ha WPS/QSS gombbal rendelkező routert használ, a hálózati kapcsolatot egyszerűen beállíthatja a WPS funkcióval. Adja meg, és 120 másodpercen belül nyomja meg a WPS/QSS gombot a routerén. A router és a DR690CD közötti kapcsolat ezután automatikusan konfigurálódik.

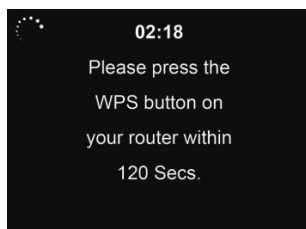

#### 14.3.3. Kézi konfiguráció

Választhatja a DHCP-t (amely IP-címet automatikusan hozzárendeli) vagy kézzel adhatja meg az IP-címet a vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz.

Ha a vezetékes csatlakozáshoz a manuális beállítást választja, a következőket kell megadni:

1. SSID (a hozzáférési pont neve);
2. IP-cím;
3. Alhálózati maszk;
4. Alapértelmezett átjáró; 5. Kedvelt DNS-kiszolgáló;
6. Alternatív DNS-kiszolgáló.

Kiválaszthatja az adott hálózatot (**Kézelés**), ha egy területen belül egyenlő több hálózati kapcsolatot állított be.


#### 14.3.4. Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor "WiFi hálózat engedélyezése / letiltása":

Amikor engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló AP-ket. Válassza ki a kívánt AP-t.

Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi csatlakozáshoz.

Ha a vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem létezik vagy megghiúsult, a bal felső sarokban megjelenik a "Nincs Wifi-kapcsolat" ikon.

#### 14.4. Dátum és idő

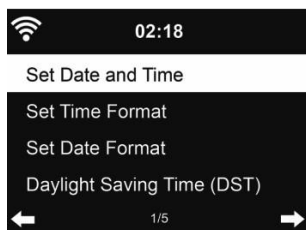



- Nyomja meg a **Dátum és idő beállítása** gombot, és válasszon a **Kézi beállítás** és az **Automatikus felismerés** között.
- A dátum és az idő beállítása
- Az idő formátumának beállítása **12 órás** vagy **24 órás** kijelzésre (alapértelmezett). Csak kézi beállításhoz szükséges.




- Állítsa be a dátum formátumát **YY** (év), **MM** (hónap) és **DD** (nap) pozícióban - YY/MM/DD (alapértelmezett) vagy MM/DD/YY.
- **A nyári időszámítás (DST)** be/ki kapcsolása (alapértelmezett).Csak kézi beállítás esetén elérhető.

Vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatva a **GMT** (+00:00) a referencia az időbeállításához. Az idő beállításakor adja hozzá vagy vonja le az órát az időzónának megfelelően.
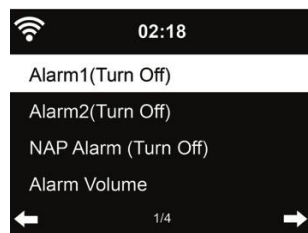
#### 14.5. Riasztás



Ebben a menüben választhat a 2 hagyományos riasztás (**Alarm 1** és **Alarm 2**) vagy a **NAP riasztás** között. Nyomja meg a  gombot a távirányítón a menü közvetlen megnyitásához.


**Az 1. vagy 2. riasztás** beállításához nyomja meg a  gombot, és kapcsolja **be**. Most válassza ki a gyakoriságot (naponta, egyszer vagy a hét meghatározott napjain, pl. hétfőtől péntekig). Ezután válassza ki a kívánt riasztási forrást: Sípszó, Dallam, Internet rádió, FM rádió vagy DAB/DAB+ rádió. Ezután a  vagy  gomb megnyomásával kiléphet a beállításokból.

Riasztáskor a rádió csatlakozik az internetre, ha a beállított hálózat elérhető. Ezért előfordulhat némi késedelem, mielőtt a rádió elkezd lejátszani az Ön állomását. Ha egy percen belül nem jön létre hálózati kapcsolat, a riasztás automatikusan Melody-ra vált.


Ha a **NAP riasztás** aktiválva van, akkor 5/10/20/30/60/90/120 perc után egyszer riaszt, attól függően, hogy melyiket állította be.


A **riasztások** hangerejének beállításához választhatja a **Riasztás hangereje lehetőséget**. A riasztás alatt a hangerő automatikusan a beállított értékig emelkedik (Crescendo funkció).

Ha ébresztés van beállítva, a kijelző tetején egy óra ikon jelenik meg. Az óra ikon az ébresztési idővel együtt a készenléti képernyőn is megjelenik.


Riasztás közben bármelyik billentyű megnyomásával léphet szundi üzemmódba. A készülék 5 perc múlva újra ébreszteni fog. A riasztás leállításához nyomja meg a  gombot.

#### 14.6. Időzítő

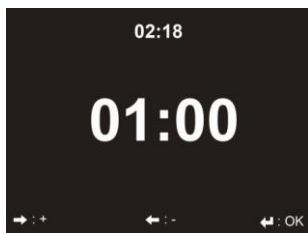


Nyomja meg a  gombot az időzítő beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot az indításhoz. Az időzítő visszaszámol és sípoló hangot ad le, amikor eléri a 00:00 órát. Az időzítő törléséhez lépjen be az időzítő képernyőre, és nyomja meg ismét az **OK** gombot. Az időzítő futása közben módosíthatja az üzemmódot, ekkor a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a hátralévő idő.

#### 14.7. Nyelv

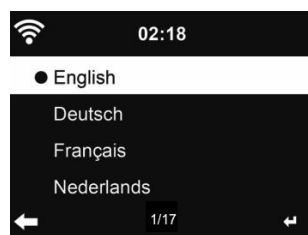

Válassza ki az OSD nyelvét: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

#### 14.8. Dimmer

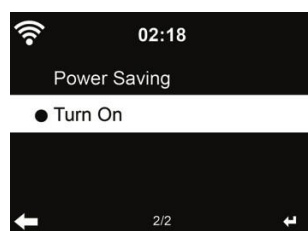

A kijelző háttérvilágítás fényerejének beállítása.

**Ha az Energiatakarékoság lehetőséget** választja, beállíthatja, hogy a kijelző milyen szintre sötétedjen le, amikor a rádió készenléti üzemmódba lép, vagy amikor a rádió 15 másodpercig nem kap billentyűbevitelt.


A **Bekapcsolás** beállítások mindig világítanak a kijelzőn. Ha ezt választja, beállíthatja a kijelző fényerejét.

Lásd az alábbi táblázatot, hogy a Dimmer beállítások hogyan befolyásolják a képernyő megvilágítását:

Választás	Fényerősség	On Playing	Készenléti állapotban
Energiatakarékosság	Ahogy beállítod	15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre.	15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre.
Bekapcsolás	Ahogy beállítod	A képernyő mindig a beállított fényerőn marad	15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre.

#### 14.9. kijelző


Válassza ki a megjelenítés stílusát: Színes vagy monokróm

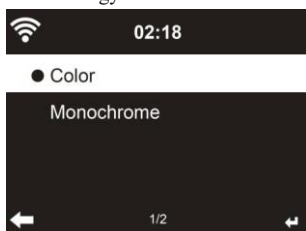

#### 14.10. Energiagazdálkodás

Válassza ki az energiagazdálkodási időzítőt (5/15/30 perc), hogy beállíthassa, mennyi ideig kapcsoljon a rádió automatikusan készenléti üzemmódba, ha nincs hálózati kapcsolat. Válassza a "Kikapcsolás" lehetőséget az energiagazdálkodási funkció figyelmen kívül hagyásához.

#### 14.11. Alvó időzítő

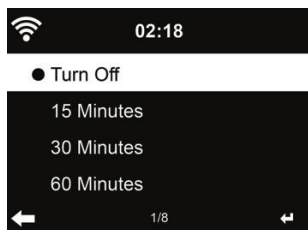


Kapcsolja ki vagy állítsa be az alvási időt 15/30/60/90/120/150/180 percre. Az idő beállítása után a jobb felső sarokban megjelenik egy ágy ikon a hátralévő percekkel. A DR690CD készenléti állapotba kerül, amint az idő lejár. Nyomja meg a távvezérlőn a Sleep gombot ennek a funkciónak a rövidítéséhez. A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával hívja elő az alvó rádiót, lásd a 6.4. fejezetet: Alvó rádió

#### 14.12. Internetes rádió



A **Buffer** menüben a zenelejátszás pufferidejét 2/4/8 másodpercre állíthatja be. A **Hangminőség** menüben választhat a Magas és az Alacsony minőség között.

#### 14.13. Időjárás

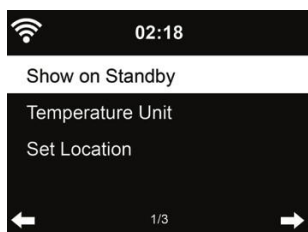

A DR690CD készenléti üzemmódban képes megjeleníteni az aktuális időjárási információkat. Kapcsolja be a **Készenléti üzemmódban megjelenítés** funkciót, és állítsa be a Hőmérséklet egységet (°C vagy °F), hogy készenléti üzemmódban megjelenjen az időjárás.

Bekapcsoláskor a kijelző készenléti üzemmódban vált az idő és az időjárás között.

#### 14.14. DAB/FM beállítás

Az FM mód menüben választhat az FM rádió mono/sztereo vétele között.

Válassza az **FM** vagy **DAB** küszöbértéket a **Seek** vagy **Stereo** küszöbérték beállításához a 3 szint egyikére.

Az FM- vagy DAB-szolgáltatás követése alatt kiválaszthatja, hogy a rádió felajánlja-e az internetes rádiózásra való átkapcsolás lehetőségét. Ha az éppen lejátszott FM- vagy DAB-állomás internetes rádión keresztül is elérhető, a jobb alsó sarokban 2 ikon jelenik meg.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot az aktuális állomásra való váltáshoz internetes rádió üzemmódban. Ez akkor lehet hasznos, ha az állomás vétele gyenge FM/DAB-ban.




#### 14.15. Helyi rádió beállítása



Az Internetes rádió alatt található egy parancsikon **Local Radio** (lásd a 9.2. fejezet DLNA ), így könnyen elérheti a tartózkodási helye szerinti állomáslistát.

**Beállíthatja manuálisan** a helyét, vagy hagyhatja, hogy a rendszer **automatikusan felismerje** az aktuális helyzetét. A rendszer a helyszínt a csatlakoztatott hálózat IP-címe alapján érzékeli.

#### 14.16. Lejátszás beállítása

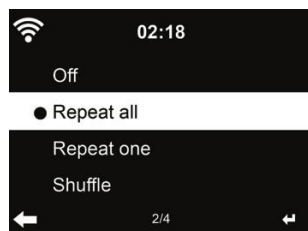


Válassza ki a CD lejátszás ismétlési lehetőségeit:

- Off: a CD lejátszás leáll a CD végén.
- Repeat all: az összes zeneszám ismétlése
- Repeat One: csak egy számot ismételt korlátlanul - Shuffle: véletlenszerű sorrendben játssza le a dalokat.

#### 14.17. DLNA-beállítás

A DLNA alapértelmezett eszközneve ALBRECHT DR690CD. Átnevezheti a DLNA beállításához a számítógépen vagy a mobilon.

#### 14.18. Equalizer

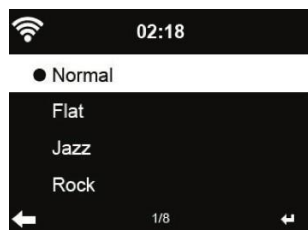

Az alapértelmezett equalizer a Rock, megváltoztathatja a Normal, Jazz, Rock, Flat, Soundtracks, Classical, Pop vagy News beállításokat.

Ha az equalizer menüben megnyomja a ► gombot, akkor az egyes előbeállításokat külön-külön módosíthatja, és kiválaszthatja a Treble, Bass és Loudness beállításokat.

#### 14.19. Folytatás bekapcsoláskor

A rendszer alapértelmezés szerint folytatja az internetes rádió lejátszását, ha a készülék kikapcsolása előtt internetes rádiót vagy médiaközpontot hallgatott. Ha kikapcsolja ezt a beállítást, a rendszer a rádió indításakor a főmenüben indul.

#### 14.20. Szoftverfrissítés

Szoftver frissítése. Ha van frissített szoftververzió a kiszolgálón, a rendszer értesíti Önt, amikor visszatér a főmenübe.

#### 14.21. Gyári visszaállítás

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása.



A DR690CD visszaállítása után a rendszer a nyelvbeállítási menübe lép. Az OSD nyelv kiválasztása után automatikusan a Hálózati beállítások menübe lép.

## 15. Hibaelhárítás

Hiba	Jogorvoslat
A készülék nem kapcsol be.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.</li> <li>2. A készülék meghibásodhat, ha erős rádiózavarral terhelt területeken használják. A készülék ismét megfelelően fog működni, amint megszűnik az interferencia.</li> </ol>
Nincs hang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapcsolja be a hangot, mivel lehet, hogy elnémult.</li> <li>2. Növelje a hangerőt.</li> </ol>
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a WIFI funkciót.</li> <li>2. Próbáljon meg IP-címet beállítani a készüléken.</li> <li>3. Aktiválja a DHCP funkciót az útválasztón, és ismét létesítsen kapcsolatot a készüléken.</li> <li>4. A hálózaton tűzfal van aktiválva - állítsa be a megfelelő programot úgy, hogy a hozzáférés lehetséges legyen.</li> <li>5. Próbálja meg újraindítani a készüléket.</li> </ol>
A WIFI-kapcsolat nem jön létre.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a WIFInetwork elérhetőségét a hozzáférési ponton.</li> <li>2. Helyezze a készüléket közelebb a routerhez.</li> <li>3. Győződjön meg róla, hogy a WEP/WPA jelszó helyes.</li> </ol>
Nem találtak állomást.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a hálózatot, valamint a hozzáférési pontot és a tűzfalat.</li> <li>2. Lehet, hogy az állomás jelenleg nem elérhető, próbálja meg később újra, vagy válasszon másik állomást.</li> <li>3. Az állomás kapcsolata megváltozott, vagy az állomás már nem sugároz - érdeklődjön a szolgáltatónál.</li> <li>4. A kézzel hozzáadott állomás linkje nem helyes, ellenőrizze, hogy helyes-e, és adja meg újra.</li> </ol>
Sziszegés DAB/FM üzemmódban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze/áthelyezze a DAB/FM antennát.</li> <li>2. Helyezze át a rádiót egy másik helyre.</li> <li>3. Ellenőrizze, hogy a rádió nincs-e más elektromos források közelében, és ezért nincs-e zavaró hatás alatt.</li> </ol>



A riasztó nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapcsolja be a riasztást.</li> <li>2. A hangerő beállítása miatt, lásd a "Nincs hang" megoldásokat.</li> <li>3. A riasztás forrása állomásként volt beállítva, de nincs hálózati kapcsolat. Módosítsa a riasztás forrását, vagy konfigurálja újra a kapcsolatot.</li> </ol>
<b>Hiba</b>	<b>Jogorvoslat</b>
Nem tud DLNA streaminget végezni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. A DR690CD-nek és a készülékének ugyanabban a hálózatban kell lennie; és tesztelje, hogy a hálózat jó állapotban van-e.</li> <li>2. Győződjön meg róla, hogy a készülék beállításai megfelelőek.</li> </ol>
A rendszer hirtelen lefagy.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A rádió túlterhelt, indítsa újra a készüléket.</li> <li>2. A termék normál működését erős elektromágneses interferencia zavarhatja. Ebben az esetben egyszerűen állítsa vissza a terméket, hogy a használati útmutatót követve ismét normál működésbe lépjen. Ha a funkció nem tud újraindulni, kérjük, használja a terméket más helyen.</li> </ol>

## 16. Műszaki adatok

Modellszám	DR690CD
Leírás	Rádió internetes rádióval/DAB+/FM/Bluetooth/CD-vel
Megjelenítés	2,8" / 320 x 240 TFT színes kijelző
Támogatott hálózat	IEEE802.11b/g/n (WIFI)
WIFI kulcs	WEP, WPA, WPA2 (PSK) és WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Támogatott lejátszási formátumok	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps => 320kbps
Tápegység adapter	Bemenet: 60Hz, 0,8A Kimenet: 2.5A
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	2 W
Üzemi hőmérséklet	-10°C - 40°C
Csatlakozók	DC IN tápegység aljzat LINE In 3.5mm Fejhallgató 3,5 mm
Méret	380 mm (szélesség) x 160 mm (magasság) x 220 mm (hosszúság)
Súly	3100 g

### Nyomtatási hibák fenntartva.

A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak

Importőr:  
DND Telecom Center Kft.  
1089 Budapest, Elnök utca 1.

[www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)

Tel.: +36-1-459-8050

