



ALBRECHT Digitalradio DR 890 CD



Használati útmutató

1. Első lépések

1.1. Nyelv

Ha nyelvet szeretne váltani, nyomja meg és tartsa lenyomva a **"MENU"** gombot a rádión, majd a **"Systemeinstellungen > Sprache"** menüpontra lépve váltson az Ön által preferált nyelvre.

1.2. A csomag tartalma

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomag a következő tartalmakat tartalmazza:

1. DR 890 CD rádió
2. Tápegység
3. 3,5 mm-es audiokábel
4. Kábelantenna
5. Távirányító
6. Felhasználói kézikönyv

1.3. Kezdetben


Csatlakoztassa a mellékelt kábelantennát vagy egy külső DAB/FM antennát, valamint a hálózati adaptert a DR 890 CD hátuljához, és csatlakoztassa egy hálózati aljzathoz. Kapcsolja be a rádiót a hátoldalon található hálózati kapcsolóval.

Készítse fel a hálózati környezetet a vezeték nélküli WiFi használatára: Győződjön meg róla, hogy beállította a vezeték nélküli hálózatot, és rendelkezik a WEP, WPA vagy WPA2 biztonsági jelszóval a kapcsolat aktiválásához. Lehet, hogy

használja a WPS (WiFi Protected Setup) funkciót is a hálózati eszköz és a DR 890 CD közötti egyszerű párosításhoz. Ellenőrizze, hogy a hálózati eszközön lévő fényjelzők megfelelő állapotban vannak-e.


Az első működéskor a rendszer megkérdezi, hogy el kívánja-e indítani a Beállítás varázslót. A beállítás folytatásához válassza az IGEN lehetőséget. Lehetővé válik a dátum, az idő és a hálózati beállítások konfigurálása.

A hálózat beállításának részletei a "12.2. Hálózat". Ha a NEM lehetőséget választja, a következő képernyőn megkérdezi, hogy a DR 890 CD következő indításakor újra szeretné-e futtatni a varázslót.


Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való belépéshez. A képernyőn megjelenik az idő, a dátum és az aktív riasztási időpontok. Az első indítás után a DR 890 CD automatikusan csatlakozik a hálózathoz és az utoljára lejtárazott állomáshoz.

2. A DR 890 CD áttekintése / kulcsleírások

2.1. Elölapp

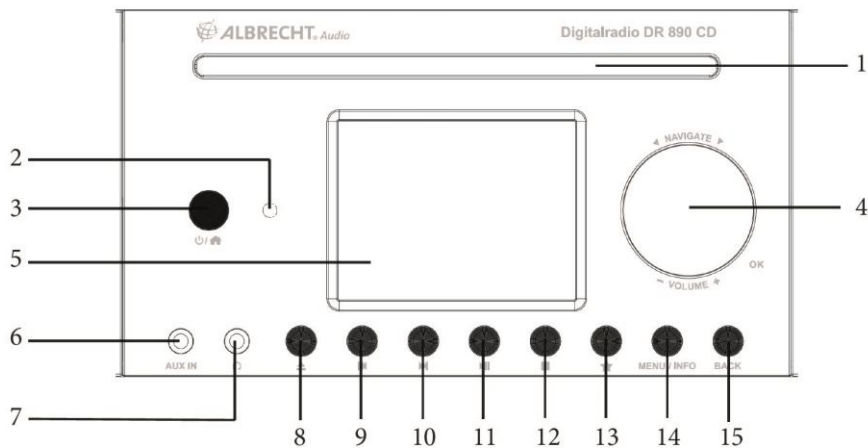



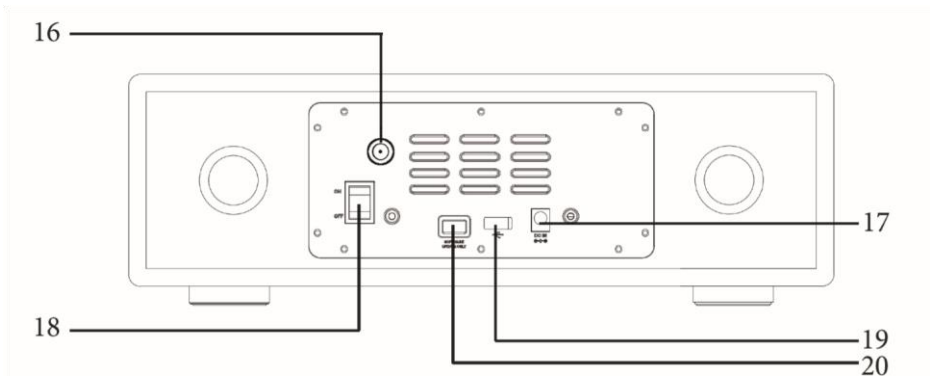





2.2. Vissza



2.3. Kulcsleírások

Nem.		Leírás	Funkciók
1	CD	CD-tálca	CD lejátszása
2		IR vevő	Infravörös jel vétele a távvezérlőről

3		On/készenlétben Otthon	Nyomja meg hosszan a rádió bekapcsolásához vagy készenléti állapotba kapcsolásához. Nyomja meg a rövid gombot a főmenübe való visszatéréshez
4	VOLUME ◀ ▶ OK	Hangerő és Navigáció Gomb	Forgassa a hangerő beállításához Forgassa el a menüt Nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez (következő állomás keresése)
5		Megjelenítés	2.8" TFT színes képernyő
6	Aux-In	Aux-In csatlakozó	Külső hangforrások csatlakoztatása 3,5 mm
7		Fejhallgató- csatlakozó	Fejhallgató csatlakoztatása, a fejhallgató csatlakoztatása kikapcsolja a hangszórókat, kivéve riasztás közben.
8		Eject	A CD-tálca nyitása/zárása
9		Visszajelzés	Nyomja meg az előző szám lejátszásához Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez
10		Következő pálya	Nyomja meg a következő zeneszám lejátszásához Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előretekeréshez
11		Lejátszás - Szünet	Nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez
12		Stop	Nyomja meg a leállításához és a lejátszási listához való visszatéréshez
13		Kedvenc	Nyomja meg a kedvencek listájának megnyitásához Nyomja meg és tartsa lenyomva egy kedvenc tárolásához
14	Menü INFO	Mód menü Info gomb	Nyomja meg hosszan a gombot az üzemmód menü megnyitásához Nyomja meg a gombot az információk ciklikus átnézéséhez
15	VISSZA	Vissza gomb	Lépjen vissza a menükben
16	Antenna	IEC csatlakozó	DAB / FM kábelantennához vagy külső antennához
17	DC-IN	DC-IN aljzat	Csatlakoztassa az áramforráshoz
18	ON/ OFF	Be/Ki kapcsoló	Fő hálózati kapcsoló a DC-IN-hez
19	USB	USB-port	Csatlakozó külső USB hangforráshoz
20	FRISÍTÉS	CSAK FRISÍTÉS	Csak szoftver-frissítésekhez

2.4. Távirányító

	Be/készenlétben	Nyomja meg a bekapcsolt és készenléti állapot közötti váltáshoz
	Eject	A CD-tálca megnyitása/zárása
	Mód gomb	Nyomja meg a gombot a főmenübe való visszatéréshez
MENÜ INFO	Mód menü Info gomb	Nyomja meg hosszan az üzemmód menü megnyitásához Nyomja meg a ciklikus információkhoz
FOLDER UP		A szülői mappába mozog
FOLDER DOWN		Megnyitja a kiválasztott mappát
	Visszajelzés	Nyomja meg az előző zeneszámhoz Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez
	Lejátszás / szünet	Nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez
	Stop	Leállítás és visszatérés a lejátszási listához
	Következő pálya	Nyomja meg a következő zeneszámhoz Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előretekeréshez
EQ	Equalizer	Az Equalizer rövidítése
	Kötet +	Növelje a hangkimenetet
	Fel gomb Tune	Felfel görgetés / DAB: állomáslista FM: 0,05 MHz-es hangolás
	Bal oldali gomb	Balra mozog a menüben
OK SCAN	Válassza ki a címet. SCAN	A kiválasztás megerősítése FM keresés a következő állomáshoz
	Jobb gomb	Jobbra mozog a menüben

▼	Lefelé hangolás Lefelé gomb	Lefelé görgetés / DAB: Állomáslista FM: 0,05 MHz lefelé hangolás
🔇	Mute	A hang elnémítása/feloldása
🔊	Kötet -	Csökkentse a hangkimenetet
1-10	Előre beállított előhívás	Hosszan nyomja meg az előbeállítás mentése Előbeállítások rövid megnyomásával történő előhívása
★	Kedvencek	Nyomja meg a kedvencek listájának megnyitásához Nyomja meg hosszan a gombot egy kedvenc tárolásához
SHUFFLE REPEAT	Hosszan nyomva Rövid nyomva	Be / ki véletlenszerű funkció Ismétlési funkció be / kikapcsolása



Az AAA elemeknek az elemtartóba történő behelyezéséhez nyissa ki a távirányító hátoldalán lévő fedelet. A helyes polaritás az elemtartó rekeszben látható. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2.5. Módok


A **Főmenüben** a következő üzemmódokat választhatja ki: Internet rádió, médialejátszó, DAB, FM, CD, Bluetooth, Aux-In, alvás és riasztás.

Másik lehetőségként a **Home** gomb megnyomásával léphet be a **Home Menu** (Főmenü) menübe, majd a **navigációs gomb** forgatásával léphet az üzemmódra, vagy nyomja meg a **▲ vagy ▼** gombot a távirányítón.




3. Internetes rádió

A DR 890 CD szélessávú internetkapcsolaton keresztül több ezer rádióállomást és podcastot tud lejátszani a világ minden tájáról. Ha az internetes rádiót választja, a DR 890 CD közvetlenül kapcsolatba lép az internetes rádiós portállal, hogy megkapja az állomások listáját. A portál több kedvenc állomáslistát is lehetővé tesz, amelyeket személyre szabhat.

Az **internetes rádió üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a  gombot, válassza az **Internet rádiót**, majd nyomja meg az **OK** gombot.




Ha már hallgat egy internetes rádióállomást, akkor a távirányítón a BACK vagy a ◀ gomb megnyomásával gyorsan visszatérhet a menüfa utoljára meglátogatott ágához, ahelyett, hogy a MENU gombot lenyomva tartva lépne az internetes rádió üzemmód első menüjébe. Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra az állomás lejátszásához.

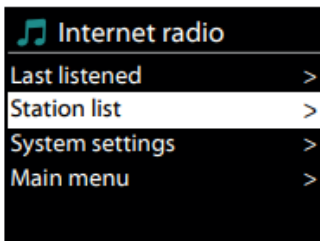

3.1. Utoljára hallgatott

Az internetes rádió üzemmód újraindításakor az utoljára hallgatott állomás kerül kiválasztásra. Egy másik, nemrég használt állomás kiválasztásához adja meg itt az utoljára hallgatott állomások egyikét. A legutóbbi állomások a lista tetején jelennek meg.

3.2. Állomások listája

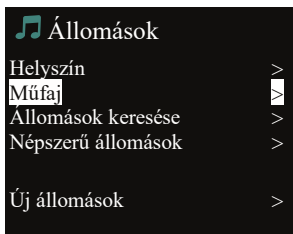

Az internetes rádióállomások különböző kategóriákba vannak rendezve: Helyszín, Műfaj, Népszerű és Új. Az állomást kulcsszóval történő kereséssel is megtalálhatja.

3.3. Kedvencek

A kedvencek a rádióban tárolódnak, és más rádiókból nem érhetők el.

3.3.1. Állomás előbeállítás

Egy IR-állomás hallgatása közben nyomja meg hosszan a ★ gombot, amíg meg nem nyílik a **Save to Preset** menü. Válassza ki a 20 előbeállítás közül az **OK** gomb megnyomásával az éppen lejátszott állomás mentését. A távvezérlőn lévő **1-10** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával is könnyen tárolhat egy állomást egy adott előhívott számon.


3.3.2. Állomások visszahívása

Nyomja meg röviden a **★** gombot, hogy a **Recall from Preset (Visszahívás az előre beállított állomásról)** menübe lépjen, válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Egy előbeállítás a távirányító megfelelő **1-10** gombjának rövid megnyomásával is előhívható. Amikor egy előre beállított állomás lejátszása folyamatban van, a képernyő alján a **★** (1, 2, 3, stb.) látható.

3.4. Online kedvencek

Az online kedvencek nem magán a készüléken, hanem az internetes rádiós portálon található mappában tárolódnak, és az ugyanazon a fiókon regisztrált összes internetes rádión keresztül elérhetők.

A DR 890 CD regisztrálásához válassza az **Állomáslista > Súgó > Hozzáférési kód lekérése** lehetőséget, hogy először megkapja a rádió egyedi portál hozzáférési kódját. (Ne tévesse össze a portál hozzáférési kódot a Rendszerbeállításokban található rádió azonosítóval).

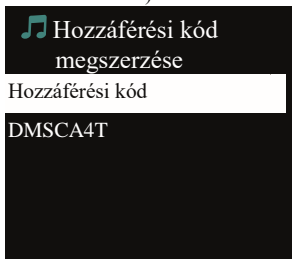

Látogasson el a portál weboldalára a www.wifiradio-frontier.com címen.

Ha először látogat el a portálra, regisztráljon új fiókot, és adja meg a következő adatokat:

- hozzáférési kód
- az Ön e-mail címe
- jelszó
- rádiós modell

Ha már rendelkezik fiókkal, és szeretne egy további rádiót hozzáadni, jelentkezzen be fiókjába, és válassza a **Saját beállítások > További Wi-Fi rádió hozzáadása** lehetőséget.

Ha a rádiót regisztrálta a portálon, azonnal használhatja az internetes rádió kedvencek és a hozzáadott állomások funkcióit.

Egy lejátszott állomás kedvencként való tárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK gombot**, amíg a kijelzőn a 'Favourite added' (Kedvenc hozzáadva) felirat nem jelenik meg. Az állomás megjelenik az alapértelmezett kedvencek listájában.

3.4.1. Hozzáadott állomásaim

Bár az internetes rádiós portál több ezer állomást tartalmaz, előfordulhat, hogy olyan állomásokat is szeretne hallgatni, amelyek nem szerepelnek a listán. A portálon keresztül hozzáadhatja a sajátjait.


3.5. Most lejátszott információk


A stream lejátszása közben a képernyőn megjelenik a stream neve és leírása. További információk megtekintéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.


Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, egy másik információsorozat jelenik meg, a név/leírás, a műfaj/helyszín, a megbízhatóság, a codec/mintavételezési sebesség, a lejátszási puffer és a mai dátum segítségével.



4. Médialejátszó

A zenelejátszó üzemmód MP3, WMA, WAV, AAC vagy FLAC formátumú hangfájlokat játszik le a helyi hálózaton lévő számítógépről.

A **zenelejátszó üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a  gombot a **Zenelejátszó** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

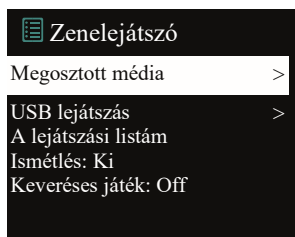


Ha már lejátszik egy zenefájlt, a **MENU** lenyomása és lenyomva tartása helyett a távirányítón a **BACK** vagy a  gombot is megnyomhatja, hogy gyorsan visszatérjen a menüfa utoljára meglátogatott ágához.

Az előző vagy a következő zeneszám lejátszásához használhatja a  vagy  gombot, a visszatekeréshez vagy a gyors előretekéréshez pedig nyomva tarthatja a gombot. Nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.

Nyomja meg a  gombot a lejátszás leállításához és a dallistához való visszatéréshez.

4.1. Megosztott média


Ha beállította a megosztott adathordozókat, akkor a következő bejegyzést kell látnia: <számítógép neve>: <megosztott adathordozó neve>. Ha egynél több számítógépen osztja meg a médiát, akkor az alternatívák is fel vannak sorolva. Válassza ki a lejátszani kívánt megosztott médiát.

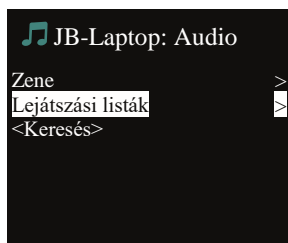

Innentől kezdve a menük a megosztott médiaszerverről generálódnak. Az első menü a médiatípusok listáját mutatja, például a Zene, a Videó, a Képek és a Lejátszási listák. A DR 890 CD csak zenét és lejátszási listákat tud lejátszani.

Van egy keresési funkció is, amely az internetes rádiókeresőhöz hasonló módon találja meg a zeneszámokat. A Zenék közül számos lehetőség van a zeneszámok kiválasztására, beleértve a Műfaj, Előadó, Album, Com-pózer és értékelés.

Ha megtalálta a lejátszani kívánt zeneszámot, nyomja meg az **OK** gombot. Egy rövid nyomásra azonnal lejátszsa a zeneszámot.

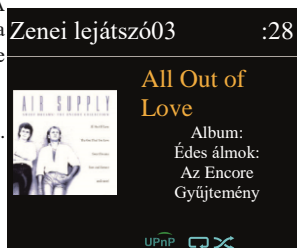

4.2. USB lejátszás

Ha ez a menü van kiválasztva, a menük az USB-eszközön lévő mappákból generálódnak. Böngésszen a mappák között a navigációs gombbal és a **BACK** gombbal, vagy a távirányító iránygombjaival. A kijelzőn mappák és fájlnevek jelennek meg (nem feltétlenül a zeneszámok nevei).

Ha megtalálta a lejátszani kívánt zeneszámot, nyomja meg az **OK** gombot. Egy rövid nyomásra azonnal lejátszsa a zeneszámot.

Megjegyzés: Az USB-port csak zenelejátszásra szolgál, töltési funkciót nem támogat.

4.3. Ismétlés/keverés

Beállíthatja ezeket a beállításokat a zeneszámok ismétlésére vagy véletlenszerű sorrendben történő lejátszására. Az **ismétlés** vagy a **keverés** aktiválásához nyomja meg a megfelelő gombot a távirányítón.

4.4. Most lejátszott információk

Egy zeneszám lejátszása közben a képernyőn megjelenik a zeneszám és az előadó. Egy előrehaladási sáv is megjelenik, amely az eltelt és a teljes zeneszámot mutatja. A képernyő alján egy ikon jelzi az UPnP vagy USB jelzést a forrástól függően. További információk megtekintéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.

Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, egy újabb információsorozat jelenik meg, amely ciklikusan váltogatja az információkat: előadó, album, codec/mintavételezési sebesség, lejátszási puffér és a mai dátum.

A zeneszerverről származó zeneszámok albumborítója támogatott, míg az USB-ről származó albumborító nem támogatott.

4.5. DMR (DLNA streaming)



Közös zene a "4.1. Megosztott média" a zenei streaming egy olyan módja, ahol a zenei listát keresi és a lejátszást a DR 890 CD-ről vezérli. Ez a téma a zenei streaming egy másik módját mutatja be a DR 890 CD-n történő lejátszás vezérlése nélkül.


Megoszthatja a zenei fájlokat PC-ről, Android mobilról vagy tabletről, és közvetlenül a PC, Android mobil, tablet vagy iPhone / iPad segítségével vezérelheti a zenelejátszást a DR 890 CD-n. Ezt egyszerűen DLNA streamingnek nevezik.

4.6. Vezérlés a PC-n

A DLNA számítógépes rendszerkövetelményei a Windows 7 és a Windows Media Player 12. Beállítás az alábbiak szerint:

Először is, ossza meg a számítógépen lévő adathordozót a DR 890 CD-vel.

Windows Media Player > Streaming > Média streaming aktiválása > Média streaming beállítások

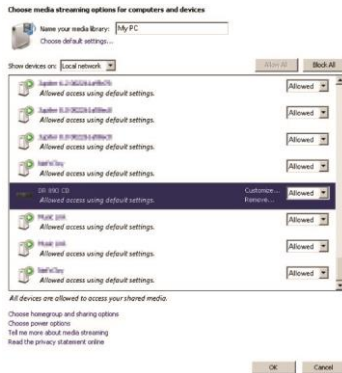

Nyissa meg a Windows Media Playert, és kattintson a Streaming > Enable remote control of my Player (A lejátszó távvezérlésének engedélyezése) lehetőségre.

Kattintson a jobb gombbal a könyvtár bármely zenejére, és válassza a Lejátszás **DR 890 CD-re** parancsot.



A streaminghez felugrik egy zenelejátszó doboz.



A DRM üzemmód leállításához és egy másikra való átváltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot válassza a **Főmenü** menüpontot, majd váltson egy másik üzemmódra. Vagy indítsa újra a rádiót.

4.7. Vezérlés okostelefonon/tableten

Ha Android mobiltelefont, táblagépet vagy iPhone / iPad-et használ, kereshet és telepíthet ingyenes vagy kereskedelmi DLNA alkalmazásokat a **Google Play** vagy az **Apple Store** áruházból.

A BubbleUPnP használata Android és iPhone/iPad készülékeken javasolt. A megosztott zenék lejátszásának eljárása az alkalmazáson a következő:

1. Válassza a **DR 890 CD-t** lejátszónak.

2. Válassza ki a zenei kiszolgálót, és válassza ki a zenét.

MEGJEGYZÉS: Egyes alkalmazások nem támogatják a zenei streaminget iPhone/iPodról, de ettől még használhatók más szerverekről származó zenei streaming vezérlésére. Egyes Alkalmazások lehetővé tehetik a zene egyidejű lejátszását több lejátszón. Egyes Alkalmazások lejátszási listát hozhatnak létre, ha több zenét választ.

Szükség esetén tanulmányozza a DLNA-streaming élvezetéhez használt szoftver vagy alkalmazások saját utasításait.

5. DAB/DAB+ üzemmód


A DAB rádió üzemmód a DAB/DAB+ digitális rádiót fogadja, és információkat jelenít meg az állomásról.

A **DAB üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a  gombot a **DAB** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy az antenna megfelelően van beállítva a maximális jelerősség és a lehető legjobb hangminőség elérése érdekében (FM esetben is). A kijelző jobb alsó sarkában lévő ikon a készülék által érzékelt DAB/DAB+ jel erősségét mutatja.

5.1. DAB-állomások keresése

Amikor először választja a DAB rádió üzemmódot, vagy ha az állomáslista üres, a DR 890 CD automatikusan teljes keresést végez az elérhető állomások keresésére.

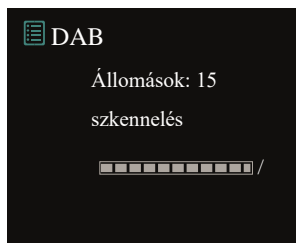

A keresés befejezése után a rádió megjeleníti az elérhető állomások listáját.

Ha később ismét DAB beolvasást szeretne végezni, nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, hogy belépjen a menübe, ahol kiválaszthatja a **Scan (Beolvasás)** lehetőséget, és az **OK** gomb megnyomásával megerősítheti. Az állomáslista ennek megfelelően frissül.

5.2. Állomások listája

Az állomás megváltoztatásához nyomja meg a  /  gombot a távirányítón, válasszon ki egy állomást, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kiválasztás után az állomás lejátszása elindul, és a képernyőn megjelennek az

állomással, a zeneszámmal vagy a műsorral kapcsolatos információk. Vagy tartsa lenyomva a **MENU gombot** a menübe való belépéshez, majd válassza az **Állomáslista lehetőséget** a már beolvasott állomások listájának megtekintéséhez. A **navigációs gombot** elforgatva vagy a távirányítón a **▲/▼** gomb megnyomásával válassza ki a hallgatni kívánt állomást, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

5.3. Állomásrend

Az állomások 3 különböző módon rendezhetők: Alfanumerikus, Ensemble vagy Valid. Tartsa lenyomva a **MENU gombot** a menübe való belépéshez, válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

5.4. Állomások előre beállítása

Egy DAB+ állomás hallgatása közben nyomja meg hosszan a **★** gombot, amíg meg nem nyílik a **Save to Preset (Mentés előre beállított állomásra)** menü. Válassza ki a 20 előrebeállítás közül az **OK** gomb megnyomásával az éppen lejátszott állomás mentését. A távvezérlőn lévő **1-10** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával is könnyen tárolhat egy állomást egy adott előhívott számra.

5.5. Állomások visszahívása

Nyomja meg röviden a **★** gombot, hogy a **Recall from Preset (Visszahívás az előre beállított állomásról)** menübe lépjen, válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Egy előrebeállítás a távirányító megfelelő **1-10** gombjának rövid megnyomásával is előhívható. Amikor egy előre beállított állomás lejátszása folyamatban van, a képernyő alján a **★** (1, 2, 3, stb.) látható.

5.6. Kézi hangolás

A szokásos pásztázás és az állomások listából történő kiválasztása mellett manuálisan is ráhangolódhat egy adott csatornára/frekvenciára. A kézi hangoláshoz tartsa lenyomva a **MENU gombot** a menü megnyitásához, válassza a **Manual Tune (Kézi hangolás) lehetőséget**, majd válasszon ki egy adott csatornát/frekvenciát, és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

5.7. DAB kijelző információk



A DAB-rádió lejátszása közben a kijelzőn az aktuális dalra vonatkozó információk jelennek meg. További információk megtekintéséhez nyomja meg az **INFO** gombot. Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, újabb információ jelenik meg, a DLS-szöveg, a jelerősség, a műsor típusa, az együttes neve, a csatornaszám/frekvencia, a jelhibaarány, a bitsebesség/kódolás, az idő és a dátum között váltakozva.

5.7.1. DAB+ diavetítés

A DAB+ emellett képes a rádióállomások által sugárzott diavetítéses képek megjelenítésére is.

A teljes képernyőre váltoáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A minimalizáláshoz nyomja meg ismét az **OK** gombot

5.8. Érvénytelen metszés

Enter a felsorolt, de nem elérhető állomások eltávolításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Menu gombot** válassza az **Érvénytelenek selejtezése lehetőséget**, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.

5.9. Dinamikatartomány-szabályozás (DRC)

Ha nagy dinamikatartományú zenét hallgat zajos környezetben, érdemes lehet tömöríteni a hang dinamikatartományát. Ezáltal a halk hangok hangosabbá, a hangos hangok pedig halkabbá válnak.

A tömörítésnek 3 szintje van:


- DRC ki - nincs tömörítés. Ez az alapértelmezett beállítás.
- DRC alacsony - közepes tömörítés.
- DRC magas - maximális tömörítés.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU gombot** a menü megnyitásához, válassza ki a **DRC-t**, válassza ki a **magas, alacsony** vagy **kikapcsolt értéket**, majd az **OK gombot** a megerősítéshez. **Megjegyzés: a** kiválasztott rádióállomásnak támogatnia kell a DRC funkciót.

6. FM üzemmód

Az FM-rádió üzemmód az FM-sávból fogadja az analóg rádiót, és megjeleníti az RDS (Radio Data System) információkat.

 , válassza **FM rádió** és nyomja **OK**.

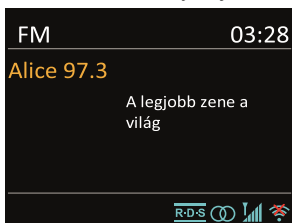

Az **FM üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a

6.1. FM-állomások keresése

Az FM-állomás kereséséhez nyomja meg az **OK** gombot (SCAN a távirányítón). A frekvenciakijelző elkezd fel/le futni, ahogy a DR 890 CD az FM-sávot pásztázza. Megáll, ha egy állomást fogadott. A távirányítón a **▲/▼** megnyomásával manuálisan is beállíthatja az állomást. Minden lépés 0,05 MHz-et mozog

6.2. Állomás előbeállítása

Miközben egy FM-állomást hallgat, nyomja meg hosszan a **★** gombot, amíg meg nem nyílik a **Save to Preset (Mentés előre beállított állomásra)** menü. Válassza ki az **OK** gomb megnyomásával a 20 előbeállítás közül az éppen lejátszott állomás mentéséhez az egyiket. A távvezérlőn lévő **1-10** billentyű lenyomásával és nyomva tartásával is könnyen tárolhat egy állomást egy adott előhívott számra.

6.3. Állomás visszahívása

Nyomja meg röviden a **★** gombot, hogy a **Recall from Preset (Visszahívás az előre beállított állomásról)** menübe lépjen, válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. Egy előbeállítás

a távirányító megfelelő **1-10** gombjának rövid megnyomásával is előhívható. Amikor egy előre beállított állomás lejátszása folyamatban van, a képernyő alján a★ (1, 2, 3, stb.) látható.

6.4. Most lejátszott információk

A sugárzás lejátszása közben a képernyőn megjelenik a frekvencia, vagy ha az RDS-információ elérhető, az állomás neve és minden további RDS-információ, például a műsor neve, a zeneszám, a cím és az elérhetőségek. Ha nem áll rendelkezésre semmilyen információ, csak a frekvencia jelenik meg. Minden alkalommal, amikor megnyomja az **INFO** gombot, újabb információ jelenik meg, az RDS-szöveg, további RDS-szöveg (állomás/program típusa), frekvencia és a mai dátum között váltakozva. A sztereó és RDS adásokat a képernyő alján lévő ikon jelzi.

6.5. Beállítások



6.5.1. Beolvasási beállítások


Alapértelmezés szerint az FM pásztázás bármely elérhető állomásnál megáll. Módosítsa a keresési beállításokat úgy, hogy csak a jó jelerősségű állomásokon álljon meg, válassza az **IGEN lehetőséget** a "Csak erős állomás?" kiválasztása után.

6.5.2. Hangbeállítások

Minden sztereó állomás sztereóban szólal meg. Gyenge állomások esetén ez rossz jel-zaj arányt eredményezhet. A gyenge állomások monóban történő lejátszásához válassza az FM>Audio beállítások lehetőséget: "Csak monóban hallgatni".

7. Bluetooth mód

A DR 890 CD képes csatlakozni más Bluetooth-forrásokhoz és lejátszani azok hangfolyamát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a maximális Bluetooth hatótávolság körülbelül 10 méter, és a rádió nem képes más Bluetooth-fejhallgatókhoz csatlakozni, hanem csak forrásokhoz, például okostelefonokhoz.

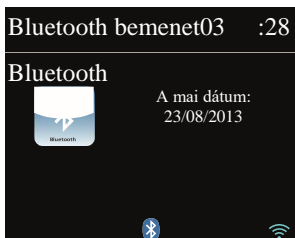

A **Bluetooth üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a **🏠** gombot a **Bluetooth** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor a DR 890 CD párosításra vár, alul egy villogó Bluetooth ikon jelenik meg. Ha a párosítás sikeres, akkor "sípoló" hangjelzés hallatszik, és a Bluetooth ikon állandóvá válik.


A zenelejátszás vezérlése a Bluetooth-eszközzől. A DR 890 CD-ről történő párosítás feloldásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, és válassza a **BT lekapcsolás lehetőséget**, vagy tartsa lenyomva a **★** gombot a Bluetooth párosítás feloldásához.


8. CD üzemmód

A DR 890 CD képes lejátszani a CD-DA formátumú audio CD-R/CD-RW lemezeket, amelyeket a felvétel befejezésekor **véglegesítettek***. Előfordulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem tud lejátszani a rossz rögzítés és a CD-R/CD-RW lemezek minőségének nagyfokú eltérése miatt.







**A véglegesítés lehetővé teszi a CD-R/CD-RW lemez lejátszását audio lejátszókon. A nem véglegesített lemezre számítógép segítségével információkat lehet felvinni, de ez nem mindig játszható le.*

A **CD üzemmódba** való belépéshez nyomja meg a  gombot, válassza a **CD-t**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a  gombot a CD-tálca megnyitásához, és helyezzen be egy lemezt a nyomtatott oldallal felfelé.

Nyomja meg ismét a  gombot, és a lemez automatikusan betöltődik. A készülék ellenőrzi a CD típusát és betölti a tracklistát. A kijelzőn a CD beolvasása közben a "Loading" (betöltés) felirat jelenik meg, majd ezt követően megkezdődik a lejátszás.

8.1. Lejátszás

Az előző vagy a következő zeneszám lejátszásához használja a  vagy  gombot, a visszatekeréshez vagy a gyors előretekeréshez  tartva lenyomva a  vagy gombot. Nyomja meg a zeneszám szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a  folytatáshoz. Nyomja meg a  zeneszám megállításhoz.

A CD kivételéhez nyomja meg a  gombot. A számbillentyűvel a kiválasztott zeneszámra léphet.

8.2. Ismétlés/keverés

A **REPEAT** rövid megnyomásával a távirányítón válthat a normál lejátszás, az egyes ismétlés, az összes ismétlés (és a mappa ismétlése MP3/WMA CD esetén) között.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SHUFFLE** gombot a véletlenszerű funkció be- és kikapcsolásához.

8.3. CD-sávok programozása

Először állítsa le a lejátszást, ha bármelyik zeneszám lejátszása folyamatban van.

A programozáshoz nyomja meg a **★** gombot. Állítsa be az első programozási sávot, a vagy segítségével keresse a sávot. Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez és a következő programozási sáv beállításához. Ismételje meg a lépéseket. A programozás befejezése után nyomja meg a

★ gombot. Nyomja meg a  gombot a beprogramozott zeneszám(ok) lejátszásának megkezdéséhez.

8.4. MP3 / WMA CD

A DR 890 CD képes MP3 és WMA fájlokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezek lejátszására. Ebben a szakaszban azt feltételezzük, hogy egy fájl egy CD-sávnak felel meg.

A lejátszásvezérlők ugyanazok, mint a "8.1. Lejátszás", "8.2. Ismétlés/Keverés" és "8.3. CD-sávok programozása". Ezen kívül a DR 890 CD lehetővé teszi a mappák átugrását a **FOLDER UP** vagy **FOLDER DOWN** megnyomásával a távirányítón. A következő vagy az előző mappa első fájlja kerül lejátszásra, és az **INFO** gomb megnyomásával további információkat is megjeleníthet.


Egy MP3/WMA CD legfeljebb 512 fájl és legfeljebb 99 mappát tartalmazhat. Az MP3 és WMA fájlok 44,1 kHz-es hangmintafrekvenciával kell létrehozni (ez a szokásos a CD hangtartalmából létrehozott fájlok esetében).

Az MP3 és WMA adatátviteli sebesség akár 320 KBit/másodpercig támogatott. A WMA Lossless fájlok nem támogatottak. A készülék nem játszik le olyan fájlokat, amelyek digitális jogkezelési (DRM) védelmet tartalmaznak.

A hangfájlokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezek írása során különböző problémák merülhetnek fel, amelyek a lejátszással kapcsolatos problémákhoz vezethetnek. Az ilyen problémákat általában a rossz CD-író vagy hangkódoló szoftver, a számítógép CD-írójának hardveres beállításai vagy a használt CD okozza. Ha ilyen problémák merülnek fel, forduljon a CD-író vagy a szoftver gyártójának ügyfélszolgálatához, vagy keresse meg a termék dokumentációjában a vonatkozó információkat. Audio CD-k készítésekor ügyeljen a jogi irányelvek betartására, és arra, hogy harmadik felek szerzői jogait ne sértse.

9. Aux-In üzemmód

Az Aux-In üzemmód külső forrásból, például MP3-lejátszóról származó hangot játszik le. Az Aux-In mód használatához:

- Kapcsolja le a hangerőt mind a DR 890 CD-n, mind - ha állítható - a hangforrás eszközön.
- Csatlakoztassa a külső hangforrást az elülső oldalon található Aux-In 3,5 mm-es sztereó aljzathoz.
- Nyomja meg a  gombot, majd lépjen az **Aux-In** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Állítsa be a DR 890 CD (és szükség esetén a hangforrás eszköz) hangerejét szükség szerint.




10. Alvás (időzítő)

Az alvó időzítő a DR 890 CD-t készenléti üzemmódba kapcsolja, miután a kiválasztott 15/ 30/ 45/ 60 perc letelt. Az alvásidőzítő beállításához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, lépjen a **főmenübe**, válassza az **alvás** menüpontot, és állítsa be az időt. Az idő beállítása után a kijelző bal alsó részén egy hold ikon jelenik meg a hátralévő idővel.

11. Riasztás

Két független ébresztési funkcióval ellátott ébresztőóra van. Mindegyik ébresztés beállítható úgy, hogy egy adott üzemmódban induljon.

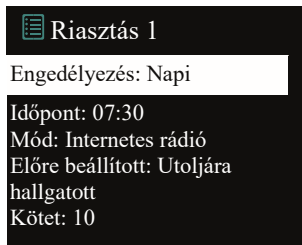

Riasztás beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU gombot**, lépjen a **Főmenübe** és válassza a **Riasztások** menüpontot.

Válassza ki a riasztás számát (1 vagy 2), majd konfigurálja a következő paramétereket:

- Engedélyezés: Ki, Napi, Egyszer, Hétvégén vagy Hétköznapi
- Idő
- Dátum: csak akkor, ha az "Egyszer" van kiválasztva
- Mód: CD, DAB, FM vagy CD
- Előre beállított: Utoljára hallgatott vagy a kiválasztott üzemmód előrebeállításai (nem, ha a Buzzer van kiválasztva).
- Hangerő: 0-32

Az új beállítások aktiválásához görgessen lefelé, és válassza a Mentés lehetőséget. A képernyőn a bal alsó sarokban egy ikonnal jelennek meg az aktív riasztások.

A beállított időben a riasztás aktiválódik. A riasztás hangereje nagyon alacsony szinten kezdődik, és kb. 30 másodperc alatt a kiválasztott hangerőre emelkedik. A **Snooze** aktiválásához nyomja meg a készülék vagy a távirányító bármelyik gombját, kivéve a . A szundi időszakot 5/10/15/30 bármelyik billentyű megnyomásával megváltoztathatja, kivéve a . A rádió visszatér a készenléti állapotba a beállított időtartamra, a riasztás ikon világog és a hátralévő idő. Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a készülék vagy a távirányító gombját.




Megjegyzés: Ha a kiválasztott üzemmód nem áll rendelkezésre, a DR 890 CD visszavált csengőhangra. A fejhallgató csatlakoztatása kikapcsolja a hangszórókat, kivéve a riasztásokat.

12. Rendszerbeállítások

A Rendszerbeállítások kiválasztásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, lépjen a **Rendszerbeállítások** menüpontra, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.

12.1. Equalizer

Több előre beállított EQ mód áll rendelkezésre: Normál, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop és News. Egy felhasználó által meghatározott beállítás is rendelkezésre áll; hozzon létre saját EQ-t egyéni basszus- és magassági beállításokkal. Nyomja meg az **EQ** gombot a távirányítón az Equalizer megnyitásához, az EQ minden következő megnyomásával a következő EQ módra lép, és azonnal hallható. Az EQ mód megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Az alapértelmezett beállítás a Rock.

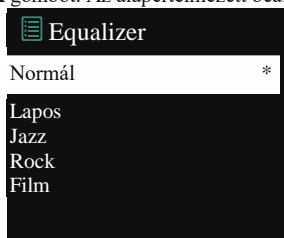

12.2. Hálózat

12.2.1. Hálózati varázsló

Írja be a kereséshez az AP SSID-t, majd adja meg a WEP / WPA kulcsot, vagy válassza a Push Button/Pin/Skip WPS lehetőséget a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.

1. Hálózatok keresése


A DR 890 CD kompatibilis az összes elterjedt hálózati protokollal és titkosítási módszerrel. Megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat, és felsorolja őket, így kiválaszthatja a kívánt hálózatot.

Ezek a hálózatok támogatják a WPS funkciót, ami megkönnyíti a hálózathoz való csatlakozást. További információkért lásd a következő oldalon.

Ha az Ön hálózata nem támogatja a WPS funkciót, a következő lépésben megkérdezzük a hálózat titkosítási kulcsát. Ha a hálózat támogatja a WPS-t, megkérjük, hogy válasszon a "Push button" vagy a "PIN" WPS-módszerek közül. Vagy kihagyhatja a WPS-t a titkosítási kulcs megadásához.

2. Szabványos titkosított hálózat

A hálózati kulcs megadásához a vagy iránygombjaival mozgassa a megerősítéshez nyomja meg a (SCAN) gombot. Az egyes kijelző teteje közelében épül fel.

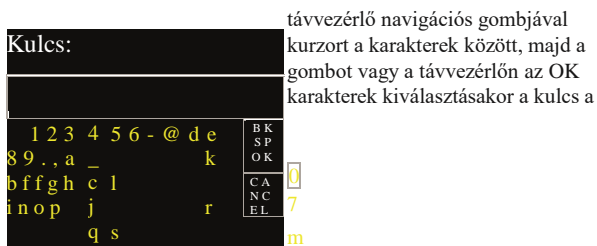

A "Backspace" (BKSP), az "OK" navigációs gombbal fordítsa a gombot tovább hátrafelé.

3. WPS titkosított hálózat

A WPS titkosított hálózatokat a [WPS] jelöli a hálózat nevének elején. Használja a következő csatlakozási módok egyikét:

- Nyomógomb

A DR 890 CD arra kéri, hogy nyomja meg a csatlakoztatás gombot az útvalasztón. Ezután beolvassa a kész Push Button hálózatot, és csatlakozik.

WPS beállítása



Nyomja meg a
WPS gombot a
másik végén
A folytatáshoz nyomja meg a
SELECT gombot

- Pin

A DR 890 CD egy 8 számjegyű kódszámot generál, amelyet a vezeték nélküli útválasztóba, hozzáférési pontba vagy egy külső regisztrátorba kell beírni.

WPS beállítása



A másik végén
adja meg a PIN
kódot 98467583
A folytatáshoz nyomja meg a
SELECT gombot

- WPS kihagyása

Adja meg a kulcsot, mint egy szabványos titkosított hálózat esetében. Lásd a 2. pontot

A WPS titkosított hálózat beállításával kapcsolatos további információkért lásd a WPS-router utasításait.

4. Befejezés

A DR 890 CD megpróbál csatlakozni a kiválasztott hálózathoz. Sikeres beállítás esetén a kijelzőn a csatlakoztatva állapot jelenik meg. Ha a csatlakozás sikertelen, a DR 890 CD visszatér egy korábbi képernyőre, hogy újra megpróbálja. Nyomja meg a navigációs gombot vagy a távirányítón az OK gombot a beállítási varázslóból való kilépéshez.

Beállítási varázsló



Beállítási varázsló
befejezve
Nyomja meg a SELECT
gombot a kilépéshez

12.2.2. PCB WLAN beállítása

Nyomógombos konfiguráció, a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciót támogató AP csatlakoztatására szolgál.

12.2.3. Nézet beállítások

Az aktuálisan csatlakoztatott hálózat információinak megtekintése: Az aktív kapcsolat, MAC-cím, WLAN-régió, DHCP, SSID, IP-cím, alhálózati maszk, átjárócím, elsődleges és másodlagos DNS.

12.2.4. WLAN régió

Válassza ki a WLAN-régiót az optimális WLAN-kapcsolat eléréséhez: Európa vagy Ausztrália.

12.2.5. Kézi beállítások

Hálózati kapcsolat kiválasztása és a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) engedélyezése vagy letiltása.

12.2.6. Net Remote PIN beállítása

Lehetővé teszi egy PIN szám meghatározását, amelyet be kell írni, mielőtt a DR 890 CD-hez távolról, hálózaton keresztül csatlakozhatna.).

12.2.7. Hálózati profil

A DR 890 CD megjegyzi a legutóbbi négy vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozott, és automatikusan megpróbál csatlakozni, amelyikhez megtalálja. Innen megtekintheti a regisztrált hálózatok listáját. A nem kívánt hálózatokat törölheti, ha elforgatja és megnyomja a tárcsát vagy a távirányítón az **OK gombot**, majd a törlés megerősítéséhez válassza az IGEN lehetőséget.

12.2.8. Hálózati beállítások törlése

Az összes hálózati beállítás törléséhez válassza az **IGEN lehetőséget**, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.

12.2.9. Hálózati kapcsolat fenntartása

Ha a keep network connected (Hálózat kapcsolatban marad) lehetőséget választja, a WiFi nem szakad meg, még akkor sem, ha készenléti üzemmódban van. Ellenkező esetben a kapcsolat mindig elérhető lesz. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a készülék bármilyen üzemmódban készen álljon a DLNA streamingre. A DLNA streamingre vonatkozó részleteket lásd a "4.5. szakasz. DMR (DLNA streaming)".

12.3. Időpont/dátum

Állítsa be az időt manuálisan vagy automatikusan frissítse az időformátumot, az időzónát és a nappali fényt.

12.4. Nyelv

Az alapértelmezett nyelv a német. Változtassa meg tetszése szerint.

A következő nyelvek állnak rendelkezésre: Angol, dán, holland, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török, holland.

12.5. Gyári visszaállítás


A gyári visszaállítás minden felhasználói beállítást alapértelmezett értékre állít vissza, így az idő és a dátum, a hálózati konfiguráció és az előbeállítások elvesznek. A DR 890 CD aktuális szoftververziója azonban megmarad, akárcsak az internetes rádiós portálon történő regisztráció. Az Internet Radio kedvencei tehát megmaradnak, hacsak nem regisztrálja újra a DR 890 CD-t egy másik fiókkal a portál weboldalán.

12.6. Szoftverfrissítés

Időről időre szoftverfrissítések készülhetnek hibajavításokkal és/vagy további funkciókkal. Ezt manuálisan is ellenőrizheti, vagy beállíthatja, hogy a DR 890 CD időszakonként automatikusan ellenőrizze (ez az alapértelmezett beállítás). Ha újabb elérhető szoftvert észlel, a rendszer megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni a frissítést. Ha beleegyezik, az új szoftver letöltésre és telepítésre kerül. A szoftverfrissítés után az összes felhasználói beállítás megmarad.

MEGJEGYZÉS: A szoftverfrissítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a DR 890 CD stabil fő áramellátási csatlakozáshoz van csatlakoztatva. A frissítés közbeni áramellátás megszakítása tartósan károsíthatja a

12.7. Beállítási varázsló

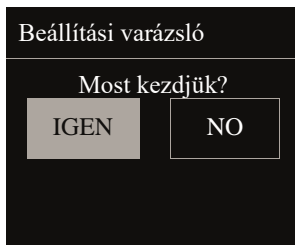

12.7. Beállítási varázsló

12.7.1. Időpont/dátum

Megjelenítési formátum

Válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.

12.7.2. Automatikus frissítés

Az idő és a dátum manuálisan vagy automatikusan frissíthető a DAB, az FM vagy a hálózatról. Az automatikus frissítés a DAB-on, FM-en vagy interneten keresztül küldött adatokkal működik. Az óra csak a megfelelő üzemmódban frissül, ezért a legjobb, ha olyan üzemmódot választ, amelyet rendszeresen használ. A DAB és az FM a rádióadással együtt sugárzott időjeleket használja. A hálózat az internetes rádiós portálról küldött időjelet használja, amikor bármilyen hálózatra kapcsolt üzemmódban van.

12.7.3. Időzóna, nyári időszámítás

Állítsa be az időzónát. Ha az Ön országában a nyári időszámítás van érvényben, kapcsolja be a nyári időszámítás opciót.

12.7.4. Kézi frissítés

Ha a "Nincs frissítés" beállítást választja, a varázsló arra kéri, hogy az időt és a dátumot kézzel állítsa be. A dátum és az idő dd-mm-yyyy (nap-hónap-év) és hh:mm (óra:perc) formában jelenik meg.

Az aktív érték villog. Állítsa be az egyes értékeket a **navigációs gombbal** vagy a távirányító ▲/▼ gombjával. Az érték beállítása után nyomja meg az **OK** vagy a ◀▶ gombot a következő érték beállításának folytatásához.

12.8. Info

A firmware verziójának és a rádió azonosítójának megtekintése.

12.9. Háttérvilágítás

A háttérvilágítás bekapcsolási szintjét magas, közepes vagy alacsony, a tompítási szintet pedig közepes vagy alacsony szintre állíthatja. Beállíthatja a Timeout időtartamot is, amely után a rádiót a használaton kívüli használat után Dim szintre kapcsolja.

12.10. Multiroom

Ez a menü a rádió Multiroom funkcióit kezeli. További információkért lásd a "13. UNDOK APP" című részt. Az UNDOK alkalmazással ugyanezeket a funkciókat kényelmesebben kezelheti.

Ez a szakasz csak a Multiroom funkció alapjaival foglalkozik. Részletesebb kézikönyvért kérjük, töltsse le weboldalunkról: www.alan-electronic.de/download.aspx.

12.10.1. Részletek megtekintése

Ez a menü a rádió Multiroom beállításainak aktuális adatait mutatja.

12.10.2. Új csoport létrehozása

Ebben a menüben egy új Multiroom csoportot hozhatunk létre a nevének megadásával.

12.10.3. Hozzáadás a csoporthoz

Ha más Multiroom-eszközök is rendelkezésre állnak, akkor azokat itt kell kiválasztani, és hozzá kell adni az aktuális csoporthoz.

12.10.4. Jelenlegi ügyfelek listája

Megjeleníti az összes olyan eszközt, amelyet a DR 890 CD-vel együtt csoportosítottak.

12.10.5. Szabadság csoport

A rádió elhagyja az aktuális Multiroom csoportot. Az összes többi egység ebben a csoportban marad.

12.10.6. Csoport feloldása

A rádió feloldja saját magát és az összes többi rádiót ugyanabból a csoportból.

12.11. Kimeneti választás

Itt választhat a "Hangszóró vagy fülhallgató" (SP/EP, alapértelmezett) vagy a "Hangszóró és fülhallgató" (SP+EP) között.

- Hangszóró vagy fülhallgató: a fejhallgató csatlakoztatása kikapcsolja a hangszórókat, kivéve a riasztásokat.
- Hangszóró és fülhallgató: hangkimenet mindkettőn keresztül egyszerre.

12.12. Készenléti Clock formátum


Válassza ki itt a készenléti kijelző óráját analóg vagy digitális dátummal.

13. UNDOK APP

A Multiroom funkció teljes funkcionalitása csak az UNDOK alkalmazással együtt használható. Az alkalmazás Android és iPhone operációs rendszerekre érhető el.

Az UNDOK a következő lehetőségeket nyitja meg:

- A rádió kényelmes távvezérlése ugyanazon a WiFi-n belül az okostelefon érintőképernyőjén keresztül.
- Csoportosítás más Multiroom eszközökkel.
- Az okostelefon zenei könyvtárának lejátszása.

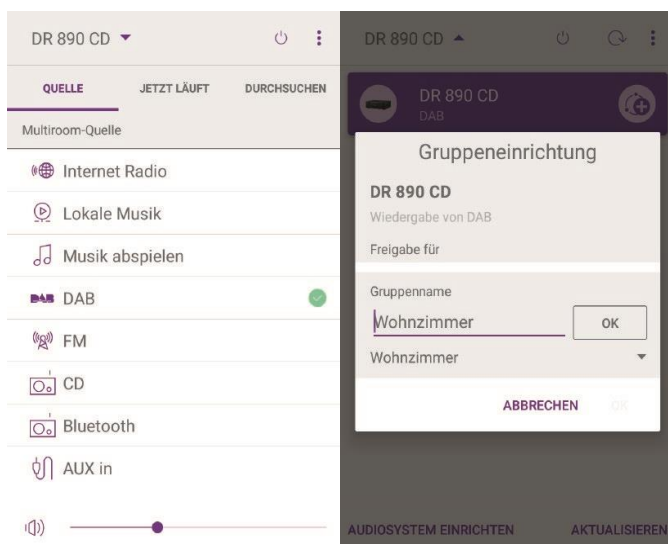

Műszaki specifikációk

Modellszám	DR 890 CD
Leírás	Internetes rádió DAB+ / FM / BT / CD lejátszóval
Megjelenítés	2,8" / 320 x 240 TFT színes kijelző
Támogatott hálózat	IEEE 802.11a/b/g/n vezeték nélküli (WiFi 2,4GHz/5GHz) Bluetooth (BT 4.0, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)
Titkosított kulcs	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Támogatott lejátszási formátumok (streaming és USB)	MP3 (legfeljebb 320 kbit/s), WMA (legfeljebb 384 kbit/s), WAV (legfeljebb 1,536 mbit/s), AAC/AAC+ (legfeljebb 96kHz, 24bit), FLAC (akár 48kHz, 24bit)
CD lejátszó	Támogatja a CD-ROM, CD-R, CD-RW
Támogatott lejátszási formátumok (CD)	CD-DA, MP3, WMA (legfeljebb 48 kHz, 384 kbit/s)
DAB / DAB+	III. sáv (174,928-239,200 MHz)
FM	87,5 - 108,0 MHz, RDS támogatott
Tápegység	Tápegység, DC 16V 2250mA
Távirányító tápegység	2x 1.5V AAA elem
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	<1,0W
Hálózati készenléti üzemmód energiafogyasztása	<3,0W
Üzemi hőmérséklet	0°C - 35°C
Hangszóró kimeneti teljesítménye	2 x 15W RMS
Kapcsolatok	3,5 mm-es fejhallgató aljzat USB-port (csak lejátszáshoz, töltési funkció nélkül) 3,5 mm-es Aux-In aljzat, sztereó DC IN tápegység aljzat
Méretek	350mm(L) x 105mm(H) x 250mm(D)
Súly	3,5 kg

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Tápegység	
Típus	AKN7G-1600225V
Bemenet	AC :100 - 240V AC, 50/60Hz, 0,9A
Kimenet	DC: 16V 2250mA
Hatékonysági szint	V

Csak eredeti hálózati adaptert használjon.

14. Hibaelhárítás

Hiba	Jogorvoslat
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
A rendszer lefagy	1. Húzza ki a hálózati csatlakozót 1 percre, majd indítsa újra a készüléket. 2. Ha a hiba ezt követően sem szűnik meg, állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra (lásd a "12.5. Gyári visszaállítás" fejezetet).
Nincs hang.	1. Kapcsolja be a hangot, mivel lehet, hogy el van némítva. 2. Növelje a hangerőt. 3. Húzza ki a csatlakoztatott fejhallgatót vagy hangszórót a csatlakozóaljzatból.

Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a WLAN funkciót. 2. Próbálja meg IP-címet beállítani a készüléken. 3. Aktiválja a DHCP funkciót az útválasztón, és hozza létre újra a kapcsolatot a készüléken. 4. A tűzfal aktiválva van a hálózaton - állítsa be az adott programot úgy, hogy a hozzáférés lehetséges legyen. 5. A router újraindítása
A WiFi kapcsolat nem jön létre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a WLAN hálózat elérhetőségét a routeren. 2. Helyezze a készüléket közelebb a routerhez. 3. Győződjön meg róla, hogy a jelszó helyes.
Az internetes állomás nem játszik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a hálózatot, valamint a hozzáférési pontot és a tűzfalat. 2. Lehet, hogy az állomás jelenleg nem elérhető, próbálja meg később újra, vagy válasszon másik állomást. 3. Az állomás kapcsolata megváltozott, vagy az állomás már nem sugároz - kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól. 4. A kézzel hozzáadott állomás linkje nem helyes, ellenőrizze, hogy helyes-e, és adja meg újra.
Sziszegés FM üzemmódban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze/mozgassa el az FM-antennát. 2. Mozgassa a rádiót.
DAB üzemmódban nem állnak rendelkezésre állomások / bőmbőlés / szaggatottan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mozgassa a rádiót. 2. Csak a helyi állomásokat vizsgálja újra (nagy erősségű). 3. Ellenőrizze a helyi DAB-lefedettséget.
A riasztó nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja be a riasztást. 2. A hangerő beállítása miatt, lásd a "Nincs hang" megoldásai. 3. A riasztás forrása állomásként volt beállítva, de nincs hálózati kapcsolat. Módosítsa a riasztás forrását, vagy konfigurálja újra a kapcsolatot.
Hiba	Jogorvoslat
Az USB-illesztőprogram vagy az MP3-lejátszó nem érzékelhető.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy az USB-illesztőprogram vagy az MP3-lejátszó megfelelően be van-e dugva. 2. Néhány USB merevlemez külső tápegységet igényel, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva van a tápellátáshoz. 3. Nem minden MP3-lejátszó olvasható közvetlenül a készüléken - használjon helyette USB-meghajtót.
Minden egyéb meghatározatlan eset.	<p>A DR 890 CD nagy mennyiségű adatot dolgozhat fel egy bizonyos működési idő után, függetlenül attól, hogy melyik üzemmódban, ez a rendszer lefagyását vagy hibás működését okozza. Szükség esetén indítsa újra a DR 890 CD-t.</p> <p>A termék normál működését erős elektromágneses elektromosság zavarhatja.</p> <p>Interferencia. Ha igen, egyszerűen állítsa vissza a terméket a normál működés folytatásához a használati útmutatót követve. Ha a funkció nem tudott újraindulni, kérjük, használja a terméket más helyen.</p> <p>A készülék meghibásodhat, ha erős rádiózavarral terhelt területeken használják. A készülék ismét megfelelően fog működni, amint megszűnik az interferencia.</p>

Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050

