


MIRAX

4K COMBO

Gyors
telepítési
útmutató

► TV készülékre


A doboz tartalma

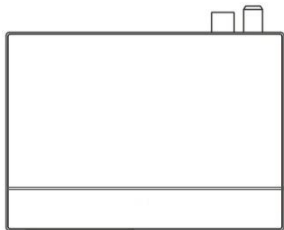

BOX 1db.



Távírányító 1db.



HDMI kábel 1db.



IR kábel



Adapter 1db.

Távírányító




1. **gomb**- a készülék be és kikapcsolása.
2. **gomb** – néma üzemmód be és kikapcsolása.
3. **FIND** - csatorna, program vagy alkalmazás keresése.
4. **Youtube** - Youtube indítása.
5. **IP/DVB** - IPTV vagy DVB indítása.
6. **AUDIO** – audió üzemmód váltása.
7. **0-9** – számjegy gombok.
8. **Teletext** - csatorna Teletext információk.
9. **Subtitle** – csatorna feliratozás információk.
10. **FAV** – kedvencek lista megnyitása.
11. **Group** – DVB: műhold lista; IPTV: csatorna lista megnyitása.
12. **▲/▼** - oldal fel/le.
13. **🔊/🔇** - hangerő beállítása.
14. **EPG** – műsor információk megjelenítése.
15. **INFO** - csatorna, program vagy alkalmazás részletes információk.
16. **◀/▶** - kurzor mozgatása balra/jobbra.
17. **▲/▼** – kurzor mozgatása fel/le.
18. **OK** – beállítás, kiválasztás jóváhagyása.
19. **MENU** - főmenü megnyitása.
20. **BACK** - visszalépés az előző menübe.
21. **SZÍNES GOMBOK** – különböző funkciók menükben.
22. **RECALL** – korábbi csatornák lista.
23. **TV/Radio**- váltás TV és rádió csatorna lista között.
24. **◀** - média lejátszása vissza.
25. **▶** - média lejátszás előre.
26. **FELVÉTEL** - műsor rögzítése tárolóeszköze.
27. **LEJÁTSZÁS** - média lejátszás indítása.
28. **SZÜNETII** - lejátszás szüneteltetése.
29. **STOP** - lejátszás megállítása.

Előlap




Hátlap

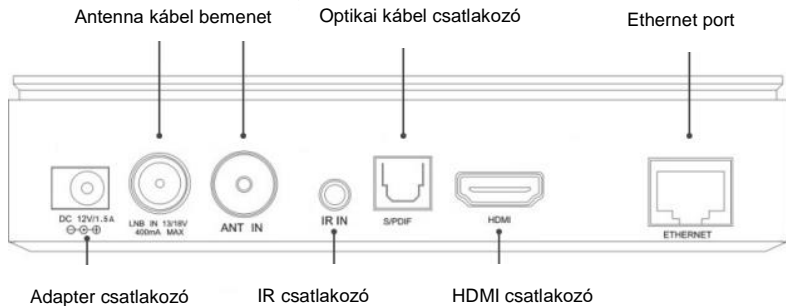


Oldallapok

USB2.0 PORT SD kártya

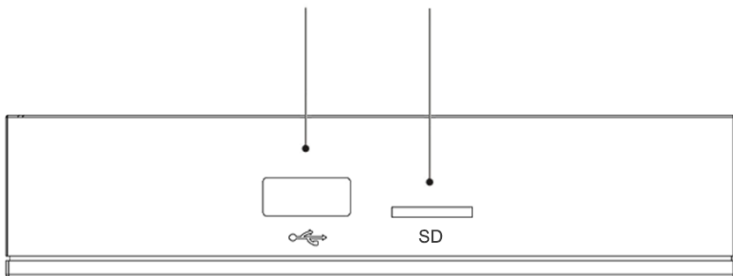

USB3.0 PORT

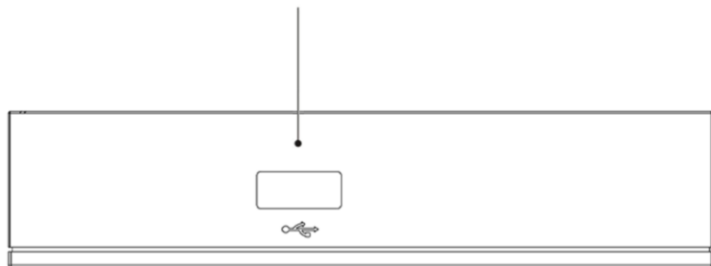

Előkészületek

1.Műhold kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a parabola antenna kábelét a hátoldali LNB bemeneti csatlakozóhoz.

2.Földi antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a földi antenna kábelét a hátoldali Aerial IN bemeneti csatlakozóhoz.

3.TV csatlakoztatása

A TV csatlakoztatásához használjon HDMI vagy AV kábelt. Ha a készülék támogatja a 720P/1080P felbontást, javasoljuk a HDMI kábel használatát.

4.A vevőkészülék be és kikapcsolása

A készüléket többféleképpen lehet be vagy kikapcsolni:

•Teljes áramtalanítás

Szüntesse meg a készülék áramellátását. Ebben az esetben a rendszer újraindítása hosszabb ideig tart.

•Készenléti állapot

Be vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a **POWER**  gombot.

A készülék beállításai között lehetőség van egy készenléti mód beállításra az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében:

[Beállítások >Rendszerbeállítások>Valós készenlét].


Ha a **Valós készenlét KI** állapotban van, a rendszer nincs teljesen leállítva, így az újraindítás csak néhány másodpercig tart.

Első bekapcsoláskor

Első bekapcsoláskor az egyszerű telepítés automatikusan elindul a nyelv kiválasztásával.


1. Nyelv beállítás

A   gombokkal válassza ki a nyelvet és nyomja meg az **OK** gombot.

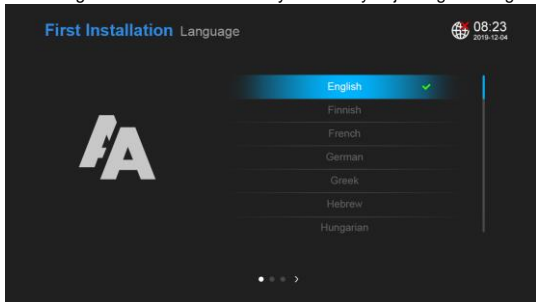


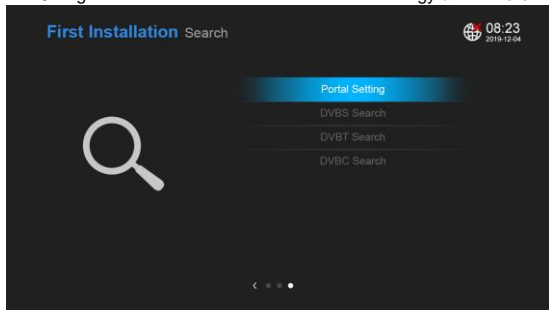
2. A ► gombbal lépjen a régió beállításra.

A   gombokkal válassza ki a megfelelő időzónát és nyomja meg az **OK** gombot.

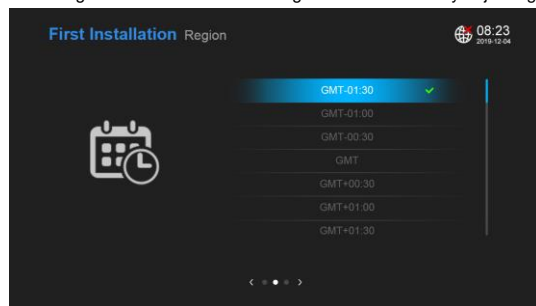


3. A ► gombbal lépjen a keresés beállításokra.

A  gombokkal válasszon a Portál beállítások vagy a DVB keresések közül.



4. Összes beállítás menü

Az alapbeállítások elvégzése után a főmenü Beállítások menüjében elvégezheti az összes további beállítást:

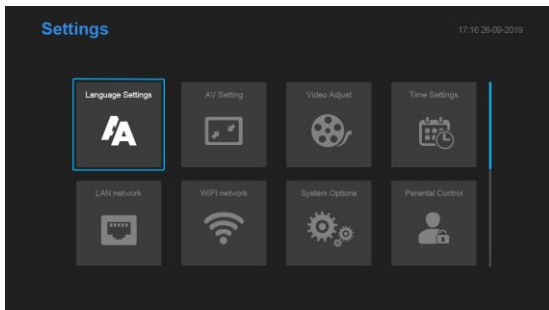

Műszaki jellemzők

Processzor	Hisilicon Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
Flash memória	256MB
DDR SDRAM	512MB
Tuner típus	DVB-S / DVB-S2X, DVB-T/T2/DVB-C
Bemeneti csatlakozó	F-típusú és IEC-típusú anya csatlakozó
Tápegység	DC 12V/1.5A
Fogyasztás	MAX: 15W Készenléti:<0.5W
S/PDIF	Digital Audio vagy Dolby Digital Bit Stream Output
Hálózat	LAN: 100Mb
USB	1 USB 2.0 és 1 USB 3.0
SD kártya	TF kártyanyílás
HDMI	VER2.0
Működési hőmérséklet	0°C-+45°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C-+70°C

Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizzel, olvassa el az alábbi tippeket.

1. Nincs kép

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva és üzemképes.
- Ellenőrizze a videókábel csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a műhold kábel csatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott csatornán van adás.
- A kiválasztott csatorna kódolt és a használt kártya nem rendelkezik megfelelő hozzáféréssel.

2. Rossz hangminőség

- Ellenőrizze az audió kábel csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a TV és a vevő hangbeállításokat.
- A vevő vagy a TV néma üzemmódban van.
- Az aktuális csatorna hangbeállításai nem megfelelőek.

3. Rossz hang és képminőség

- Ha az antennát hó borítja vagy a jelet heves esőzés gyengíti, a hang- és képminőség átmenetileg romolhat.
- Ellenőrizze az antenna beállításokat.
- Ellenőrizze az LNB állapotát.

4. A távirányító nem működik

- Ellenőrizze az elemeket.
- Irányítsa a távirányítót közvetlenül a készülék felé.
- Az előlapi kijelzőt valami eltakarja.

5. Csatornakeresés probléma

- Ellenőrizze a tuner beállításokat.
- Ellenőrizze az antenna kábel csatlakozásokat.

6. Kódolt csatorna probléma

- A használt kártya nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal.
- Vegye ki és helyezze vissza a kártyát az újra inicializáláshoz.
- A rendszer nem ismeri fel a kártyát.

7. Felvétel probléma

- A HDD-n nincs elegendő hely a felvételhez.
- Konfliktus korábbi felvételek között.

MEGJEGYZÉS

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nyomtatás során előforduló hibákért.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy új szoftver megváltoztathatja a vevőkészülék jellemzőit.
- A gyártó fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.