



Wi-Fi® HD videós babakamera



Felhasználói kézikönyv

Modellek: PIP1000 CONNECT

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

Fojtogatás veszélye. Gyerekek már megfulladtak a kábelekben. Tartsa ezt a kábelt gyermekektől elzárt helyen (legalább 1 méter vagy 3 láb távolságban). Ne távolítsa el a hálózati adapterekről a címkéket. Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.



A baba kamera beállítása és használata:

- Válasszon olyan helyet a babaegység számára, ahonnan a legjobb rálátás nyílik a baba kiságyára.
- Helyezze a babaegységet sík felületre, például komódra, íróasztalra, polcra, vagy rögzítse a csomagban található fali tartóval a falhoz.
- SOHA ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba vagy a baba elérhető közelébe (az egységnek és a kábeleknek legalább 3 láb távolságra kell lenniük).

FIGYELMEZTETÉS

Ez az intelligens videós baba kamera megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használva biztonságos. Ezért a készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

- A szerelést felnőttnek kell elvégeznie. A szerelés során tartsa a kis alkatrészeket gyermekektől távol.

- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez a baba kamera nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet. • A felhasználói útmutatót őrizze meg a későbbi használatra.
- Ne helyezze a baba (kamera) egységet vagy a kábeleket a kiságyba vagy a baba elérhető közelségébe (az egységnek és a kábeleknek legalább 90 cm-re kell lennie).
- A vezetékeket tartsa gyermekektől elzárt helyen.
- Ne takarja le a baba kamerát törülközővel, takaróval vagy más, a légáramlást gátló tárgyakkal.
- Soha ne használjon hosszabbítót hálózati adapterrel. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Tesztelje a kamerát és annak összes funkcióját, hogy megismerje a működését, mielőtt ténylegesen használná.
- Ne használja a babakamerát víz közelében, és ne engedje, hogy víz vagy más idegen anyag kerüljön a tápcsatlakozóba vagy az adapterbe.
- Ne helyezze a babakamerát hőforrás közelébe.
- Csak a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használja. Ne használjon más töltőket vagy hálózati adaptereket, mert azok károsíthatják a készüléket és az akkumulátorokat.
- Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- A készüléket úgy kell felszerelni és használni, hogy a felhasználó testének a kezeken kívüli részei legalább 20 cm távolságban legyenek tőle.
- A babaegység falra szerelhető magassága nem haladhatja meg a 2 m-t.

Üdvözljük...

új Smart Video Baby Camera készülékéhez!

Köszönjük, hogy új Smart Nursery terméket vásárolt. Mostantól láthatja és hallhatja a másik szobában alvó babáját, vagy figyelheti a nagyobb gyermekeit a játszószobában.

Fontos

A baba kamerát csak akkor használhatja, ha Wi-Fi kapcsolatot tud létrehozni a baba kamera és a Wi-Fi útválasztó között, és a hatótávolságot a környezeti feltételek befolyásolják.

Bármely nagy fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény, fém ajtó vagy vasbeton a baba kamerája és a Wi-Fi útválasztó között blokkolhatja a rádiójelet.

A jel erősségét egyéb szilárd szerkezetek, például falak, vagy rádió- és elektromos berendezések, például televíziók, számítógépek, vezeték nélküli vagy mobiltelefonok, fénycsövek vagy fényerő-szabályozók is csökkenthetik.

Más 2,4 GHz-es termékek, Bluetooth™ rendszerek, mikrohullámú sütők vagy más babafigyelők zavarhatják a termék működését, ezért tartsa a babakamerát legalább 1,5 m távolságban az ilyen típusú termékektől, vagy kapcsolja ki őket, ha zavarás tapasztalható.

Ha a jel gyenge, próbálja meg a baba kamerát más helyre tenni a szobában.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a PIP1000 CONNECT beállításával vagy használatával, látogasson el a motorolanursery.com/support webhelyre.

Vagy megtalálhatja a választ a jelen útmutató végén található „Súgó” részben.

Ez a felhasználói kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz, hogy a lehető legjobban kihasználhassa intelligens videós babakameráját.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és vegye figyelembe, hogy ez az intelligens videós babakamera csak kiegészítő eszköz. Nem helyettesíti a felelősségteljes és megfelelő felnőtt felügyeletet.

A Smart Video Baby Camera használata előtt kövesse az „Első lépések” című fejezetben található egyszerű utasításokat.

Fontos

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert (DC5V / 1000 mA) használja.

Minden megvan?

- Baba (kamera) egység

- Hálózati adapter a baba (kamera) egységhez
- Fali tartó és csavarok

Ha többkamerás csomagot vásárolt, a következő kiegészítőket is megkapja:

- Baba (kamera) egység(ek)
- AC hálózati adapter(ek) a baba (kamera) egység(ek)hez

A Wi-Fi® internetes megtekintéshez megfelelő Android vagy iPhone/iPad eszközre és legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélességű Wi-Fi® internetkapcsolatra van szükség babánként (kameránként).

1. Első lépések

Hely

Fontos

Ne helyezze a PIP1000 CONNECT készüléket fürdőszobába vagy más nedves helyiségbe.

Helyezze az egységeket a hálózati csatlakozó és a fali aljzat közelében. Az aljzatot a berendezés közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.


Beállítás

Fontos

A baba (kamera) egységet mindig csatlakoztatva kell tartani a fali aljzathoz. Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja.

A baba (kamera) egység csatlakoztatása

Ezt a műveletet el kell végezni az egy- vagy többgyermekes (kamera) egységek esetében.

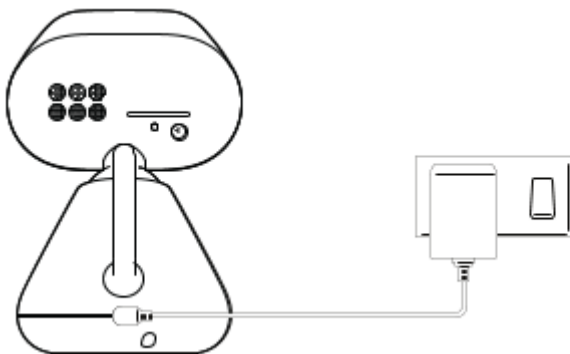


1. Dugja be a hálózati adapter DC csatlakozóját a baba (kamera) egység hátulján található hálózati aljzatba, majd dugja be a hálózati adapter másik végét a fali aljzatba.
2. A babaegység bekapcsol, és a tápellátás jelzőfény először kék színnel világít, majd pirosra vált, ha nincs párosítva a Motorola Nursery alkalmazással.

A PIP1000 CONNECT most már használatra kész.

2. Ismerkedés a baba kamerával

A baba (kamera) egység áttekintése

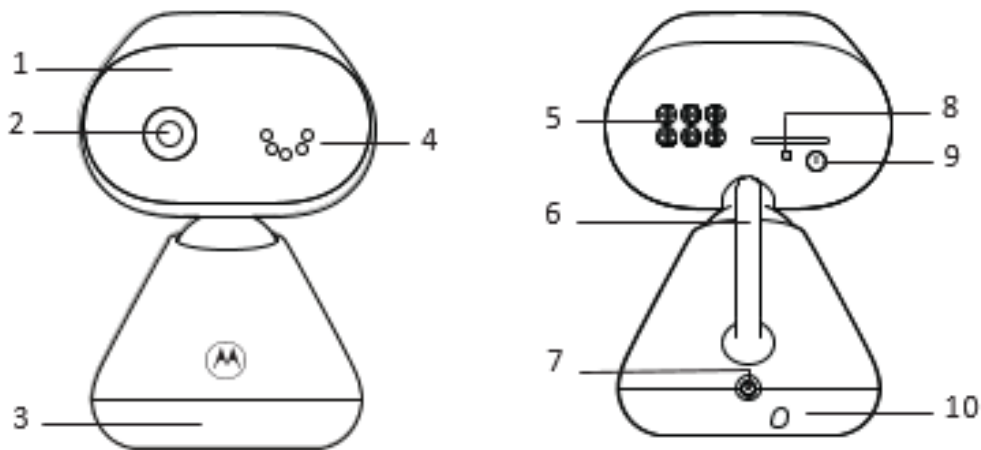

1. Nagy intenzitású infravörös LED-ek a fekete lencse mögött

A beépített fényérzékelő alacsony környezeti fényt észlel, és a képet tisztán rögzíti a sötétben. A képernyő fekete-fehérre vált.

2. Kamera
3. Alap
4. Mikrofon

Felveszi a baba hangját.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy eltávolítson minden fedelet és védőszalagot.

5. Hangszóró
6. Antenna
7. Hálózati csatlakozó

8. Tápellátás / Kapcsolat LED jelzőfény


Kék színnel világít, amikor a baba (kamera) egység be van kapcsolva és csatlakozik a Motorola Nursery alkalmazáshoz.

9. Párosítás gomb

Hosszan nyomva tartva párosíthatja a Motorola Nursery alkalmazással.

10. Hőmérséklet-érzékelő (éjszakai látásmód)

A babaegység hátulján található hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérséklet a okostelefonon jelenik meg.

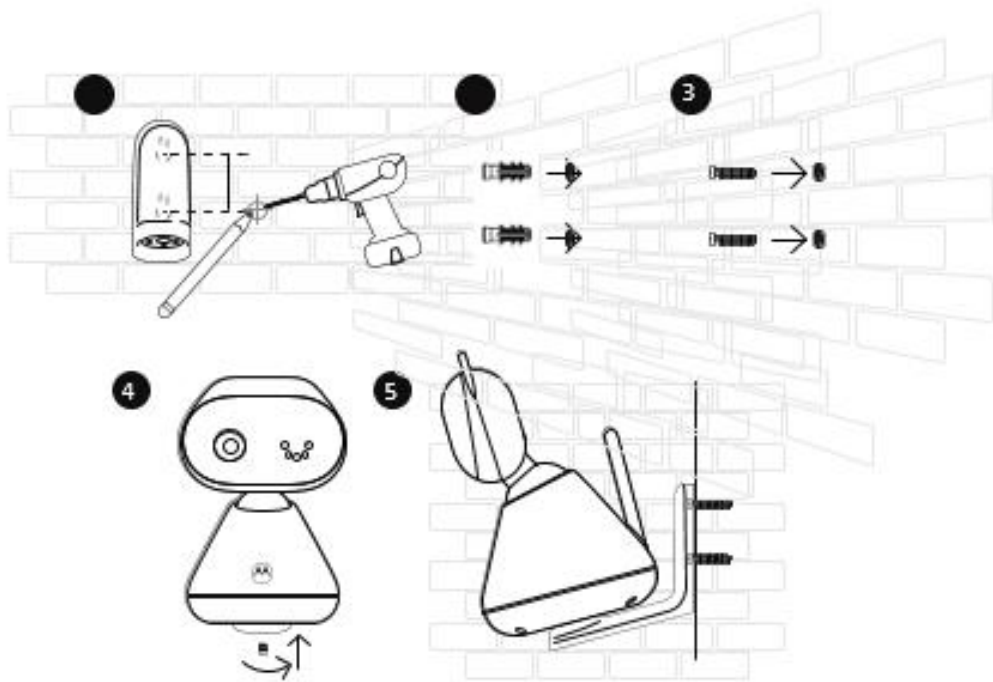

1. Jelölje meg a falon a 2 csavarlyuk helyét. Fúrjon egy csavarlyukat minden jelölésnél.
2. Helyezze a mellékelt fali rögzítőelemeket a falon lévő 2 csavarlyukba.
3. Helyezze be a mellékelt fali rögzítőcsavarokat a fali rögzítőelemekbe.
4. Rögzítse és szorosan rögzítse a babaegység (kamera) alsó részét és a fali tartókonzolokat a mellékelt külön csavarokkal.
5. Akassza a falra szerelhető tartót a falon lévő falra szerelhető csavarokra.
6. Szükség esetén állítsa be a kamerát kézzel.

Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy hosszabb kábellel ellátott hálózati adaptert, amely hasznos falra szerelés esetén, ha a fali aljzat távol van a kamerától.

3. A baba megtekintése az eszközön keresztül

3. Minimális rendszerkövetelmények

Android™ rendszer

- 7.0 vagy újabb verzió iPhone®/iPad® iOS
- 10.0 vagy újabb verzió Nagy sebességű (Wi-Fi®) internet
- Legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség kameránként (internetes sebességét ezen az oldalon tesztelheti: <http://www.speedtest.net>).

3.2 Csatlakoztassa eszközét



Kamera Csatlakozzon az internethez Wi-Fi® útválasztón keresztül

Távolról tekintse meg kameráját bármely kompatibilis eszközről

Amikor egy felhasználó megpróbál hozzáférni a Wi-Fi® kamerához (babakamera), szerverünk hitelesíti a felhasználó személyazonosságát, és engedélyezi a hozzáférést a Wi-Fi® kamerához (babakamera).

Megjegyzés

A beállítás csak kompatibilis okostelefonon vagy táblagépen végezhető el, PC-n nem.

3.3 A kamera beállítása

Csatlakoztassa a Wi-Fi® kamerát (babamegfigyelő egységet) a hálózati adapterhez, majd dugja a fali aljzathoz. A kamera a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi® útválasztó hatótávolságán belül kell legyen. Győződjön meg arról, hogy az útválasztó jelszava rendelkezésre áll az alkalmazáson belüli beállítási folyamat során.

Az alábbi táblázat a különböző LED-kapcsolatállapotok jelentését mutatja.

Állapot	LED-jelzés
Párosítás / Beállítás	Kék és piros villogás
Csatlakoztatva	Kék fény
Videó streaming	Egyenletesen kék

A baba megtekintése a készüléken keresztül

3.3.1 Felhasználói fiók és kamera beállítása az eszközökön

Szükséges eszközök:

- Wi-Fi® kamera (babakamera)
- Tápegység a kamerához
- Android™ rendszerű eszköz, 7.0 vagy újabb verzióval, vagy
- iPhone®/iPad® iOS 10.0 vagy újabb verzióval


3.3.2 Csatlakoztassa a kamerát

1. Kábelcsatlakoztassa az eszközt a tápegységet, ha van ilyen, mielőtt a kamerát (babakészüléket) a Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatná.

2. Csatlakoztassa az álló tápellátást a konnektorhoz és csatlakoztassa a kamerát (babakamerát) tápellátás tápellátójzatba. A kamera bekapcsol.

3.3.3 Az alkalmazás letöltése

1. Olvassa be a QR-kódot az okoseszközzel, és töltsse le az alkalmazást az App Store-on iOS-eszközökön, vagy a Google Play™ Store-on Android-eszközökön.

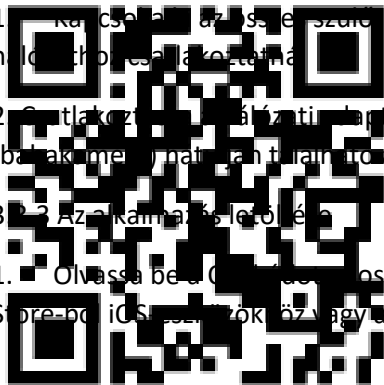

2. Telepítse az alkalmazást az eszközére.

3.3.4 Regisztráljon vagy jelentkezzen be az alkalmazásba

1. Győződjön meg arról, hogy okoseszköze csatlakozik a Wi-Fi® útválasztóhoz.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás futtatásához, regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

3.3.5 Adjon hozzá kamerát a fiókjához

1. Jelentkezzen be az alkalmazásba.

2. Érintse meg az Eszközök elemet, majd az eszköz képernyőjén az Új kamera hozzáadása () elemet.
3. Érintse meg (a baba kamerája modelljének nevét) az új kamera hozzáadásához.
4. Válassza ki és írja be a Wi-Fi® hálózat jelszavát, majd érintse meg a Tovább gombot.
5. Kapcsolja be a kamerát, majd érintse meg a Folytatás gombot az alkalmazásban.
6. Tartsa lenyomva a kamera alján található PAIR gombot. A LED kék és piros színnel villog.
7. Amikor a „Ready for pairing” (Kész a párosításra) hangutasítást hallja, érintse meg a Continue (Tovább) gombot a készüléken.
8. Érintse meg a QR-kód generálása gombot a készüléken, és tartsa a QR-kódot 15–30 cm-re a kamerától, amíg be nem olvassa a készülék, és meg nem hallja a „Párosítás sikeres” megerősítő üzenetet.
9. A sikeres csatlakozás után érintse meg a Befejezés gombot. A kamera csatlakozása a Wi-Fi® hálózathoz néhány percet vehet igénybe.
10. Ha a csatlakozás nem sikerül, érintse meg az Újrapróbál gombot, és ismételje meg az 1–10. lépéseket ebben a szakaszban.

3.4 Vissza a kamerát

A kamerát vissza kell állítania, ha a kamerát egyik útválasztóról egy másikra helyezi át.

1. Tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 20 másodpercig. Engedje el, amikor a „Reset camera” (Kamera visszaállítása) hangutasítást hallja. A kamera visszaállítása sikeresen megtörtént.
2. Kövesse a 4.3.5 szakaszt a kamera újbóli hozzáadásához.

4. Súly

Nincs hang, vagy az audio szint alacsony.

- Győződjön meg arról, hogy a baba (kamera) egységeken nincsenek védőszalagok.

Kapcsolat megszakadt

- Ellenőrizze a Wi-Fi® beállításokat, és ha szükséges, csatlakoztassa újra a Wi-Fi® hálózatot. Győződjön meg arról, hogy a baba (kamera) egység be van kapcsolva. Várjon néhány percet, amíg a baba (kamera) egység csatlakozik a Wi-Fi® rendszerhez.

Elfelejtette a jelszót

- Ha nem emlékszik a jelszavára, érintse meg a Jelszó elfelejtése gombot, és adja meg e-mail címét. Az új jelszót azonnal elküldjük az e-mail címére.

Rendszer visszaállítás

- Ha a fenti útmutatások alapján nem sikerül megoldani az olyan problémákat, mint a kapcsolat megszakadása, hang vagy kép hiánya, akkor megpróbálhatja visszaállítani a rendszert. Ne feledje, hogy a rendszer visszaállítása után újra el kell végeznie a párosítást az alkalmazással és a szülői egységgel.

A szülői egység rendszerének visszaállítása: a szülői egység bal oldalán, a DC-csatlakozó tetején található egy kis lyuk. Helyezzen egy kis tűt a lyukba, és nyomja meg. A szülői egység rendszerének visszaállítása megkezdődik.

A kamera egység rendszer-visszaállítása: kövesse a jelen felhasználói útmutató 3.4 szakaszában leírt eljárást.

5. Műszaki adatok

RF frekvenciasávok → 2400 MHz és 2483,5 MHz között

Működési hőmérséklet-tartomány → 0 °C ~ 40 °C vagy 32 °F ~ 104 °F

Babaegység Képszenzor → Színes CMOS 2M pixel

Tápegység a baba- és szülői egységhez → Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 300 mA vagy 400 mA;
→ Kimenet: 5,0 V DC, 1000 mA

FIGYELMEZTETÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel használja:

Dongguan Becky Electronics Tech Co., Ltd. (BQ05A-0501000-U) Bemenet: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 300 mA;

Kimenet: 5,0 V DC, 1000 mA vagy

Dongguan Everest Industrial Co., Ltd. (EP04-050100WXLZ) Bemenet: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA;

Kimenet: 5,0 V DC, 1000 mA vagy

ShenZhen Baijunda Electronic Co., Ltd. (AT-538A-050100A) Bemenet: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA;

Kimenet: 5,0 V DC, 1000 mA

Megjegyzés

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6. Általános információk Tisztítás és karbantartás

Fontos

A videós babakamera tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és válassza le a hálózati adaptert.

- A videós babakamerát enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus kendővel tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószeret vagy súroló hatású oldószereket.
- A videós babakamera egyetlen részét sem tisztítsa higítószerrel, egyéb oldószerekkel vagy vegyszerekkel, mert ez a termék maradandó károsodását okozhatja, amelyre a jótállás nem terjed ki.
- Tartsa a videós babakamerát távol forró, párás helyektől és erős napfénytől, és ne hagyja nedvesre.
- Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy videós babakamerája megbízhatóan működjön. Ha azonban mégis valami probléma adódna, ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

Termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Termékártalmatlanítási utasítások lakossági felhasználók számára

Ha már nincs szüksége a termékre, vegye ki az elemeket, és a helyi hatóságok által előírt újrahasznosítási eljárásnak megfelelően ártalmatlanítsa azokat és a terméket. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a terméket értékesítő kereskedőhöz.

Termék ártalmatlanítási utasítások üzleti felhasználók számára

Üzleti felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük szállítójukkal, ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit, és gondoskodniuk kell arról, hogy

a termék nem kerül más ipari hulladék közé ártalmatlanítás céljából.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050