



MOTOROLA PIP11

DIGITÁLIS AUDIO BABAFIGYELŐ



Alkalmazás: PIP11

Felhasználói kézikönyv


! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS

Fojtogatás veszélye. Gyerekek megfojtották magukat a kábelekkel. Tartsa ezt a kábelt gyermekektől elzárt helyen (legalább 1 méter távolságban). Soha ne használjon hosszabbítókábelt az AC adapterrel. Csak a mellékelt AC adaptert használja.

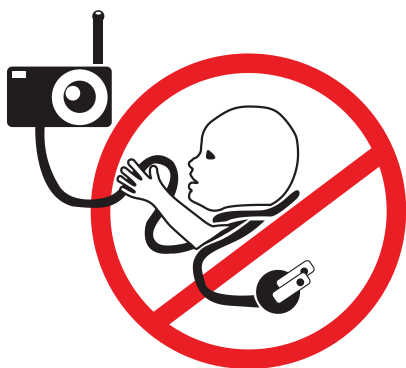

A babaőrző beállítása és használata:

- Válasszon olyan helyet a babaegységnek, ahonnan hallja a babát a kiságyában.
- Helyezze a babaegységet sík felületre, például komódra, íróasztalra vagy polcra, vagy rögzítse a készüléket a falhoz az állvány alján található kulcslyukak segítségével.
- SOHA ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a digitális audio babaőrző megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint történő használat esetén biztonságos. Ezért a készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

- Felnőtt szerelése szükséges. A szerelés során tartsa a kis alkatrészeket gyermekektől távol.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez a digitális audio babaőrző nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- A felhasználói kézikönyvet őrizze meg a későbbi használatra. • A vezetékeket tartsa gyermekektől elzárt helyen.
- Ne takarja le a digitális audio babaőrzőt törülközővel vagy takaróval.
- A tényleges használat előtt tesztelje a készüléket és annak összes funkcióját, hogy megismerje azok működését.
- Ne használja a digitális audio babaőrzőt nedves helyeken vagy víz közelében.
- Ne helyezze a digitális audio babafigyelőt extrém hideg vagy meleg helyre, közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe.

- Ne érintse meg a dugasz érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető hálózati áramforráshoz.

FIGYELEM

A helytelen típusú akkumulátor cseréje robbanásveszélyt okozhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üdvözljük...

új Motorola PIP11 Audio Baby Monitor készülékéhez!

- Biztonságos, zavarmentes vétel és kiváló hangminőség.
- Hosszú hatótávolság: beltéren akár 48 méter, kültéren akár 300 méter.
- Világos, háttérvilágításos, fordított kijelző 12 nyelv közül választható.
- Kétirányú kommunikáció a baba és a szülői egység között.
- Hőmérséklet-érzékelő, magas és alacsony hőmérsékletre figyelmeztető riasztással.
- 5 altatódal, éjszakai fény, hangerőszabályzó és nagy érzékenyséű mikrofon.
- Elemről működő hordozható szülői egység.
- 2 szülői egységre bővíthető.
- Szülői egység némítás funkcióval és riasztásjelzővel.
- Hatótávolságon kívüli és alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzés.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a PIP11 beállításával vagy használatával, látogasson el a motorolanursery.com/support weboldalra.

Alternatív megoldásként a választ megtalálhatja a jelen útmutató végén található „Súgó” részben.

Ez a felhasználói kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz, hogy a digitális audio babafigyelő készülékét a lehető legjobban kihasználhassa.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és vegye figyelembe, hogy ez a digitális audio babaőrző csak kiegészítő eszköz. Nem helyettesíti a felelősségteljes és megfelelő felnőtt felügyeletet.

A digitális audio babafigyelő használata előtt állítsa be a szülői és a baba egységeket. Kövesse az „Első lépések” című fejezetben található egyszerű utasításokat.

Fontos

Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.

Minden megvan?

- Szülői egység
- Babaegység
- Újratölthető Ni-MH akkumulátorok a szülői egységhez
- Hálózati adapter a szülői egységhez
- Hálózati adapter a babaegységhez

Ha PIP11 kettős szülői egységet vásárolt, a következő kiegészítőket is megkapja:

- Szülői egység
- Újratölthető Ni-MH akkumulátorok a szülői egységhez

- Hálózati adapter a szülői egységhez

1. Az első lépések

Elhelyezés

Fontos

Ne helyezze a PIP11 készüléket fürdőszobába vagy más nedves helyiségbe.

Helyezze a készülékeket a hálózati tápegység és a fali aljzat közelében. Az aljzatot a készülék közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A szülői és a babaegységek hatótávolsága

Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.

Beállítás

Fontos

A babaegységet mindig csatlakoztatva kell tartani a hálózathoz. Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja.

A babaegység csatlakoztatása




1. Dugja be a hálózati adapter DC csatlakozóját a babaegység hátulján található DC aljzatba, majd dugja be a hálózati adapter másik végét a hálózati aljzatba.

2. Kapcsolja be a hálózati áramot.

Elemek behelyezése a szülői egységbe

1. Emelje fel az elemek fedelét, hogy eltávolítsa azt a szülői egységről.

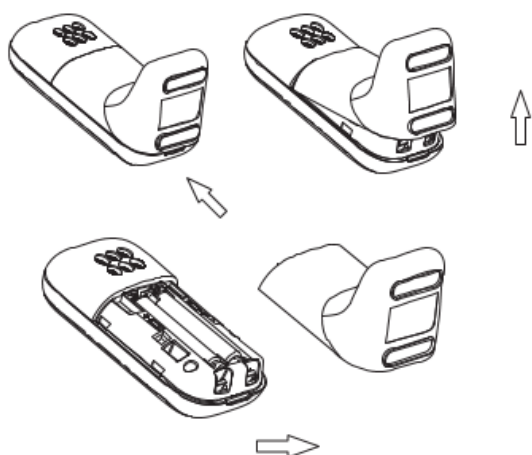


2. Helyezze be a mellékelt újratölthető Ni-MH elemeket. Figyeljen a „+” és „-” jelölésekre az elemtartó rekeszben, és helyezze be az elemeket a megfelelő irányba.
3. Csúsztassa vissza a helyére az elemtartó fedelet.

Fontos

Figyelem! Kizárólag a PIP11 készülékhez mellékelt, jóváhagyott újratölthető Ni-MH elemeket (2 db AAA Ni-MH újratölthető elem) használja.

A szülői egység csatlakoztatása és töltése

Ezt a folyamatot az egy- vagy két szülői egység esetében is el kell végezni.

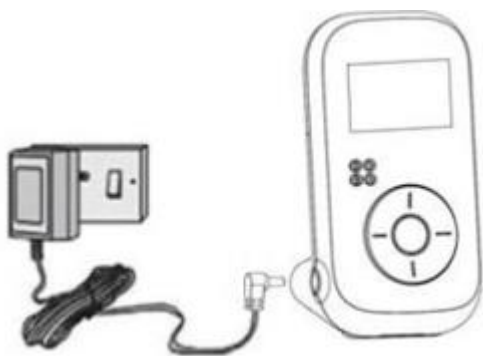

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter DC csatlakozóját a szülői egység oldalán található DC aljzathoz, majd a hálózati adapter másik végét a hálózati aljzathoz.
2. Kapcsolja be az AC tápellátást. A szülői egység bekapcsol.
3. Az akkumulátorok első feltöltésekor legalább 16 órán át folyamatosan töltse őket.
4. Amikor a szülői egység teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan a „ ” (Akkumulátor töltése befejeződött) felirat jelenik meg.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok be vannak helyezve a szülői egységbe.

Akkumulátor lemerülése

Ha a kijelzőn a „” (Akkumulátor töltése folyamatban) felirat jelenik meg, töltsse fel a szülői egységet, mielőtt újra használná. Töltés közben a kijelzőn a „” (Akkumulátor töltése folyamatban) felirat jelen

Az akkumulátor teljesítménye

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött elemek egy feltöltéssel akár 10 óra használati időt vagy akár 15 óra készenléti időt biztosítanak.

Ne feledje, hogy az új akkumulátorok csak több napos normál használat után érik el teljes kapacitásukat.

Az újratölthető akkumulátor töltési kapacitása az idő múlásával, a kopásnak megfelelően csökken, így a szülői egység használati/készenléti ideje is csökken. Végül az akkumulátort ki kell cserélni.


Az akkumulátorok és a szülői egység töltés közben felmelegedhetnek. Ez normális jelenség.

A PIP11 készülék most már használatra kész.


2. Ismerkedés a babaőrzővel

A babaegység áttekintése

Előlnézet

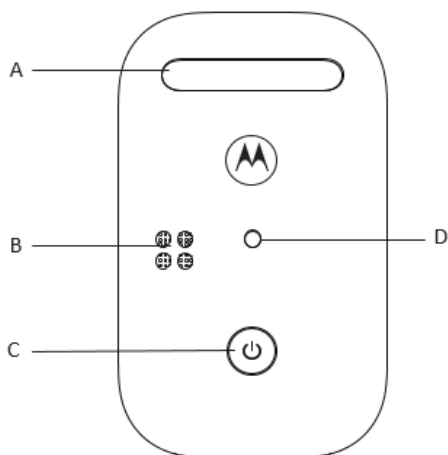

Hátsó nézet

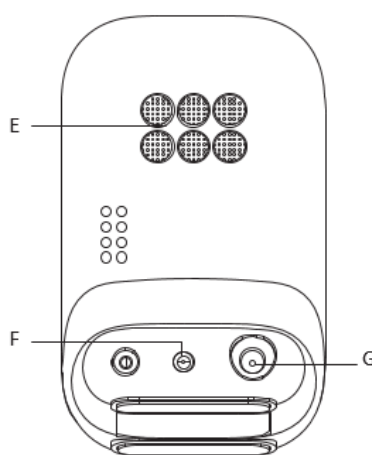

A Éjszakai fény (borostyánszínű LED)

B Mikrofon

C Bekapcsológomb

Hosszan nyomva tartva kapcsolja be vagy ki a babaegységet.

D Bekapcsolás/összekapcsolás LED jelzőfény

A szülői egység bekapcsolásakor és a babaegységhez való csatlakozáskor világít. A szülői és a babaegységek közötti kapcsolat megszakadásakor villog.

E Hangszóró


F Hőmérséklet-érzékelő

G Tápcsatlakozó

A szülői egység áttekintése

Első nézet

Hátsó nézet

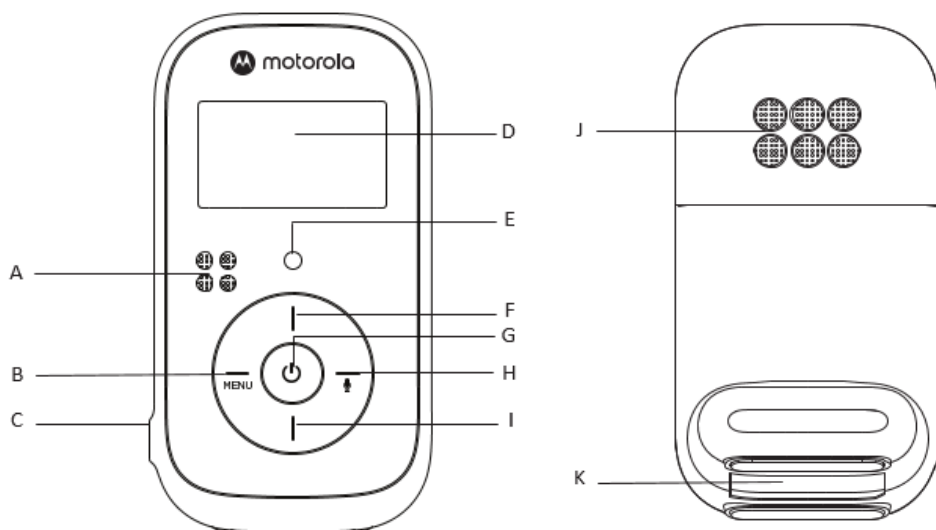

A Mikrofon

B Menü / OK

Belépés a főmenübe. A menü opciók megerősítése.

C Tápcsatlakozó D Kijelző

E Tápellátás / Kapcsolat LED jelzőfény

A szülői egység bekapcsolásakor és a babaegységhez való csatlakozáskor világít. Villog, ha a szülői és a babaegységek nincsenek egymáshoz csatlakoztatva.

F Fel / Hangerő növelése

A gomb megnyomásával növelhető a hangszóró hangereje, vagy felfelé lehet görgetni a képernyőn.

G Bekapcsológomb

Hosszan nyomva tartva be- és kikapcsolhatja a szülői egységet.

Nyomja meg a babaegység éjszakai világításának be- és kikapcsolásához.

H Vissza / Kétirányú beszélgetés

Nyomja meg, hogy visszatérjen az előző szintre. Tartsa lenyomva, hogy beszéljen a babájához.


I Lefelé görgetés / Hangerő csökkentése / Némítás

Nyomja meg a gombot a hangszóró hangerejének csökkentéséhez vagy a képernyőn való lefelé görgetéshez. Tartsa lenyomva a gombot a hangszóró ném

J Hangszóró

K Elemtartó rekesz

Képernyő kijelző

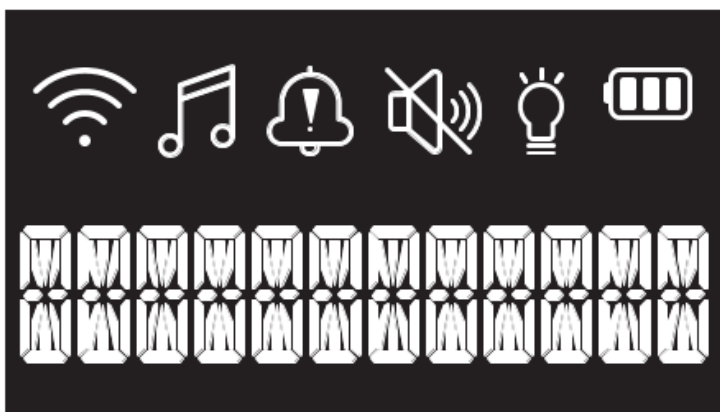

Kijelző ikonok

📶 Bekapcsol, ha a szülői egység csatlakozik és hatótávolságon belül van. Villog, ha a szülői egység nincs csatlakoztatva és hatótávolságon kívül van.

🎵 Bekapcsol, amikor altatódalokat hallgat.

🔔 Bekapcsol, amikor a hangjelzés aktiválva van. Villog, amikor a hangjelzés bekapcsol.

🔊 Bekapcsol, ha a hangszóró hangereje ki van kapcsolva.

💡 Bekapcsol, ha az éjszakai fény be van kapcsolva.

🔋 Az aktuális akkumulátor töltöttségi szintet jelzi.

Megjegyzés

Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a szülői egységen, a kijelző automatikusan készenléti állapotba vált.

3. A digitális audio babafigyelő használata

3.1 A babaegység be-/kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a babaegység  gombját a bekapcsoláshoz. A bekapcsolás/összekapcsolás LED jelzőfény kigyullad.
- A babaegység kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a „” gombot. A bekapcsolás/kapcsolat LED jelzőfény kialszik.

3.2 A szülői egység bekapcsolása/kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a szülői egység „” gombját a bekapcsoláshoz. A tápellátás/kapcsolat LED jelzőfény kigyullad.
- A szülői egység kikapcsolásához nyomja meg újra a  t. A bekapcsolás/kapcsolat LED jelzőfény kialszik.

Megjegyzés

Ha a szülői és a babaegységet túl közel helyezik egymáshoz, magas hang hallható. Ez nem hibajelzés. Az egységeket úgy tervezték, hogy bizonyos távolságban működjenek, pl. külön szobákban, ezért távolítsa el őket egymástól.

Ha a szülői egység tápellátás/kapcsolat LED jelzőfénye villog, akkor a készülékek nincsenek összekapcsolva. Győződjön meg arról, hogy mindkét egység be van kapcsolva, és a szülői és a baba egységek közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.

3.3 A hangszóró hangerejének beállítása a szülői egységön

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a fel vagy le gombot. 5 szint közül választhat.

3.4 Az éjszakai fény be- és kikapcsolása

Nyomja meg a szülői egység „” (Éjszakai fény) gombját.

3.5 Altatódal kiválasztása a babának

3.5.1 Az altatódal lejátszása és leállítása

1. Nyomja meg a szülői egység MENU / OK gombját.
2. Megjelenik a LULLABY (Altatódal) felirat. Nyomja meg a MENU / OK gombot.

3. Válassza a PLAY? (lejátszás?) (ha nincs altatódal lejátszás) vagy a STOP? (leállítás?) (ha altatódal van lejátszás), majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez. A kiválasztott altatódal lejátszásra vagy leállításra kerül a szülői és a babaegységen. Ha a PLAY ALL (minden lejátszás) opciót választotta (lásd 3.5.3 alább), az altatódalok egymás után, ismétlődően lesznek lejátszva.

3.5.2 Alapértelmezett hangerő szint kiválasztása

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. Megjelenik a LULLABY (Altatódal) felirat. Nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. A lefelé gombbal válassza ki a VOLUME (HANGERŐ) menüpontot, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
4. A fel vagy le gombbal válassza ki a hangerőt, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.

3.5.3 Altatódal kiválasztása

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. A LULLABY (Altatódal) felirat jelenik meg. Nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. A lefelé gombbal válassza ki a CHOOSE (Választás) menüpontot, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
4. Válassza a PLAY ALL (MINDEN LEJÁTSZÁS) lehetőséget, vagy görgessen felfelé vagy lefelé a 5 altatódal közül, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.

3.5.4 A lejátszási időzítő beállítása

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. A LULLABY (Altatódal) felirat jelenik meg. Nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. A lefelé gombbal válassza ki a TIMER (Időzítő) menüpontot, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
4. A fel vagy le gombbal válassza ki az altatódal lejátszásának időtartamát, majd a MENU / OK gombbal erősítse meg.

3.6 A szülői egység kijelzőjének nyelvének kiválasztása 12 nyelv közül választhat.

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. A lefelé gombbal válassza ki a LANGUAGE (Nyelv) menüpontot, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. A fel vagy le gombbal válassza ki a nyelvet, majd a MENU / OK gombbal erősítse meg.

3.7 Hangjelzés be- és kikapcsolása

Bekapcsolhatja a hangjelzést, így a szülői egység hangjelzést ad, ha a babaegység hangos zajt észlel.

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. Görgessen lefelé a SOUND ALERT (HANGJELZÉS) kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. Válassza az ON? / OFF? lehetőséget, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.

3.8 Hőmérséklet-riasztás beállítása

A babaegység hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a baba szobájának hőmérsékletét, és riasztást küld, ha a hőmérséklet a beállított tartományon kívülre esik.

3.8.1 A hőmérséklet egységének beállítása

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. Görgessen lefelé a TEMPERATÚRA kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. Válassza a °C / °F lehetőséget, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.
4. A fel vagy le gombbal válassza ki a °C vagy °F értéket, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.

3.8.2 A hőmérsékleti tartomány beállítása

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. Görgessen lefelé a TEMPERATURE (Hőmérséklet) kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. A lefelé gombbal válassza ki a TEMP ALERT (Hőmérséklet-riasztás) lehetőséget, majd a MENU / OK gomb megnyomásával erősítse meg.
4. Válassza a HIGH TEMP / LOW TEMP (magas hőmérséklet / alacsony hőmérséklet) lehetőséget, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.
5. A fel vagy le gombbal állítsa be a magas vagy alacsony hőmérsékleti tartományt, majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés

A hőmérsékleti tartomány 14 °C (57 °F) és 39 °C (102 °F) között állítható be.

3.9 A gombhang be- és kikapcsolása

A választás megerősítésekor hangjelzés hallható. A hangjelzést be- és kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. A lefelé gombbal válassza a KEY TONE (GOMB HANG) menüpontot, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. Válassza az ON? (BE) (ha jelenleg ki van kapcsolva) vagy az OFF? (KI) (ha jelenleg be van kapcsolva), majd nyomja meg a MENU / OK gombot a megerősítéshez.

3.10 Alapbeállítások visszaállítása

A babaőrző készüléket visszaállíthatja az alapértelmezett (eredeti) beállításokra. Minden beállítás megmarad.

1. Nyomja meg a MENU / OK gombot a szülői egységen.
2. Görgessen lefelé a RESET (Visszaállítás) opcióhoz, majd nyomja meg a MENU / OK gombot.
3. Amikor a CONFIRM? (Megerősítés?) kérdés megjelenik, nyomja meg a MENU / OK gombot.

3.11 Alapbeállítások

Hangszóró hangereje	3
Hangjelzés	OFF?
Hőmérséklet egység	C
Nyelv	ANGOL
Altatódal	
• LEJÁTSZÁS? / LEÁLLÍTÁS?	LEJÁTSZ?
• VÁLASZTÁS	MINDEN
• IDŐZÍTŐ	ÁLL
• HANG	HANGERŐ 3
Hőmérséklet-tartomány	14 °C (57 °F) és 39 °C (102 °F) között

3.12 Kétirányú kommunikáció

A Talk Back funkcióval megnyugtathatja és megnyugtatja babáját. A Talk Back funkció használata közben nem hallja a babáját, amíg el nem engedi a gombot.

1. Tartsa lenyomva a szülői egység hátulján található kétirányú beszélgetés gombot, hogy beszéljen a babájához, és a LED villogni kezd.
2. Engedje el a vissza/kétirányú beszélgetés gombot, hogy újra hallja a babáját.

4. Segítség

A szülői egység tápellátás/kapcsolat LED jelzőfénye nem világít.

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt elemek megfelelően vannak-e behelyezve és nem lemerültek-e.
- Csatlakoztassa a szülői egységet a hálózati áramhoz, hogy feltöltődjön.

A szülői egység tápellátás/kapcsolat LED jelzőfénye villog, és a képernyőn a „NOT LINKED” (Nincs kapcsolat) felirat jelenik meg.

- Lehet, hogy a szülői egység és a babaegység hatótávolságon kívül vannak egymástól. Csökkentse a készülékek közötti távolságot, de ne legyenek 300 méternél közelebb egymáshoz.
- Lehet, hogy a babaegység ki van kapcsolva. Tartsa lenyomva a babaegységen a bekapcsoláshoz.

A szülői egység képernyőjén az akkumulátor ikon villog.

- A szülői egység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Csatlakoztassa a szülői egységet a hálózati tápegységhez a mellékelt hálózati adapterrel, hogy feltöltse.

A szülői egység sípol.

- A szülői egység elveszíthette a kapcsolatot a babaegységgel. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.
- Lehet, hogy a babaegység ki van kapcsolva. Tartsa lenyomva a gombot a babaegységen, hogy bekapcsolja.
- A szülői egység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Csatlakoztassa a szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel a hálózathoz, hogy feltöltse.

A szülői egységről nem hallható hang vagy a baba sírása.

- Lehet, hogy a szülői egység hangereje túl alacsonyra van állítva. Növelje a szülői egység hangerejét. A hangerej beállításáról lásd a 3.3. fejezetet.
- A szülői egység és a babaegység hatótávolságán kívül vannak. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.

A digitális audio babafigyelő rendszer magas hangot ad.

- A szülői egység és a babaegység túl közel van egymáshoz. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság kevesebb, mint 300 méter.
- A szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét. A hangerő beállításához lásd a 3.3. szakaszt.

A szülői egység akkumulátorának töltöttségi szintje gyorsan csökken.

- A szülői egység hangereje túl magasra van állítva, ami több energiát fogyaszt. Csökkentse a szülői egység hangerejét. A hangerő beállításához lásd a 3.3. szakaszt.

5. Műszaki adatok

RF frekvenciasávok → 1881,792 MHz – 1897,344 MHz (Európa)

1921,536 MHz – 1928,448 MHz (USA és Kanada)

RF átviteli teljesítmény → , < 0,25 W (EU-változat)

Látótávolság a baba és a szülői egység között → –300 méter

Tápegység a baba- és szülői egységekhez → DC 6,0 V, 0,4 A, DC kerek dugóval gyártó: Dongguan Everest Industrial Co., Ltd.

Cím: No.2, Min Xing 1st Road, Shang Jiao, Chang An Town, Dong Guan, GuangDong, Kína.

- EP19-060040WXLA az Egyesült Államok és Kanada számára
- EP19A-060040WXEZ Európában; VAGY Shenzhen Huajin Electron Co., Ltd.

Cím: Block E, Xing Zhongqiao Industrial Park, Baolong Six Road, BaoLong Industrial City, Longgang District, 518116 ShenZhen, Kína.

- HJ-0600400A1-US az Egyesült Államok és Kanada számára
- HJ-0600400P1-EU Európában

Szülői egység akkumulátor információ → NIMH 550mAh, AAA x 2 gyártó: GPI International Ltd.

Cím: 7F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Hong Kong.

- 55AAAHC; VAGY

Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.

Cím: Building 1, No.68, Xingxia Road, Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína

- HFR-AAA550

Akkumulátor élettartama	10 óra (maximum)
-------------------------	------------------

Környezetbarát Hangaktiválás (VOX funkció) Szülői egység

- monitor módba vált, ha a hangszint

meghaladja a 60 dBAspl értéket.

- készenléti módba vált, ha a hangszint 60 dBAspl alá csökken.

Megjegyzés

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6. Általános

Tisztítás és karbantartás

Fontos

A digitális audio babaőrző tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és válassza le a hálózati adaptert.

- A digitális audio babafigyelőt enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószeret vagy súroló oldószereket.
- A digitális audio babaőrző egyetlen részét sem tisztítsa hígítóval vagy más oldószerezrel és vegyszerekkel, mert ez a termék maradandó károsodását okozhatja, amelyre a jótállás nem terjed ki.
- Tartsa a digitális audio babaőrzőt távol forró, párás helyektől és erős napfénytől, és ne hagyja nedvesre.
- Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy digitális audio babaőrző készüléke megbízhatóan működjön. Ha azonban mégis valami probléma merülne fel, ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék élettartamának végén ne dobja a terméket a szokásos háztartási hulladék közé. Vigye a terméket egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Erre utal a termék, a felhasználói kézikönyv és/vagy a doboz jelölése. A termék egyes anyagai újrahasznosíthatók, ha azokat egy újrahasznosító helyre viszi. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez. Ha további információra van szüksége a környéken található gyűjtőhelyekről, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050