



FÉNY- ÉS HANGNYUGTATÓ

Modell: S1



Felhasználói útmutató

Fontos megjegyzések:

- Az első használat előtt töltsse a babanyugtatót 10 órán keresztül.

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

Fulladásveszély. A gyermekek megfulladhatnak a vezetékektől. Tartsa ezt a vezetéket gyermekektől távol (több mint 1 méterre).

Soha ne használjon hosszabbítót a hálózati adapterekkel. Kizárólag a mellékelt hálózati adaptereket használja.



A babanyugtató beállítása és használata:

- Helyezze a babanyugtatót egy sík felületre, például egy komódra, íróasztalra vagy polcra.
- SOHA ne helyezze a babanyugtatót vagy a vezetékeket a kiságyba.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a hordozható babanyugtató megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a Felhasználói útmutatóban leírtak szerinti kezelés esetén biztonságosan használható. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználói útmutatóban található utasításokat.

- Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Összeszereléskor a kis alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez a babanyugtató nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- Őrizze meg ezt a Felhasználói útmutatót későbbi felhasználás céljából.
- A vezetékeket tartsa gyermekektől távol.

- Ne takarja le a babanyugtatót törölközővel vagy takaróval.
- A tényleges használat előtt tesztelje ezt a babanyugtatót és minden funkcióját, hogy megismerkedjen vele.
- Ne használja a babanyugtatót nedves helyen vagy víz közelében.
- Ne telepítse a babanyugtatót rendkívüli hidegbe vagy hőségbe, közvetlen napfénybe vagy hőforrás közelébe.
- Ne érintse meg a dugasz érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- A hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető konnektorokhoz csatlakoztassa.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üdvözljük...

az Ön S1 készülékénél!

- 10 előre feltöltött nyugtató hang.
- 7 többszínű hangulatfény.
- Meleg fehér éjszakai fény.
- Elalvásidőzítő.
- Hordozható nyugtató beépített lítium akkumulátorral.
- Akár 50 óra használati idő.
- Könnyen zsebre tehető.
- USB-C töltés.
- Továbbfejlesztett hangminőség a kis hangszóró akusztikus kamrájával.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van az S1 beállításával vagy használatával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a motorolanursery.com/support címen vagy hívja a +1-800-763-2207 telefonszámot (Egyesült Államok és Kanada, hétfőtől péntekig, [8:00AM - 6:00PM CT]).

Alternatívaként a választ megtalálhatja az útmutató végén található „Súgó” fejezetben.

Ez a Felhasználói útmutató minden olyan információt tartalmaz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki az S1 készülékből.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és ne feledje, hogy ez a hordozható babanyugtató csak segédeszközként szolgál. Nem helyettesíti a felelős és megfelelő felnőtt felügyeletet.

Használat előtt állítsa be az S1 készüléket. Kövesse az „Első lépések” című fejezetben található egyszerű utasításokat.

Fontos Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. (A hálózati adaptert Európában és az Egyesült Királyságban nem tartalmazza a csomag.)

Mindent megkapott?



Babanyugtató

USB Type C to A kábel



USB-A hálózati csatlakozó

Gyors üzembe helyezési útmutató

1. Első lépések

Hely

Fontos

Ne helyezze az S1 készüléket a fürdőszobába vagy más párás helyiségbe.

Helyezze a babanyugtatót a hálózati konnektor és a fali aljzat hatótávolságán belülre.

A konnektornak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


A babanyugtató csatlakoztatása és töltése

Fontos

Figyelem! Kizárólag az S1 készülékhez mellékelt, jóváhagyott, újratölthető beépített lítium akkumulátort használja.

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB type-C kábelt az USB-C hálózati aljzatba.

2. Csatlakoztassa az USB-C tápkábelt a babanyugtató hátoldalán található tápcsatlakozóba.
3. Kapcsolja be a hálózati áramot (ha a hálózati konnektor rendelkezik kapcsolóval). Az akkumulátor töltését jelző LED pirosan világít, és kialszik, amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.

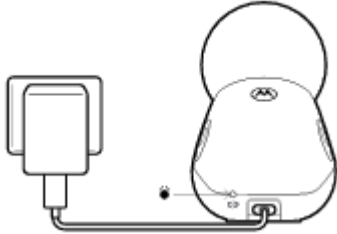

Alacsony akkumulátorszint-figyelmeztetés

Ha az akkumulátor töltését jelző LED pirosan villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és újra kell tölteni.

Akkumulátor teljesítménye

Az akkumulátorok első feltöltésekor legalább 10 órán keresztül folyamatosan töltsé őket.

Normál körülmények között egy teljesen feltöltött akkumulátor akár 50 órányi használati időt biztosít.

Az akkumulátor teljesítményével kapcsolatos részletes információkért lásd a Műszaki adatok című fejezetet.


Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak néhány napos normál használat után érik el teljes kapacitásukat.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel, a kopással csökken, ami a babanyugtató rövidebb használati/készenléti idejét eredményezi.

Az Ön S1 készüléke most már használatra kész.

2. Ismerje meg a babanyugtatót

A babanyugtató áttekintése

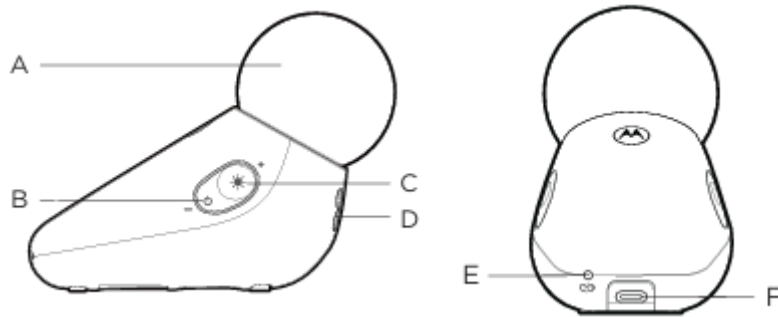

A. Fénygömb

B. Fény be/ki vezérlés

- Nyomja meg egyszer a fény bekapcsolásához.
- Nyomja meg egyszer a fény tompításához, ha a fény már be van kapcsolva.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a fény kikapcsolásához.

C. Hangulat-/Éjszakai fény vezérlés


- Nyomja meg egyszer a fényerő növeléséhez.
- Ha a fény be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a fényszínek megváltoztatásához. 8 szín közül választhat.

D. Hangszóró

E. Piros akkumulátor LED jelző

- Akkor kapcsol be, amikor az akkumulátor töltődik.
- Ha a babanyugtató a tápegységhez van csatlakoztatva, a töltés megkezdésekor bekapcsol, és a töltés befejezése után kikapcsol.
- Ha a babanyugtató nincs csatlakoztatva a tápegységhez, pirosan villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

F. Tápcsatlakozó (USB type-C)

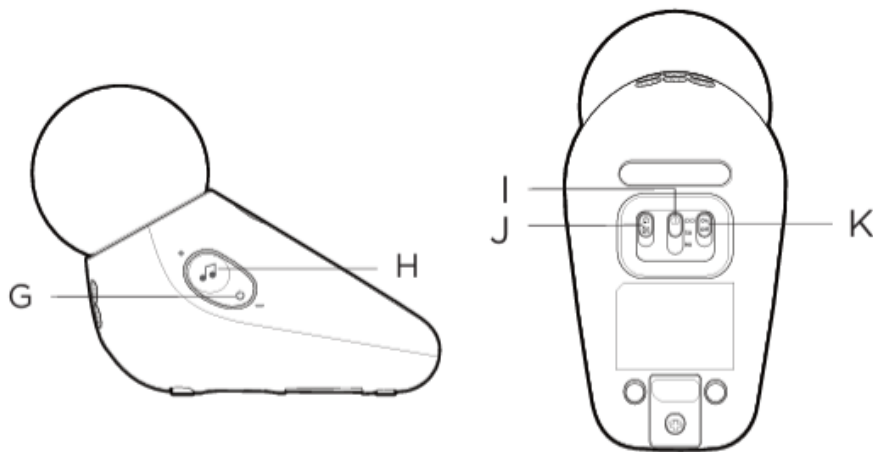

G. Hangerőszabályozás

- Nyomja meg egyszer a hang bekapcsolásához.
- Nyomja meg egyszer a hangerő csökkentéséhez, ha a hang már be van kapcsolva.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hang kikapcsolásához.

H. Nyugtató hang vezérlés

- Nyomja meg egyszer a hangerő növeléséhez, ha a hang már be van kapcsolva.
- Ha a hang be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a hang megváltoztatásához. 10 nyugtató hang/altatódal közül választhat.

I. Elalvásidőzítő kapcsoló

- Válasszon 30 perc, 90 perc vagy kikapcsolt állapot között.

J. Fénykapcsoló

- Válasszon a fix színű mód vagy a színciklus mód között.

K. BE/KI kapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket, és az S1 készenléti üzemmódba kerül.
- Kapcsolja ki a készüléket, és a fény és a hang is kikapcsol.

Megjegyzés

- Kikapcsolt állapotban egyetlen gombnyomás sem működik.
- Az S1 készüléket kikapcsolt állapotban szállítjuk. Használatkor kérjük, kapcsolja be.


3. Használat előtt

3.1 Rendeltetésszerű használat

Ne feledje, hogy ez a hordozható babanyugtató csak segédeszközként szolgál. Nem helyettesíti a felelős és megfelelő felnőtt felügyeletet.

3.2 Beállítás helye

- Ne helyezze a babanyugtatót vagy a vezetékeket a kiságyba vagy a baba számára elérhető közelségbe. A babanyugtatónak és a vezetékeknek több mint 1 méterre kell lenniük a babától és a kiságytól.

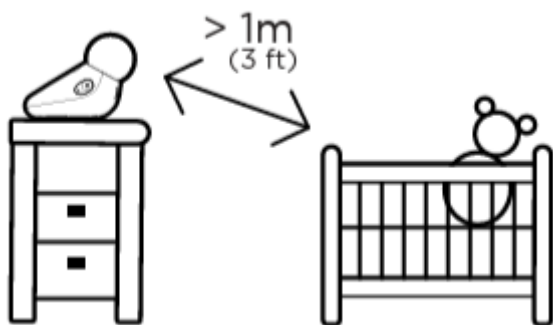


- Győződjön meg róla, hogy a babanyugtató nincs más elektromos berendezés közelében az interferencia elkerülése érdekében. Helyezze 2 méterrel távolabb más elektromos berendezésektől.

3.3 Ellenőrizze a hangszóró hangerejét

Szükség esetén állítsa be a babanyugtató hangszórójának hangerejét a kívánt szintre. A hangerőszintek beállításait lásd a „A hang/hangszóró hangerejének beállítása” című fejezetben.

4. A babanyugtató használata

4.1. Állítsa be a fény módot, az elalvásidőzítőt és a be/ki kapcsoló módot

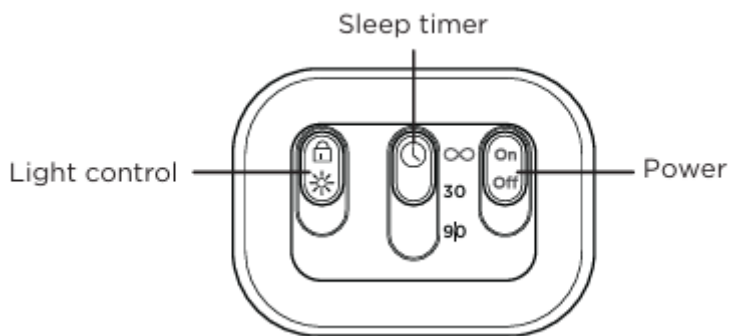

Fényvezérlés: csúsztassa a kapcsolót a fix színű mód vagy a színciklus mód kiválasztásához.

További információkért lásd a „Fényvezérlés” című fejezetet.

Elalvásidőzítő: csúsztassa a kapcsolót 30 perc, 90 perc vagy kikapcsolt állapot kiválasztásához.

Az idő leteltével a fény és a hang kikapcsol.

Be/ki kapcsoló: csúsztassa a kapcsolót a be- és kikapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban az S1 készenléti üzemmódba kerül.

Kikapcsolt állapotban a fény és a hang is kikapcsol, de az akkumulátor töltése továbbra is működik.

4.2 A fény/hang be- vagy kikapcsolása

Amikor a be-/kikapcsoló csúszka BE állásban van, nyomja meg egyszer  az S1 megfelelő oldalán található gombot a fény/hang bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a kikapcsoláshoz.

4.3 Fényvezérlés

- Ha a fix mód van kiválasztva, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a következő színre váltáshoz. Választhat éjszakai fény (meleg fehér) és 7 hangulatfényszín (piros, narancs, sárga, zöld, cián, kék, lila) közül.
- Ha a ciklus mód van kiválasztva, a fényszín automatikusan vált a következő sorrendben: fehér, piros, narancs, sárga, zöld, cián, kék, lila és így tovább. A szín 5 másodpercenként automatikusan megváltozik. Ahogy a fény a következő színre vált, 1 másodpercen belül felerősödik.
- Nyomja meg egyszer a  Nyomja meg egyszer a  gombot a fényerő csökkentéséhez. 5 fényerőszint közül választhat.

4.4 Nyugtató hang vezérlés

Amikor a hang be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a következő nyugtató hangra/altatódalra váltáshoz. 10 hang/altatódal közül választhat. Ezek: Altatódal 1, Altatódal 2, Altatódal 3, Barna zaj, Fehér zaj, Ventilátor, Hullámok, Eső, Madárcsicsergés és Anyaméh pulzálás.

4.5 A hang/hangszóró hangerejének beállítása

Amikor a hang be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a  gombot a hangerő csökkentéséhez. Nyomja meg egyszer a  gombot a hangerő növeléséhez. 5 hangerőszint közül választhat.

5. Súgó

A fénygömb / akkumulátor LED jelzőfény nem kapcsol be.

- Csúsztassa a főkapcsolót ON (BE) állásba. Nyomja meg egyszer a [Fény be-ki/Fényerő csökkentés] gombot a bekapcsoláshoz.
- Csatlakoztassa a babanyugtatót a tápegységhez az újratöltéshez.

Az akkumulátor LED jelzőfénye villog.

- Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és újra kell tölteni.

Nem hallható a hang a hangszóróból.

- A hangerő túl alacsonyra lehet állítva. Növelje a babanyugtató hangerejét.
- A hangerőszintek beállításait lásd a „A hang/hangszóró hangerejének beállítása” című fejezetben.

6. Műszaki adatok

Hálózati adapter	SHENZHEN BAIJUNDA ELECTRONIC CO. LTD.	Modell: UT-681A-5100UY	Bemenet: 100-240V AC 50/60Hz, 200mA	Kimenet: DC5V 1A
	VAGY			
	TEN PAO INTERNATIONAL LTD.	Modell: S005CAU0500100	Bemenet: 100-240V AC 50/60Hz, 200mA	Kimenet: DC5V 1A
Akkumulátor	ZHONGSHAN TIANMAO BATTERY CO., LTD.	Modell: 5C	DC3.7V 1200mAh lítium akkumulátor	
Akkumulátor teljesítménye	Akár 50 óra a felhasználói esettel: Folyamatos éjszakai fény alacsony fényerővel és a hang a legalacsonyabb hangerőn.			

Exportálás Táblázatok-fájlba

Megjegyzés

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

7. Általános információk

Tisztítás és ápolás

Fontos

A hordozható babanyugtató tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

- Tisztítsa a babanyugtatót enyhén nedves vagy antisztatikus ruhával.
- Soha ne használjon tisztítószeret vagy súroló hatású oldószereket.
- Ne tisztítsa a babanyugtató egyetlen részét sem hígítóval vagy más oldószerezrel és vegyszerrel - ez a termék maradandó károsodását okozhatja, amelyre a garancia nem terjed ki.
- Tartsa a babanyugtatót forró, párás helyektől vagy erős napfénytől távol, és ne hagyja, hogy vizes legyen.
- Minden erőfeszítést megtettünk a babanyugtató megbízhatóságának magas szintű biztosítása érdekében.
- Ha azonban valami mégis elromlik, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani - kérjen segítséget az Ügyfélszolgálatától.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050