



motorola

Motorola AM21

Digitális audió bébiőr



For: AM21 és AM21-2

Felhasználói kézikönyv

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

1. Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS:

Fojtogatás veszélye. Gyermekek megfojtották a zsinórok. Tartsa ezt a zsinórt gyermekek számára elérhetetlen távolságban (1 méternél távolabb).

Soha ne használjon hosszabbító kábeleket váltóáramú adapterekkel. Csak a mellékelt váltóáramú adaptereket használja.



BÉBIŐR BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:

- Határozzon meg egy olyan helyet a BABY UNIT számára, amely lehetővé teszi, hogy hallja a kisbabát a kiságyában.
- Helyezze a BABY UNIT-ot egy sík felületre, például egy komódra, komódra vagy polcra, vagy rögzítse az egységet a falra biztonságosan az állvány alatti kulcslyukak segítségével.
- SOHA ne helyezze a Baby Unit-ot vagy a zsinórokat a kiságyon belülre.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a digitális hangos bébiőr megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kezelve biztonságosan használható. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat.


- Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Összeszereléskor tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele.
- Ez a digitális hangos bébiőr nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- Tartsa meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra.
- Tartsa a kábeleket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne takarja le a digitális audió bébiőr készüléket törölközővel vagy takaróval.
- Tesztelje ezt a monitort és annak minden funkcióját, hogy a tényleges használat előtt megismerkedjen vele.
- Ne használja a digitális audio-babamonitort nedves helyen vagy víz közelében.
- Ne helyezze a digitális audio-babafigyelőt szélsőséges hidegben vagy melegben, közvetlen napfényben vagy hőforrás közelében.
- Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőit éles vagy fémtárgyakkal.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető hálózati áramforráshoz.

FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2. Kezdeti lépések

2.1 Babaegység tápegység

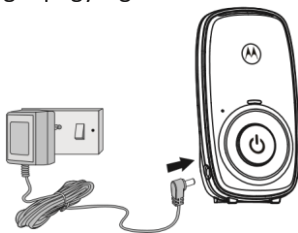

- Helyezze be a tápegység egyenáramú dugóját a bébiegység oldalán lévő egyenáramú csatlakozóba a képen látható módon.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét egy megfelelő hálózati aljzathoz.
- A tápegység bekapcsolásának jelzőfénye világítani fog.

MEGJEGYZÉS


Csak a mellékelt hálózati adaptert használja (DC6/400mA). Ezek a következők:

1. **Modellszám:** HJ-0600400P1-EU vagy HJ-0600400A1-UK supplied by Shenzhen Huajin Electronics Co., Ltd.

VAGY

2. **Modellszám:** EP19A-060040WXEZ és EP19B-060040WXBA, amelyet a DONGGUAN EVEREST INDUSTRIAL CO., LTD. szállít.

2.2 Szülőegység tápegység

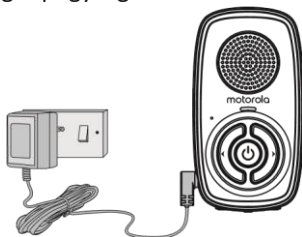

- Helyezze be a hálózati adapter egyenáramú dugóját a szülőegység oldalán lévő egyenáramú csatlakozóba.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét egy megfelelő hálózati aljzathoz.
- A szülőegység bekapcsol.

MEGJEGYZÉS


Csak a mellékelt hálózati adaptert használja (DC6/400mA).

2.3 A szülői egység akkumulátorának beszerelése

Opcióként a szülői egységet lúgos elemekkel (AAA méret x 2, NEM tartozék) is lehet táplálni, így akkor is tovább működik, ha leválasztja a hálózati áramról, hogy más helyre vigye. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az alkáli elemek beszereléséhez.

- Nyissa ki és emelje fel az elemtartó ajtaját az ábrán látható módon. (b1. ábra)

(b1. ábra)




- Helyezze be az alkáli elemeket az irányt követve az elemtartóba (b2. ábra).



(b2. ábra)

- Helyezze be az elemtartó ajtó tetején lévő reteszeket, majd zárja be az ajtót az ábrán látható módon. (b3. ábra)

(b3. ábra)



3. A digitális audió bébiőr használata

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és vegye figyelembe, hogy ez a digitális audio bébiőr csak segédeszköznek készült. Nem helyettesíti a felelős és megfelelő felnőtt felügyeletet.

3.1 A bébiegység be- vagy kikapcsolása

- A bébi egység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot. A bekapcsolás jelzőfénye világítani fog.
- A bébiegység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a 0 gombot. A bekapcsolás jelzőfénye kialszik.

3.2 A szülői egység be- vagy kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot a szülői egység bekapcsolásához. A Power/Link jelzőfény kigyullad.
- A szülői egység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a 0 gombot. A Power/ Link kijelző kialszik.

MEGJEGYZÉS

Ha a szülői és a baba egységet túl közel helyezi egymáshoz, magas hangot hallhat. Ez nem hiba. Az egységeket úgy tervezték, hogy egymástól bizonyos távolságra, pl. külön szobában működjenek, ezért helyezze őket távolabb egymástól.

Ha a szülői egységen villog a Power/Link jelző, akkor nem kapcsolódnak egymáshoz. Győződjön meg róla, hogy mindkét egység be van kapcsolva, és csökkentse a távolságot az egységek között, de ne legyen 1 méternél közelebb.

3.3 A hangszóró hangereje

A szülőegység hangszórójának hangerejét a Volume 1 és Volume 5 között állíthatja be, vagy kikapcsolhatja.

- Nyomja meg a < vagy > gombot a szülőegységen, amikor az nincs használatban.

4. A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék életciklusának végén ne dobja el ezt a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméket, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum jelzi.



A termék egyes anyagai újrafelhasználhatók, ha újrahasznosító pontra viszi őket. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrafelhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége a területén található gyűjtőpontokról.

Az akkumulátorcsomagot a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

5. Tisztítás

Tisztítsa meg a digitális audió bébiőr készüléket enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával. Soha ne használjon tisztítószereket vagy súrolószereket.

Tisztítás és ápolás

- Ne tisztítsa a Digital Audio Baby Monitor egyetlen részét sem hígítóval vagy más oldószerekkel és vegyszerekkel - ez maradandó károsodást okozhat a termékben, amelyre a garancia nem terjed ki.
- Tartsa távol a Digital Audio Baby Monitor készüléket a forró, párás területektől vagy erős napfénytől, és ne hagyja, hogy a készülék nedves legyen.

- Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a Digital Audio Baby Monitor magas szintű megbízhatóságát biztosítsuk. Ha mégis meghibásodik valami, kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani - forduljon az ügyfélszolgálatához segítségért.

FONTOS

A Digital Audio Baby Monitor tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert.

6. Hibaelhárítás

A szülői egységen lévő Power/Link kijelző nem világít

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.

A szülői egységen lévő tápellátás/kapcsolat kijelző villog.

- A szülői egység és a bébi egység lehet, hogy nincs hatótávolságon belül egymással. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de ne legyen 1 méternél közelebb.
- A bébi egység lehet, hogy ki van kapcsolva. A bébi egység bekapcsolásához tartsa lenyomva a 0 gombot.
- Cserélje ki új alkáli elemmel (AAA méret x 2 db).

A szülői egység hangjelzést ad

- A szülői egység elveszíthette a kapcsolatot a bébi egységgel. Csökkentse a távolságot a szülői egység és a bébi egység között, de ne legyen 1 méternél közelebb.
- A bébi egység lehet, hogy kikapcsolt állapotban van. A bébi egység bekapcsolásához tartsa lenyomva a 0 gombot.
- A szülői egység akkumulátora lemerült. Cserélje ki új alkáli elemmel (AAA méret x 2 db).

A szülői egységből nem hallható hang vagy a baba sírása.

- Lehet, hogy a szülői egység hangerőszintje túl alacsonyan van beállítva. Növelje a szülői egység hangerőszintjét. A hangerőszint beállításához lásd a 3.3. szakaszt.
- A szülői egység és a bébi egység lehet, hogy nincs hatótávolságon belül egymással. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de ne legyen 1 méternél közelebb.

A digitális audió bébiőr rendszer magas hangot produkál

- A szülői egység és a bébi egység túl közel van egymáshoz. Győződjön meg róla, hogy a szülői egység és a babaegység legalább 1 méter távolságra van egymástól.
- Lehet, hogy a szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét. A hangerőszint beállításait lásd a 3.3. szakaszban.
- A szülői egység akkumulátora gyorsan lemerül
- A szülői egység hangerőszintje túl magasra lehet állítva, ami fogyasztja az energiát. Csökkentse a szülőegység hangerőszintjét. A hangerőszint beállításait lásd a 3.3. szakaszban.

7. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Gyorsindítási útmutatót vagy az 1. oldalon felsorolt modellek valamelyikének felhasználói kézikönyvét.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: motorolanursery.com.support

Fogyasztói termékek és tartozékok korlátozott jótállása
("Jótállás")

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola márkájú terméket, amelyet licenc alapján a Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW") ÁLTAL GYÁRTOTT TERMÉK.

A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék életciklusának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméket, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon található szimbólum jelzi.



A termék egyes anyagai újrafelhasználhatók, ha újrahasznosító pontra viszi őket. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrafelhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége a területéhez tartozó gyűjtőpontokról.

EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

Ezennel a Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: motorolanursery.com

FCC és IC előírások

FCC figyelmeztetés:

Bármilyen, a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- A vételi antenna átváltoztatása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. -A berendezés olyan konnektorba csatlakoztatása, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakoztatva van.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus segítségét.

ISED figyelmeztetés

Ez a készülék megfelel az Innováció, Tudomány, és Economic Development Canada licenccmentes RSS-szabvány(ok)nak. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) a készülék használója köteles elfogadni a rádióelektromos szennyeződések, még akkor is, ha a szennyeződések alkalmasak arra, hogy veszélyeztessék a készülék működését.

Sugárterhelési nyilatkozat:

A csecsemőegység megfelel az FCC/ISED sugárterhelési határértékeknek, amelyeket a nem ellenőrzött környezetre állapítottak meg. A bébi egységet úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. A szülői egységet tesztelték, és megfelel az FCC és ISED SAR határértékeknek.

8. Műszaki adatok

Baba egység

Frekvencia	1881,792 - 1897,344 MHz az EU esetében 1921,536 - 1928,448 MHz az USA és Kanada esetében
Csatornák	10 az EU esetében 5 az USA és Kanada esetében
Működési hőmérséklet	10°C - 40°C
Tápegység-adapter Értékelés	Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Kimenet 6VDC, 400mA

Szülőegység

Frekvencia	1881,792 - 1897,344 MHz az EU esetében 1921,536-1928,448 MHz az USA és Kanada esetében
Csatornák	10 az EU esetében 5 az USA és Kanada esetében
Működési hőmérséklet	10°C - 40°C
Tápegység-adapter Értékelés	Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Kimenet 6VDC, 400mA

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050