



MOTOROLA PIP10

DIGITÁLIS AUDIO BABAMONITOR



Címzett: PIP10


Felhasználói kézikönyv

! Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók.

Biztonsági utasítások

VÉSZHELYZET

Fojtásveszély. Gyerekek fojtódtak meg a kábelekben. Tartsa ezt a kábelt gyermekektől elzárt helyen (legalább 1 méter távolságban). Soha ne használjon hosszabbítókábelt az AC adapterrel. Csak a mellékelt AC adaptert használja.

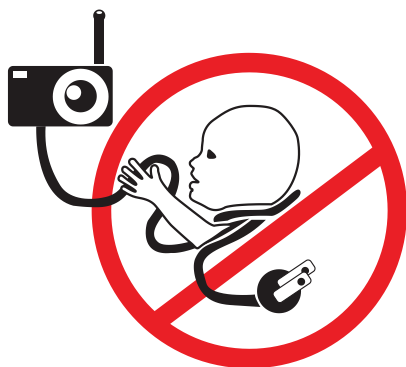

A babaőrző beállítása és használata:

- Válasszon olyan helyet a babaegységnek, ahol hallja a babát a kiságyában.
- Helyezze a babaegységet sík felületre, például komódra, íróasztalra vagy polcra, vagy rögzítse a készüléket a falhoz az állvány alján található kulcslyukak segítségével.
- SOHA ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a kiságyba.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a digitális audio babaőrző megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint történő használat esetén biztonságos. Ezért a készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

- Felnőtt szerelése szükséges. A szerelés során tartsa a kis alkatrészeket gyermekektől távol.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ez a digitális audio babaőrző nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- A felhasználói kézikönyvet őrizze meg a későbbi használatra. • A vezetékeket tartsa gyermekektől elzárt helyen.
- Ne takarja le a digitális audio babaőrzőt törülközővel vagy takaróval.

- A tényleges használat előtt tesztelje a készüléket és annak összes funkcióját, hogy megismerje azok működését.
- Ne használja a digitális audio babaőrzt nedves helyeken vagy víz közelében.
- Ne helyezze a digitális audio babafigyelőt extrém hideg vagy meleg helyre, közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe.
- Ne érintse meg a dugasz érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptereket könnyen hozzáférhető hálózati áramforráshoz.

FIGYELEM

A helytelen típusú akkumulátor cseréje robbanásveszélyt okozhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üdvözljük...

új Motorola PIP10 Audio Baby Monitor készülékéhez!

- Biztonságos, zavarmentes vétel és kiváló hangminőség.
- Hosszú hatótávolság: beltéren akár 48 méter, kültéren akár 300 méter.
- Nagy érzékenyséű mikrofon.
- Akkumulátorral működő hordozható szülői egység.
- Bővíthető akár 2 szülői egységgel.
- Szülői egység némító funkcióval és riasztásjelzővel.
- Hatótávolságon kívül és alacsony akkumulátor töltöttség esetén riasztás.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája van a PIP10 beállításával vagy használatával, látogasson el a motorolanursery.com/support weboldalra.

Vagy megtalálhatja a választ a jelen útmutató végén található „Súgó” részben.

Ez a felhasználói kézikönyv minden információt tartalmaz, amelyre szüksége van a digitális audio babafigyelő készülék optimális használatához.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és vegye figyelembe, hogy ez a digitális audio babafigyelő csak kiegészítő eszköz. Nem helyettesíti a felelősségteljes és megfelelő felnőtt felügyeletet.

A digitális audio babafigyelő használata előtt állítsa be a szülői és a baba egységeket. Kövesse az „Első lépések” című részben található egyszerű utasításokat a következő oldalakon.

Fontos

Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.

Minden megvan?

- Szülői egység
- Babaegység
- Hálózati adapter a szülői egységhez
- Hálózati adapter a babaegységhez

Ha PIP10 kettős szülői egységet vásárolt, akkor a következő kiegészítőket is megkapja:

- Szülői egység
- Hálózati adapter a szülői egységhez

1. Első lépések

Elhelyezés

Fontos

Ne helyezze a PIP10 készüléket fürdőszobába vagy más nedves helyiségbe.

Helyezze a készülékeket a hálózati tápegység és a fali aljzat közelében. Az aljzatot a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A szülői és a babaegységek hatótávolsága


Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.

Beállítás

Fontos

A babaegységet mindig csatlakoztatva kell tartani a hálózati áramhoz. Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja.


A babaegység csatlakoztatása

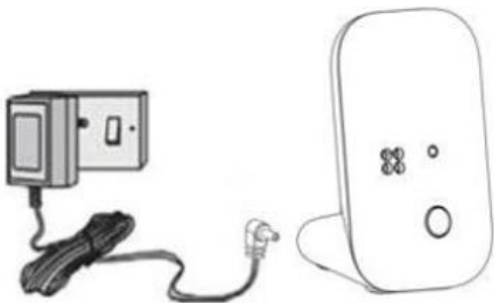

1. Dugja be a hálózati adapter DC csatlakozóját a babaegység hátulján található DC aljzatba, majd dugja be a hálózati adapter másik végét a hálózati aljzatba.
2. Kapcsolja be az AC tápellátást

Az elemek (nem tartozék) behelyezése a szülői egységbe

1. Emelje fel az elemek fedelét, hogy eltávolítsa azt a szülői egységről.

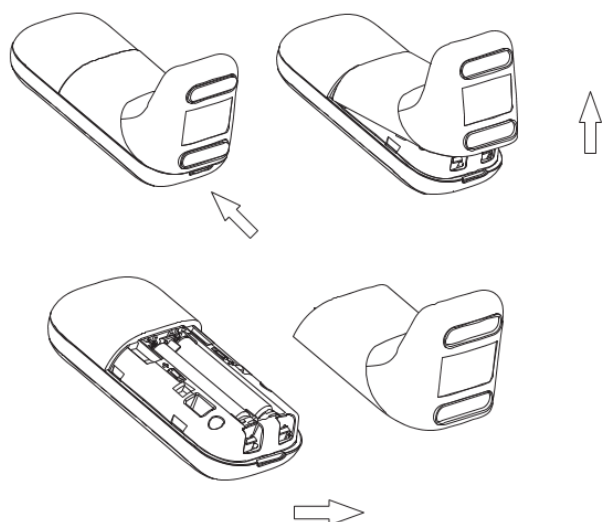


2. Helyezze be az elemeket (nem tartozék). Figyeljen a „+” és „-” jelölésekre az elemtartó rekeszben, és helyezze be az elemeket a megfelelő irányba.
3. Csúsztassa vissza a helyére az elemtartó fedelet.

Megjegyzés

A szülői egységhez nem újratölthető elemek (2 db AAA elem) vagy újratölthető NIMH elemek (2 db AAA elem) vásárolhatók.

A szülői egység csatlakoztatása

Ezt a műveletet az egy- vagy kétcsatornás szülői egységek esetében is el kell végezni.

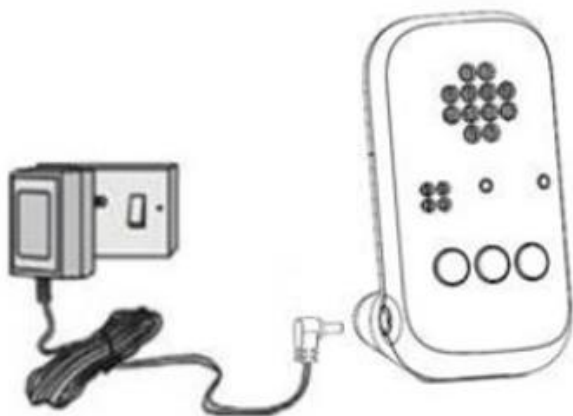

1. Dugja be a hálózati adapter DC csatlakozóját a szülői egység oldalán található DC aljzatba, majd dugja be a hálózati adapter másik végét a hálózati aljzatba.
2. Kapcsolja be az AC tápellátást. A szülői egység bekapcsol.

,

Megjegyzés


A szülői egység nem kezd el tölteni, ha újratölthető NIMH akkumulátorcellák vannak behelyezve.

A PIP10 készülék most már használatra kész.


2. Ismerkedés a babaőrzővel

A babaegység áttekintése

Első nézet

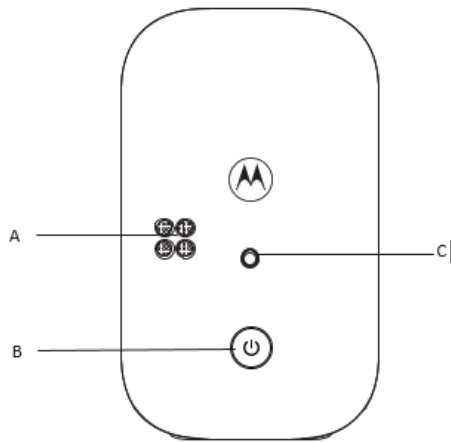

Hátsó nézet

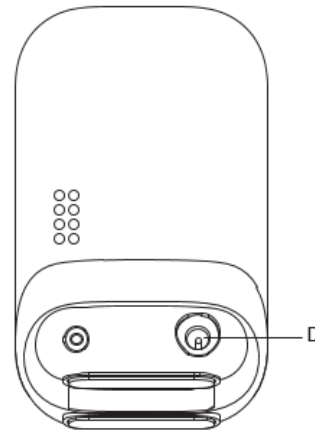

A Mikrofon

B Bekapcsológomb

Hosszan nyomva tartva be- és kikapcsolhatja a babaegységet.


C Bekapcsolás/összekapcsolás LED jelzőfény

A szülői egység bekapcsolásakor és a babaegységhez való csatlakozáskor világít.


D Tápcsatlakozó

A szülői egység áttekintése

Első nézet

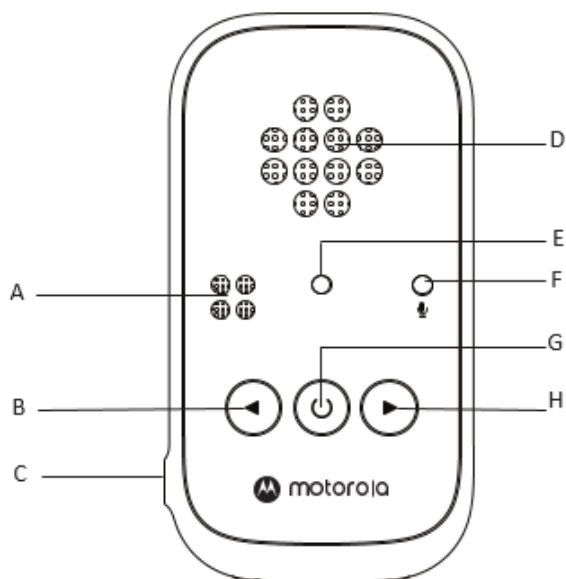

Hátsó nézet

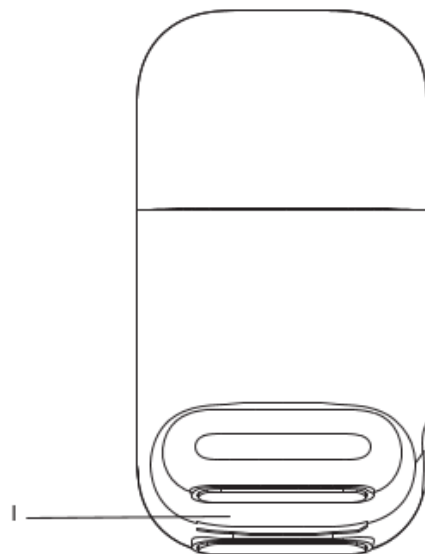

A Mikrofon

B Hangerő növelése

Nyomja meg a hangszóró hangerejének növeléséhez.

C Tápcsatlakozó D Hangszóró

E Bekapcsolás / Kapcsolat LED jelzőfény

A szülői egység bekapcsolásakor és a babaegységhez való csatlakozáskor világít. Villog, ha a szülői és a babaegységek nincsenek egymáshoz csatlakoztatva.

F Némítás / Hangjelzés jelzőfény (piros LED)

G Bekapcsológomb

Hosszan nyomva tartva be- és kikapcsolható a szülői egység.

H Hangerő csökkentése / Némítás

Nyomja meg a gombot a hangszóró hangerejének csökkentéséhez vagy a képernyőn való lefelé görgetéshez.

Hosszan nyomva tartva elnémítja a hangszórót.

I Elemtartó rekesz

3. A digitális audio babaőrző használata

3. A babaegység be-/kikapcsolása

- A babaegység bekapcsolásához tartsa lenyomva a „” gombot. A bekapcsolás/összekapcsolás LED jelzőfény kigyullad.
- A babaegység kikapcsolásához tartsa lenyomva a „” gombot. A bekapcsolás/kapcsolat LED jelzőfény kialszik.

3.2 A szülői egység be-/kikapcsolása

- A szülői egység bekapcsolásához tartsa lenyomva a szülői egység „” gombját. A tápellátás/kapcsolat LED jelzőfény kigyullad.
- A szülői egység kikapcsolásához nyomja meg újra a  t. A bekapcsolás/kapcsolat LED jelzőfény kialszik.

Megjegyzés

Ha a szülői és a babaegységet túl közel helyezik egymáshoz, magas hang hallható. Ez nem hibajelzés. Az egységeket úgy tervezték, hogy bizonyos távolságban működjenek, pl. külön szobákban, ezért távolítsa el őket egymástól.

Ha a szülői egység tápellátás/kapcsolat LED jelzőfénye villog, az egységek nincsenek összekapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy mindkét egység be van kapcsolva, és a szülői és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.

3.3 Állítsa be a hangszóró hangerejét a szülői egységen

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot.

3.4 A hangszóró némítása

Tartsa lenyomva a ▶ gombot a hangszóró némításához. A némítás/hangjelzés jelzőfény kigyullad.

3.5 Hangjelzés

A szülői egység sípol, ha a babaegység hangos hangot észlel. A némítás/hangjelzés jelzőfény villog. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szülői egység hangszórója némítva van.

4. Súly

A szülői egység tápellátás/kapcsolat LED-jelzőfénye nem világít.

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve és nem lemerültek-e.
- Csatlakoztassa a szülői egységet a hálózati áramhoz az újratöltéshez.

A szülői egység tápellátás / összeköttetés LED jelzőfénye villog.

- Lehet, hogy a szülői egység és a babaegység hatótávolságon kívül vannak egymástól. Csökkentse a készülékek közötti távolságot, de ne legyenek 300 méternél közelebb egymáshoz.
- Lehet, hogy a babaegység ki van kapcsolva. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a babaegységen található „” gombot.

A szülői egység sípol.

- Lehet, hogy a szülői egység elvesztette a kapcsolatot a babaegységgel. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság nem haladja meg a 300 métert.
- A babaegység ki lehet kapcsolva. Tartsa lenyomva a babaegységen található „” gombot a bekapcsoláshoz.

A szülői egységről nem hallható hang vagy a baba sírása.

- Lehet, hogy a szülői egység hangereje túl alacsonyra van állítva. Növelje a szülői egység hangerejét. A hangerej beállításáról lásd a 3.3. fejezetet.
- Lehet, hogy a szülői egység és a babaegység hatótávolságon kívül vannak egymástól. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság kevesebb, mint 300 méter.

A digitális audio babafigyelő rendszer magas hangot ad.

- A szülői egység és a babaegység túl közel van egymáshoz. Győződjön meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység közötti távolság kevesebb, mint 300 méter.
- A szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét. A hangerő beállításához lásd a 3.3. szakaszt.

5. Műszaki adatok

RF frekvenciasávok → 1881,792 MHz – 1897,344 MHz (Európa) 1921,536 MHz – 1928,448 MHz (USA és Kanada)

RF átviteli teljesítmény → , < 0,25 W (EU-változat)

Látótávolság a baba és a szülő egység között → –300 méter

Hálózati adapter a baba- és szülői egységekhez → DC 6,0 V, 0,4 A, DC kerek dugóval, gyártó: Dongguan Everest Industrial Co., Ltd.

Cím: No.2, Min Xing 1st Road, Shang Jiao, Chang An Town, Dong Guan, GuangDong, Kína.

- EP19-060040WXLA az Egyesült Államok és Kanada számára
- EP19A-060040WXEZ Európáért

VAGY

Shenzhen Huajin Electron Co., Ltd.

Cím: Block E, Xing Zhongqiao Industrial Park, Baolong Six Road,
BaoLong Industrial City, Longgang District, 518116 ShenZhen, Kína.

- HJ-0600400A1-US az Egyesült Államok és Kanada számára
- HJ-0600400P1-EU Európában

Környezetbarát hangaktiválás (VOX funkció)→ Szülői egység

- 60 dBA_{spl} feletti hangszint esetén monitor módba vált.
- készenléti módba vált, ha a hangszint 60 dBA_{spl} alá csökken.

Megjegyzés

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6. Általános információk Tisztítás és karbantartás

Fontos

A digitális audio babafigyelő tisztítása előtt mindig kapcsolja ki és válassza le a hálózati adaptert.

- A digitális audio babafigyelő készüléket enyhén nedves ruhával vagy antistatikus ruhával tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószeret vagy súroló oldószereket.
- A digitális audio babaőrző egyetlen részét sem tisztítsa hígítóval, más oldószerral vagy vegyszerekkel, mert ez a termékben olyan maradandó károsodást okozhat, amelyre a jótállás nem terjed ki.
- Tartsa a digitális audio babaőrzőt forró, párás helyektől és erős napfénytől távol, és ne hagyja nedvesre.
- Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy digitális audio babaőrző készüléke megbízhatóan működjön. Ha azonban mégis valami probléma merülne fel, ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

A készülék ártalmatlanítása (környezet)

A termék élettartamának végén ne dobja a terméket a szokásos háztartási hulladék közé. Vigye a terméket egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Erre utal a termék, a felhasználói kézikönyv és/vagy a doboz jelölése. A termék egyes anyagai újrahasznosíthatók, ha azokat egy újrahasznosító helyre viszi. A használt termékek egyes alkatrészeinek vagy nyersanyagainak újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez. Ha további információra van szüksége a környékén található



gyűjtőhelyekről, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Importőr:

DND Telecom Center Kft.

1089 Budapest, Elnök utca 1.

www.dnd.hu

Tel.: +36-1-459-8050